MF11 / Atlas lukisan

Dimensi & pemasangan

Pandangan bebas dikumpulkan mengikut pemasangan motor.

Unit lukisan tidak disahkan; label dimensi asal dikekalkan.

Dimensi rujukan; sahkan pemasangan dan lejang untuk konfigurasi anda.

Gunakan dimensi berlabel; jangan skalakan lukisan.

luar C 5 pandangan | hlm. 2-4

dalam D 5 pandangan | hlm. 5-7

kiri L 5 pandangan | hlm. 8-10


kanan R 5 pandangan | hlm. 11-13

Spesifikasi produk dan panduan pemilihan dibekalkan secara berasingan.


Untuk dimensi khusus konfigurasi atau fail CAD sebenar, hubungi HTROBOT.

MF11 / luar C


Pandangan 1

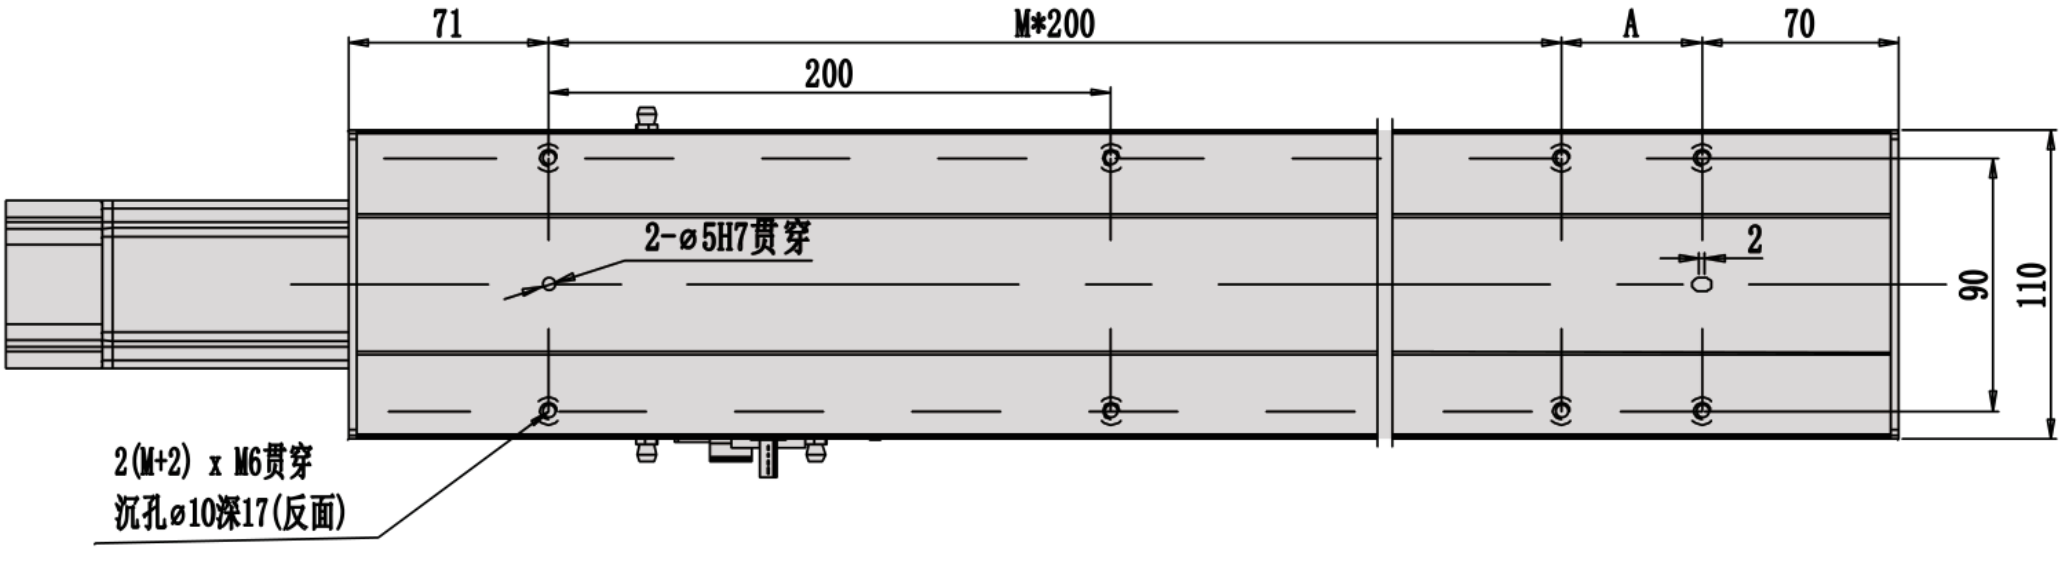

Pandangan 2

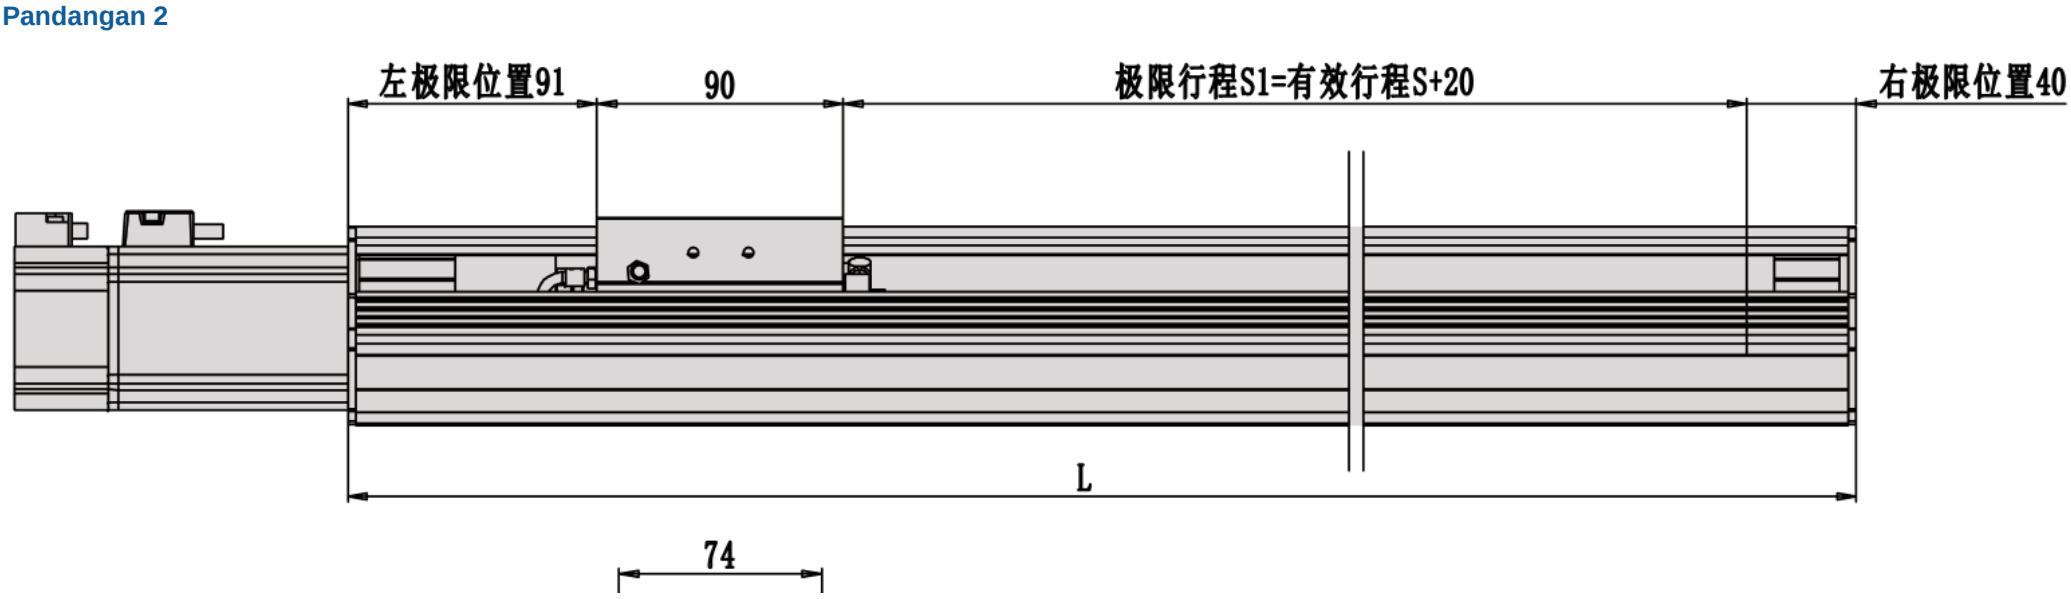


Pandangan 3

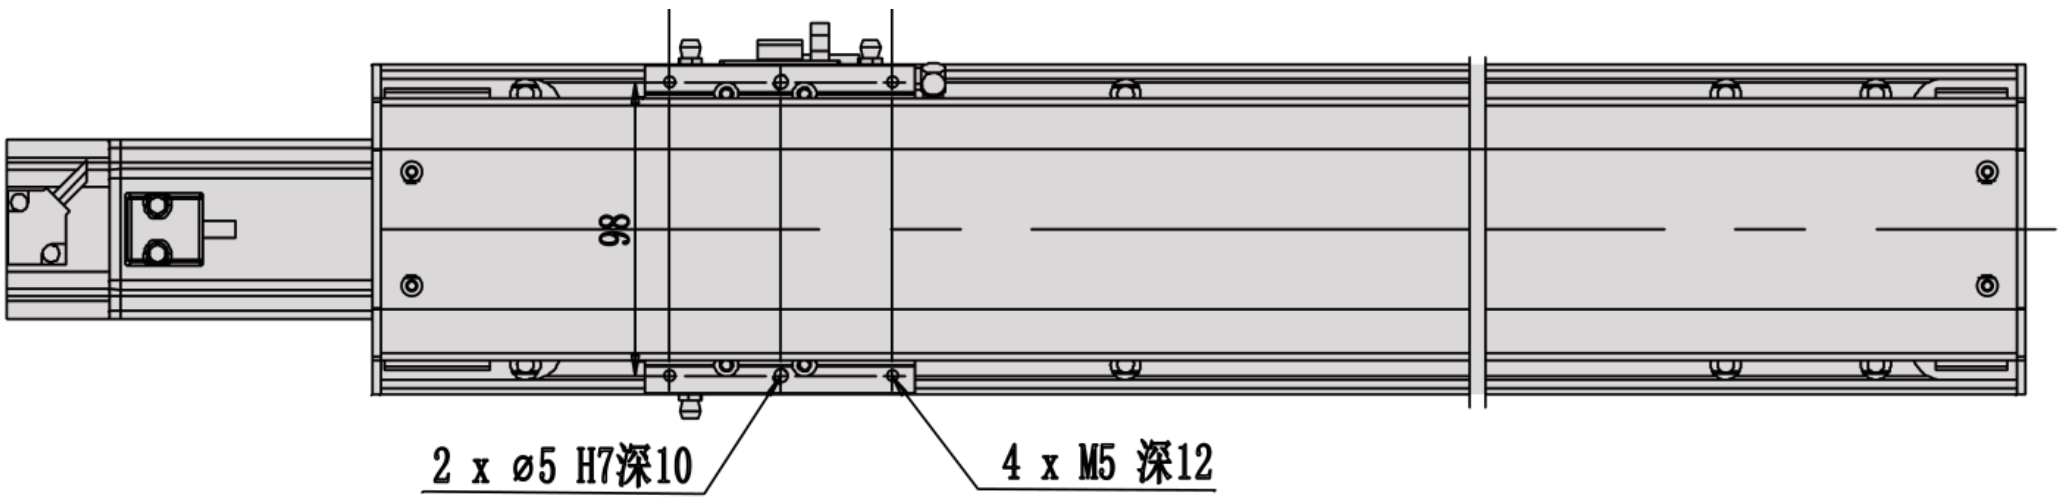


MF11 / luar C


Flanj keratan

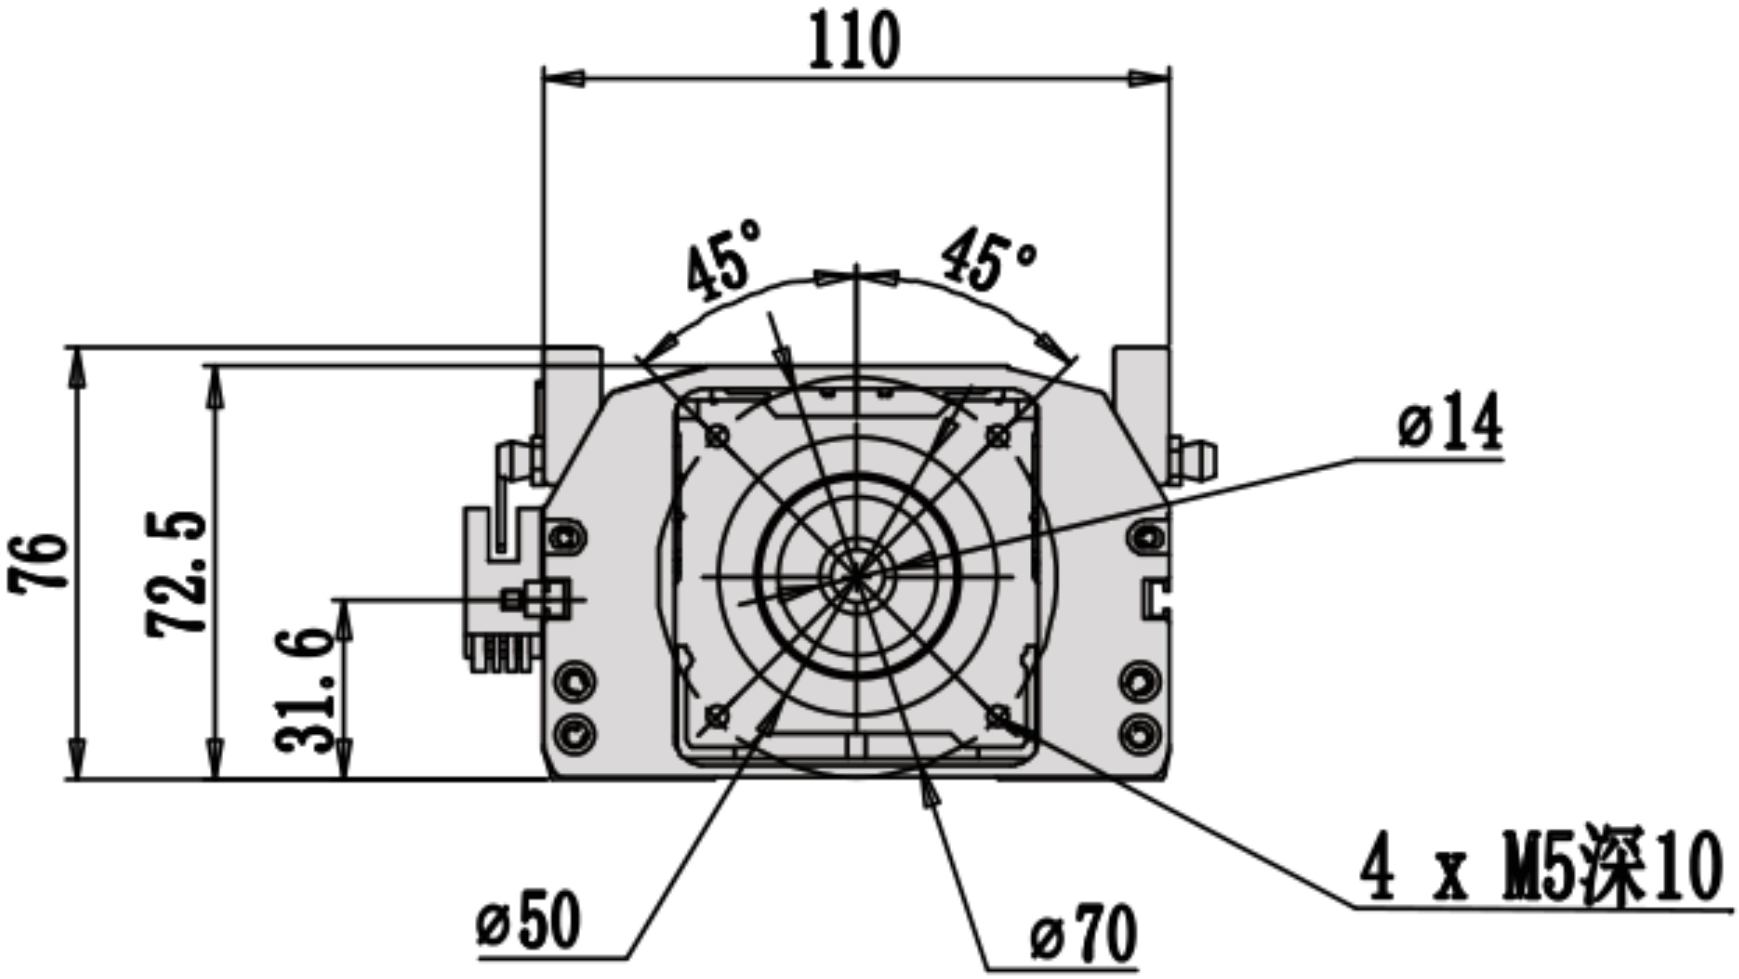


MF11 / luar C

Ringkasan pemasangan

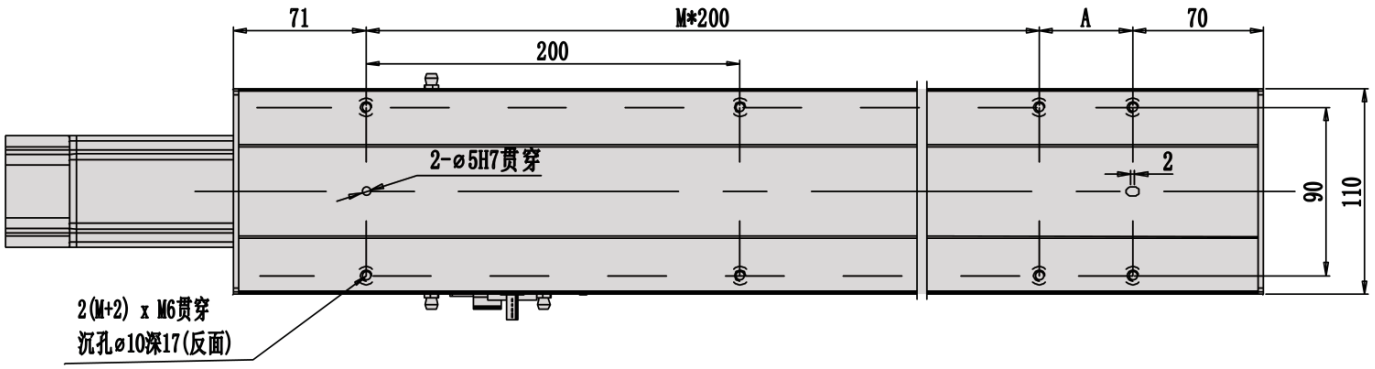


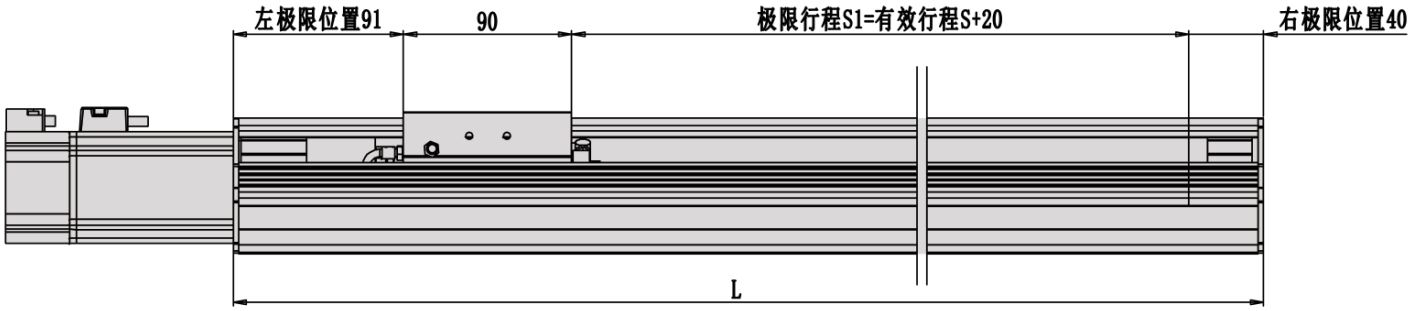

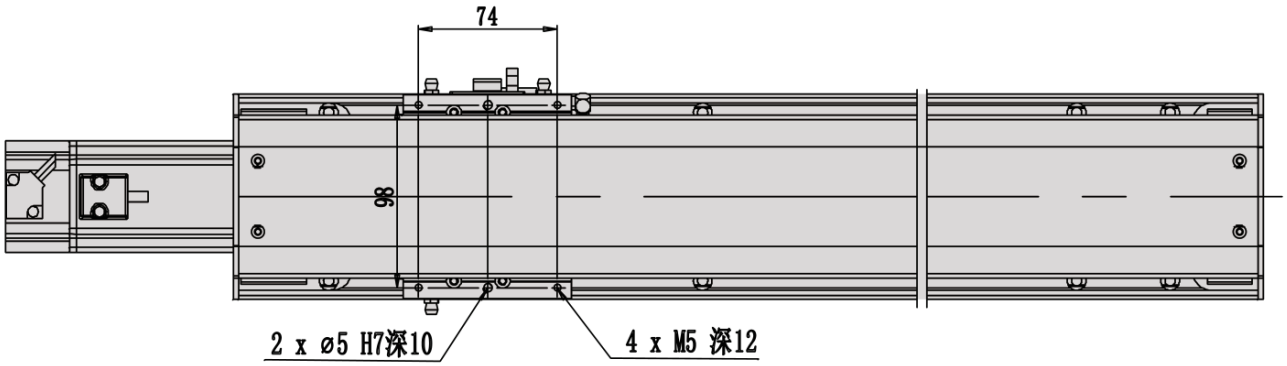


MF11 / dalam D


Pandangan 1

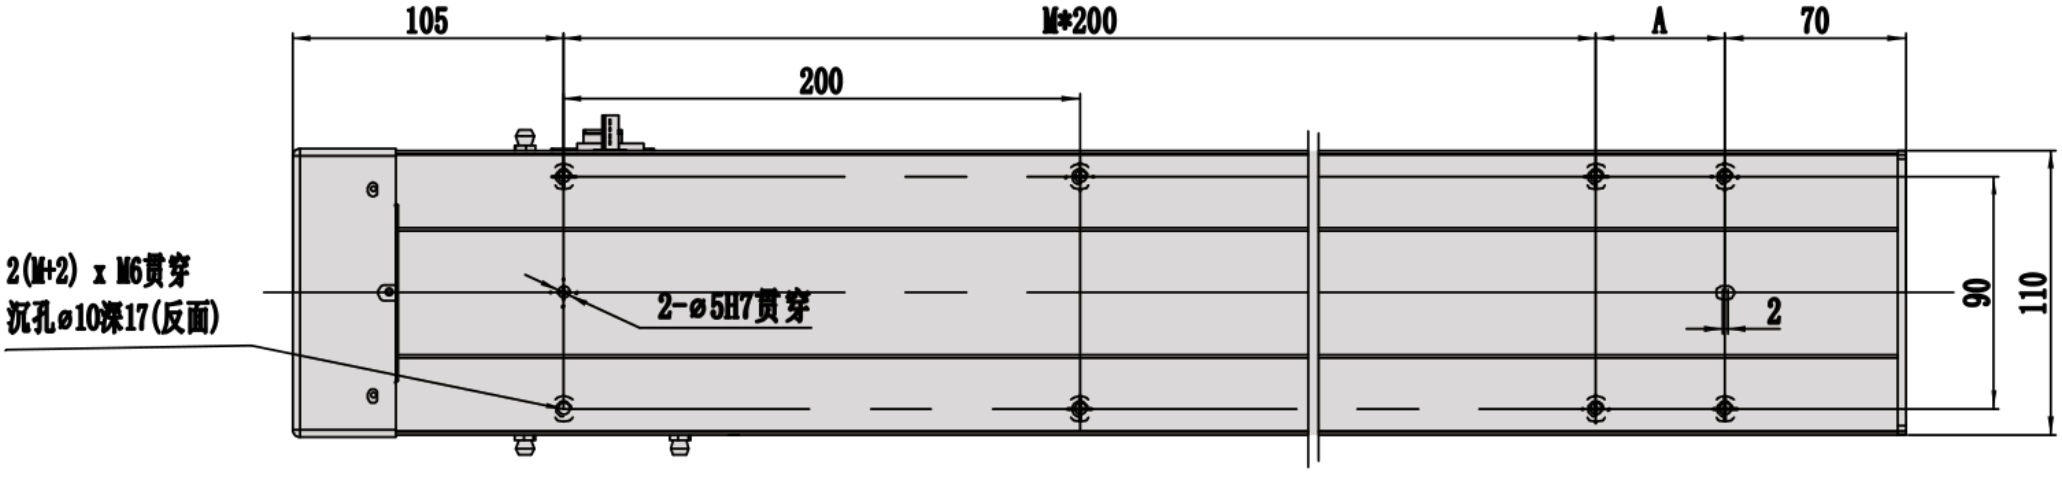

Pandangan 2

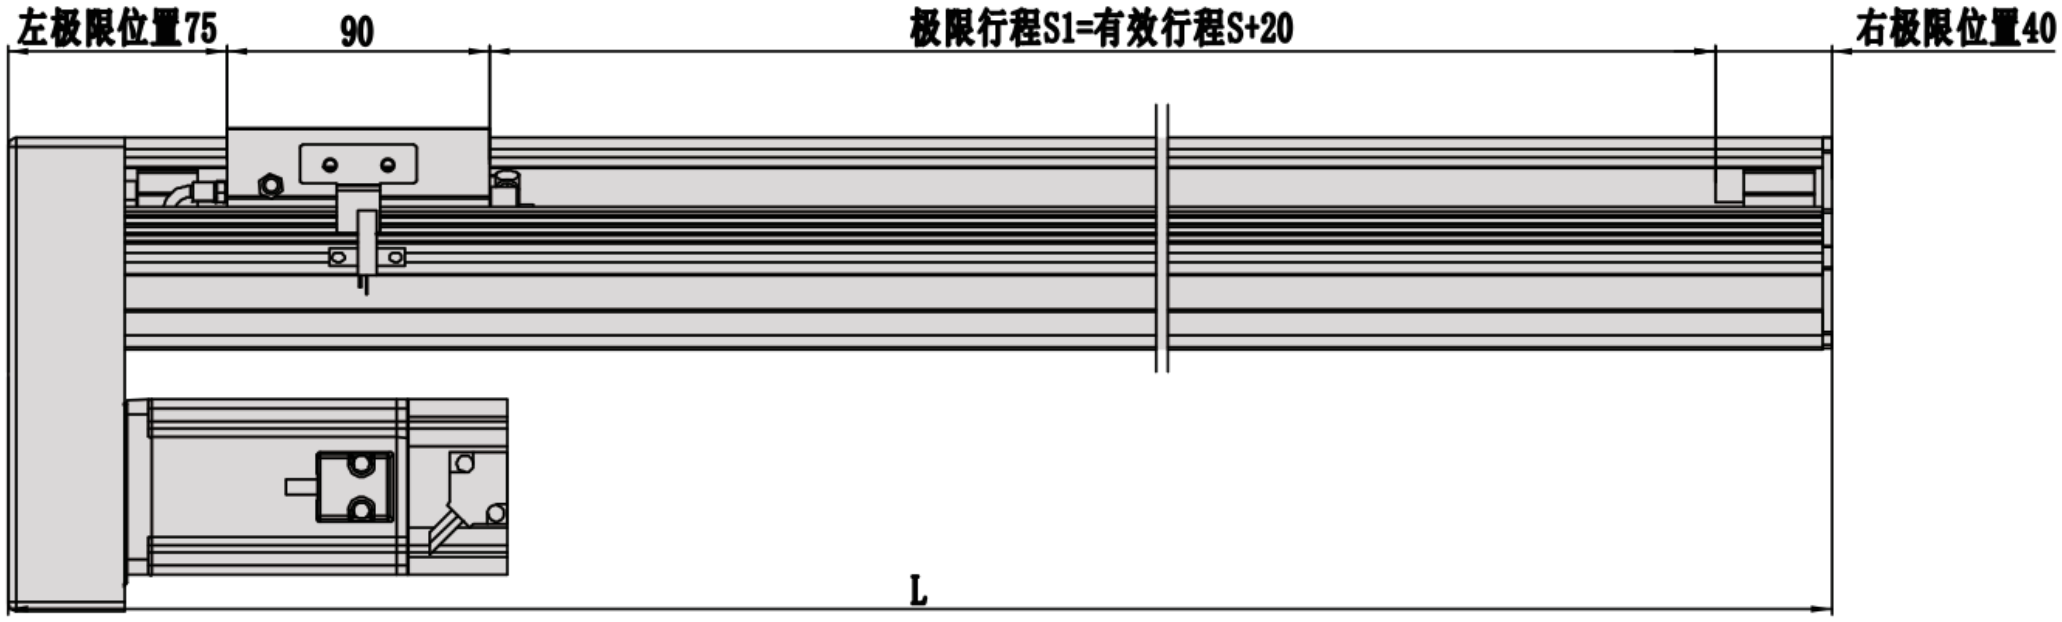


Pandangan 3

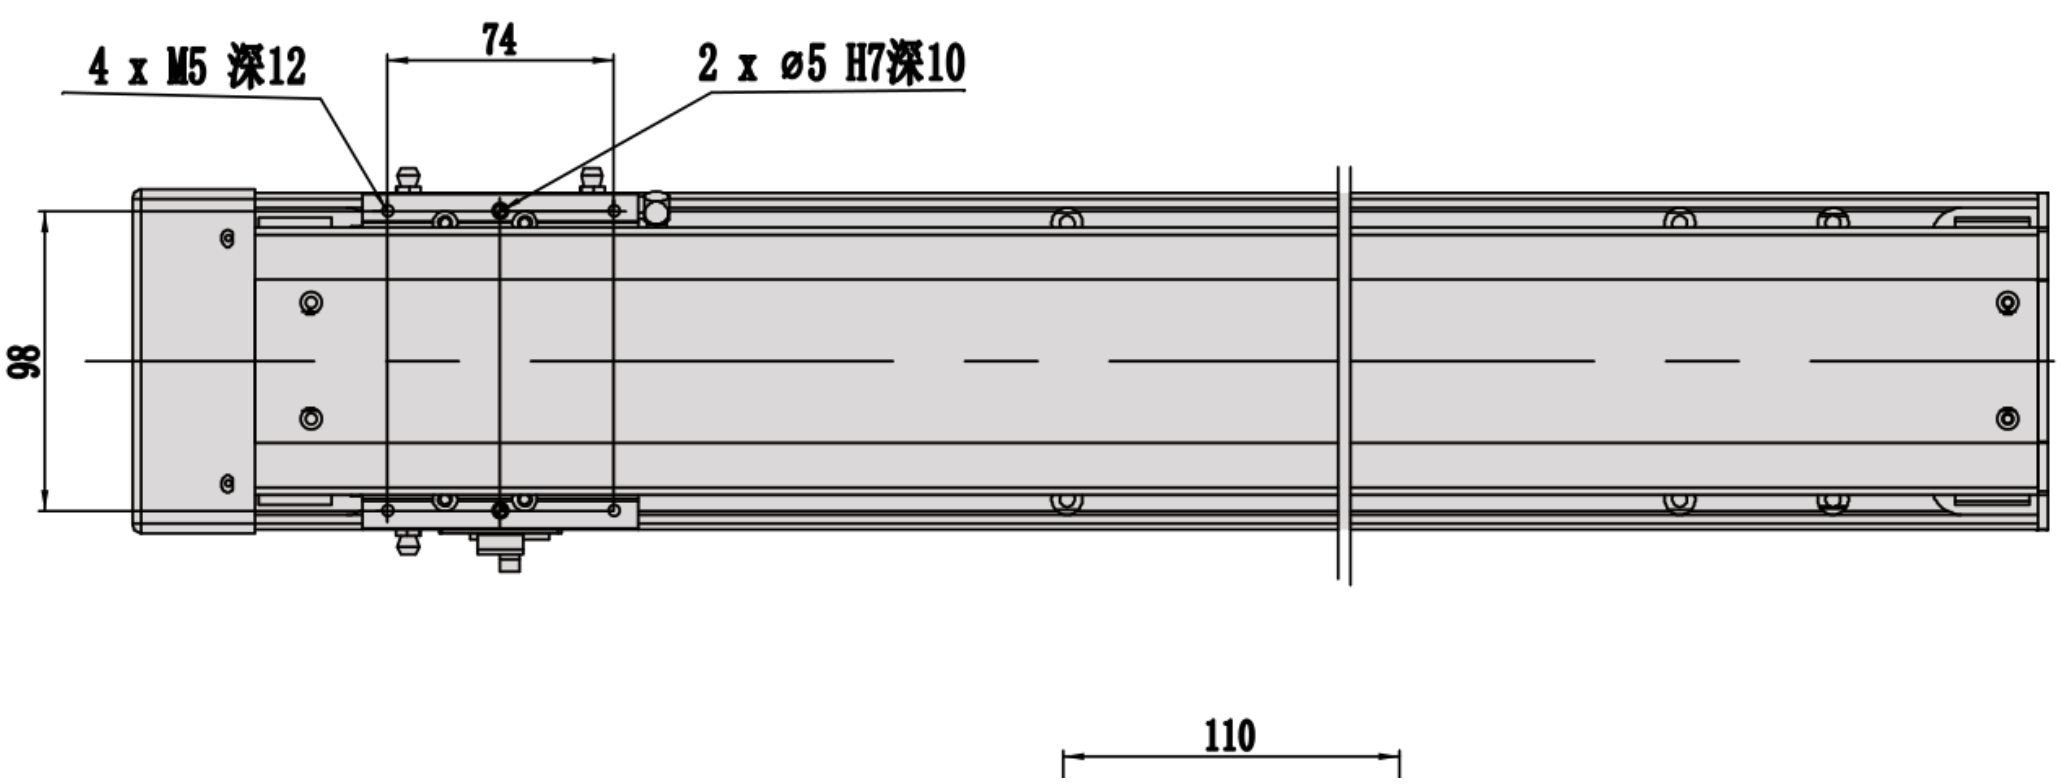


MF11 / dalam D

Flanj keratan

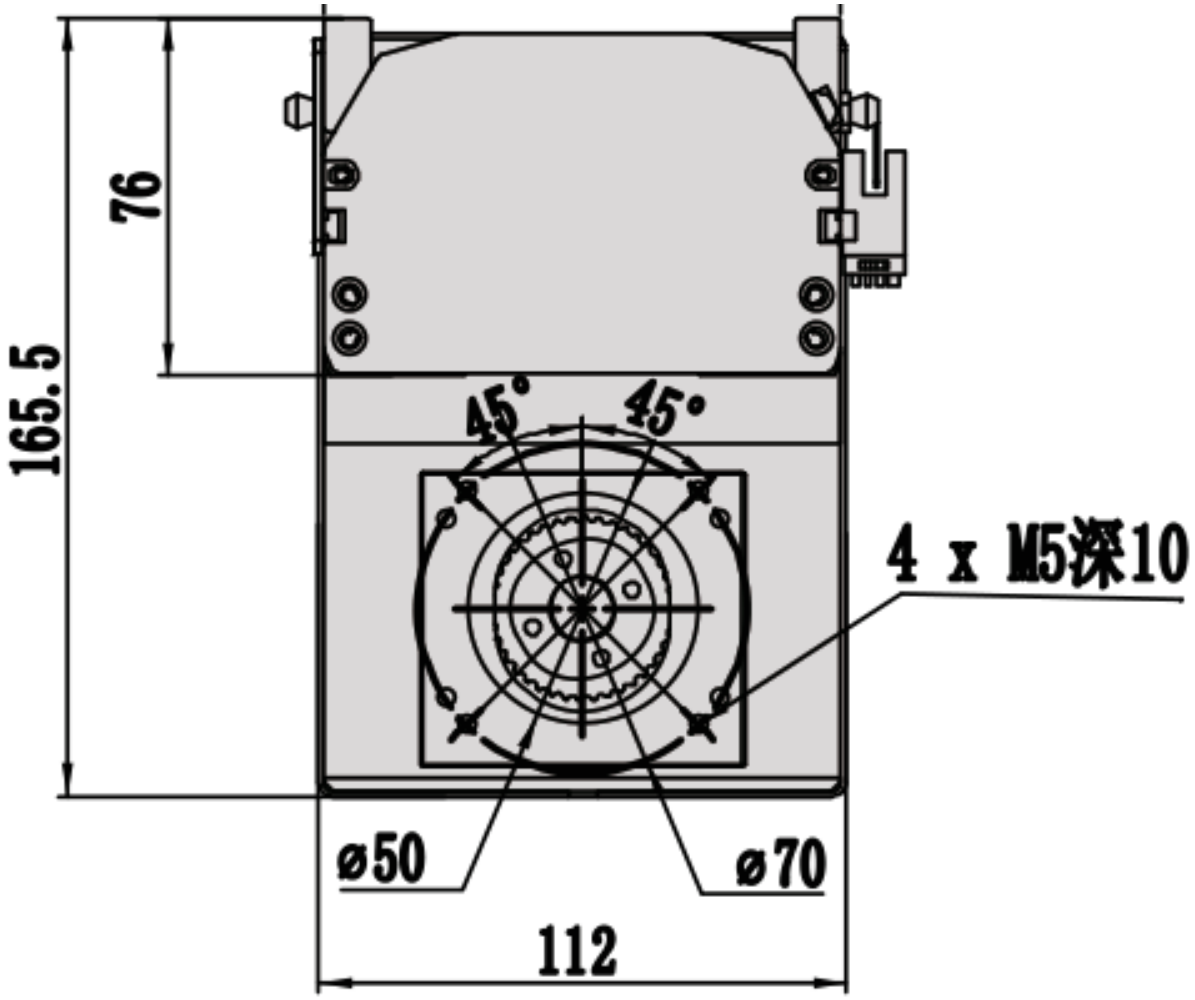


MF11 / dalam D

Ringkasan pemasangan

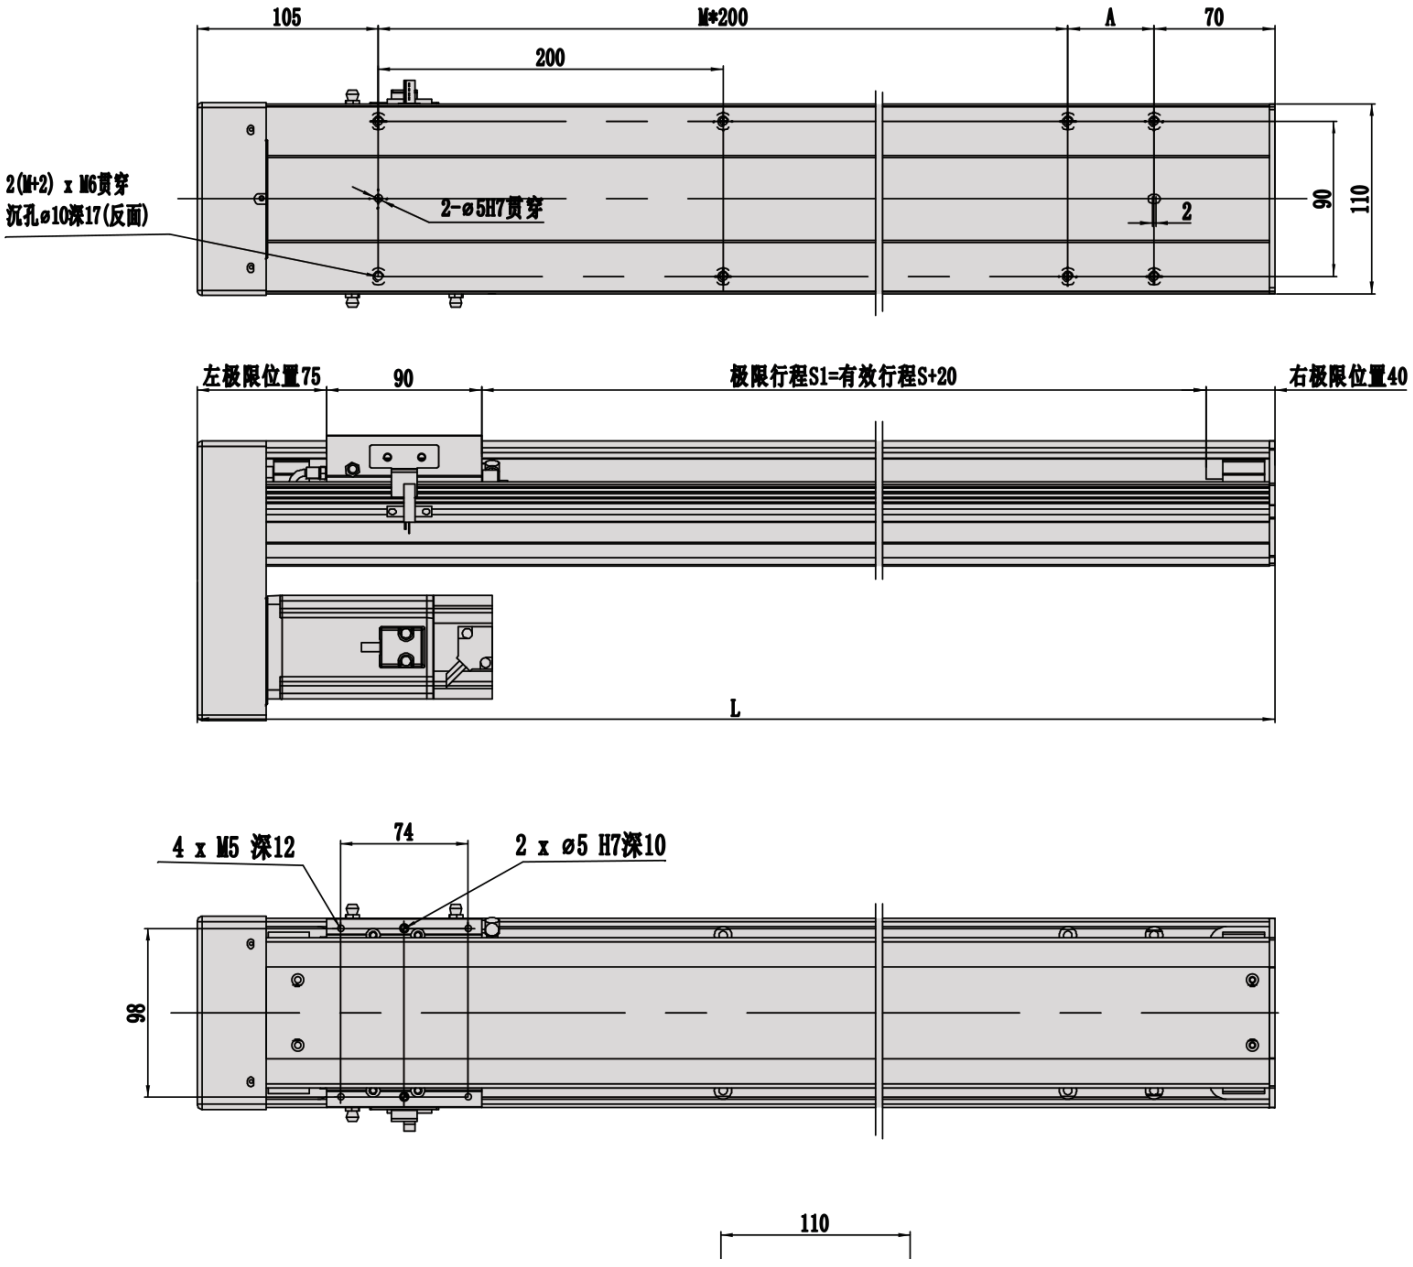


MF11 / kiri L


Pandangan 1

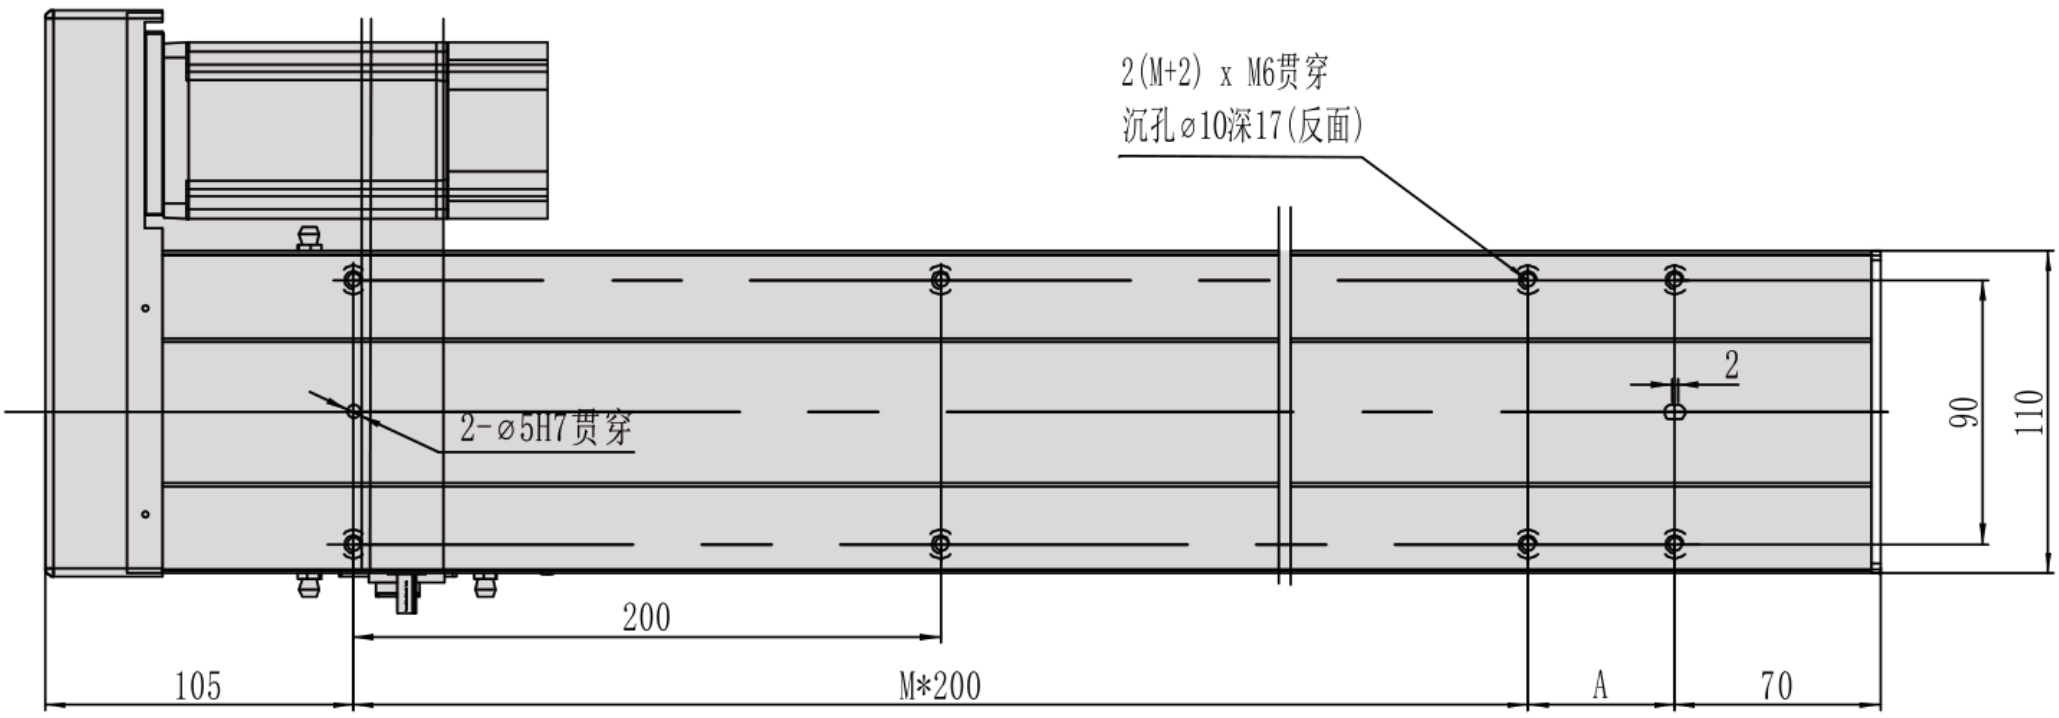

Pandangan 2

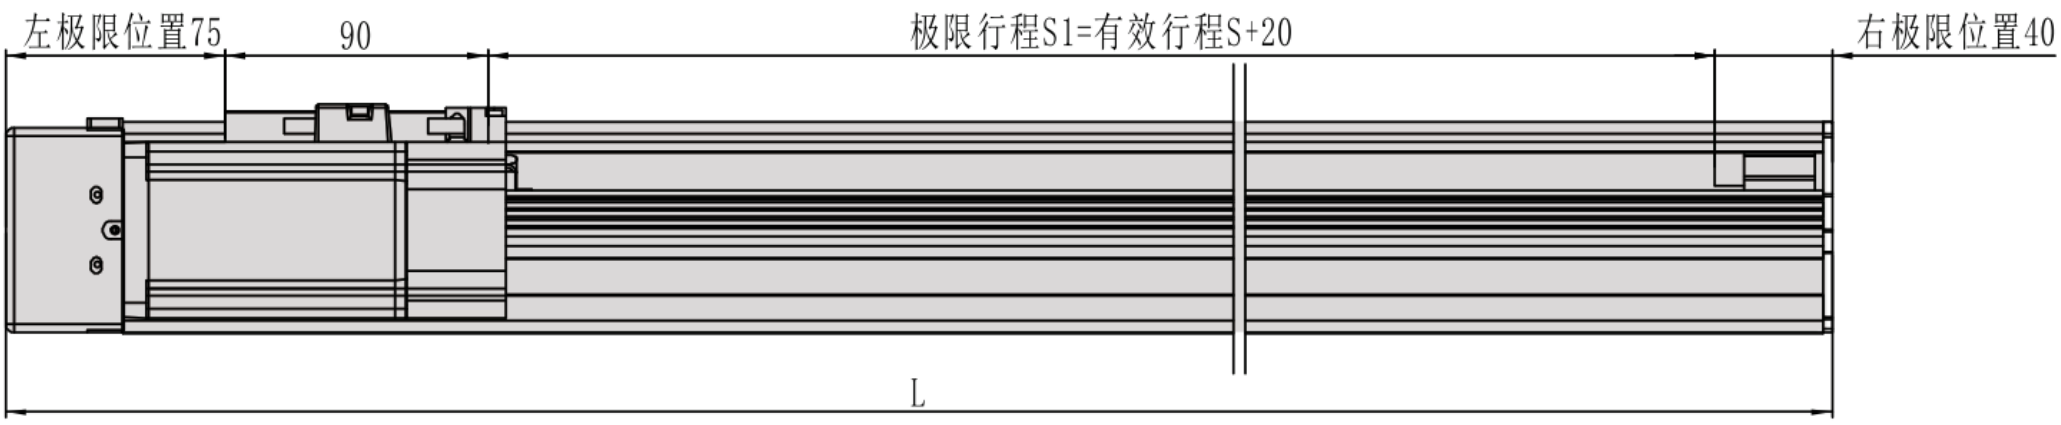


Pandangan 3

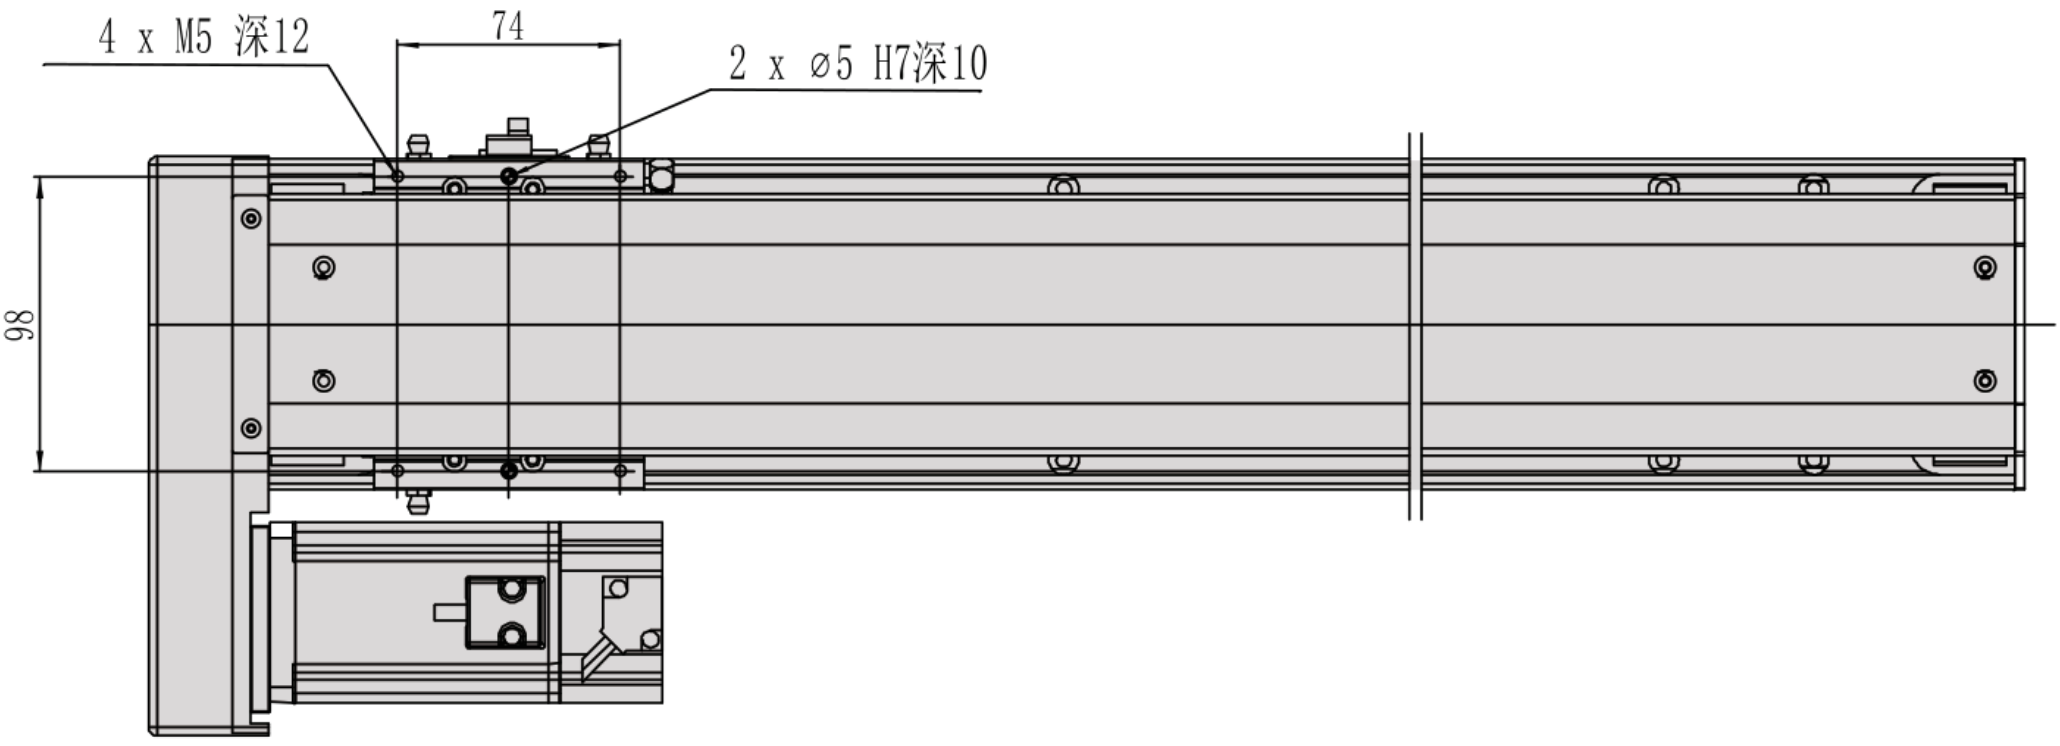


MF11 / kiri L


Flanj keratan

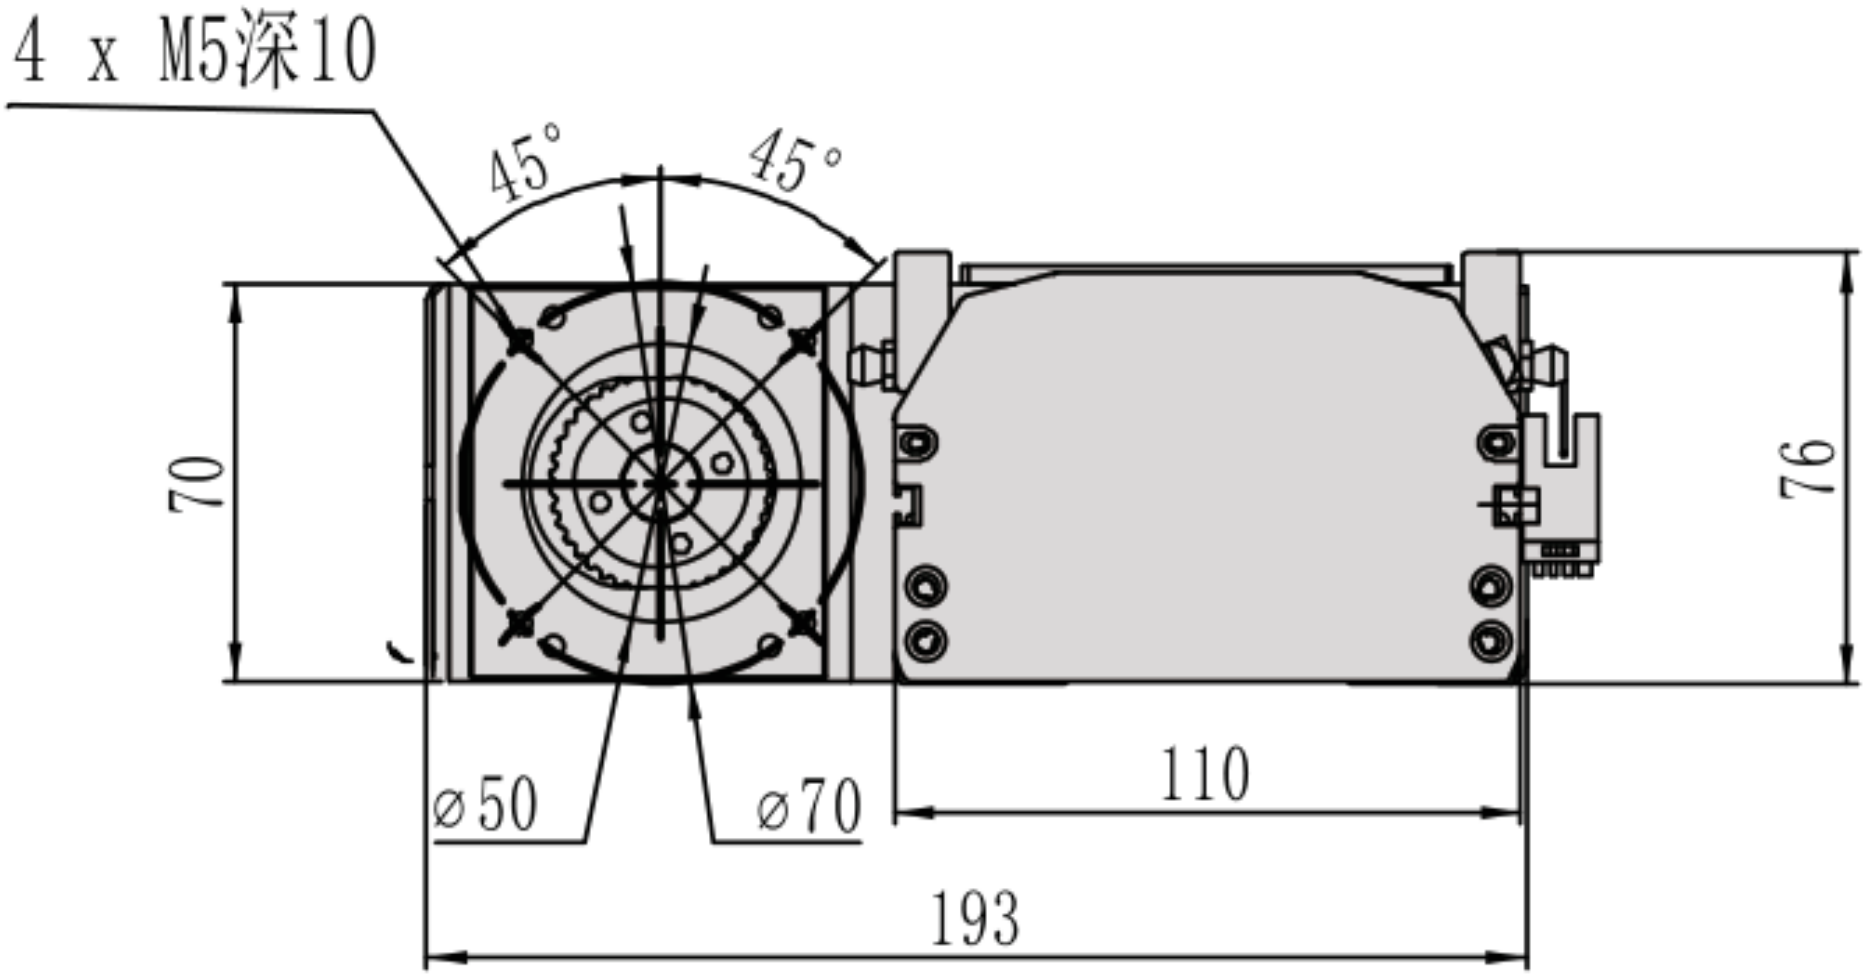


MF11 / kiri L

Ringkasan pemasangan

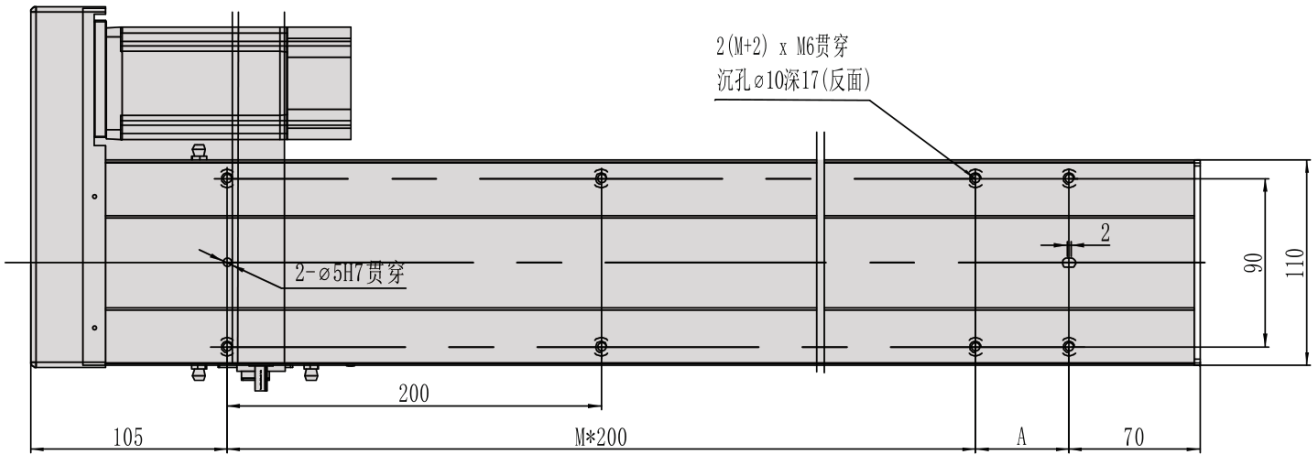


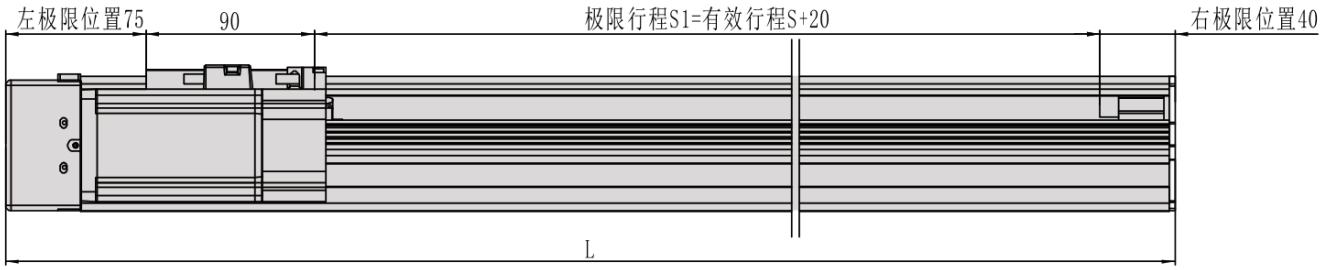

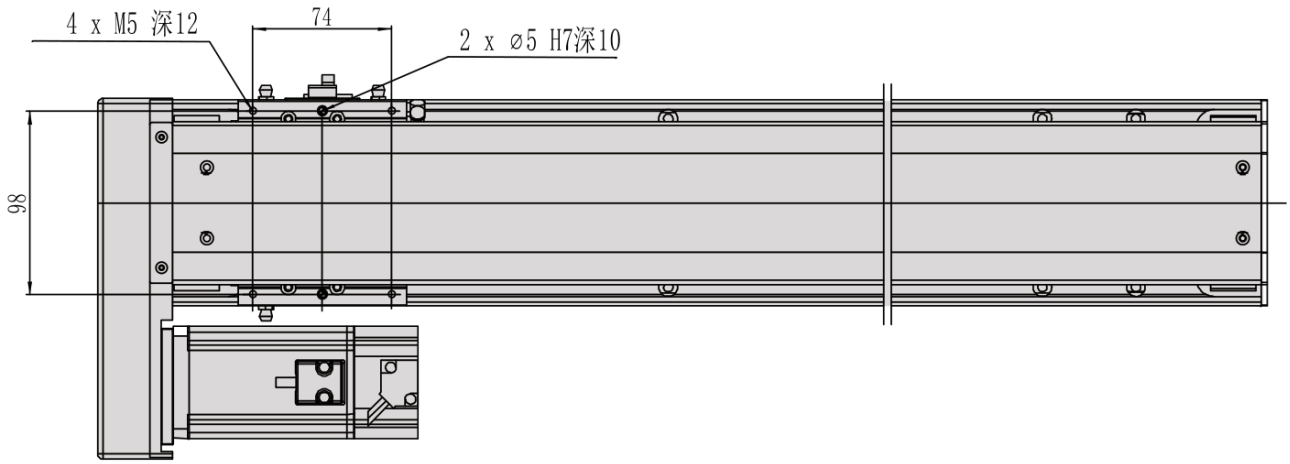


MF11 / kanan R


Pandangan 1

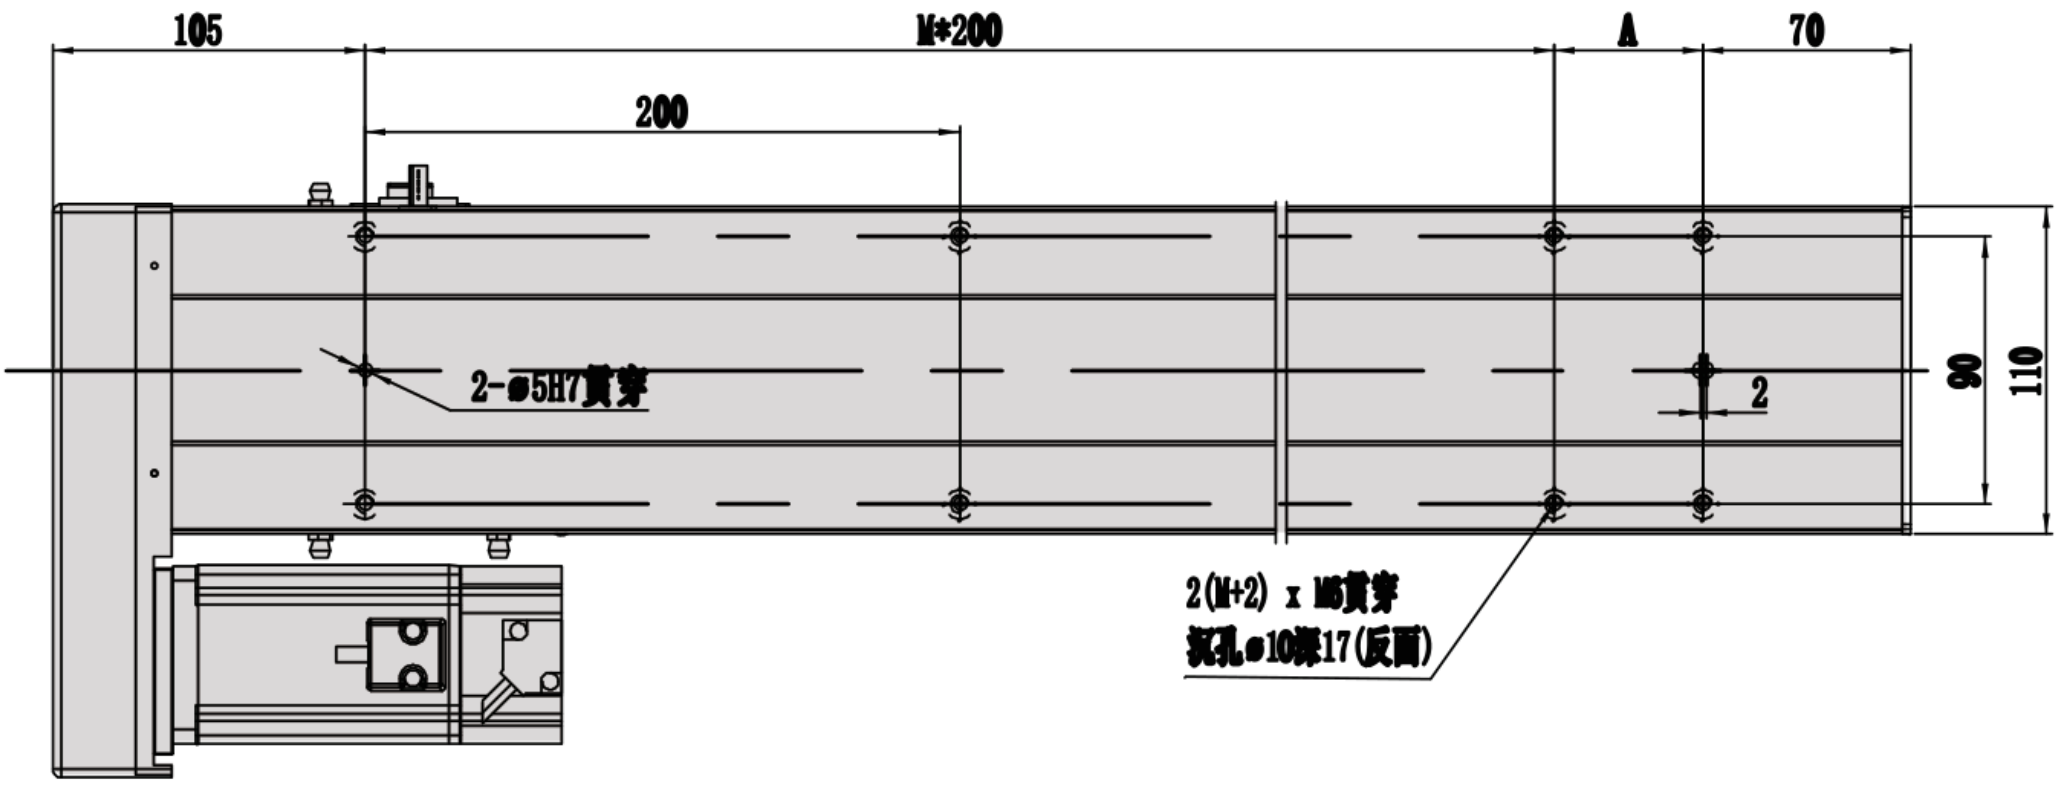

Pandangan 2

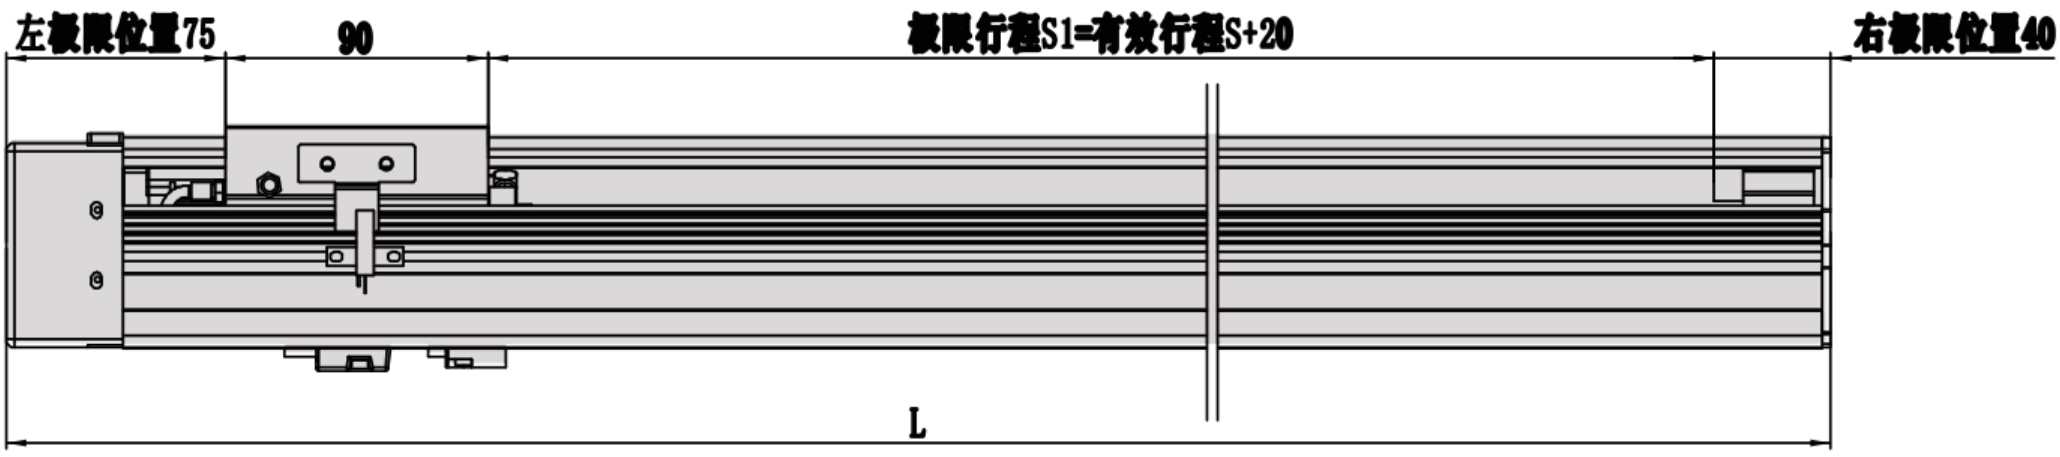


Pandangan 3

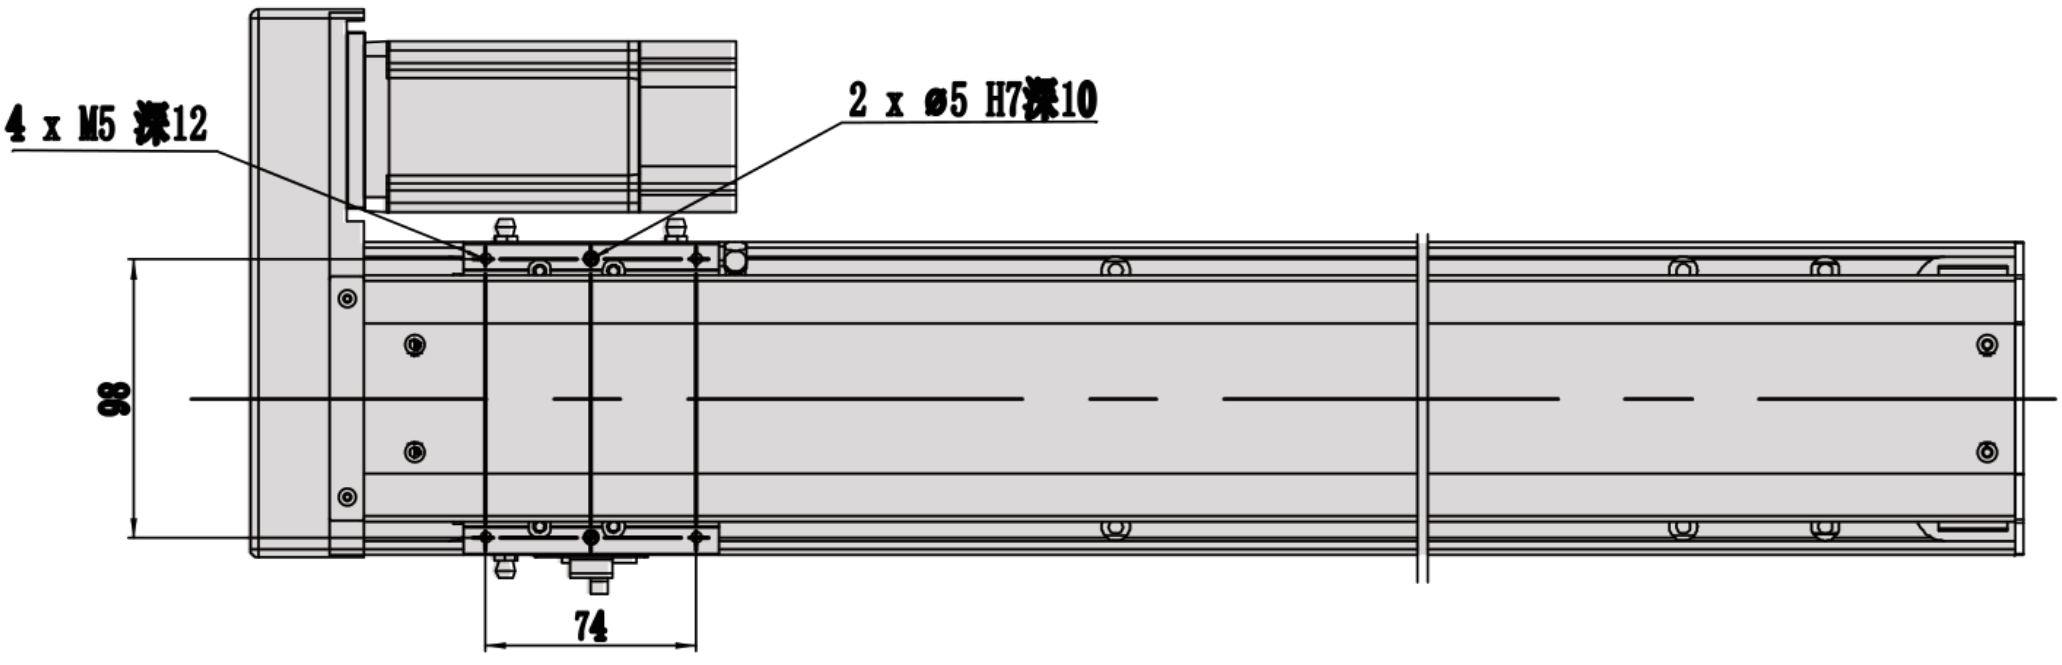

MF11 / kanan R

Flanj keratan

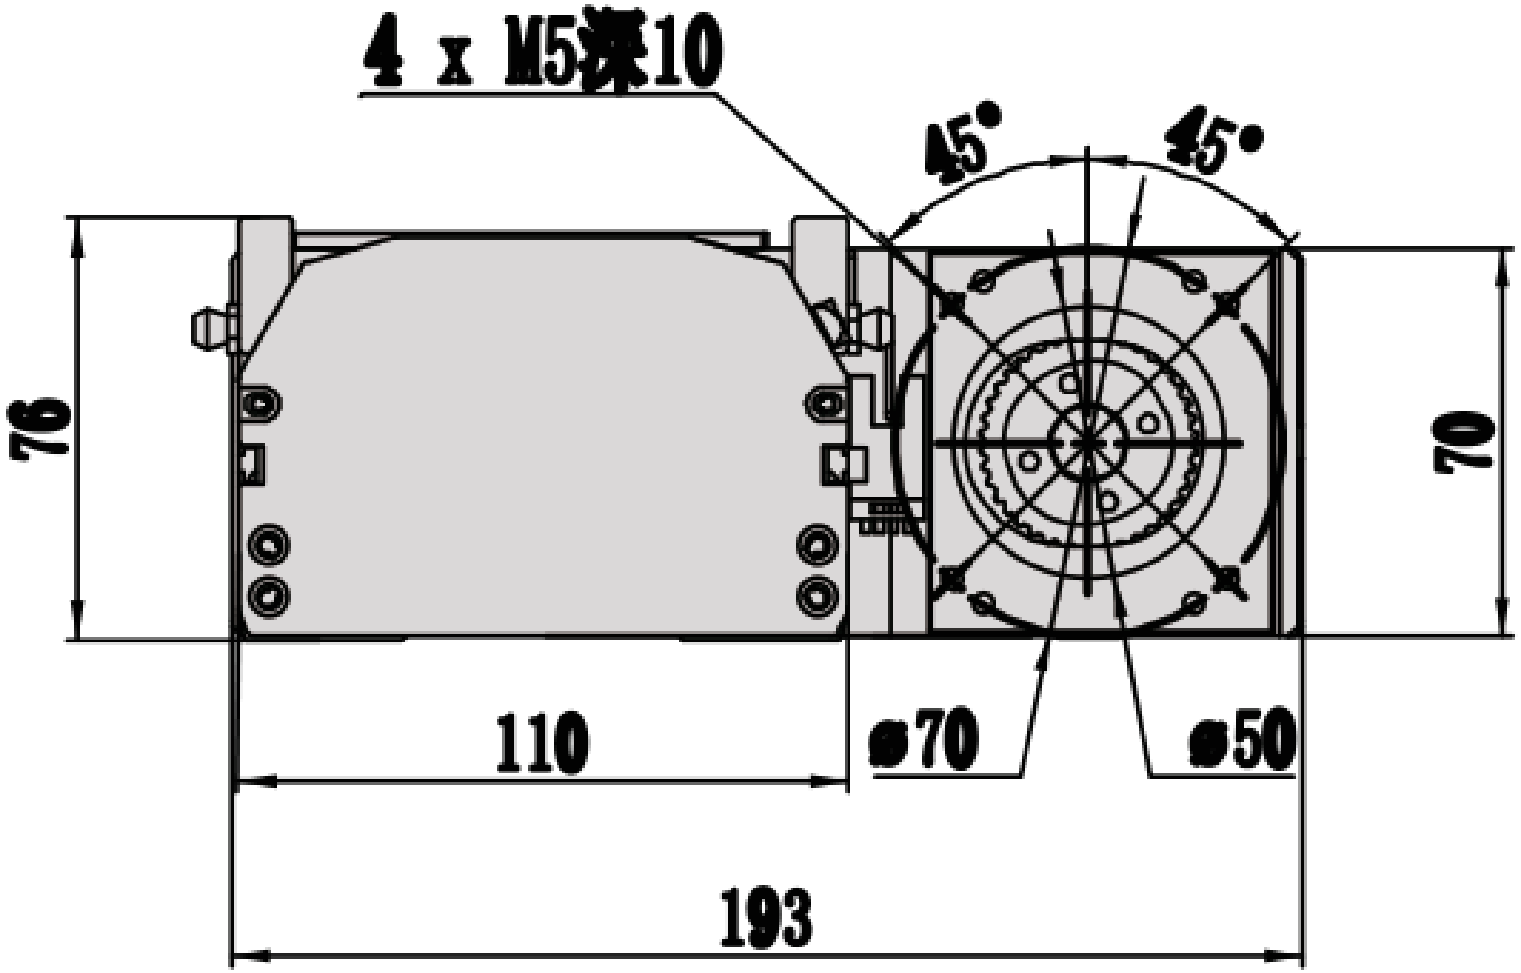

MF11 / kanan R

Ringkasan pemasangan

