MF135S / Atlas lukisan

Dimensi & pemasangan

Pandangan bebas dikumpulkan mengikut pemasangan motor.

Unit lukisan tidak disahkan; label dimensi asal dikekalkan.

Dimensi rujukan; sahkan pemasangan dan lejang untuk konfigurasi anda.

Gunakan dimensi berlabel; jangan skalakan lukisan.

luar C 5 pandangan | hlm. 2-4

dalam D 5 pandangan | hlm. 5-7

kiri L 5 pandangan | hlm. 8-10

kanan R 5 pandangan | hlm. 11-13


bawah B 5 pandangan | hlm. 14-16

Spesifikasi produk dan panduan pemilihan dibekalkan secara berasingan.


Untuk dimensi khusus konfigurasi atau fail CAD sebenar, hubungi HTROBOT.

MF135S / luar C


Pandangan 1

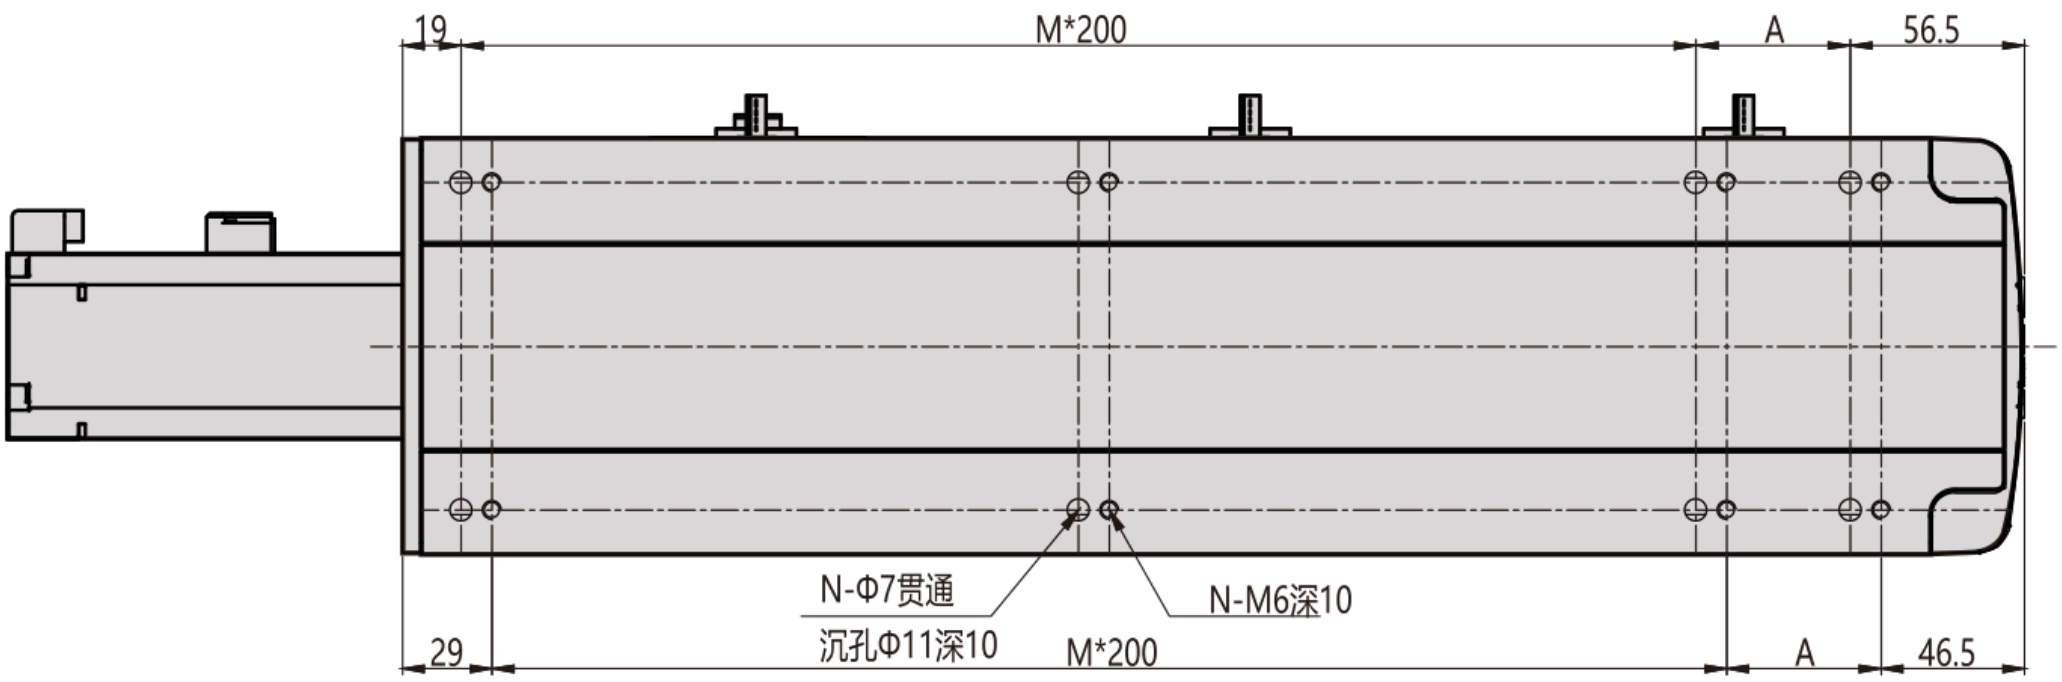

Pandangan 2

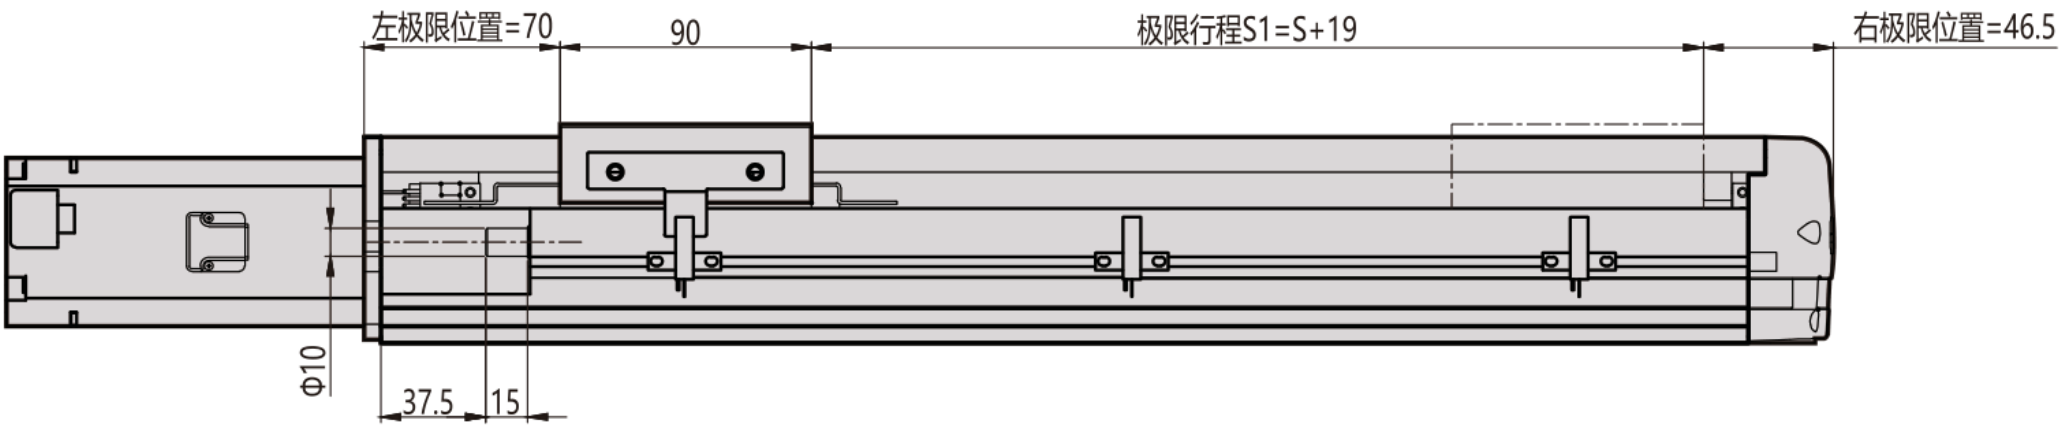



Pandangan 3

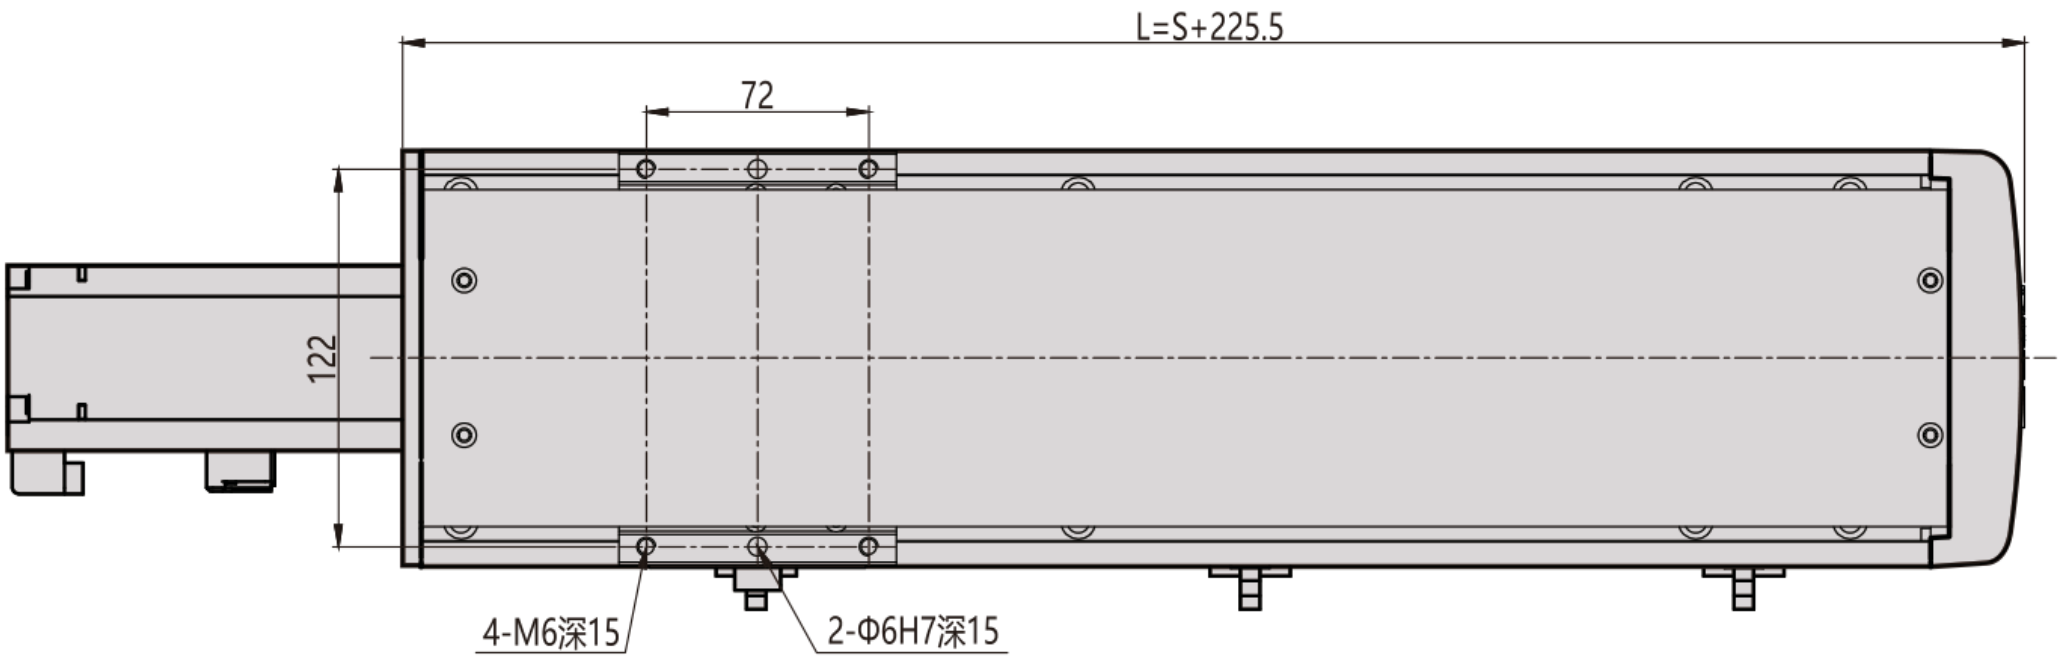

MF135S / luar C


Flanj keratan

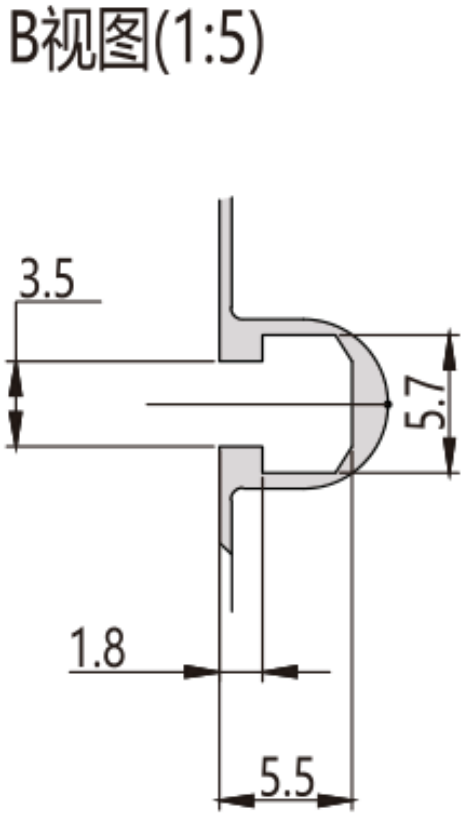


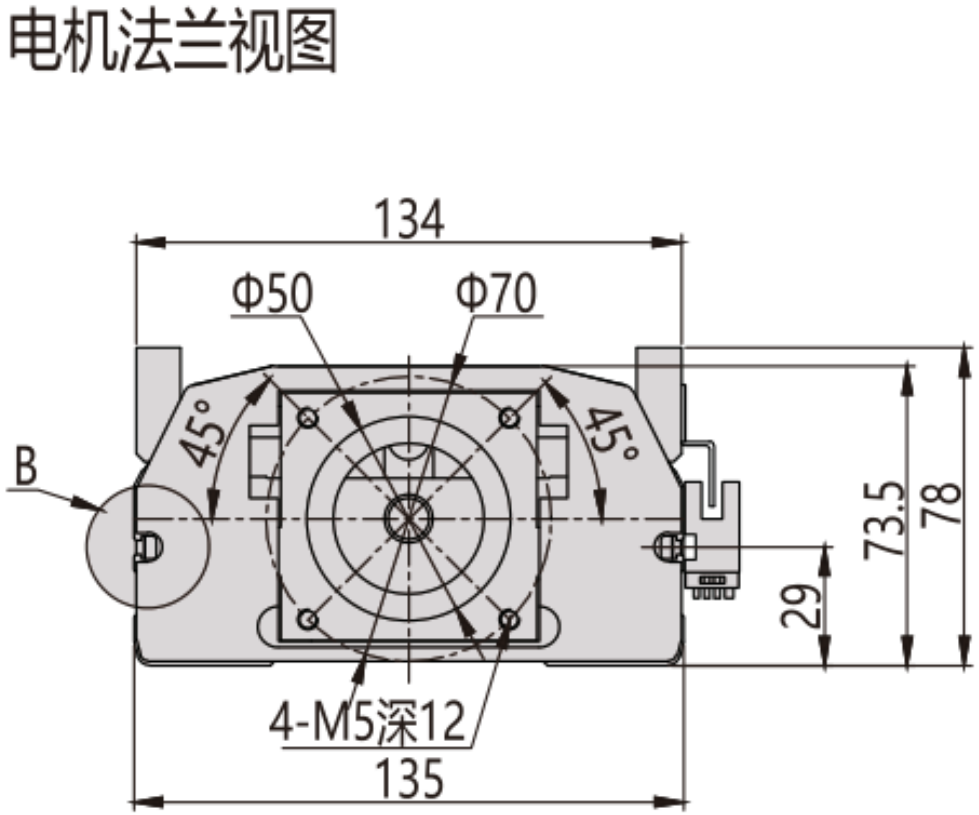


MF135S / luar C

Ringkasan pemasangan

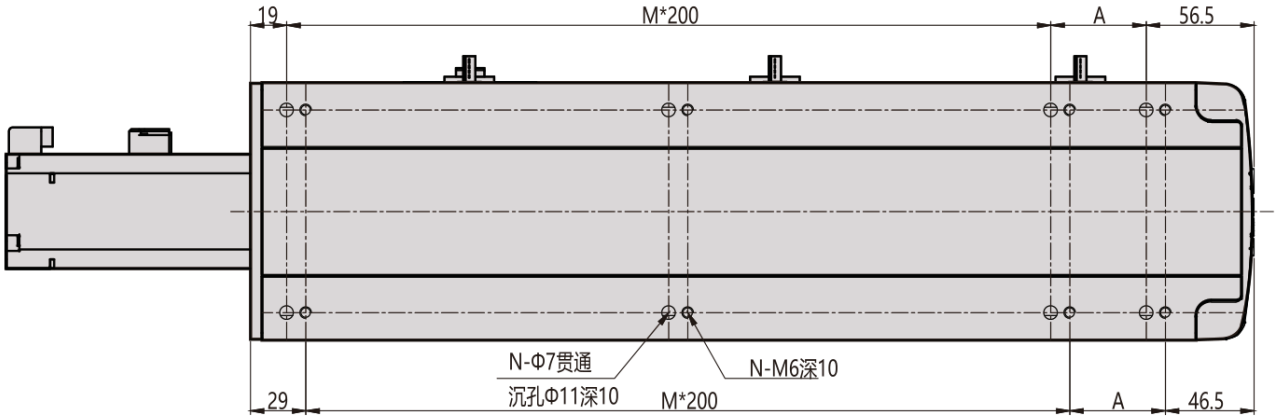


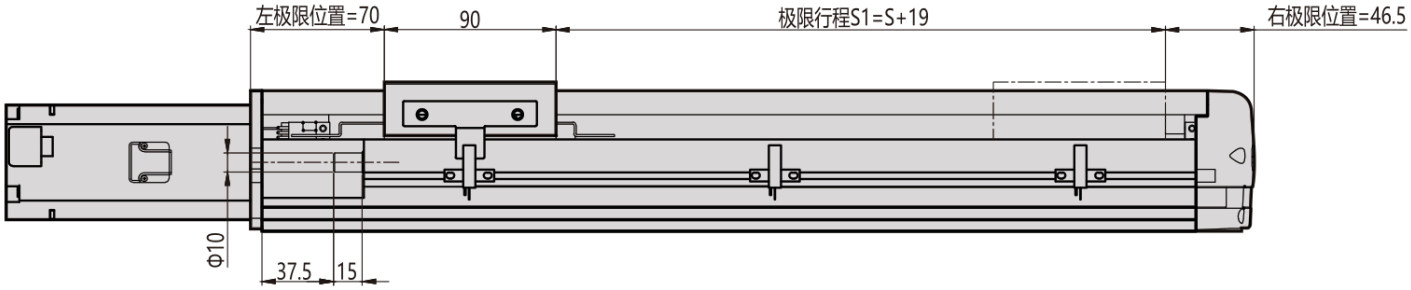

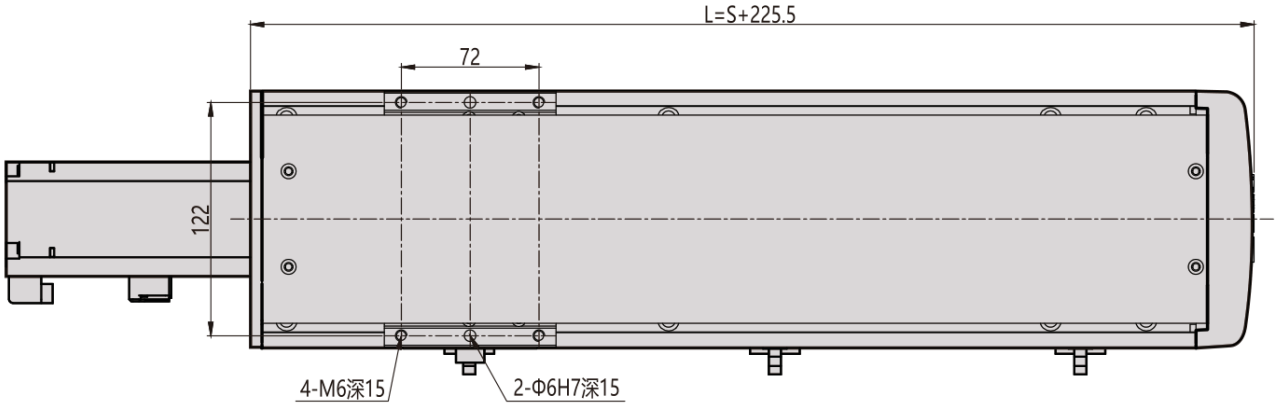


MF135S / dalam D


Pandangan 1

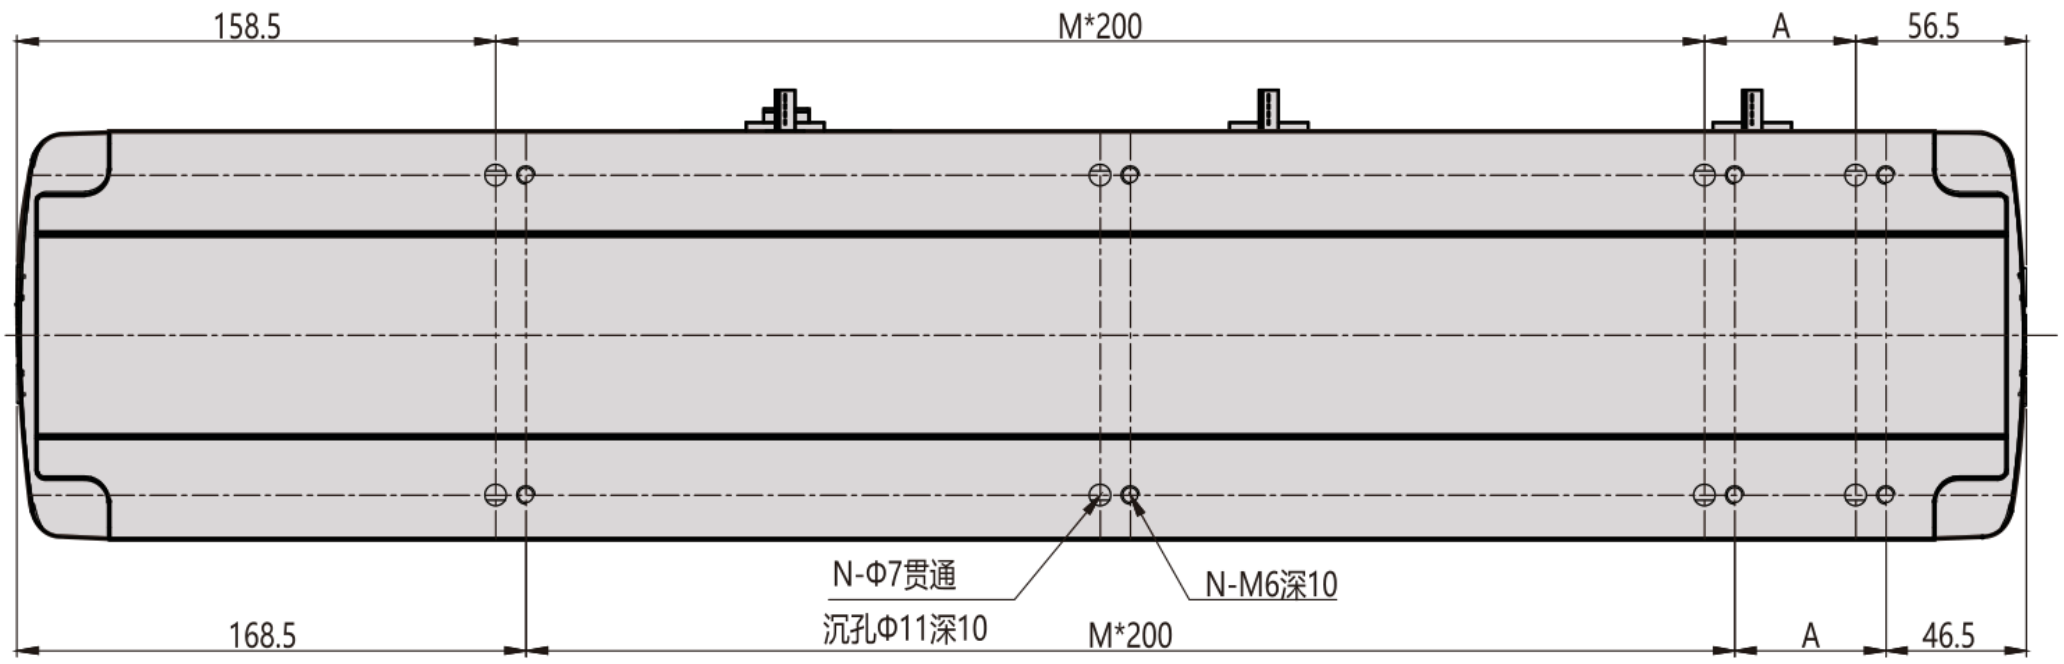

Pandangan 2

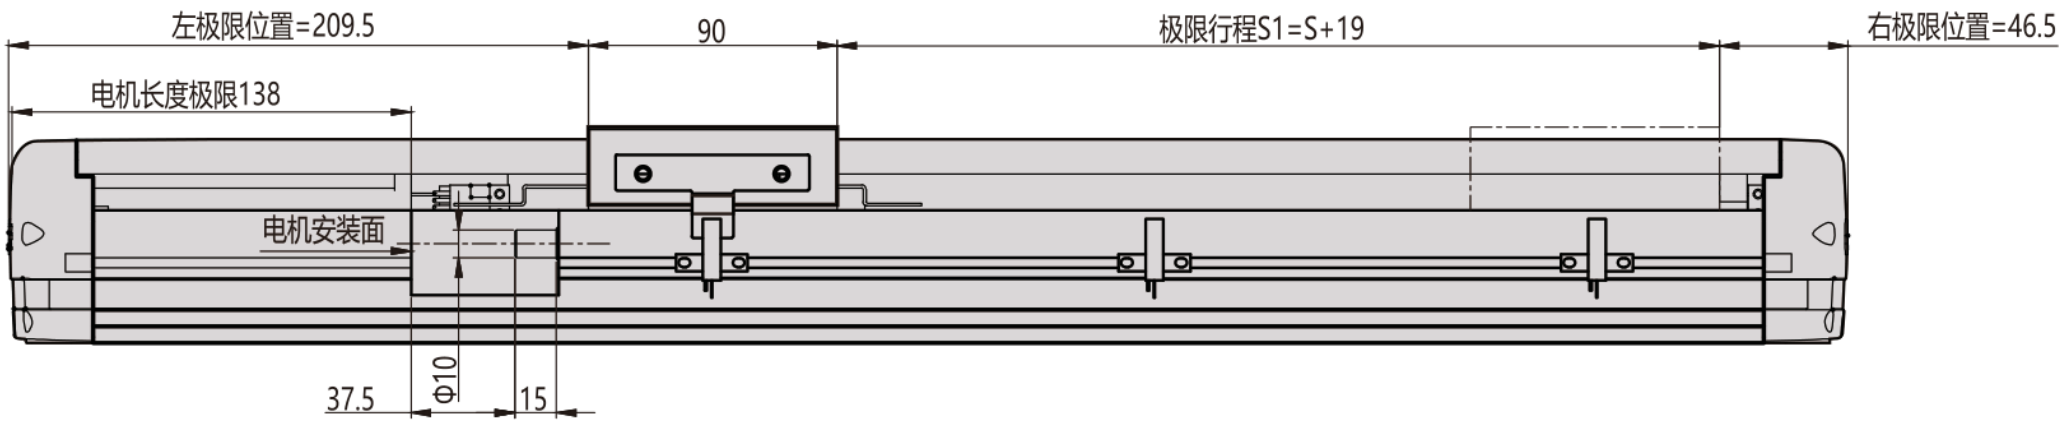


Pandangan 3

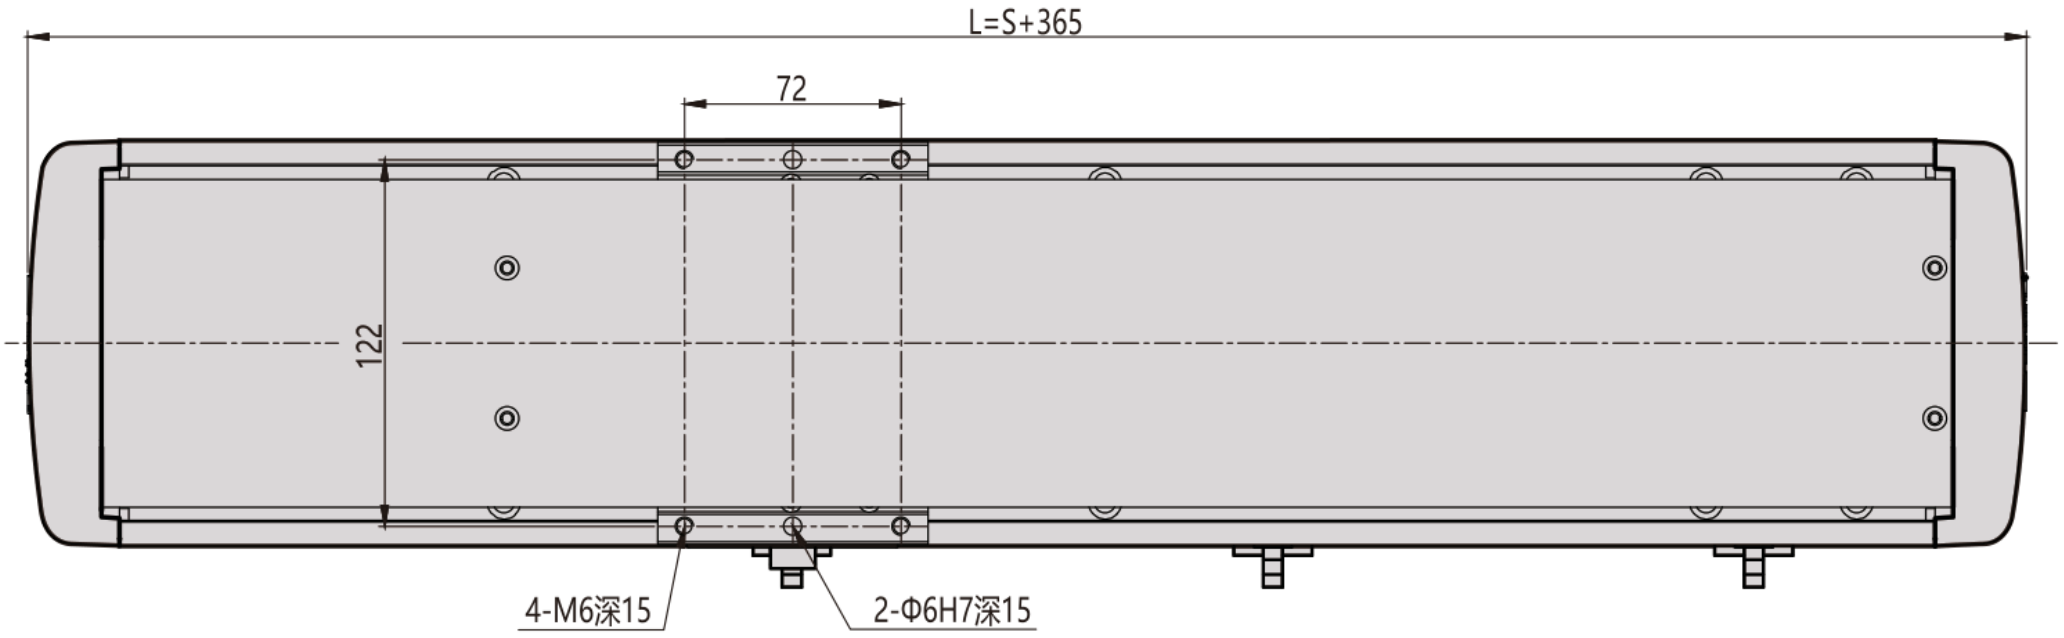


MF135S / dalam D


Flanj keratan

B视图(1:5)

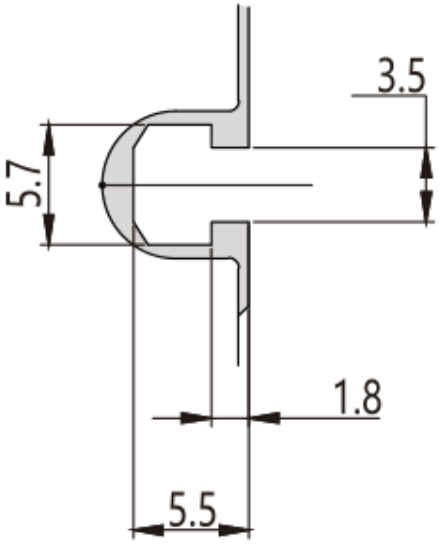


电机法兰视图

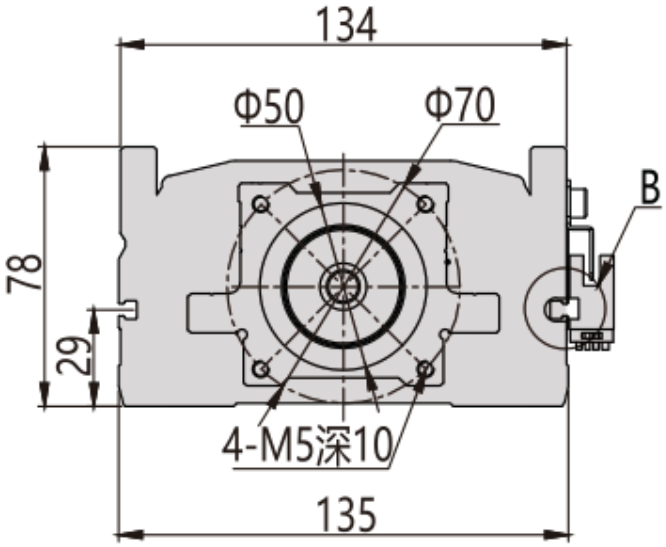


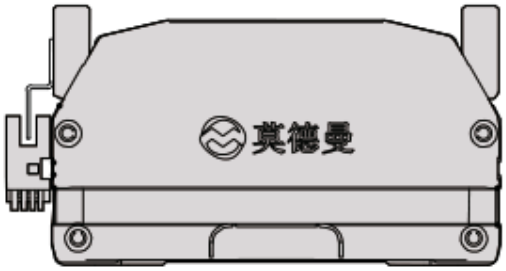


MF135S / dalam D

Ringkasan pemasangan

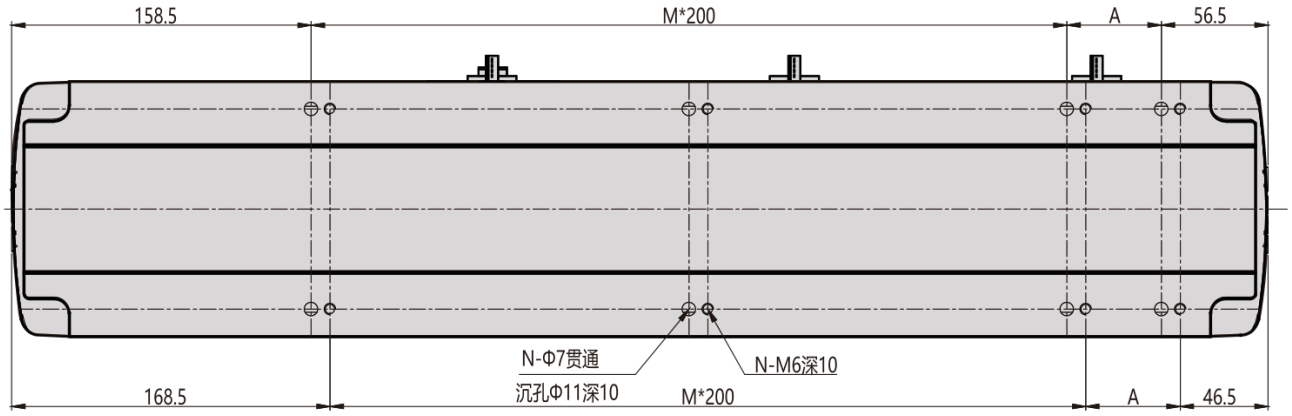


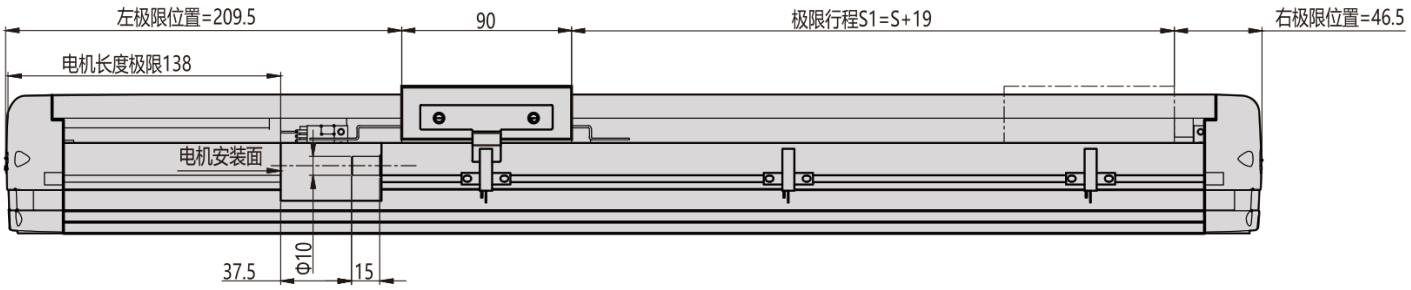

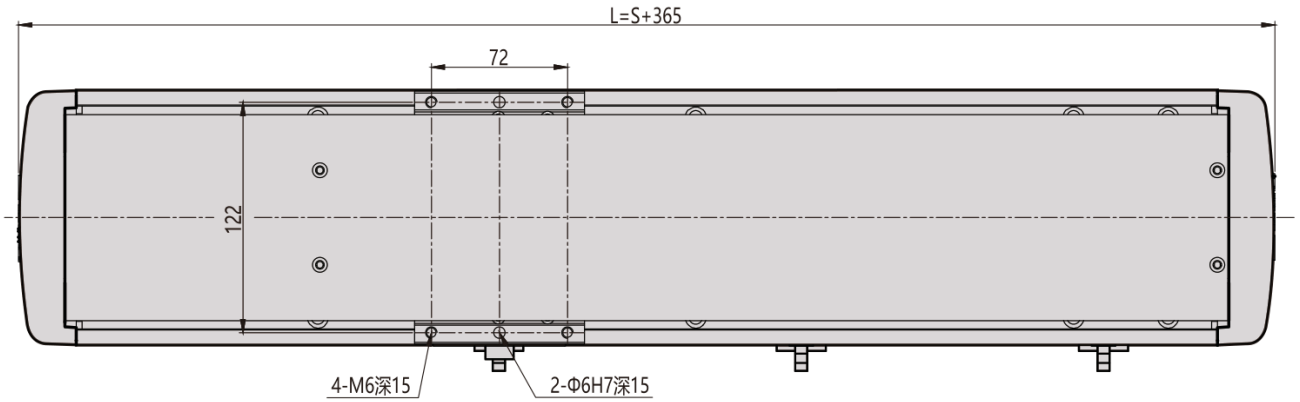


MF135S / kiri L


Pandangan 1

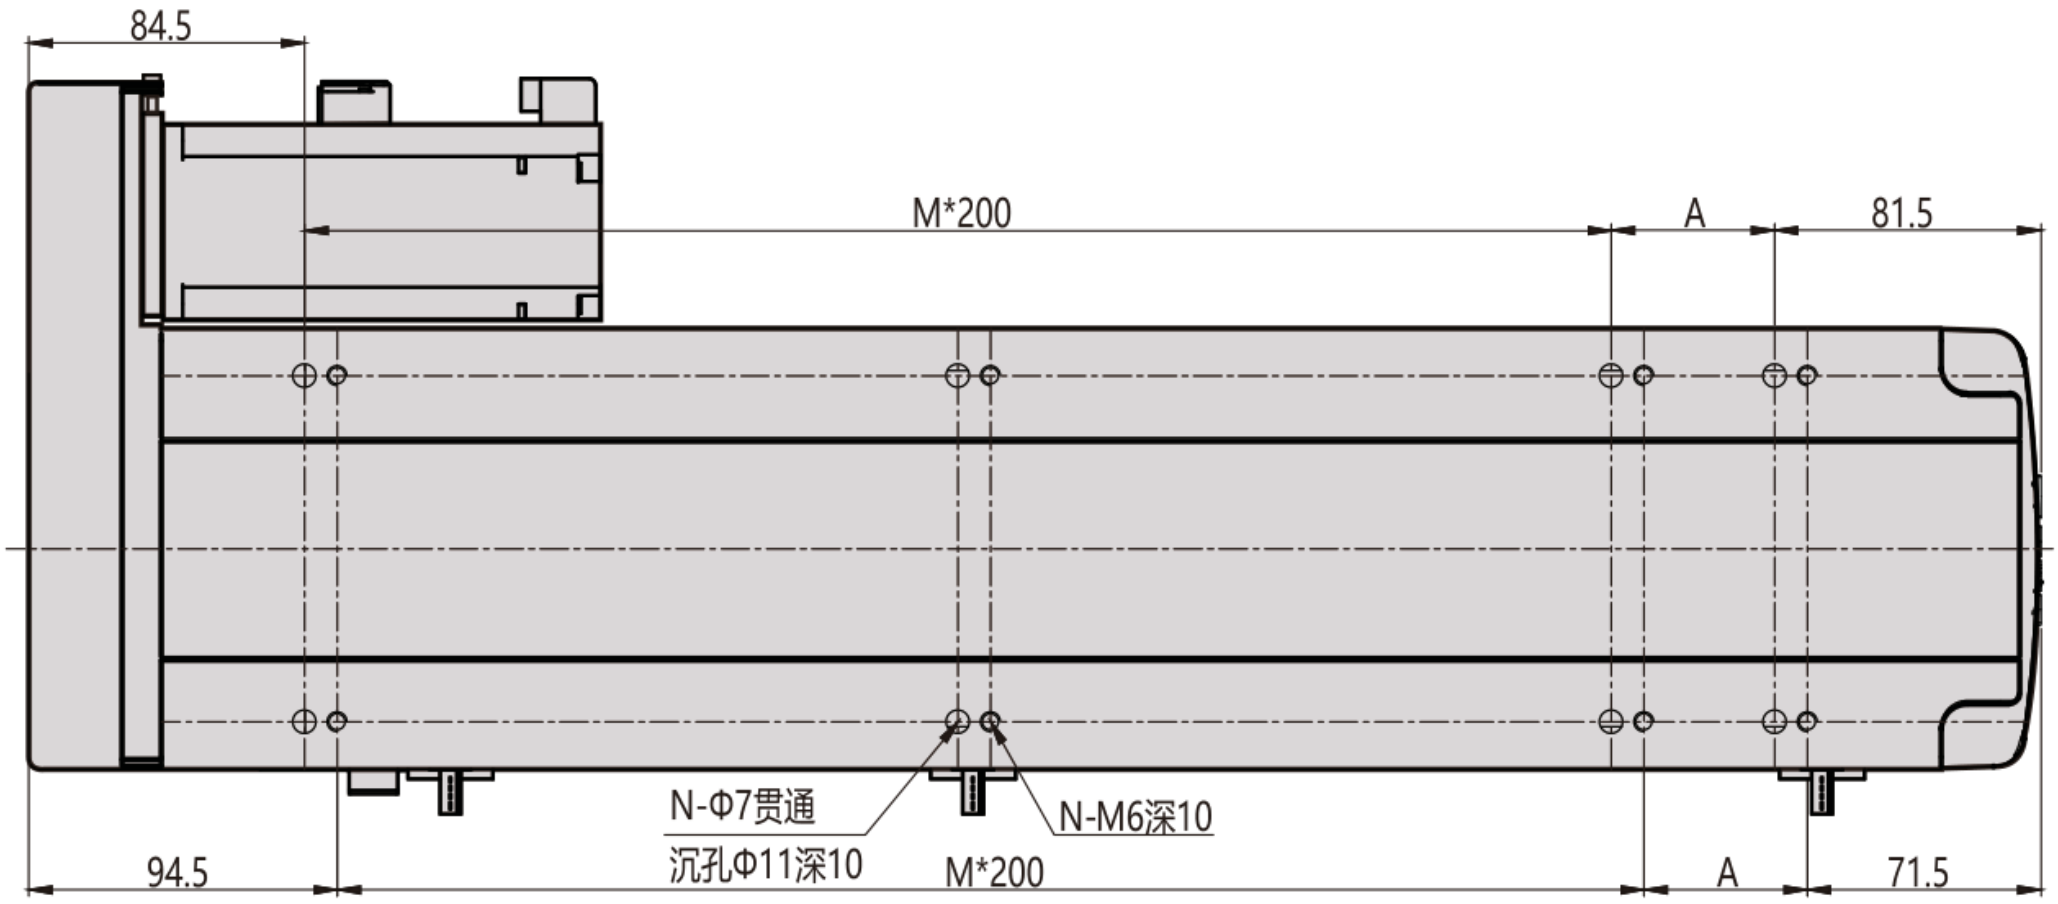

Pandangan 2

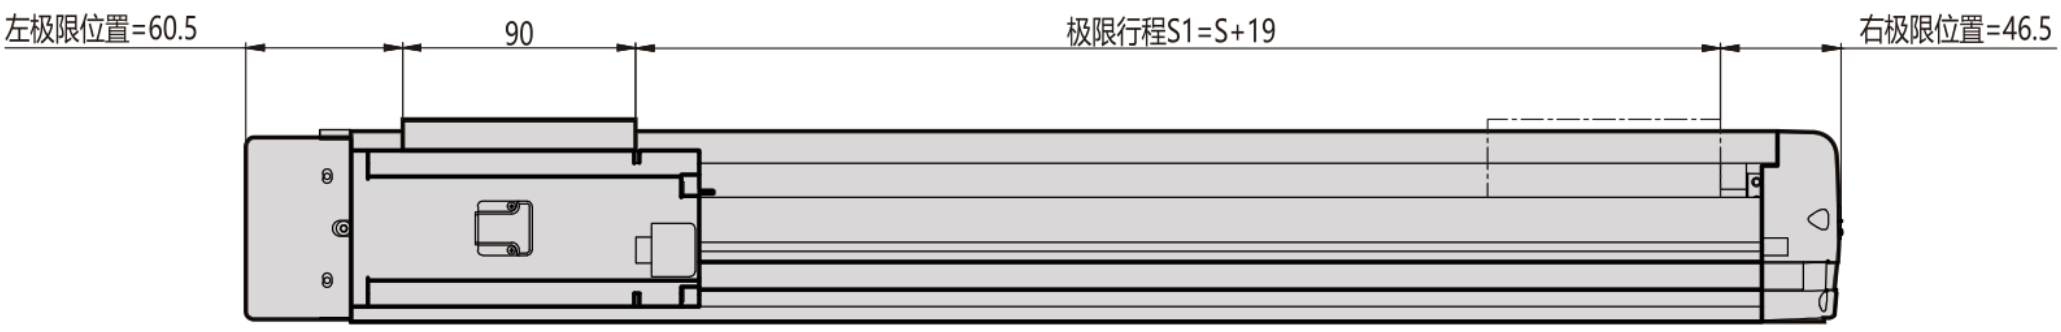



Pandangan 3

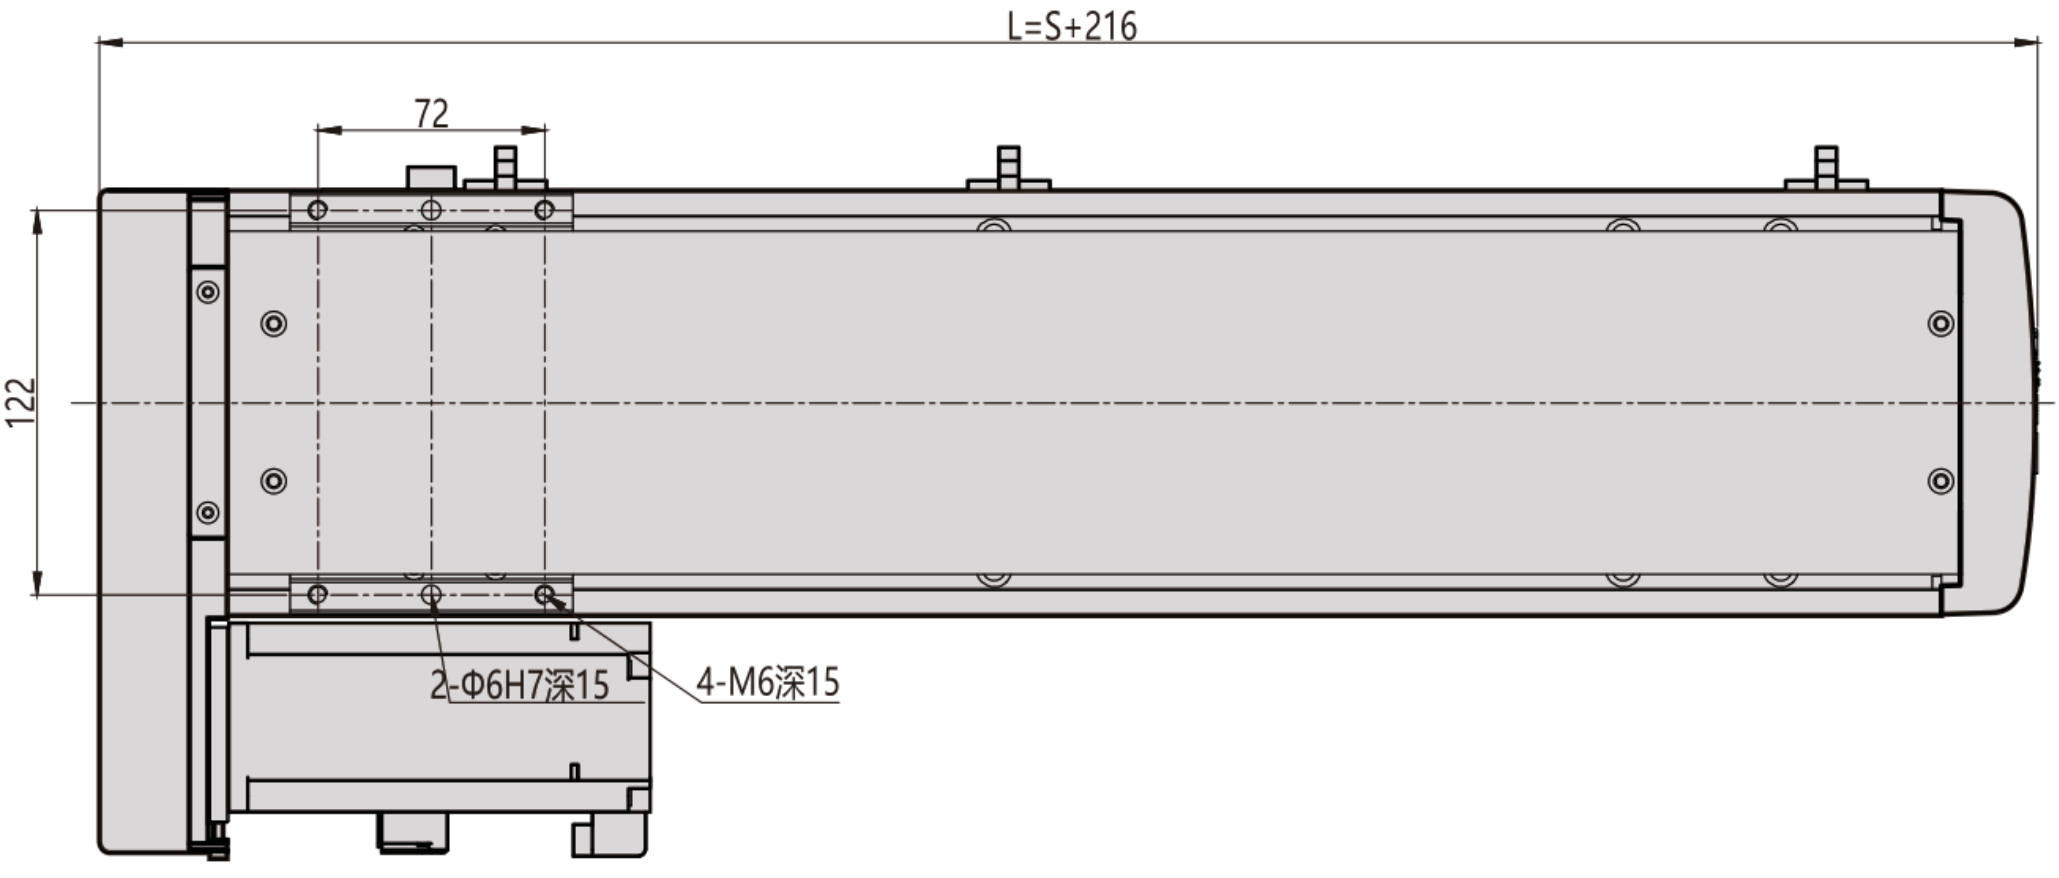

MF135S / kiri L


Flanj keratan

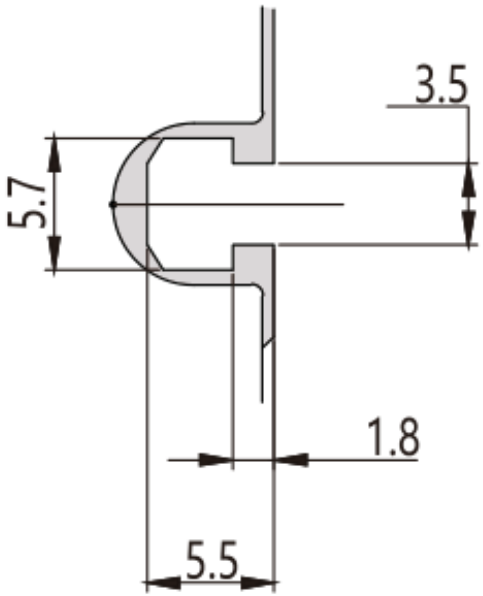


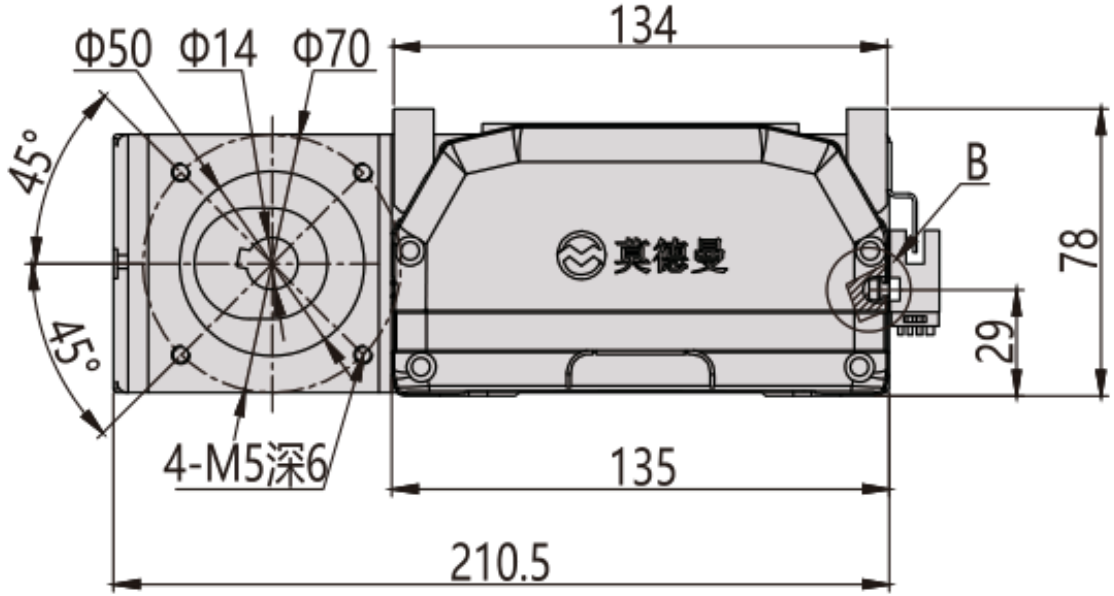


MF135S / kiri L

Ringkasan pemasangan

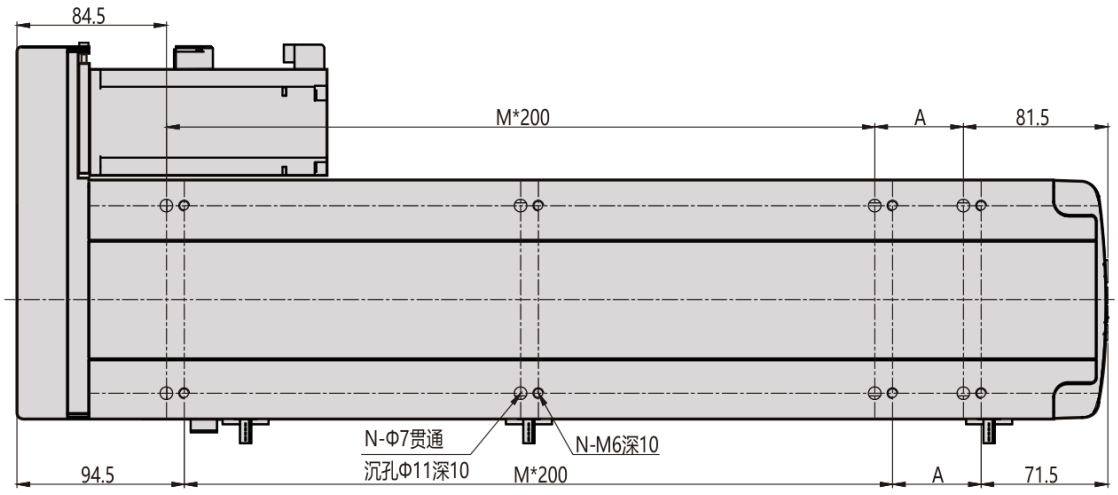


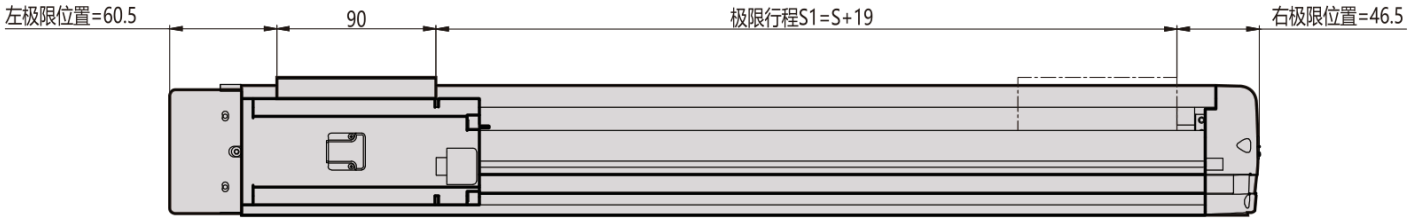

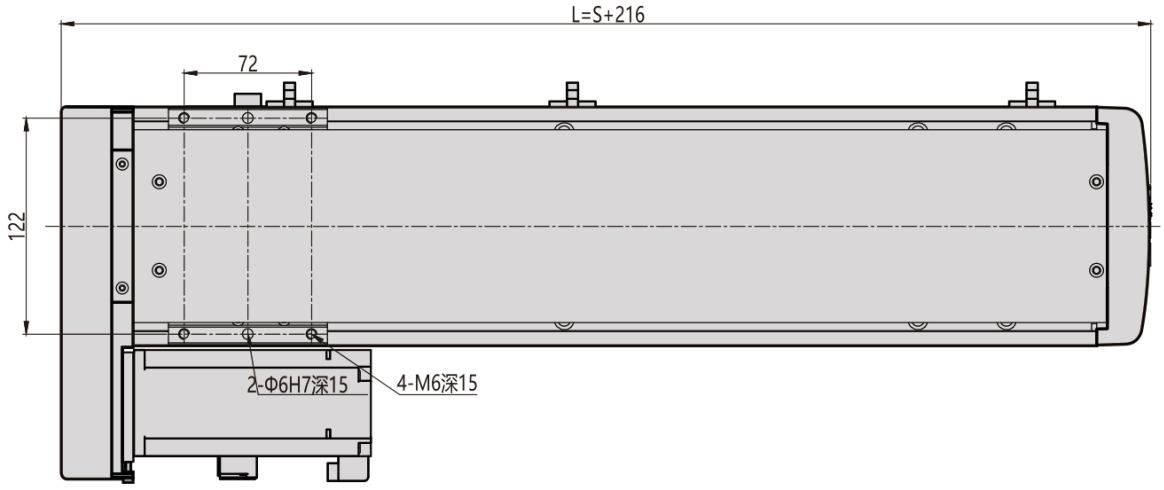


MF135S / kanan R


Pandangan 1

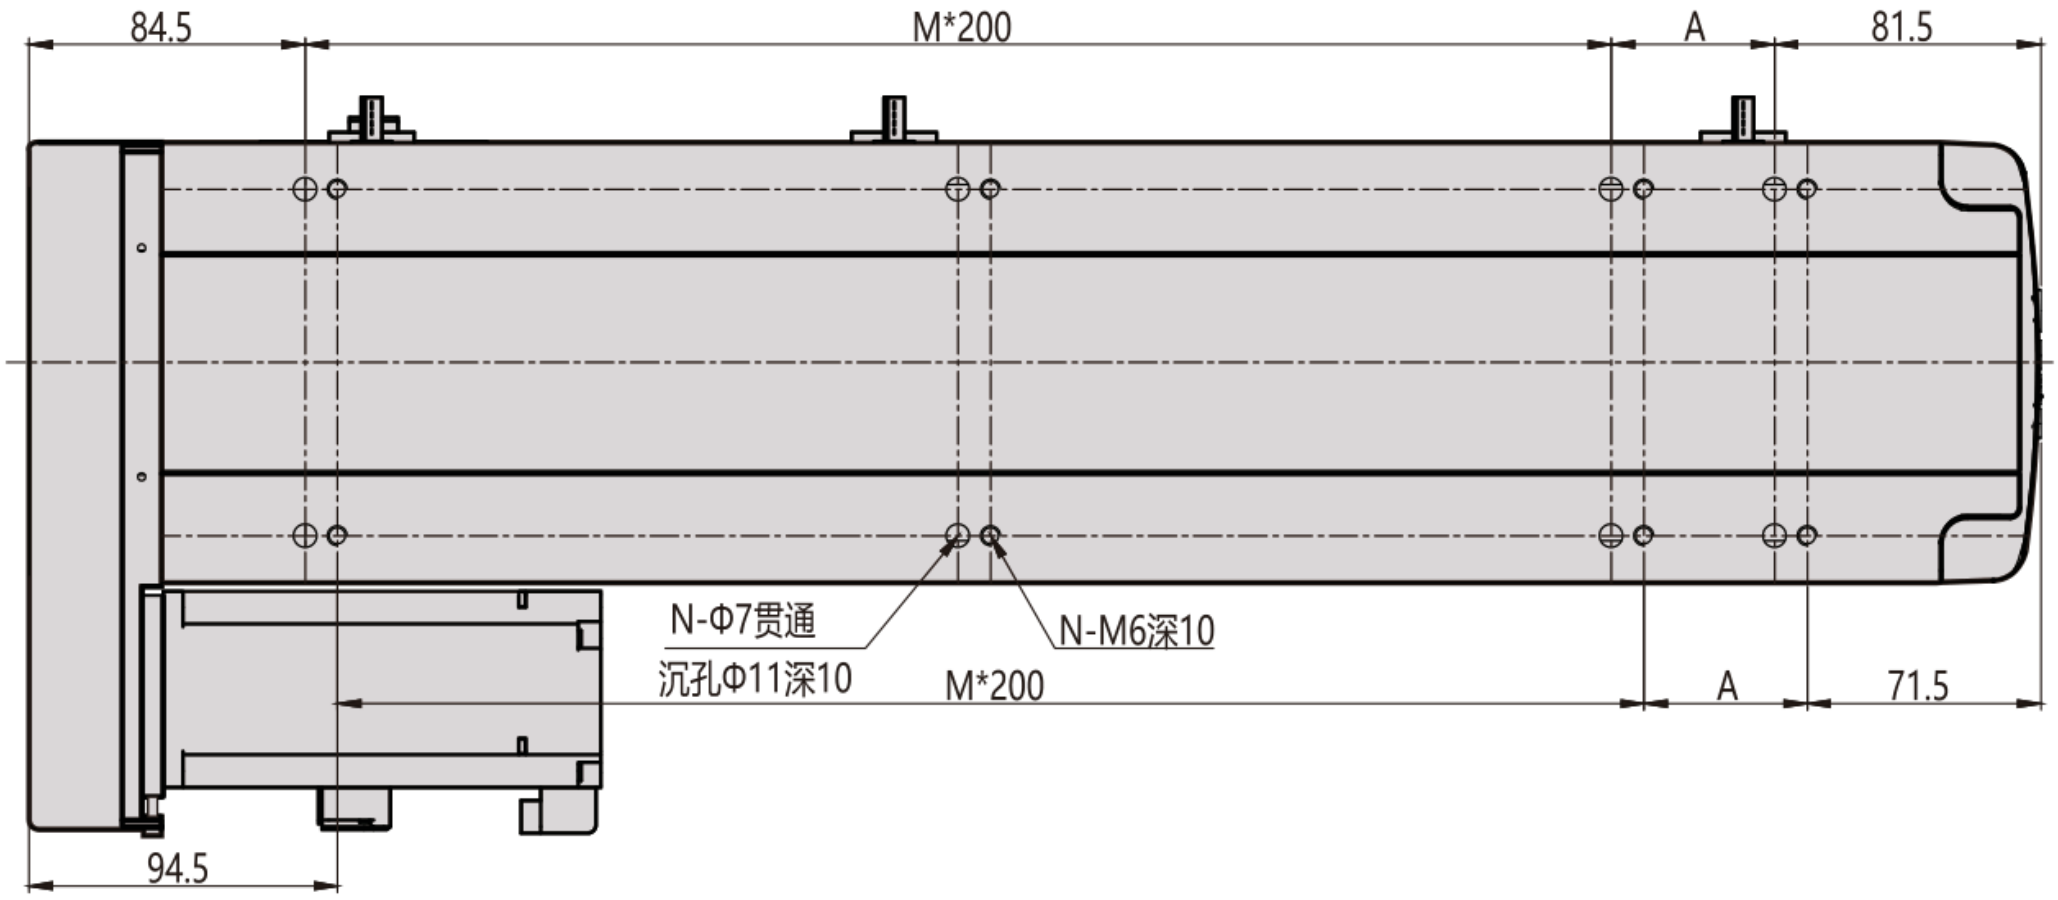

Pandangan 2

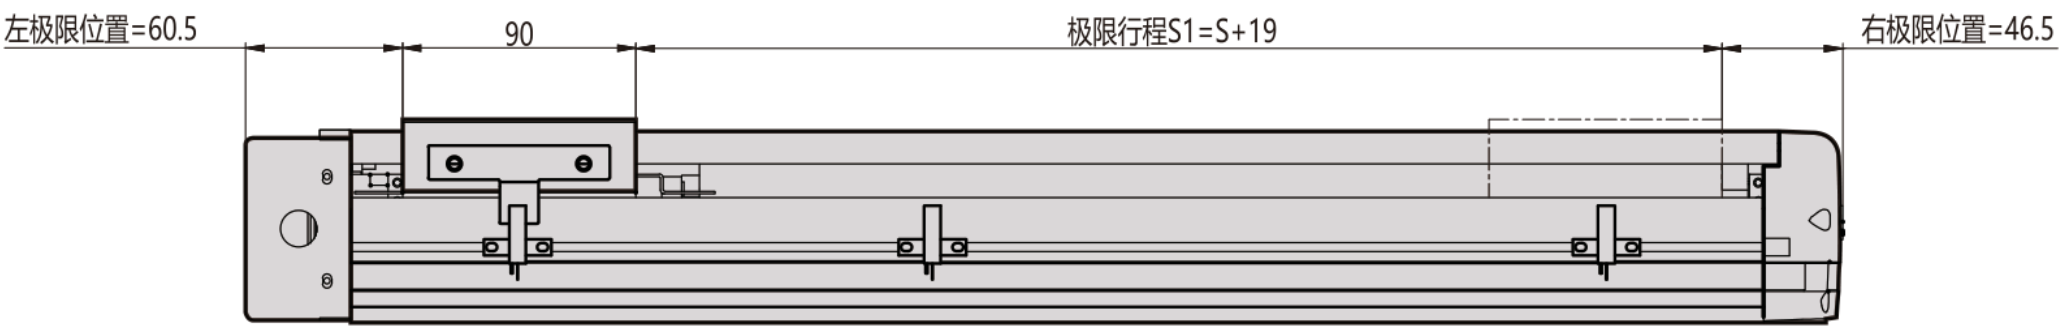



Pandangan 3

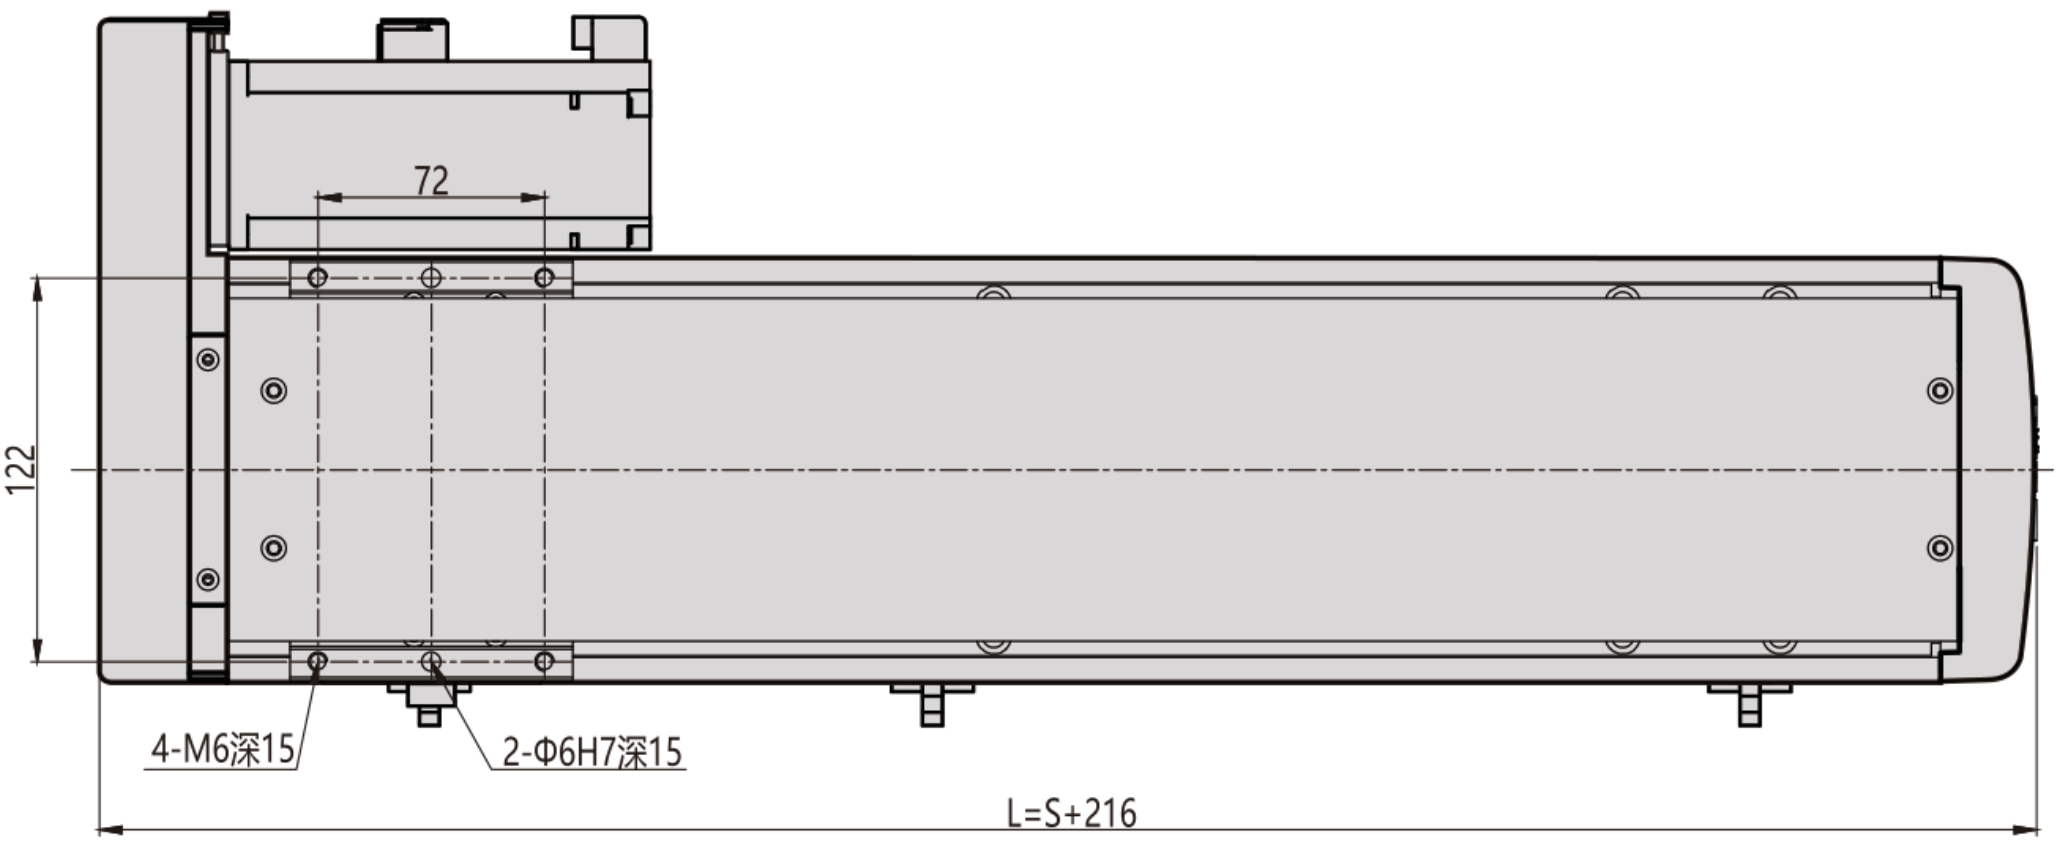

MF135S / kanan R


Flanj keratan

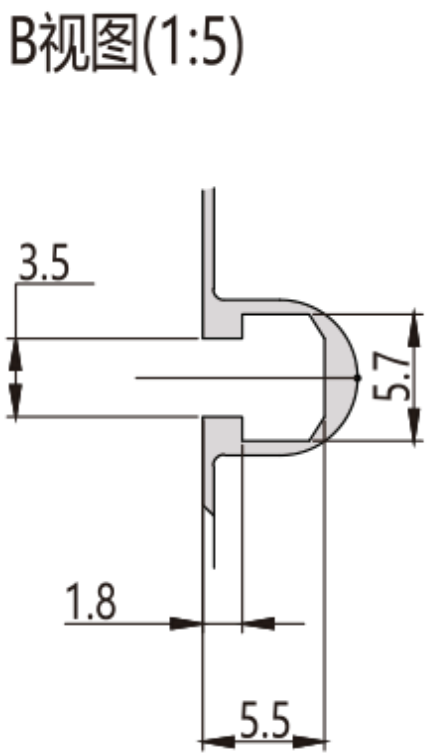


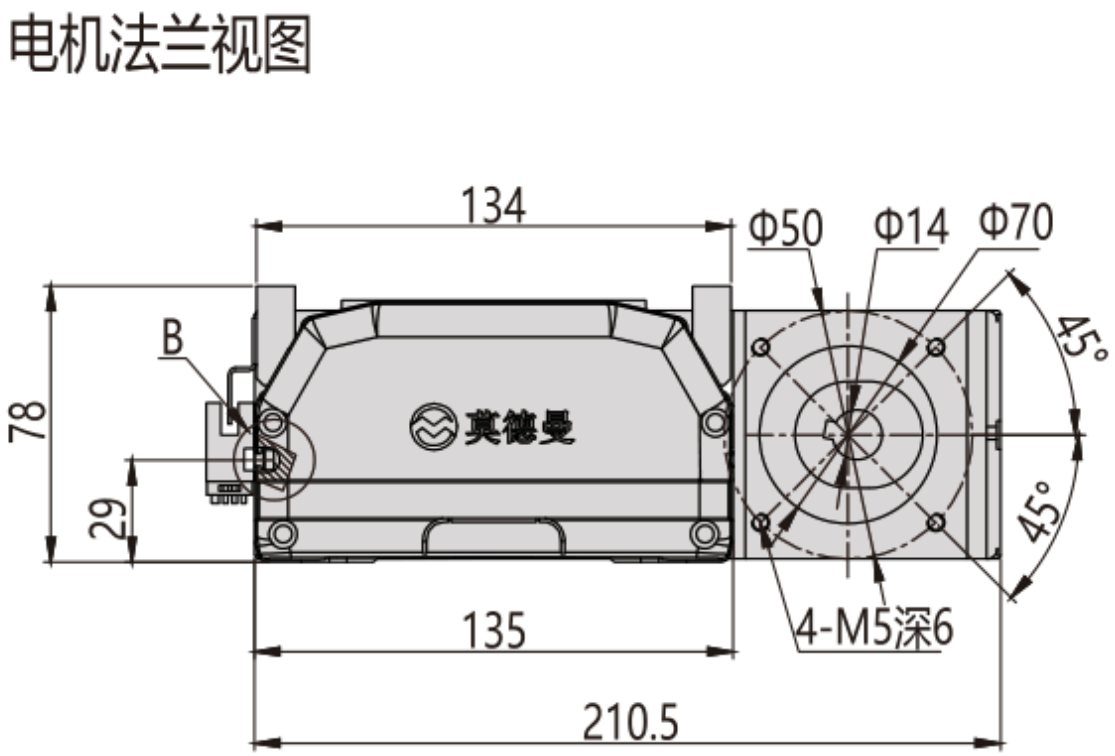


MF135S / kanan R

Ringkasan pemasangan

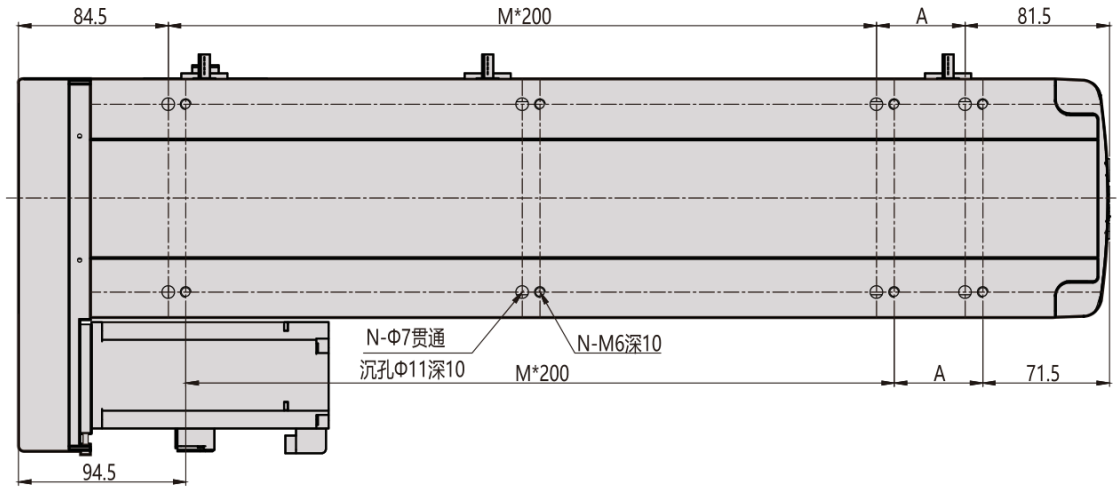


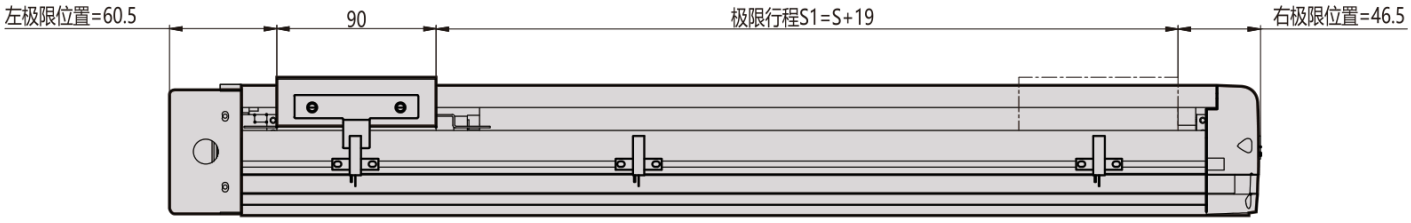

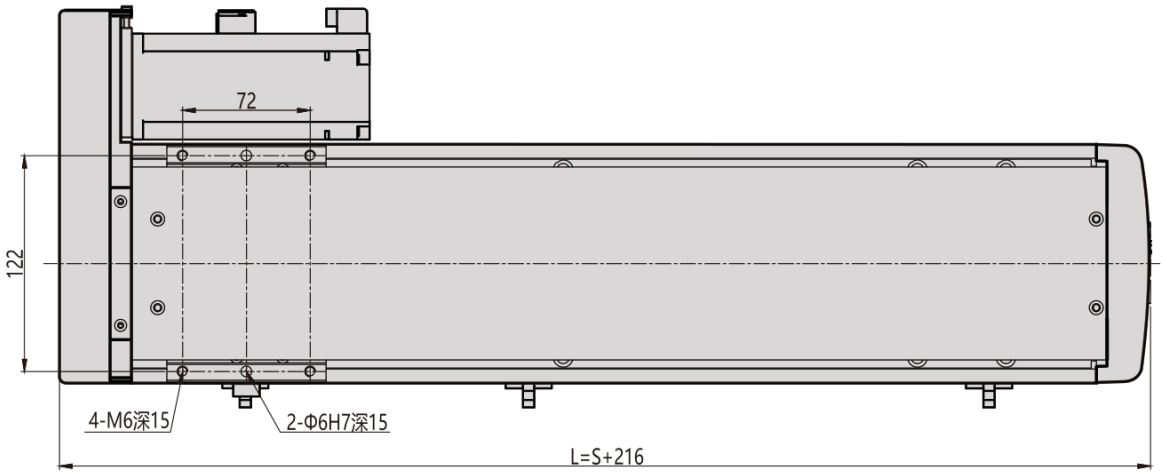


MF135S / bawah B


Pandangan 1

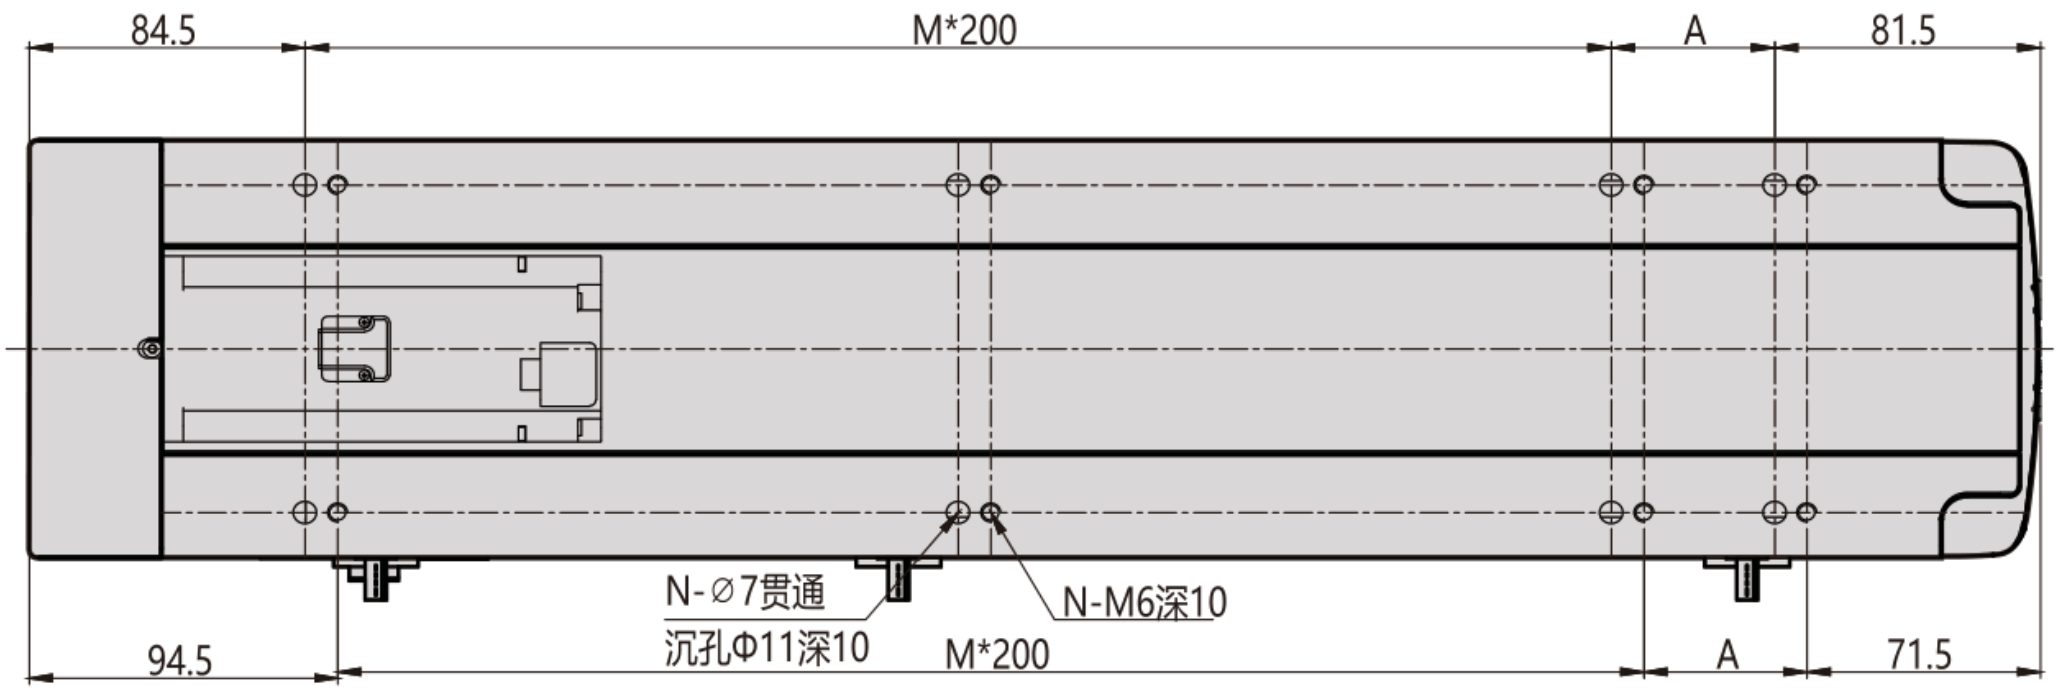

Pandangan 2

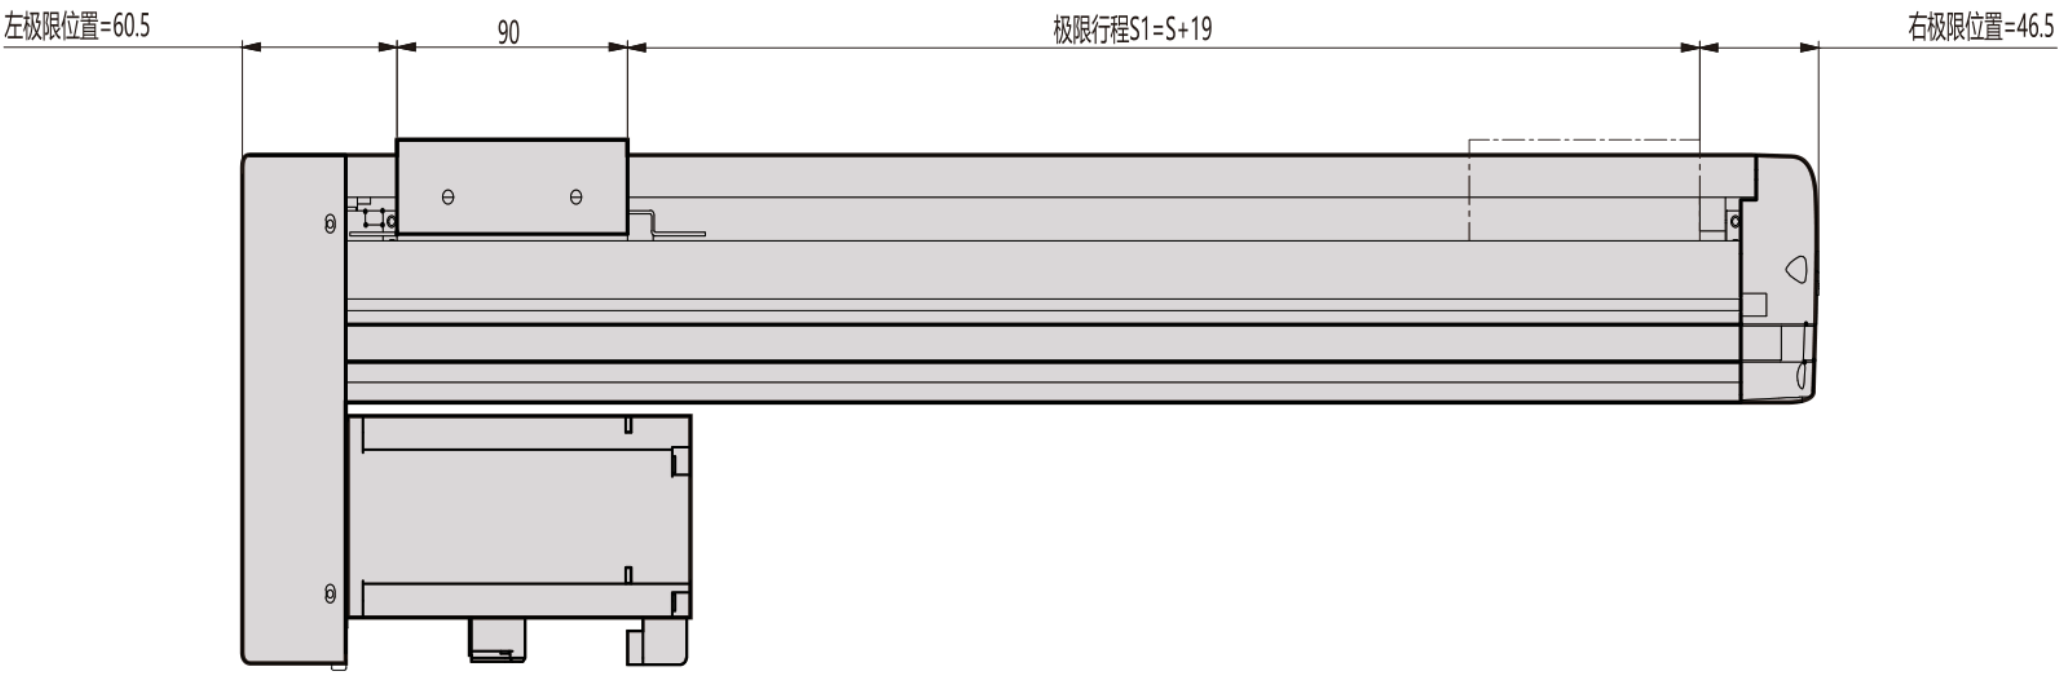


Pandangan 3

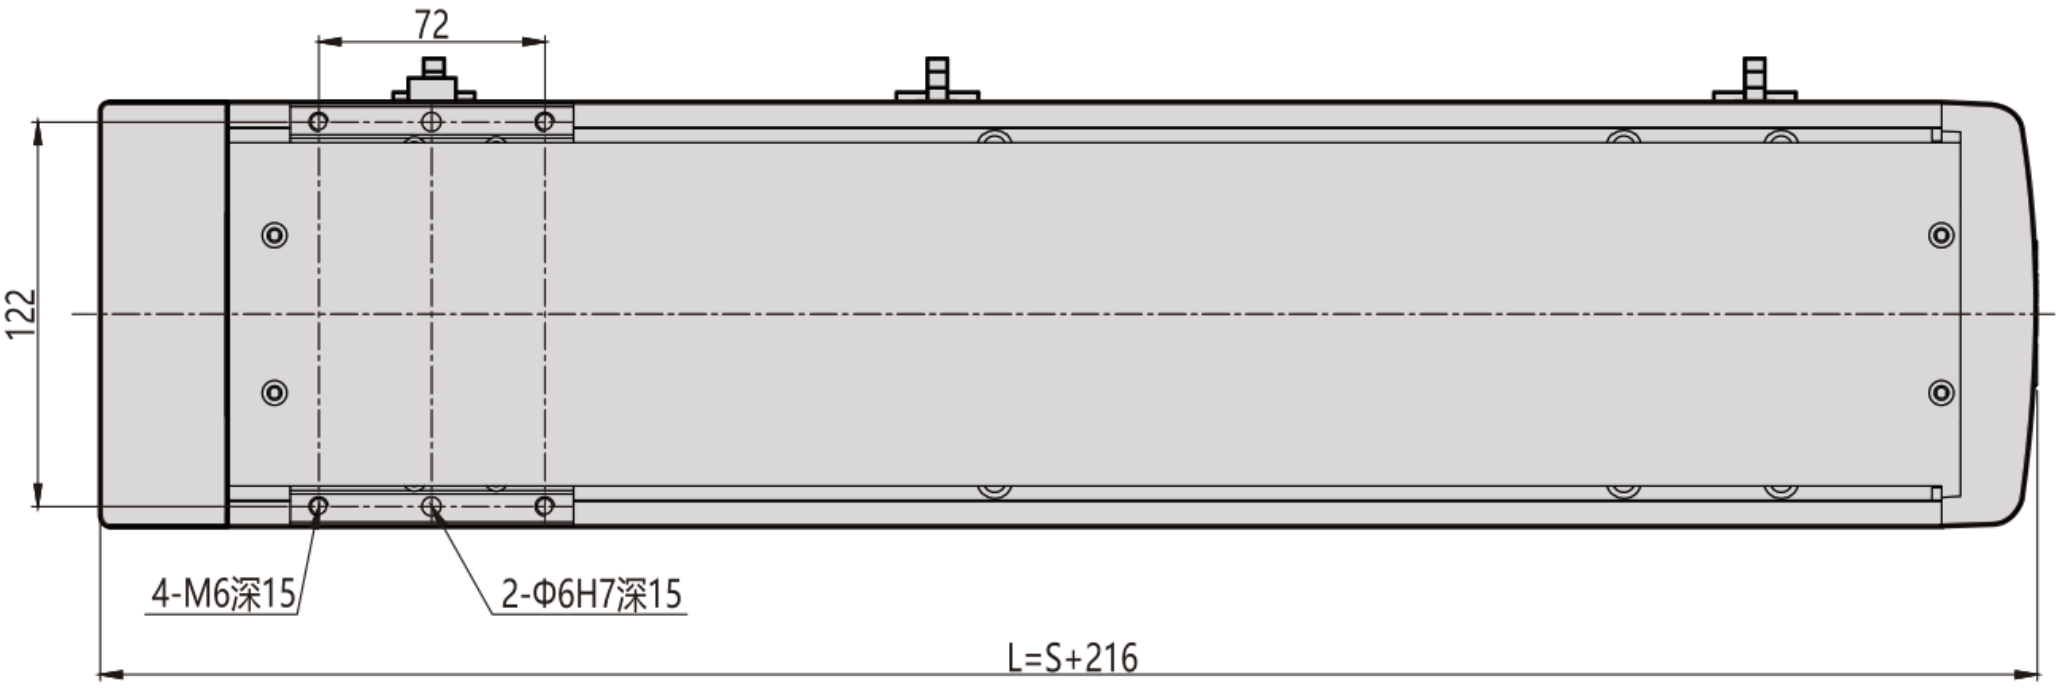

MF135S / bawah B

Flanj keratan

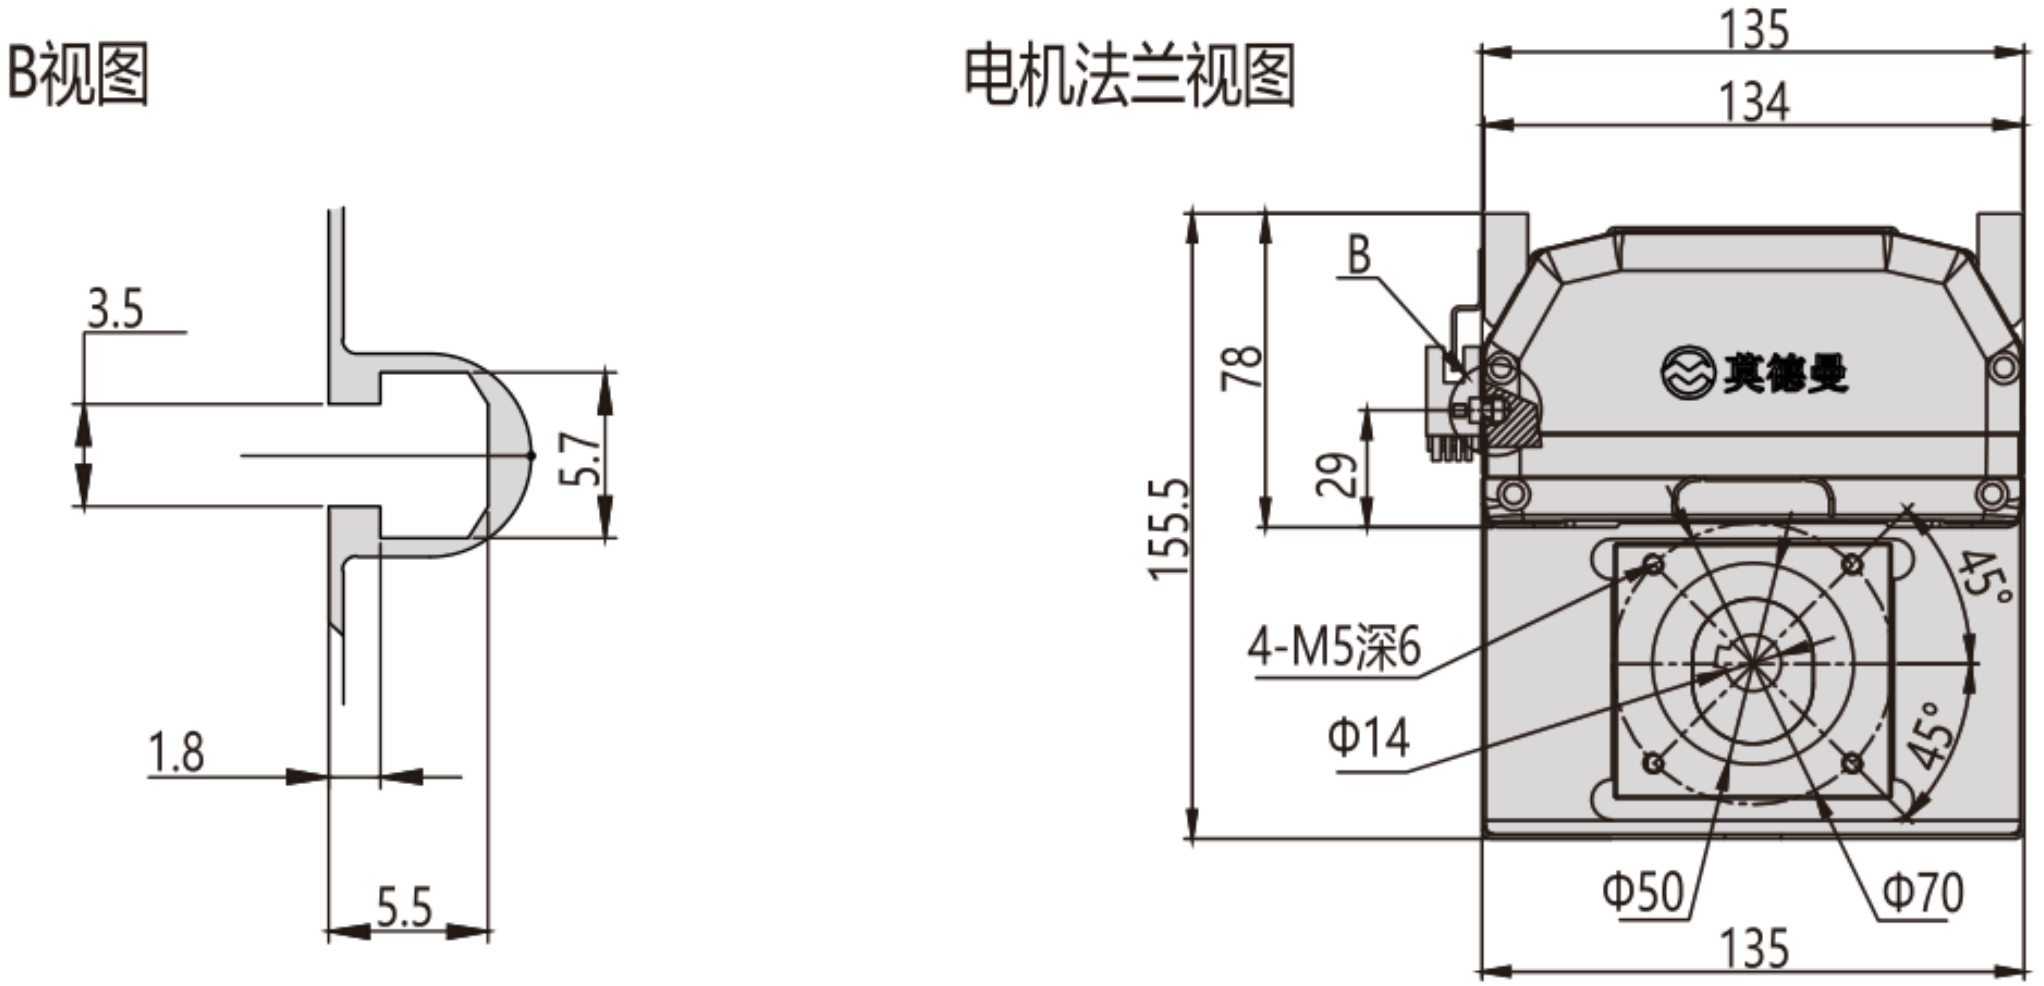

MF135S / bawah B

Ringkasan pemasangan

