SL150 Cotes

Vues de dimensions et d’installation. Les unités sont les libellés imprimés sur chaque vue.

Ces dessins ne sélectionnent pas une course. Confirmez le montage par rapport à la configuration commandée.

Dessins : 2 vues. extrémité 1040, extrémité 1042

SL150 · Dessins · extrémité 1040

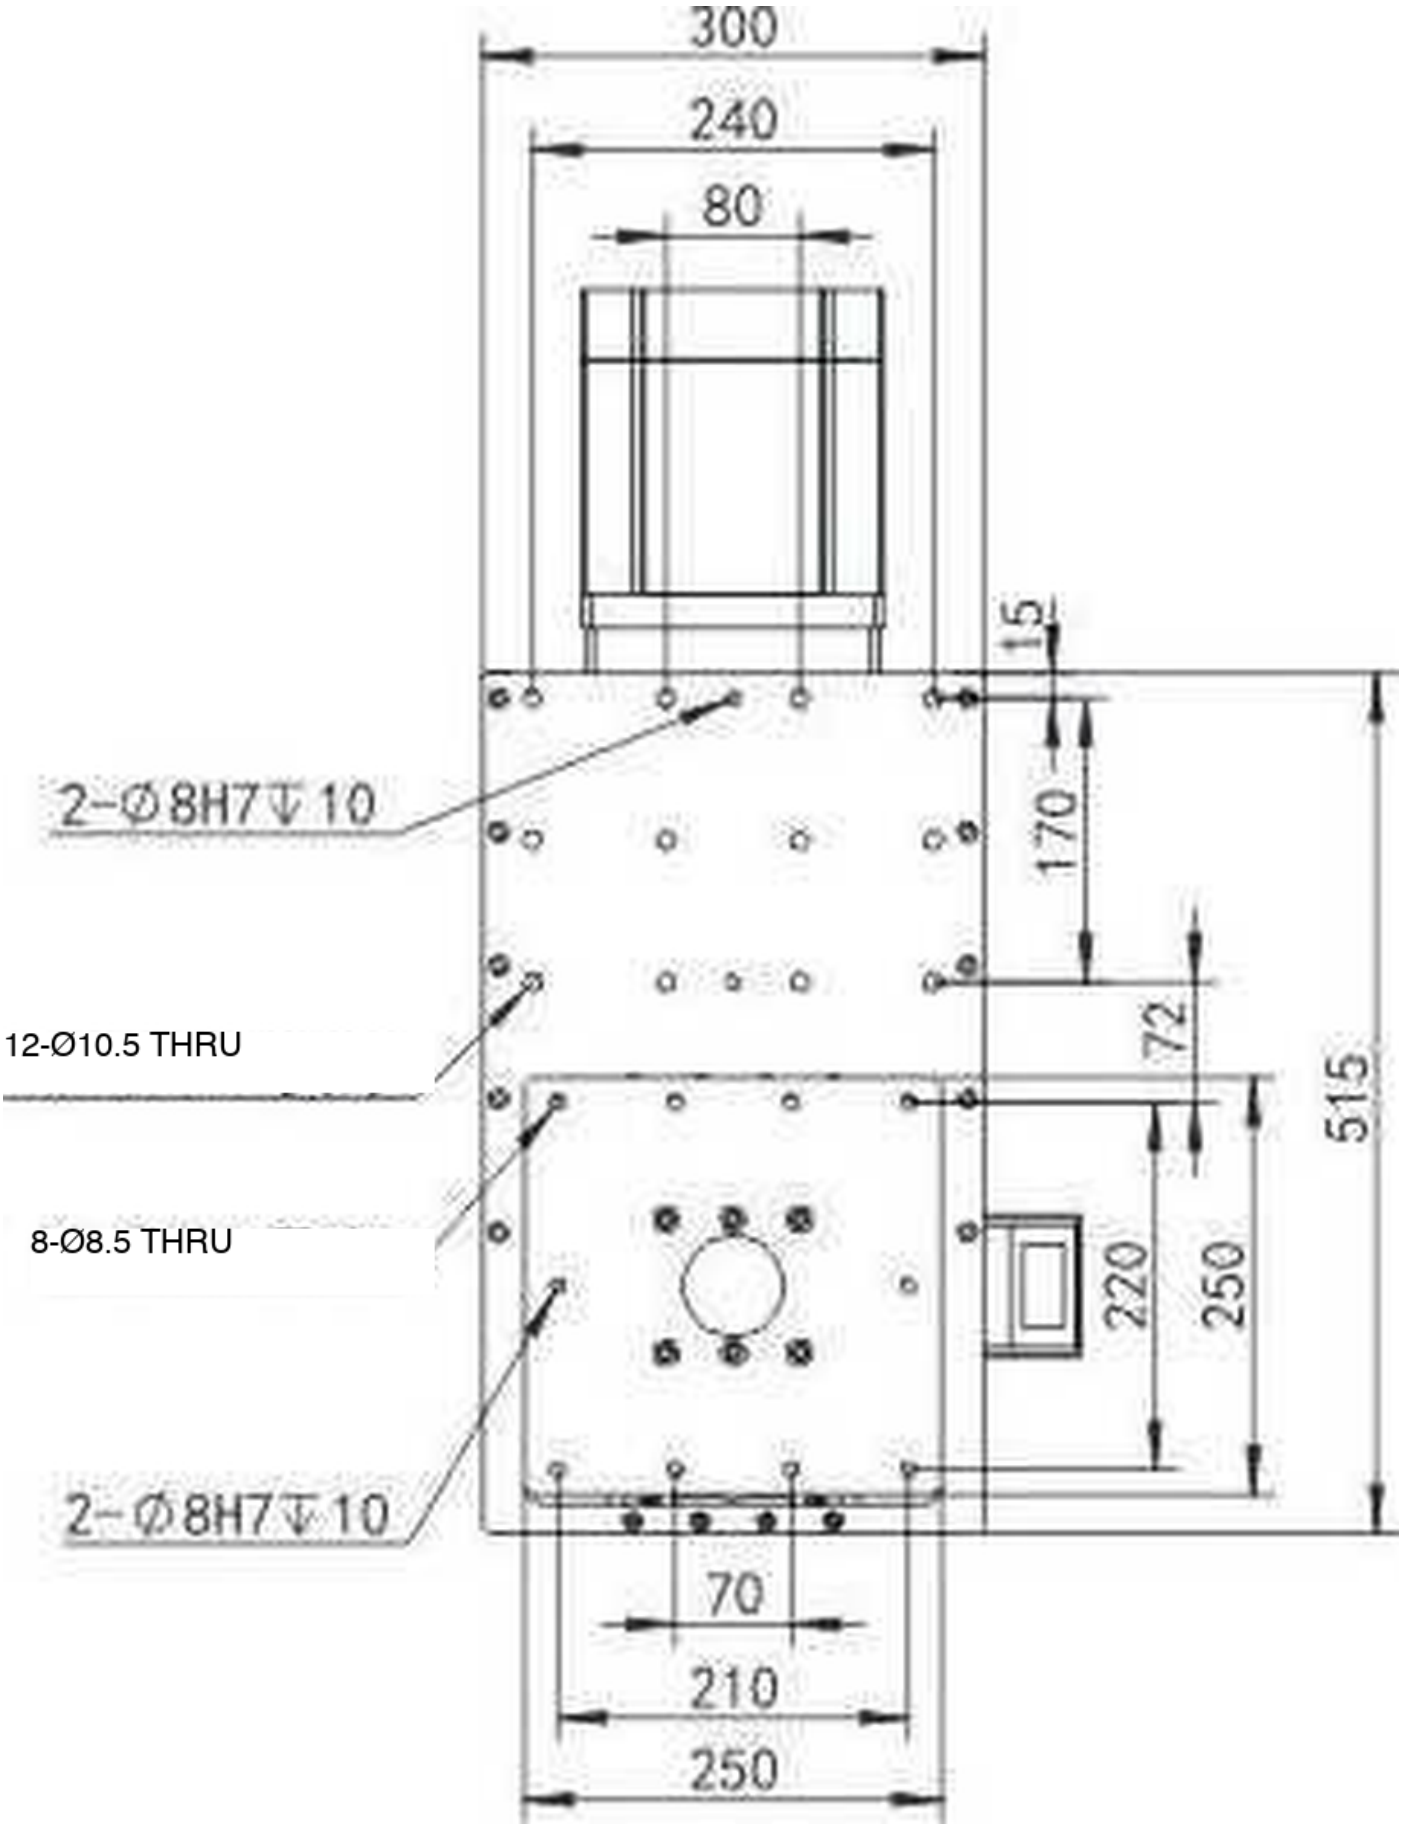

SL150 · Dessins · extrémité 1042

