MF10 / Atlas lukisan

Dimensi & pemasangan

Pandangan bebas dikumpulkan mengikut pemasangan motor.

Unit lukisan tidak disahkan; label dimensi asal dikekalkan.

Dimensi rujukan; sahkan pemasangan dan lejang untuk konfigurasi anda.

Gunakan dimensi berlabel; jangan skalakan lukisan.

luar C 4 pandangan | hlm. 2-4

dalam D 5 pandangan | hlm. 5-7

kiri L 3 pandangan | hlm. 8-10

kanan R 3 pandangan | hlm. 11-13


bawah B 4 pandangan | hlm. 14-16

Spesifikasi produk dan panduan pemilihan dibekalkan secara berasingan.


Untuk dimensi khusus konfigurasi atau fail CAD sebenar, hubungi HTROBOT.

MF10 / luar C

Pandangan 1

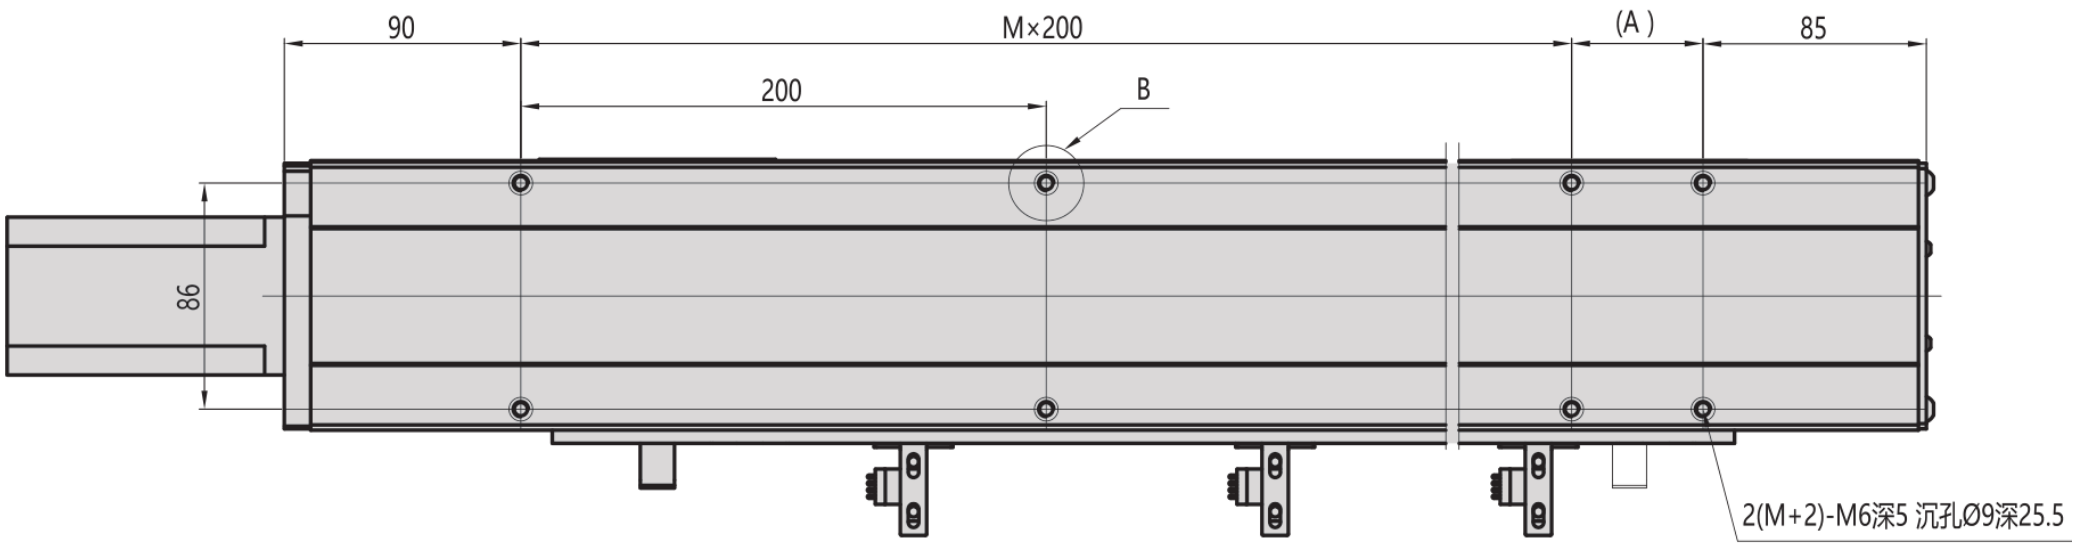



Pandangan 2

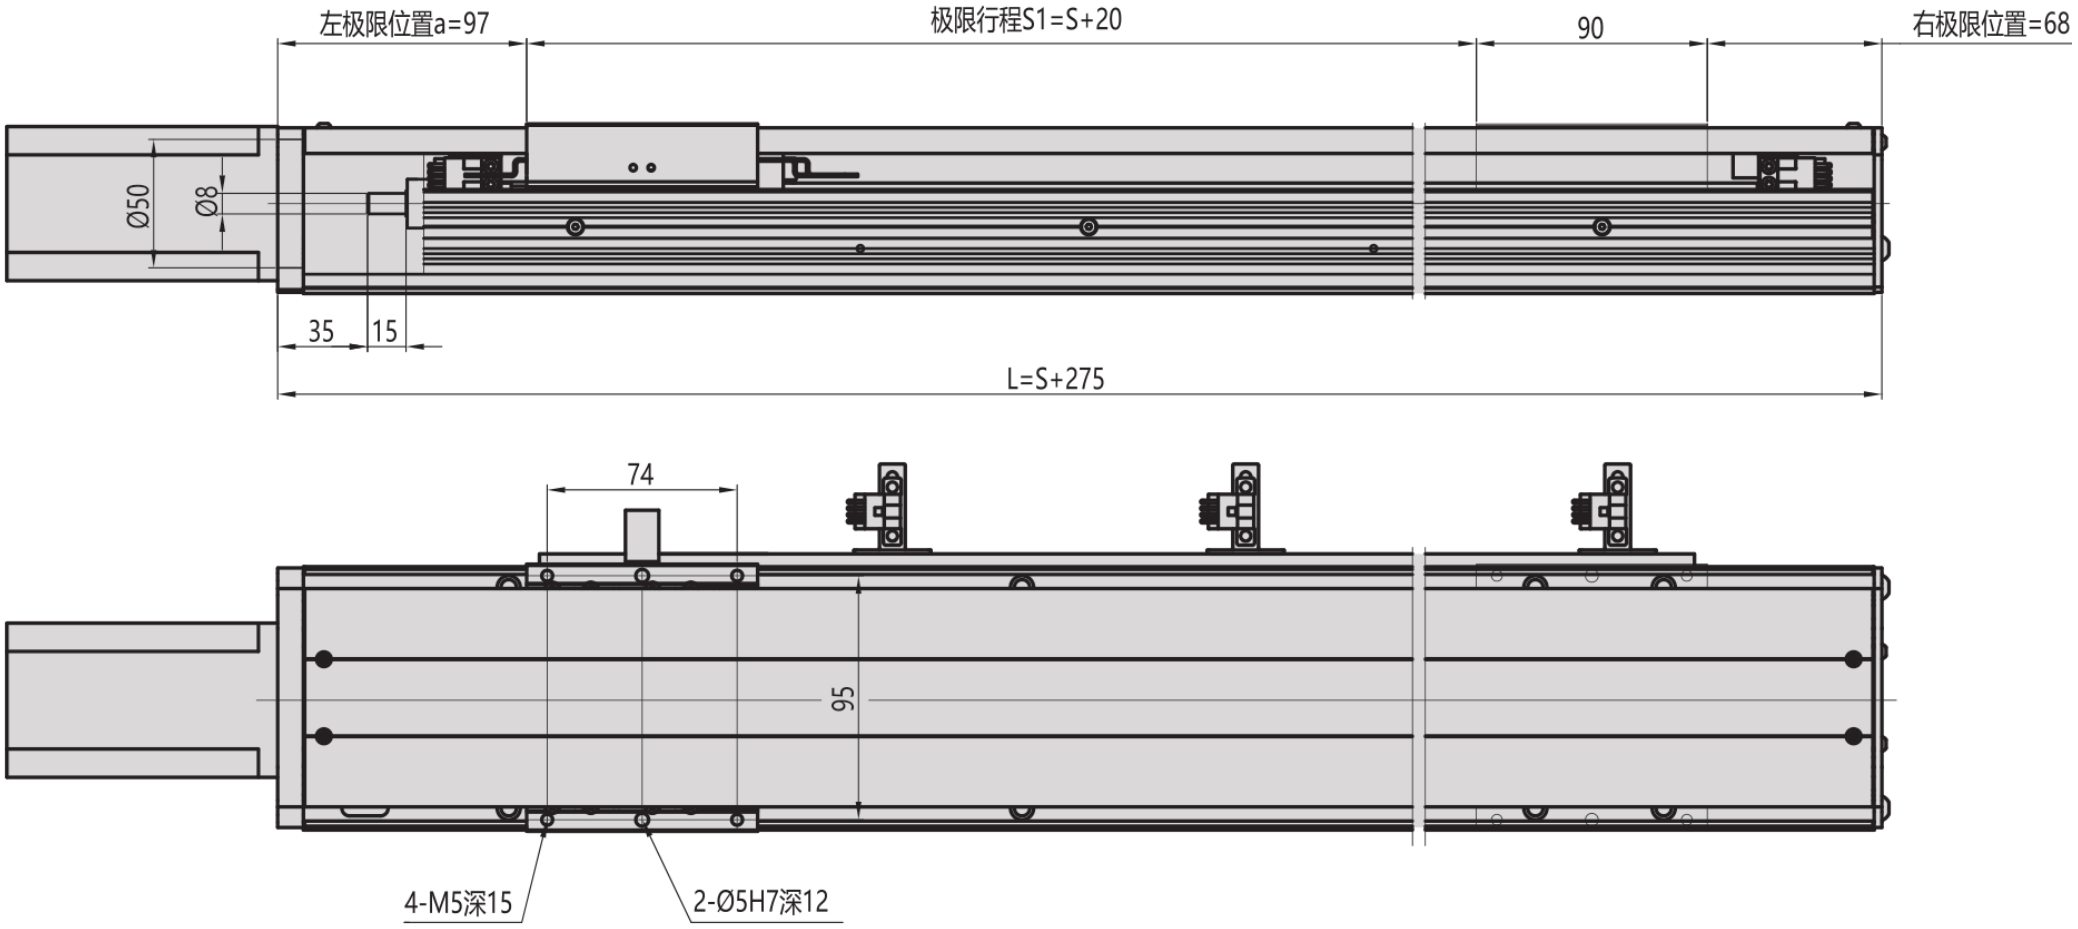

MF10 / luar C


Flanj keratan

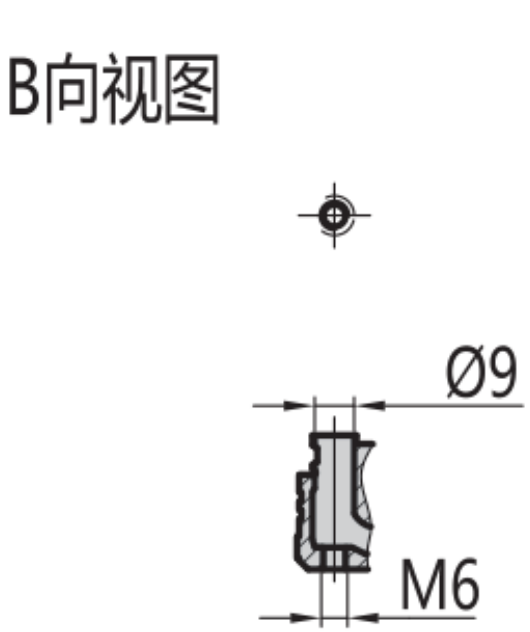

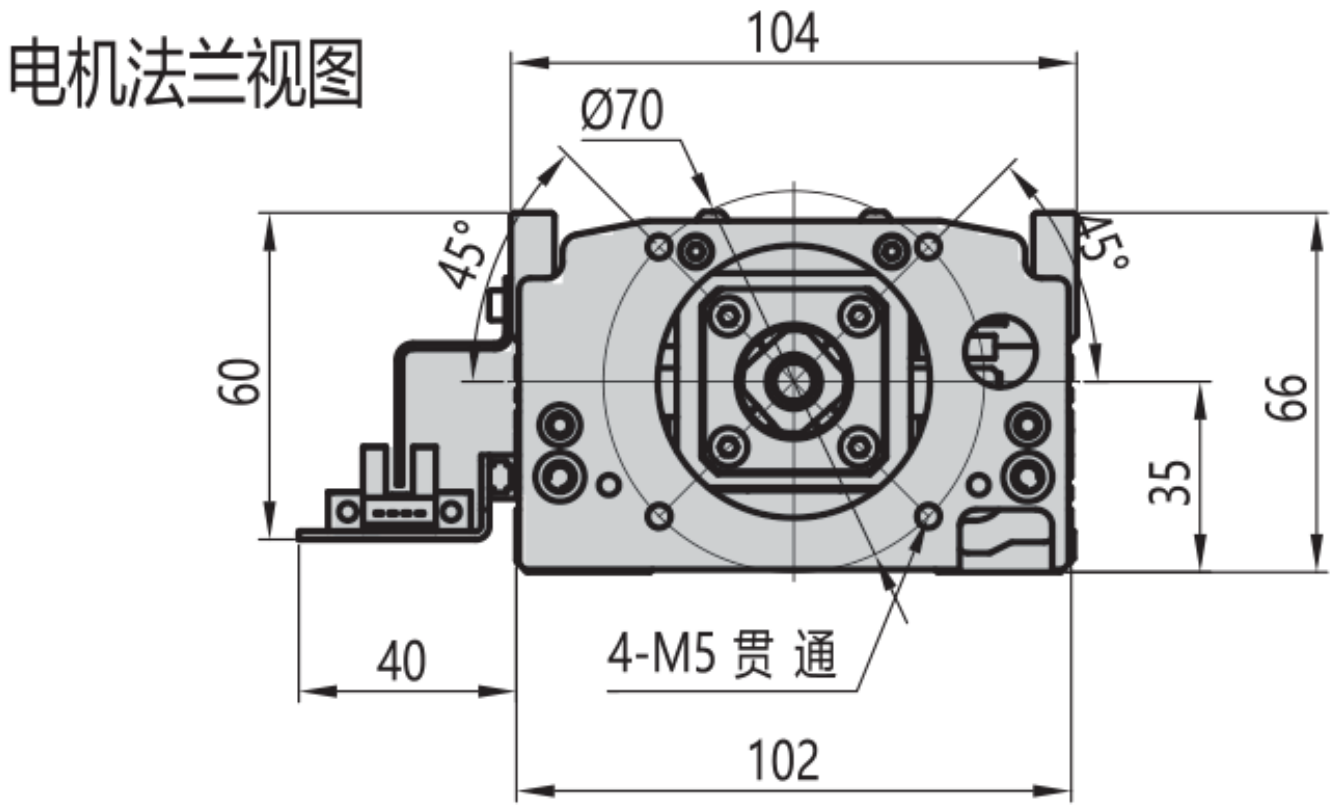


MF10 / luar C

Ringkasan pemasangan

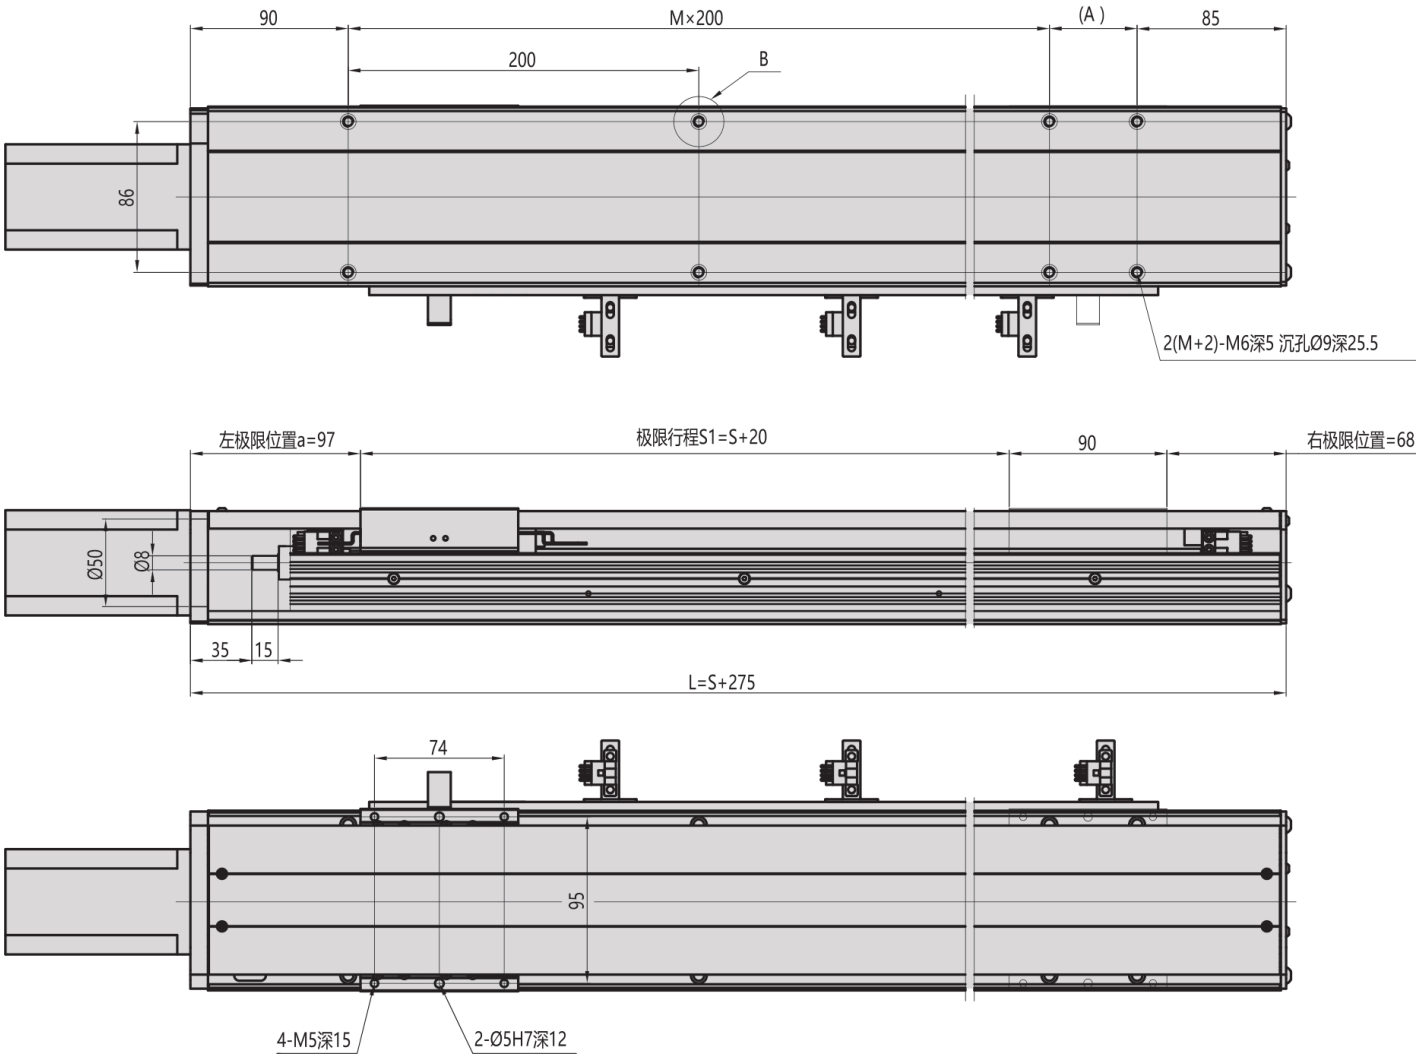


MF10 / dalam D


Pandangan 1

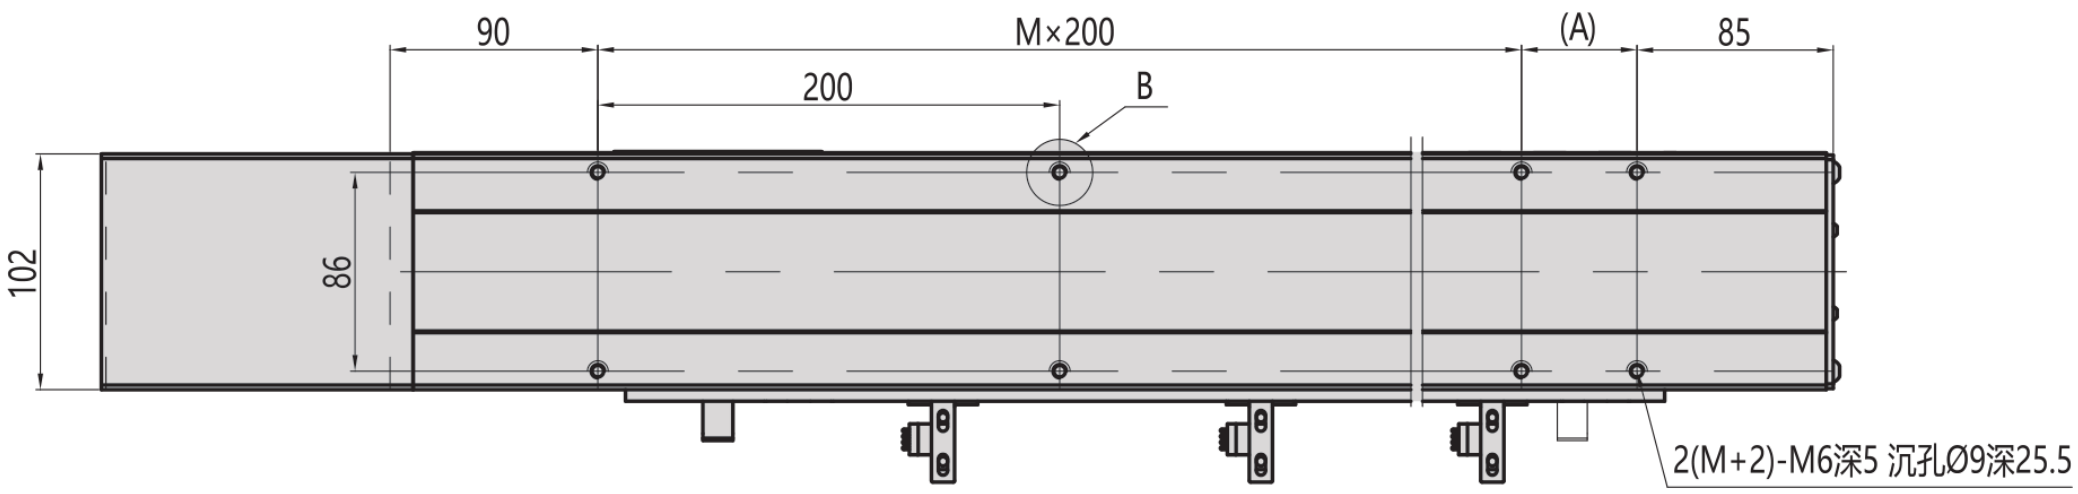

Pandangan 2

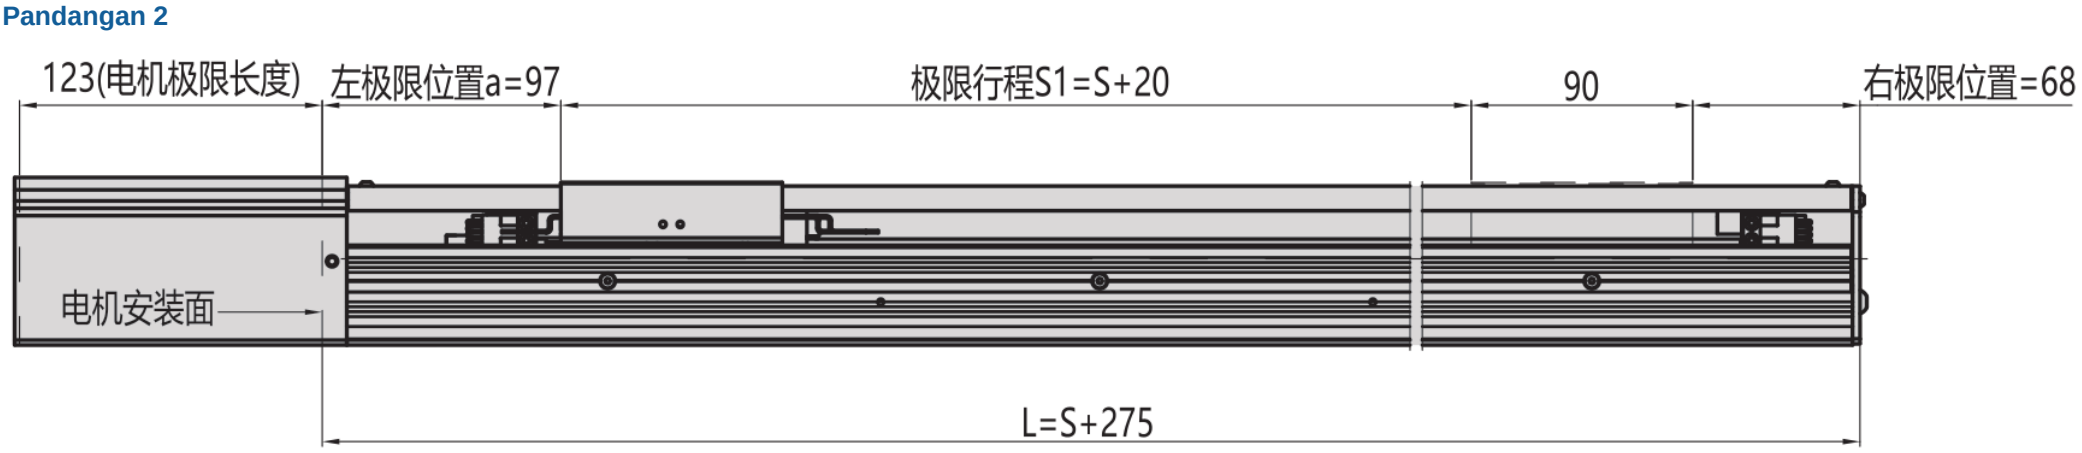



Pandangan 3

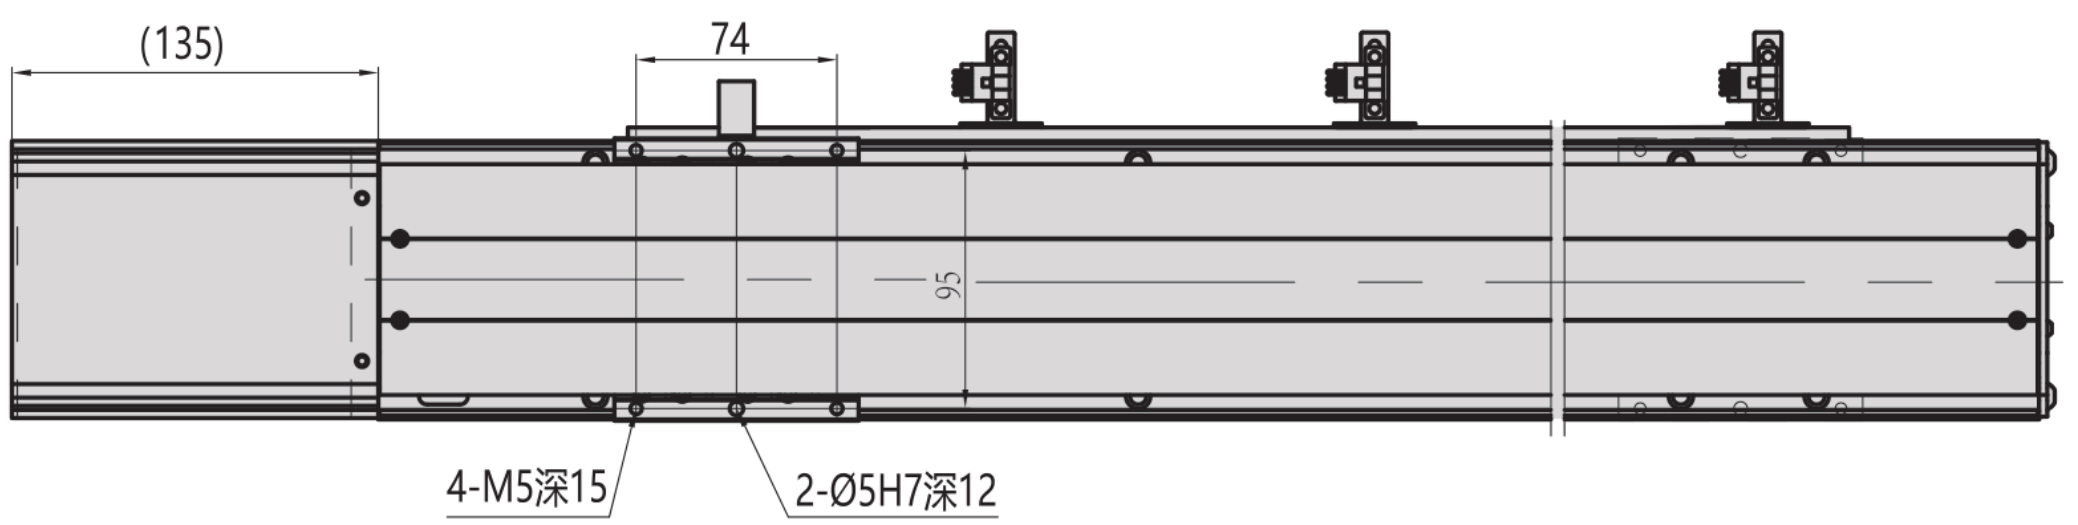

MF10 / dalam D


Flanj keratan

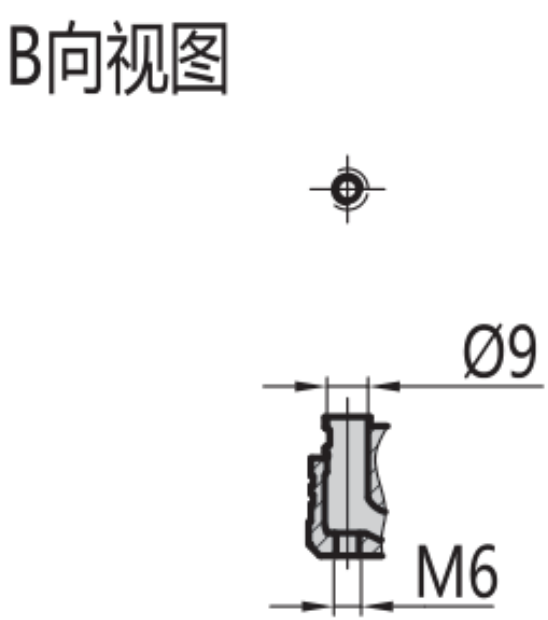

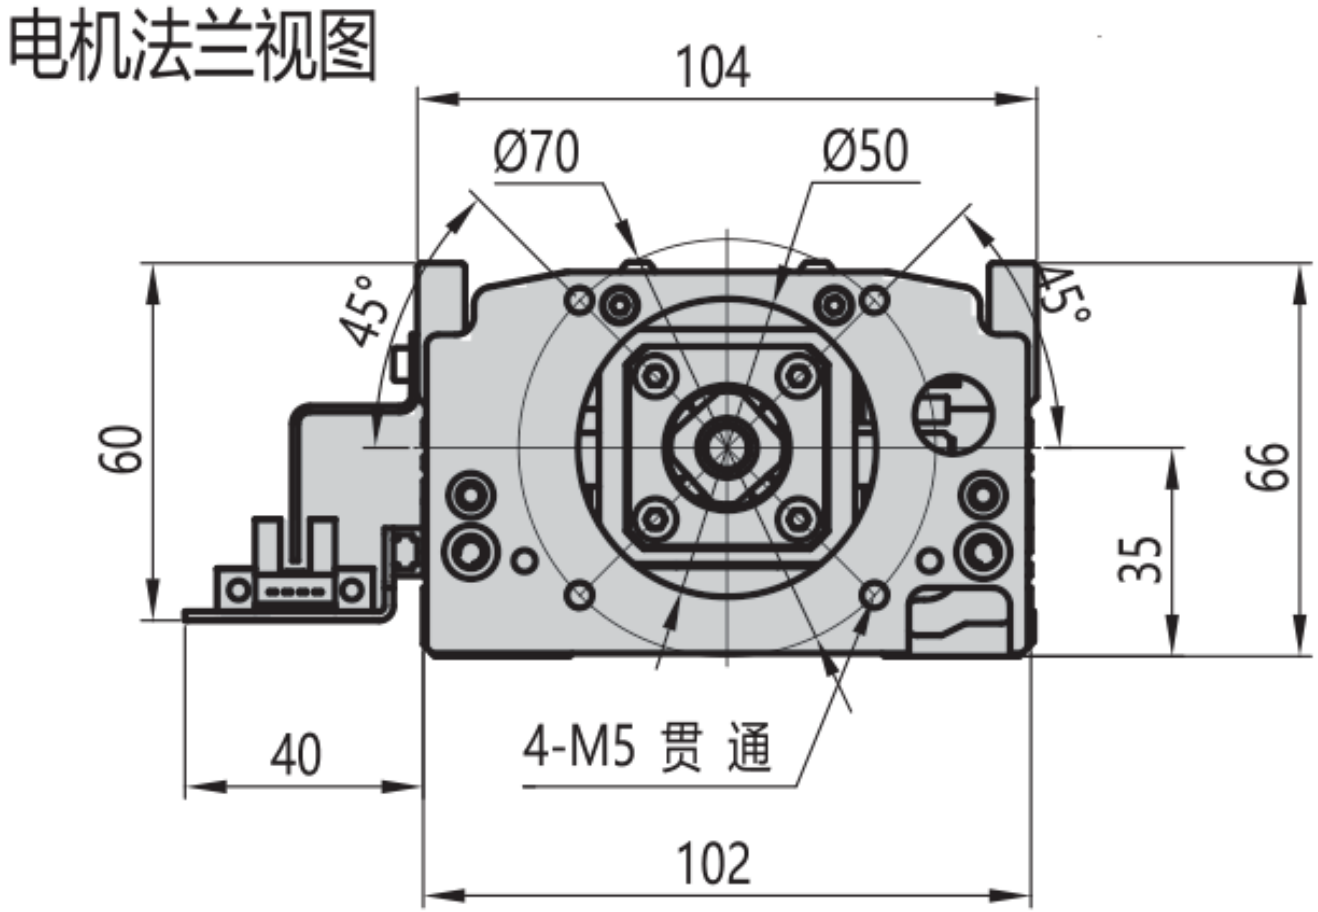


MF10 / dalam D

Ringkasan pemasangan

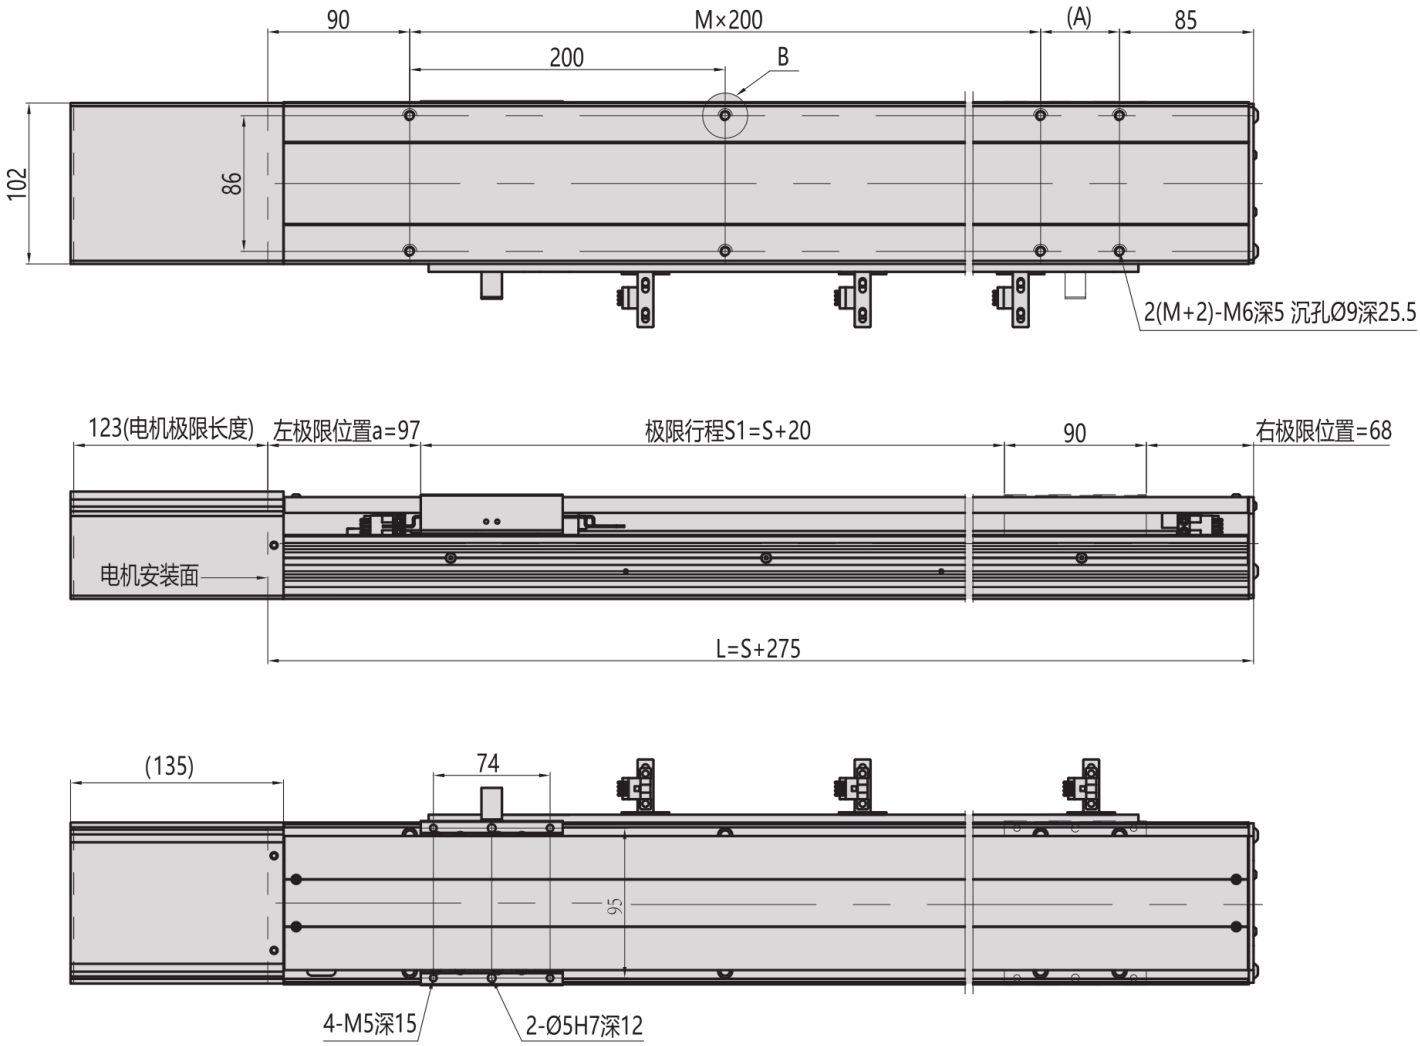


MF10 / kiri L


Pandangan 1

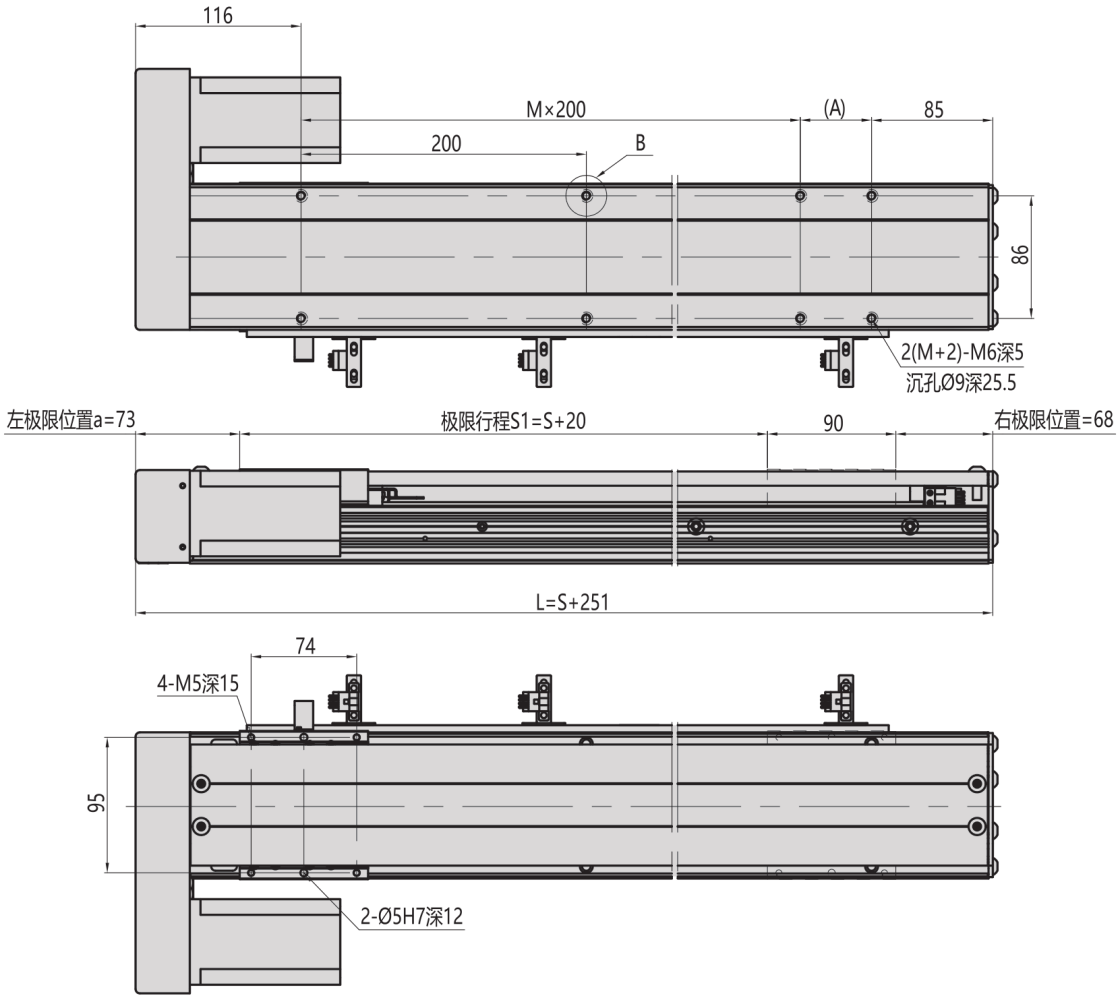

MF10 / kiri L


Flanj keratan

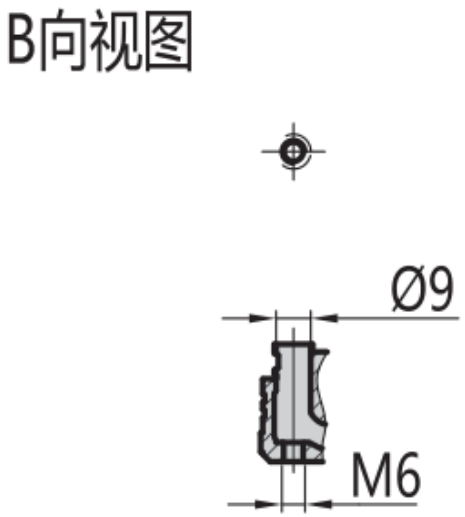

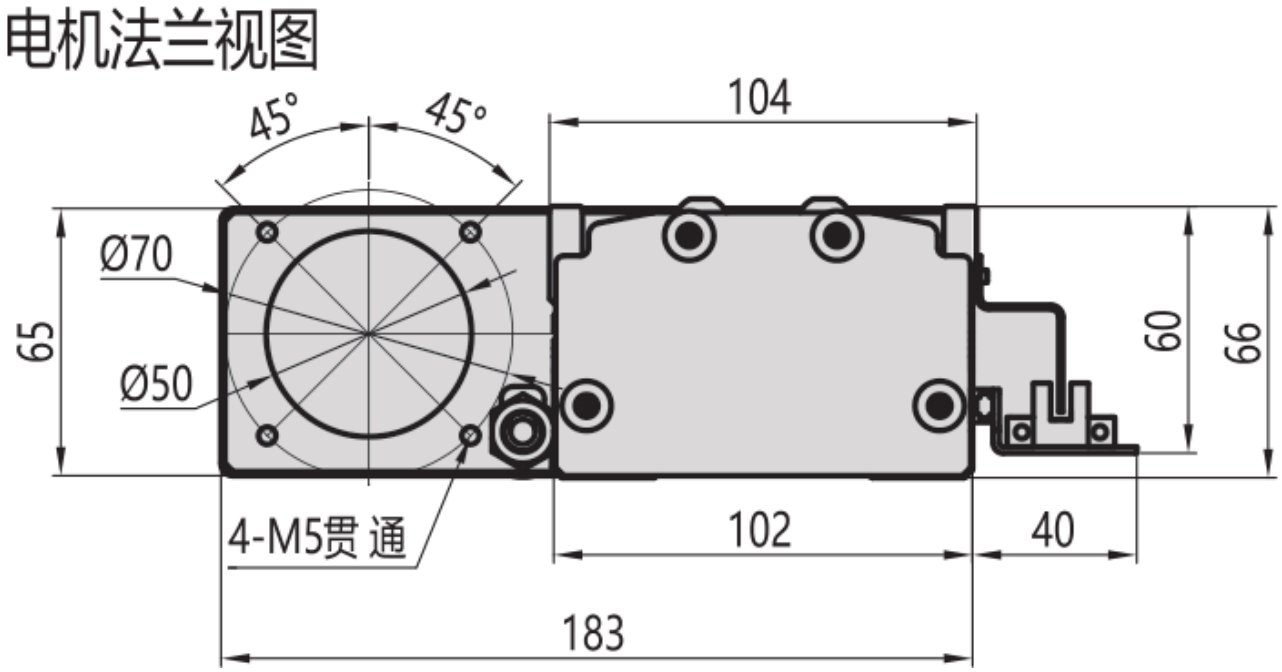


MF10 / kiri L

Ringkasan pemasangan

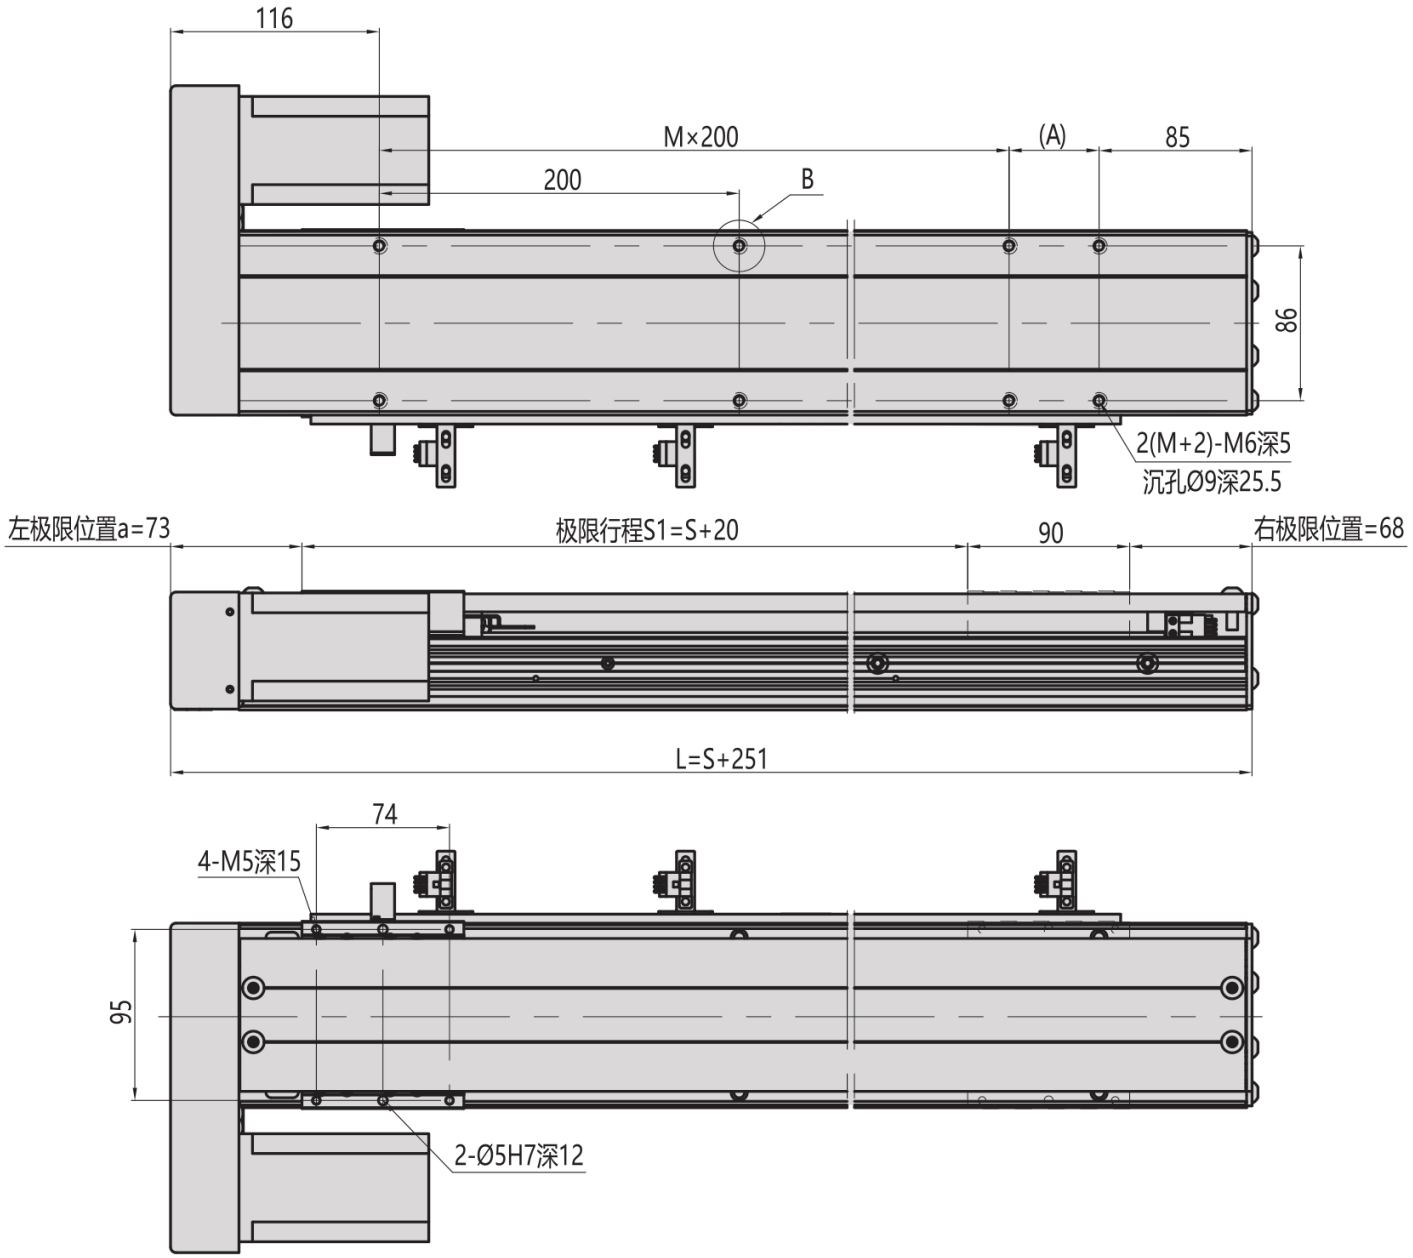


MF10 / kanan R

Pandangan 1

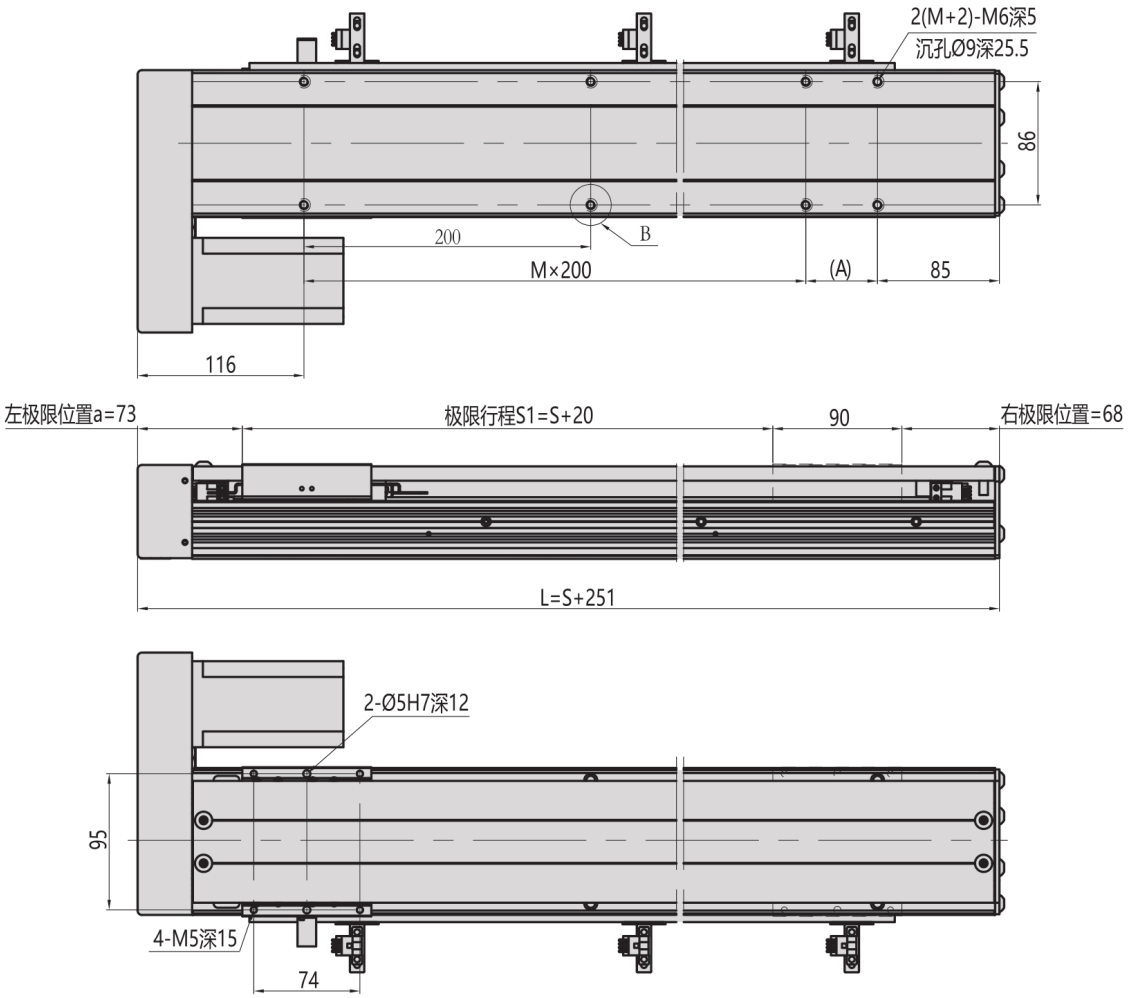


MF10 / kanan R

Flanj keratan

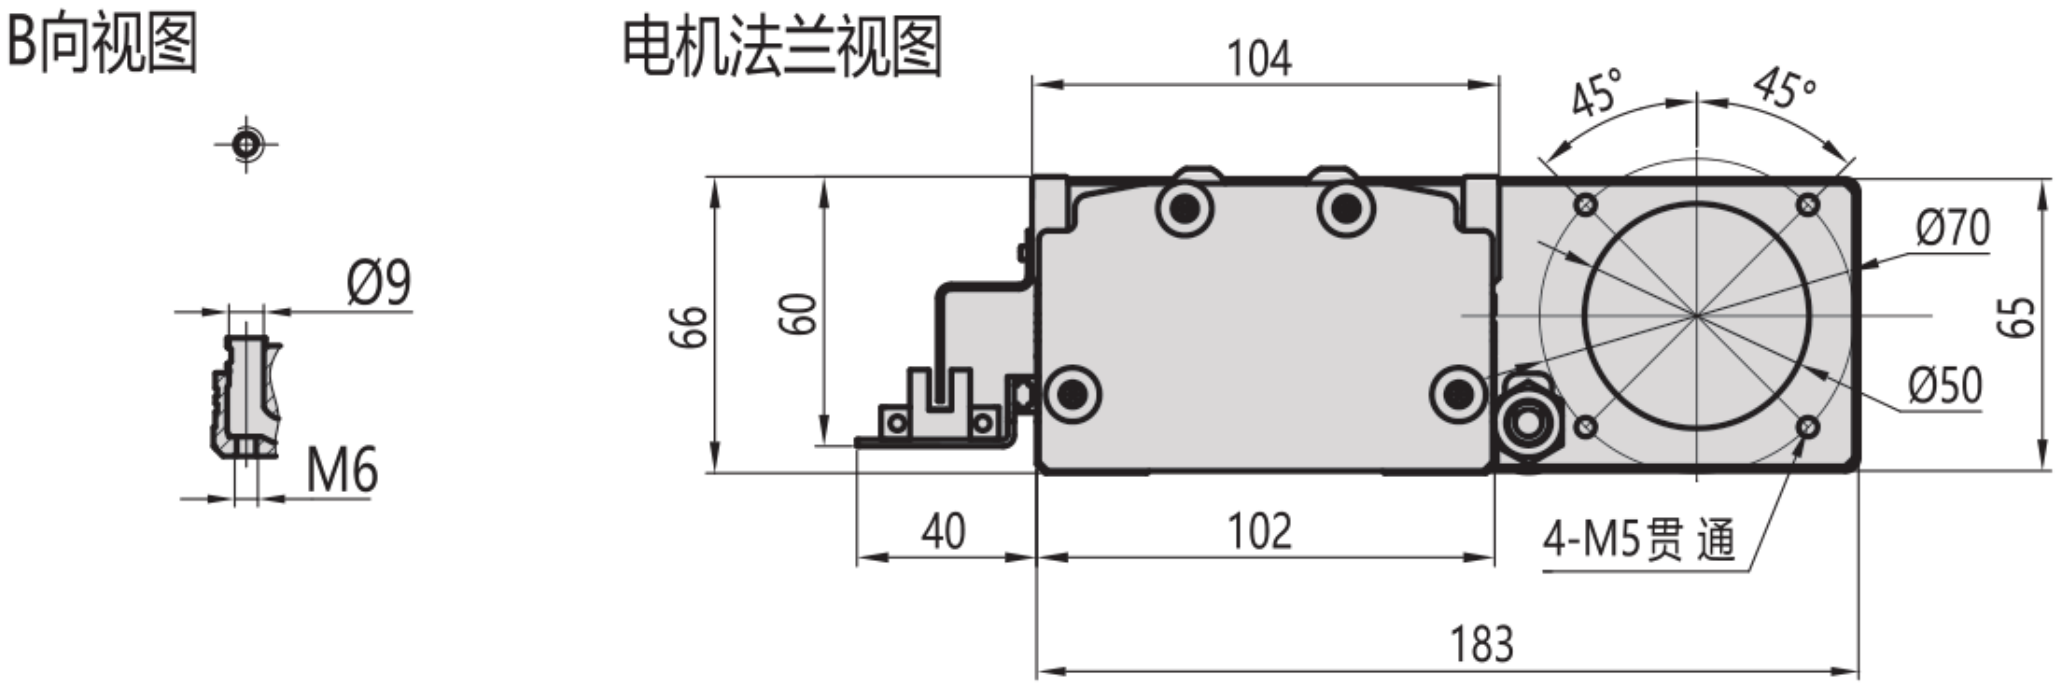


MF10 / kanan R


Ringkasan pemasangan

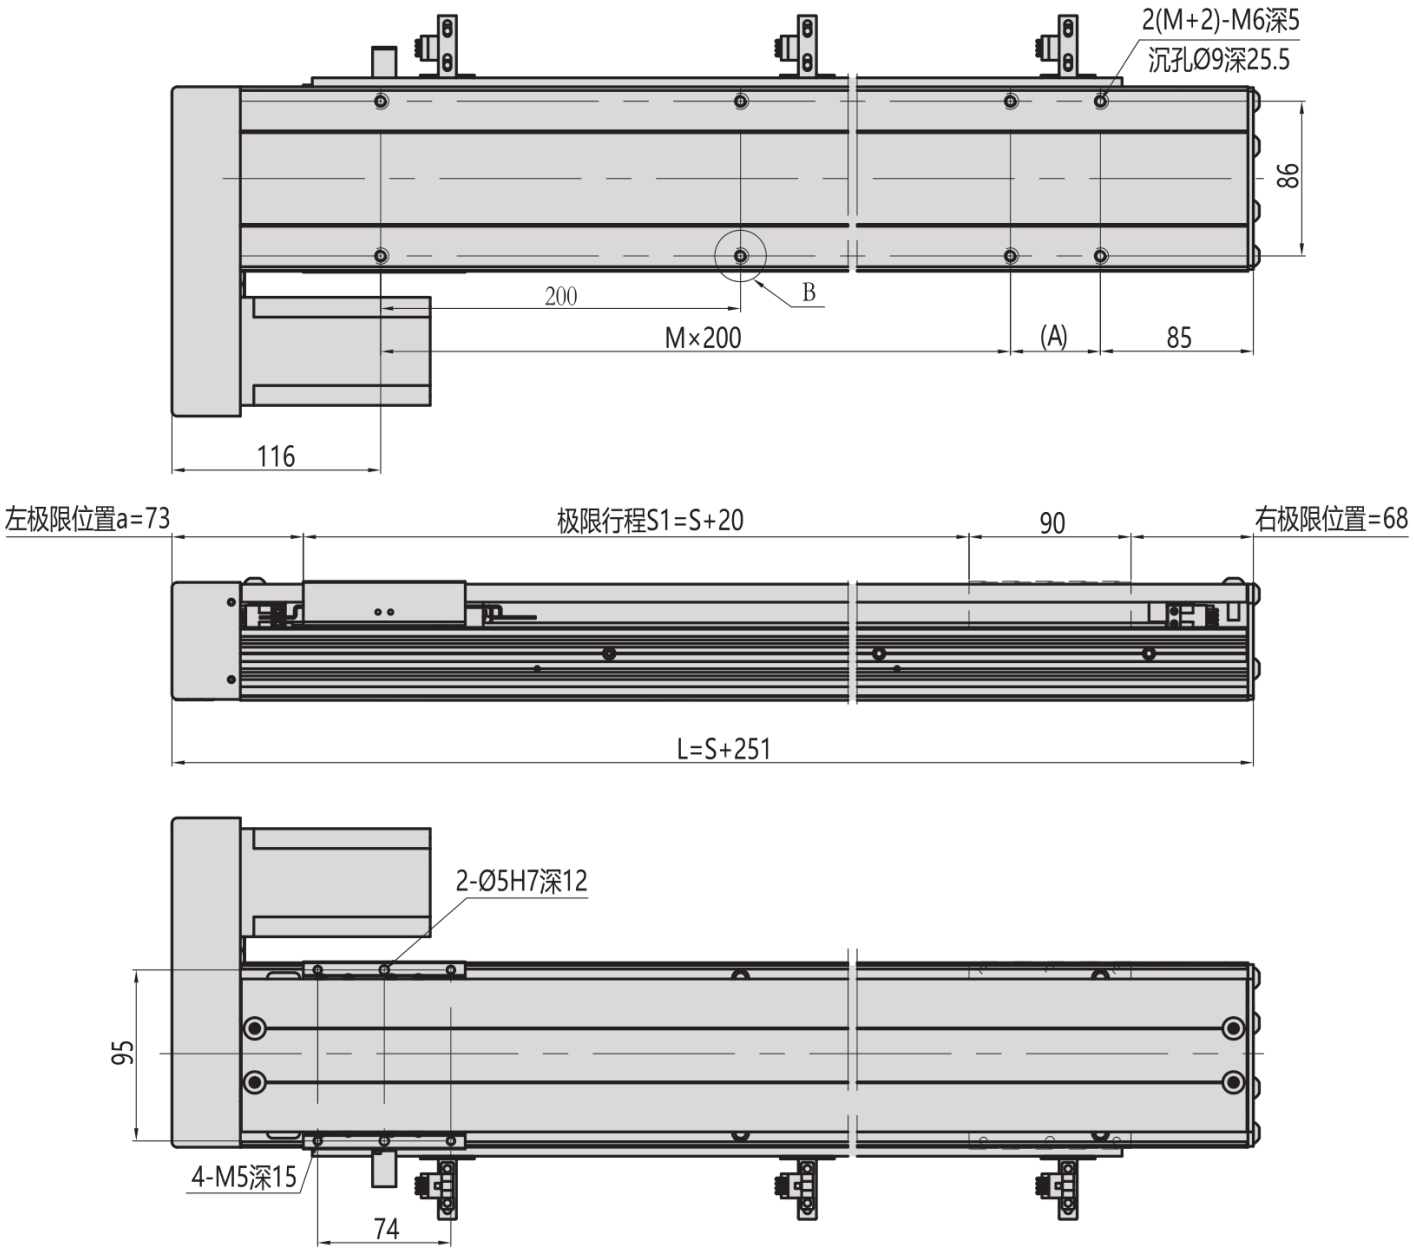


MF10 / bawah B

Pandangan 1

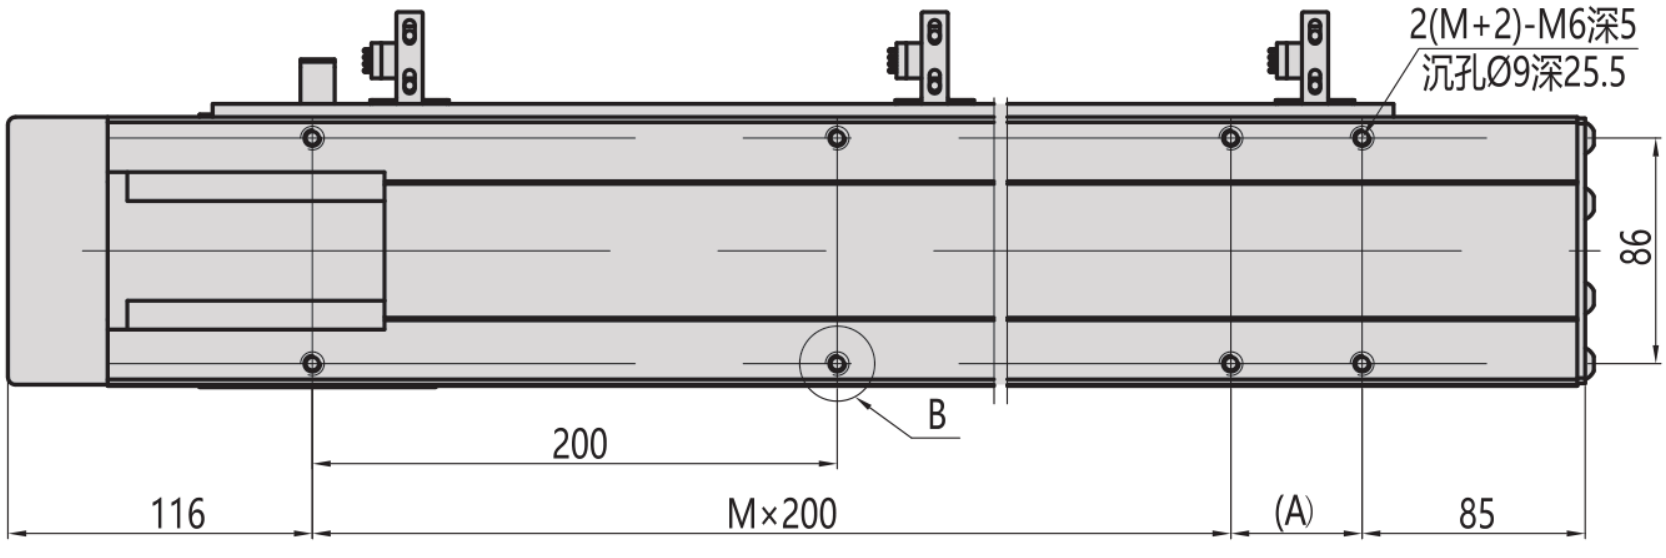

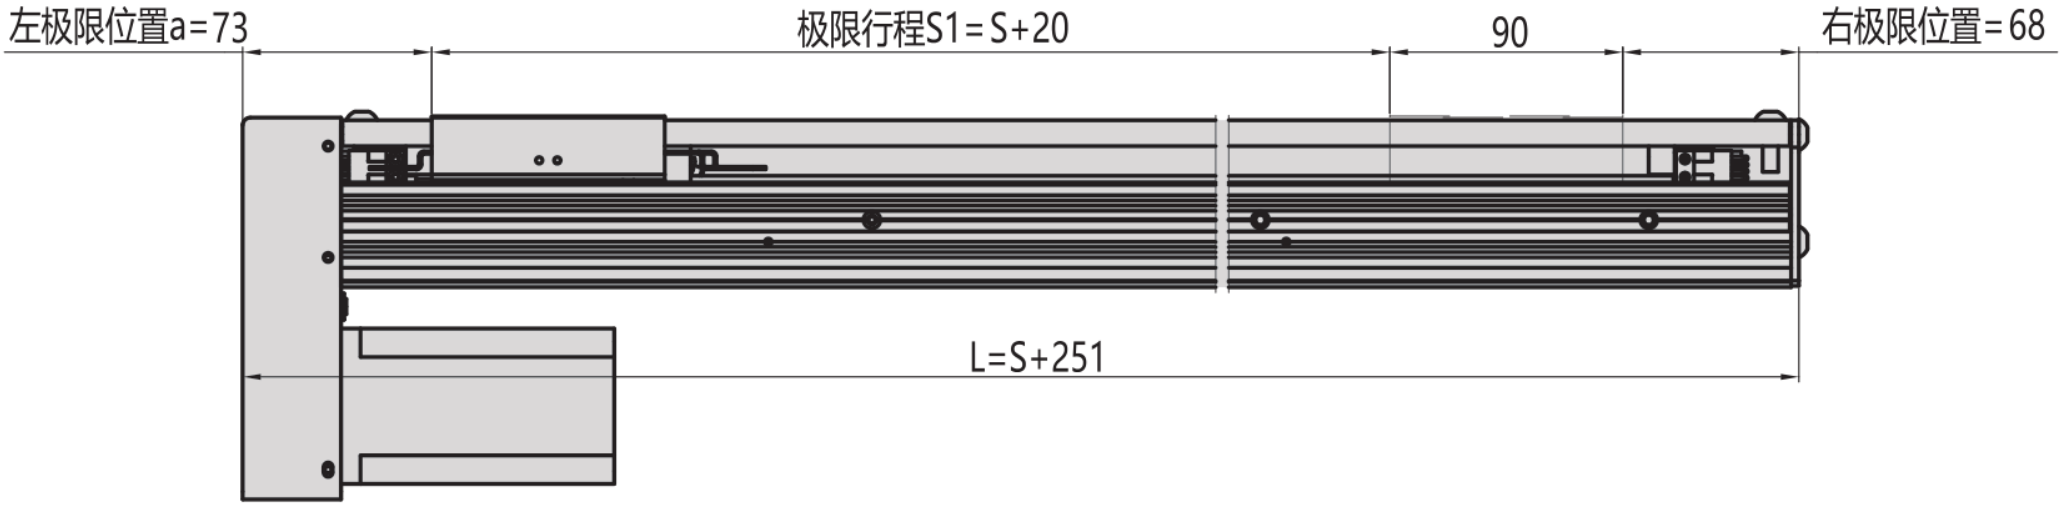



Pandangan 2

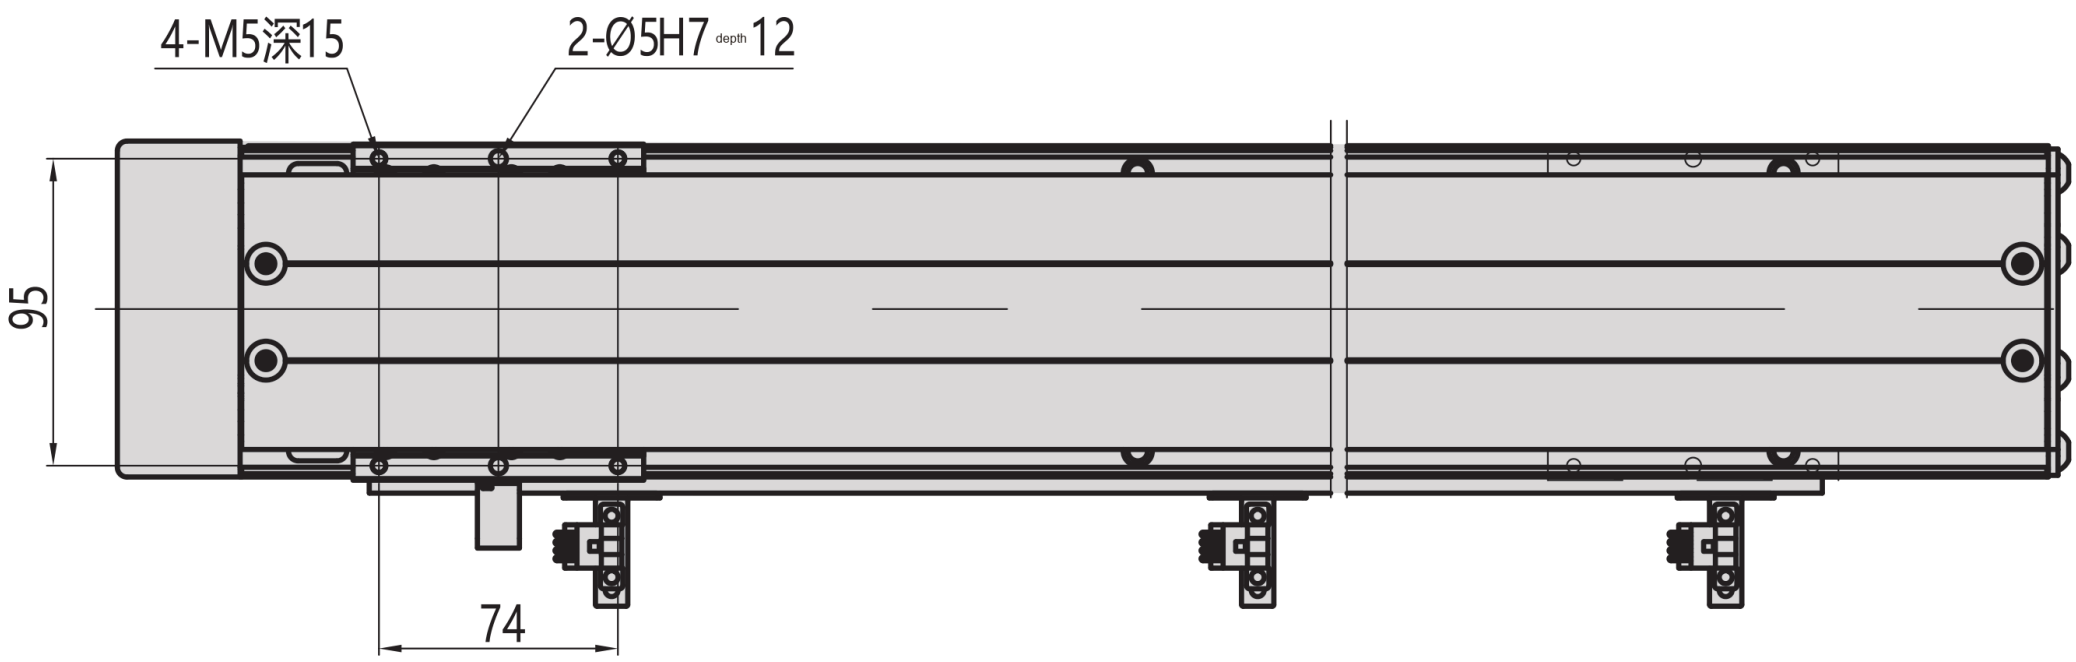

MF10 / bawah B

Flanj keratan

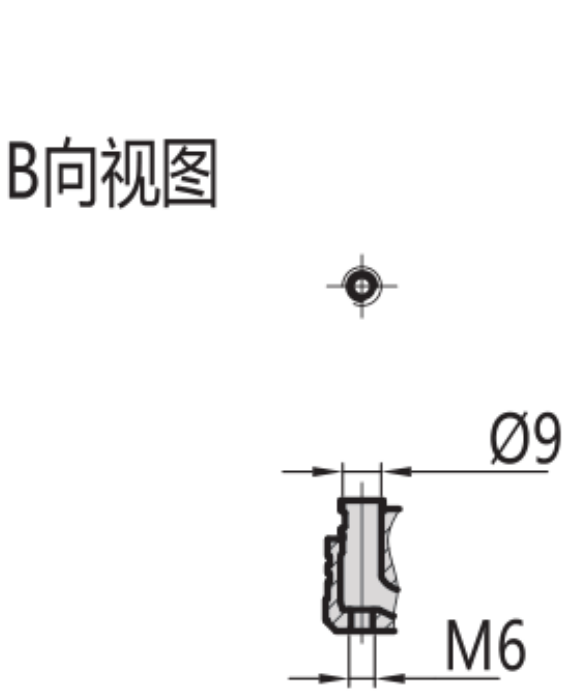

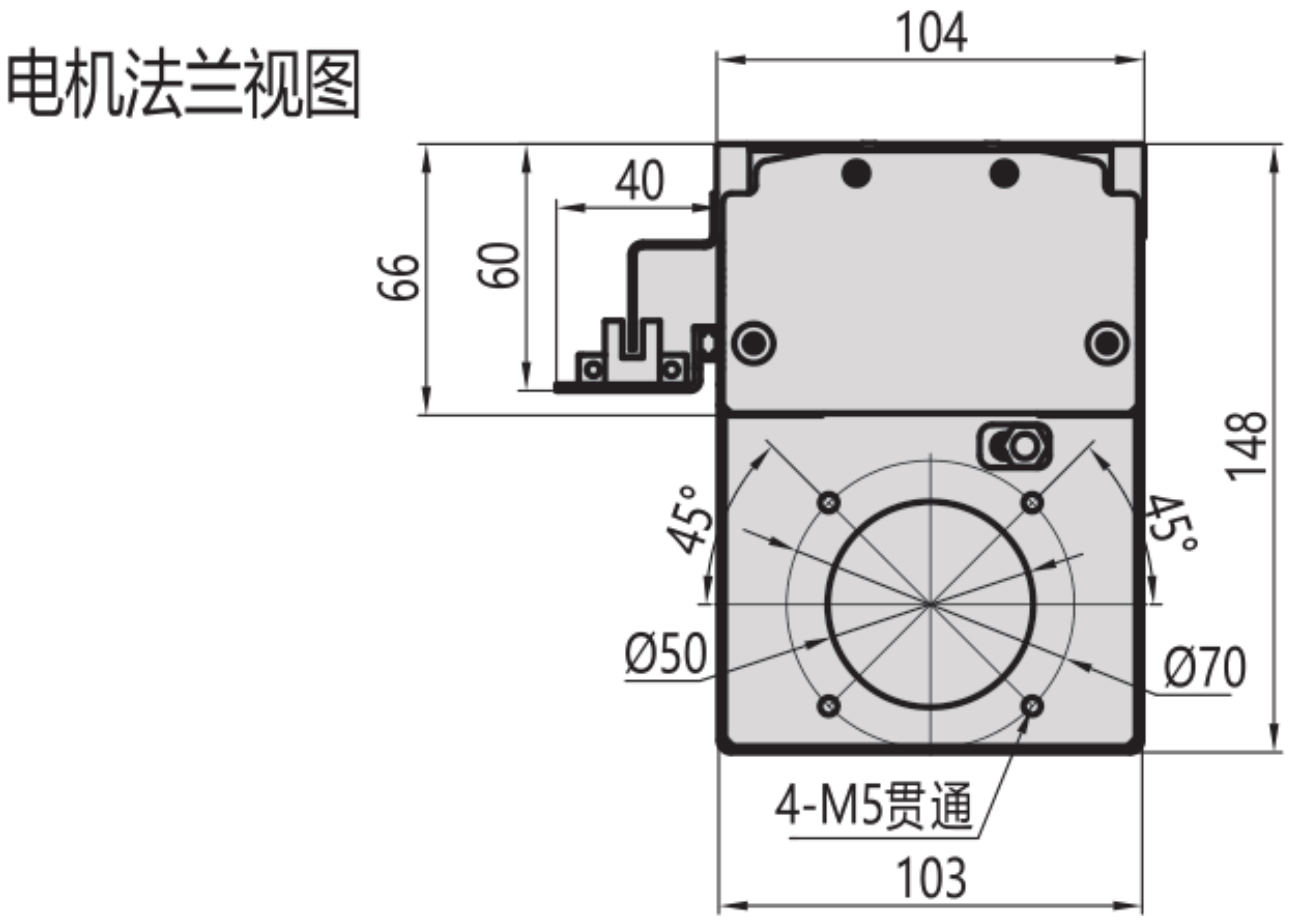

MF10 / bawah B

Ringkasan pemasangan

