MF11 / Zeichnungsatlas

Abmessungen und Einbau

Unabhängige Ansichten, gruppiert nach Motoranbau.

Zeichnungseinheit unbestätigt; ursprüngliche Maßbezeichnungen bleiben erhalten.

Referenzmaße; Einbau und Hub für Ihre Konfiguration bestätigen.

Beschriftete Maße verwenden; Zeichnungen nicht maßstäblich auswerten.

C außen 5 Ansichten | S. 2-4

D innen 5 Ansichten | S. 5-7

L links 5 Ansichten | S. 8-10


R rechts 5 Ansichten | S. 11-13

Produktspezifikationen und Auswahlhinweise werden gesondert bereitgestellt.


Für konfigurationsspezifische Maße oder tatsächliche CAD-Dateien wenden Sie sich an HTROBOT.

MF11 / C außen


Ansicht 1

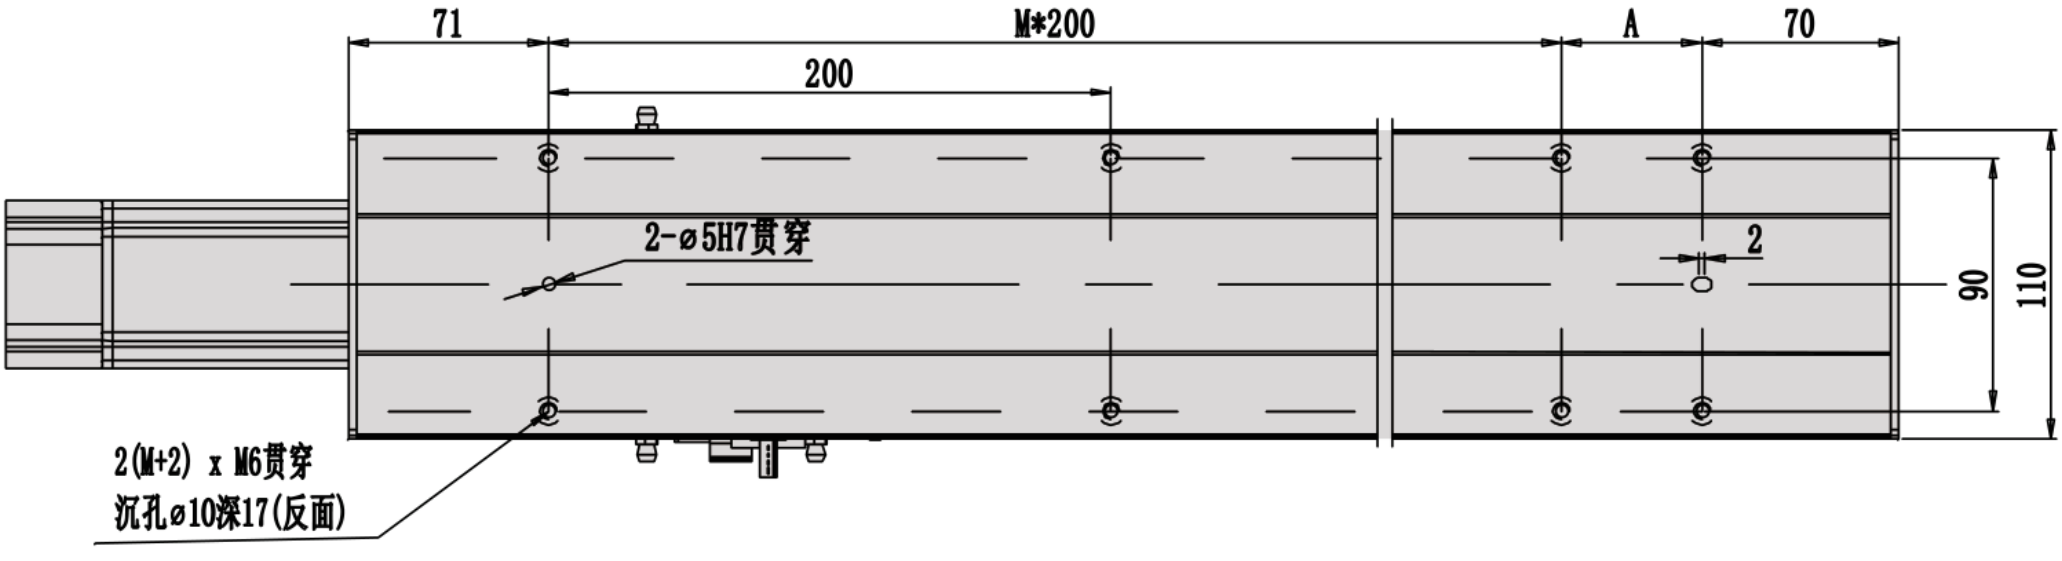

Ansicht 2

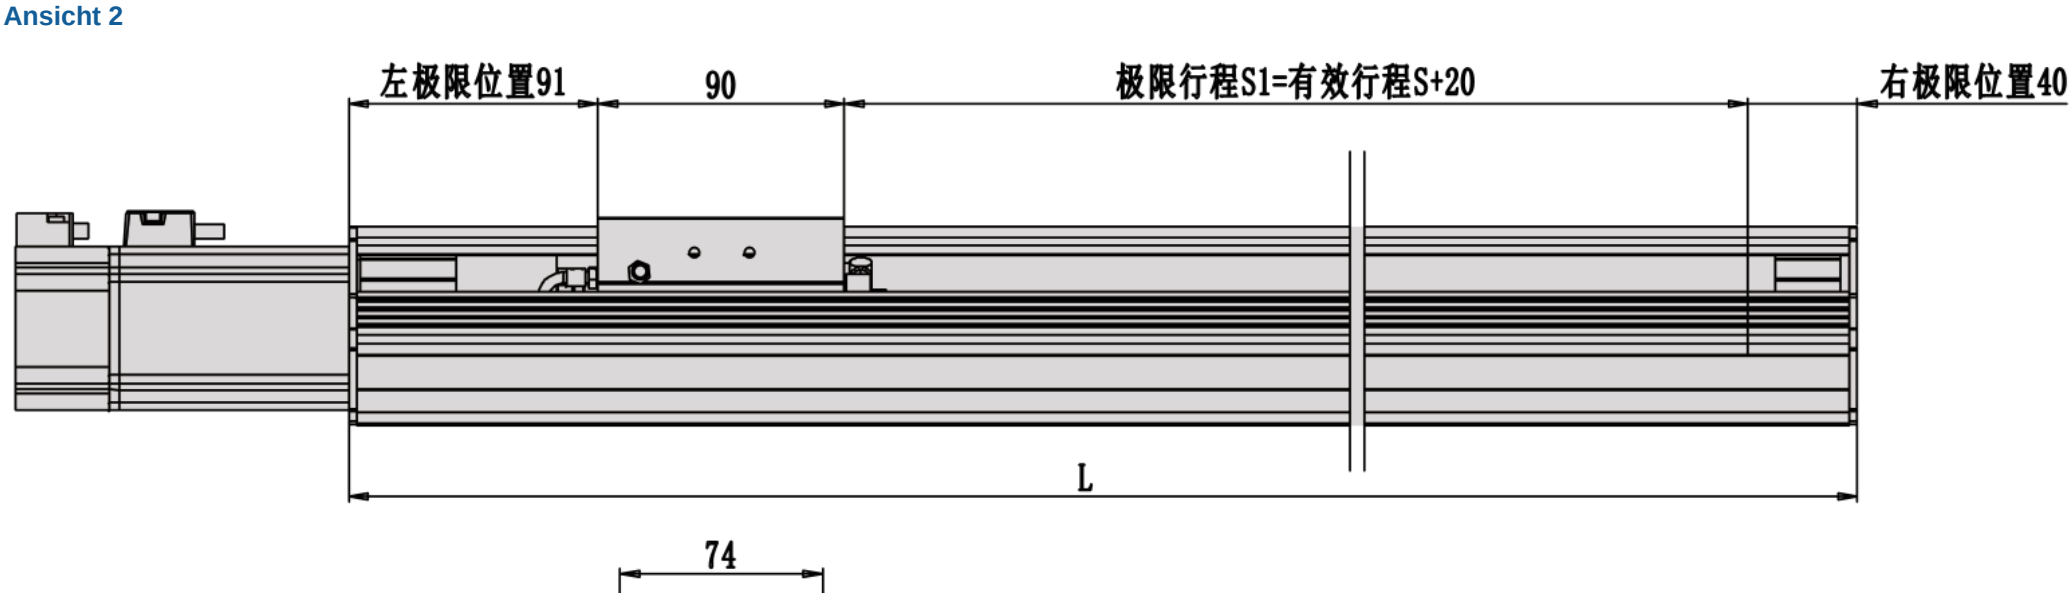


Ansicht 3

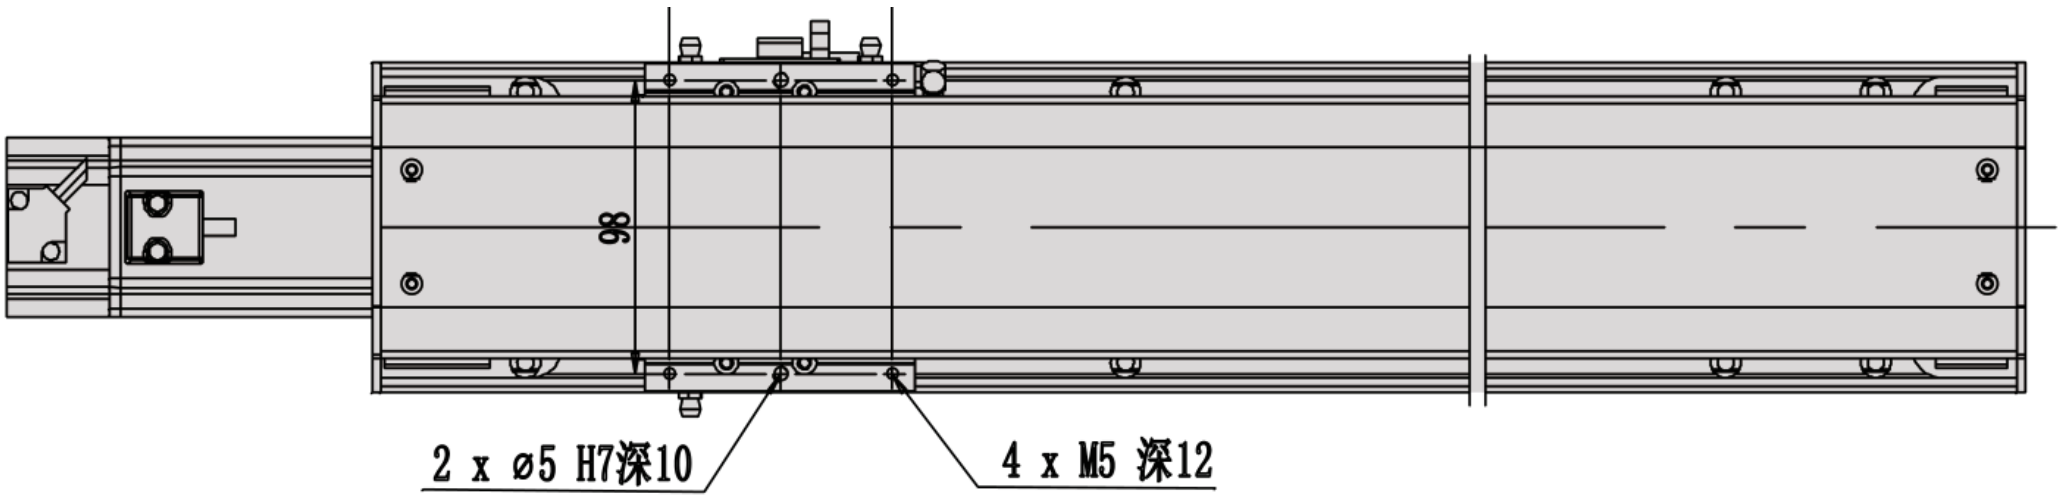


MF11 / C außen


Querschnitt Flansch

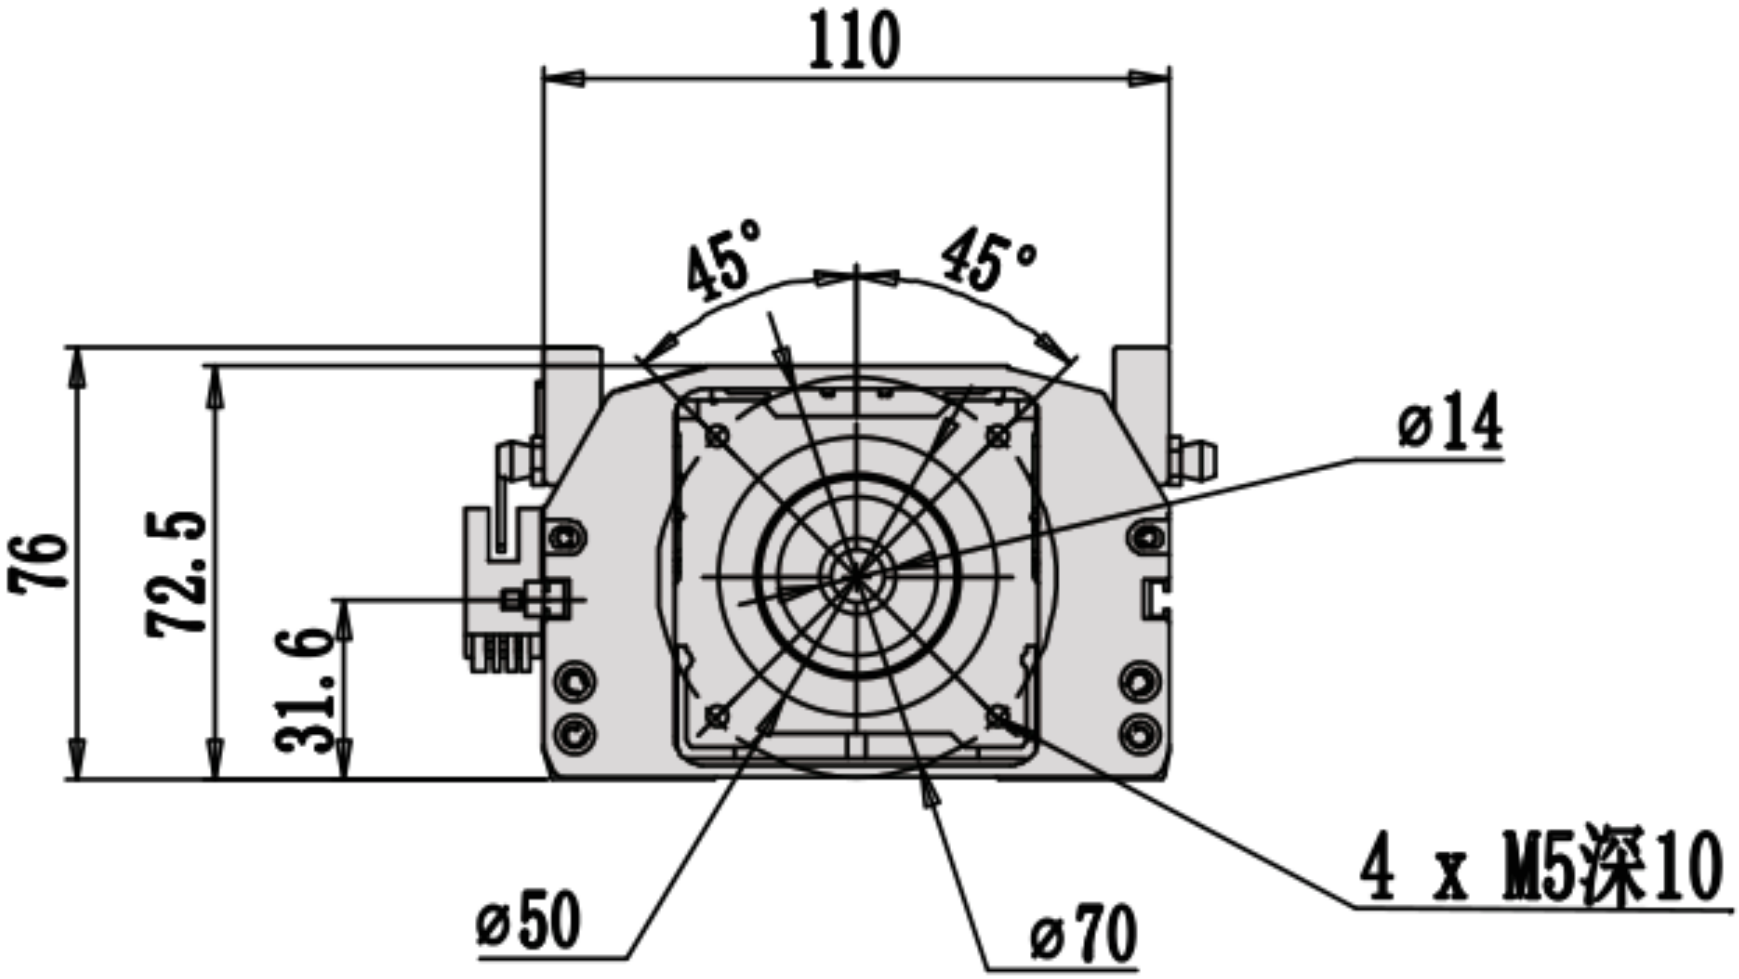


MF11 / C außen

Einbauüberblick

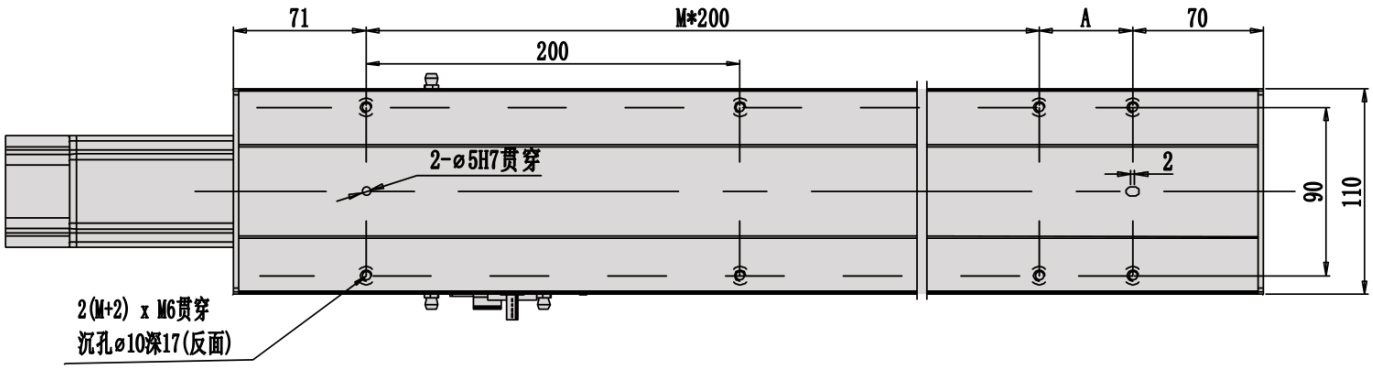


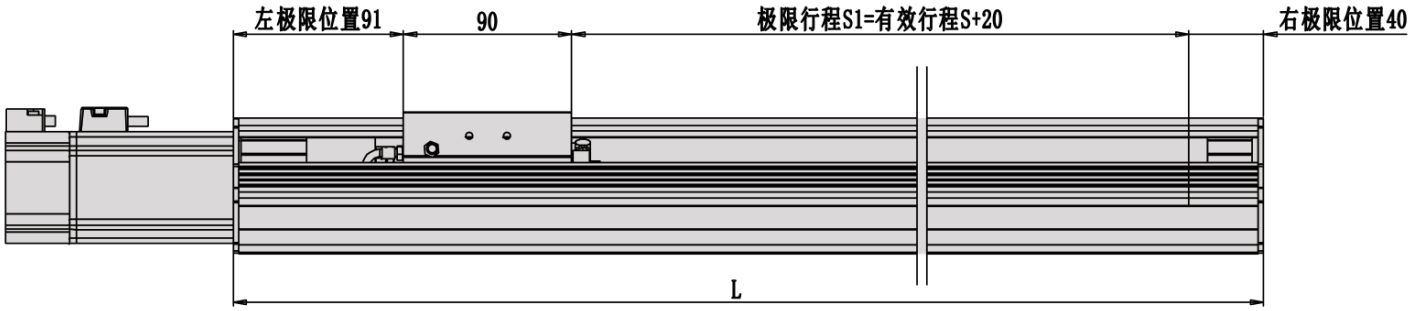

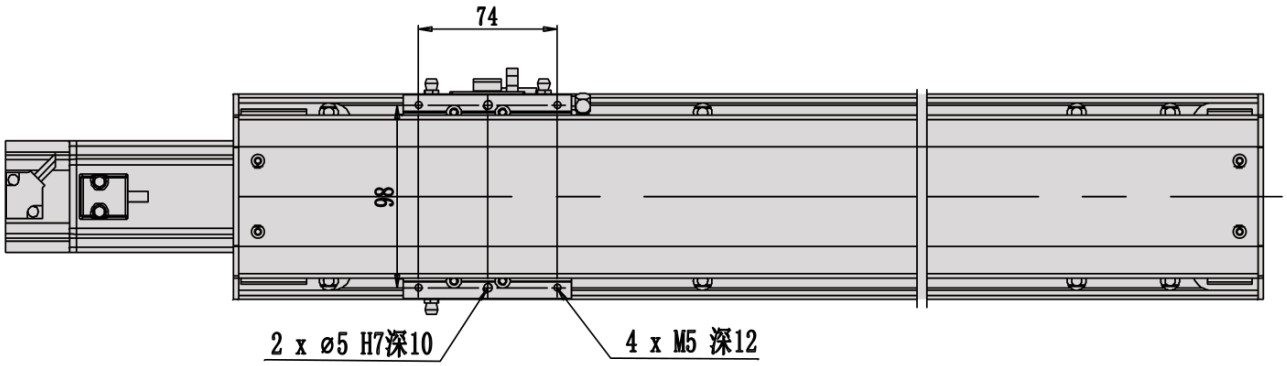


MF11 / D innen


Ansicht 1

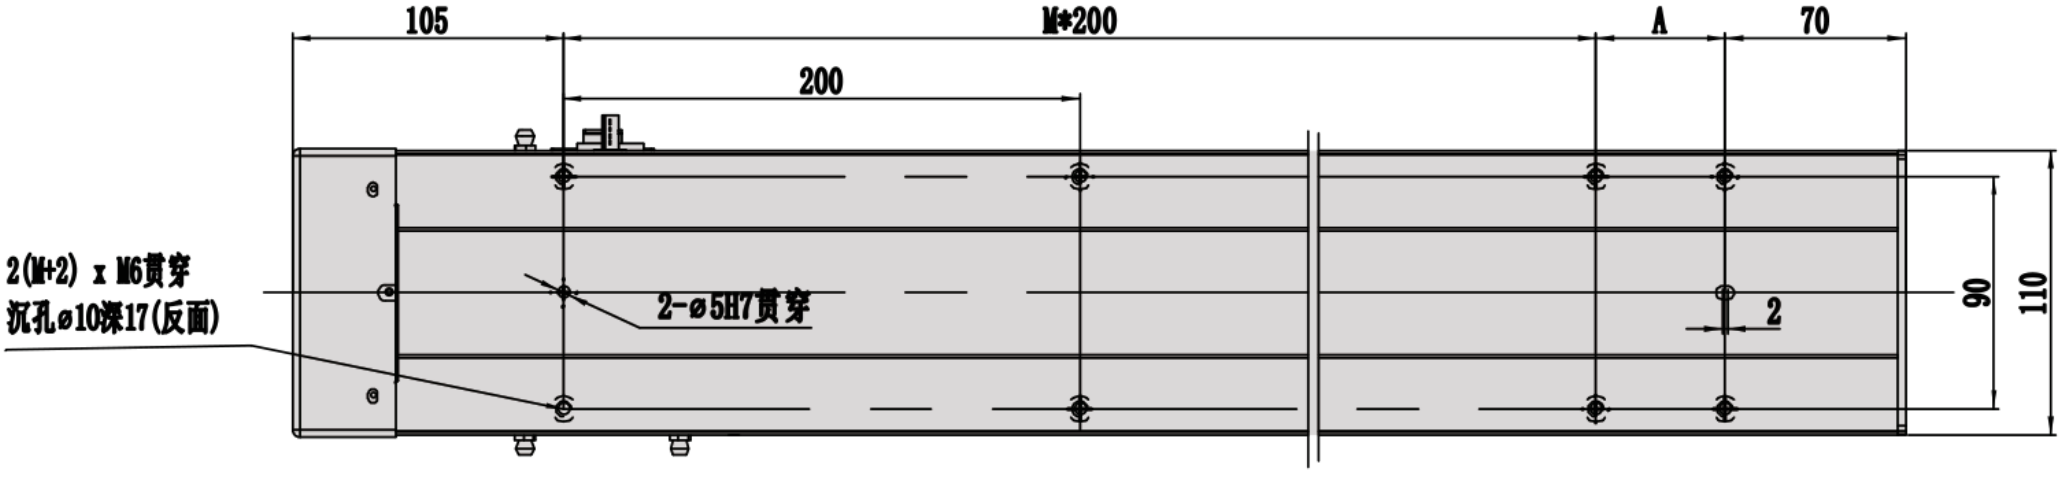

Ansicht 2

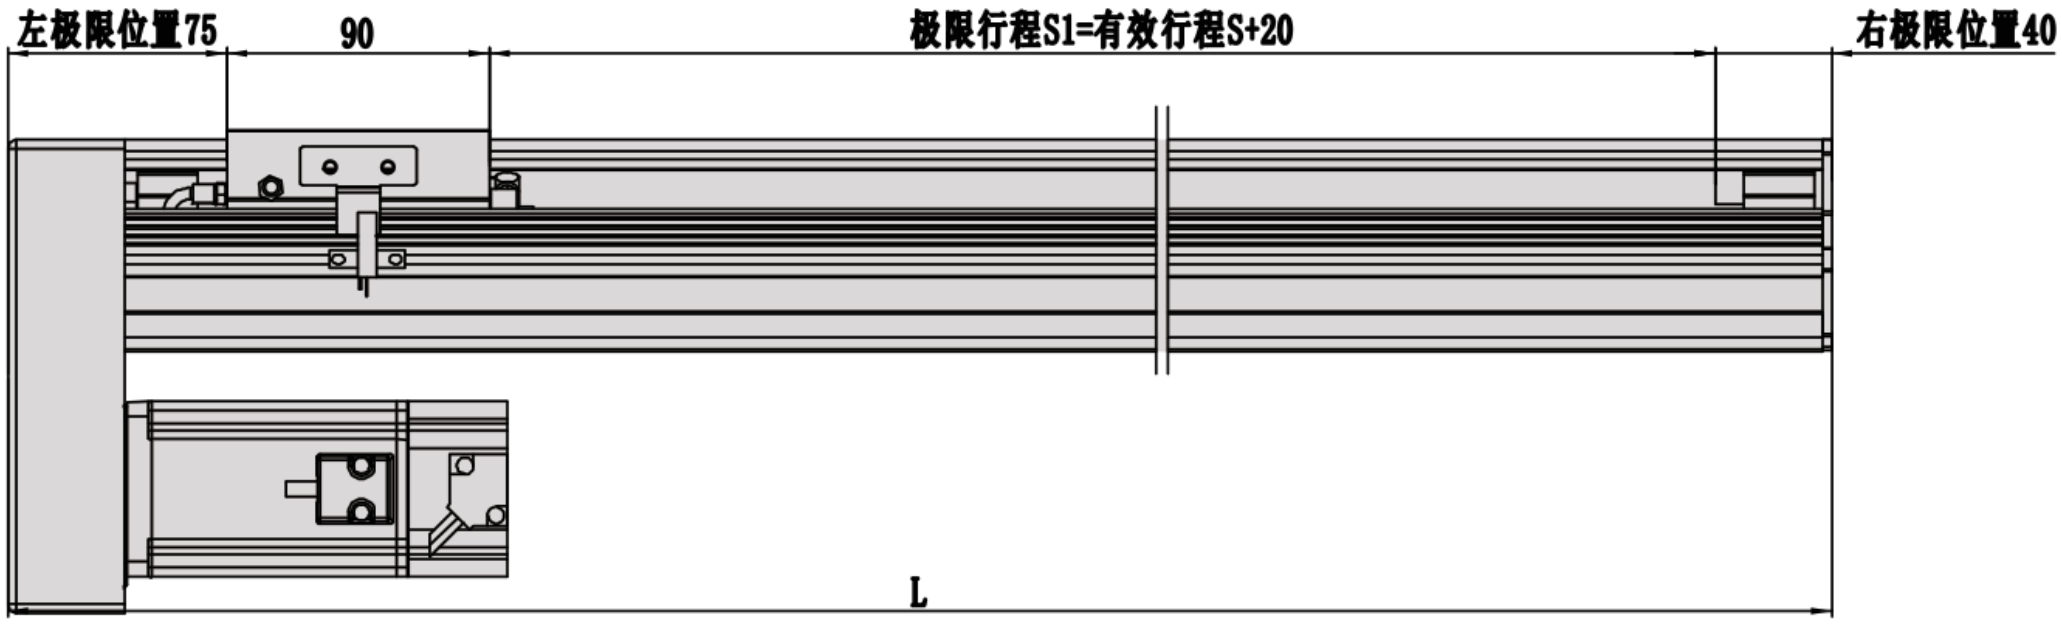


Ansicht 3

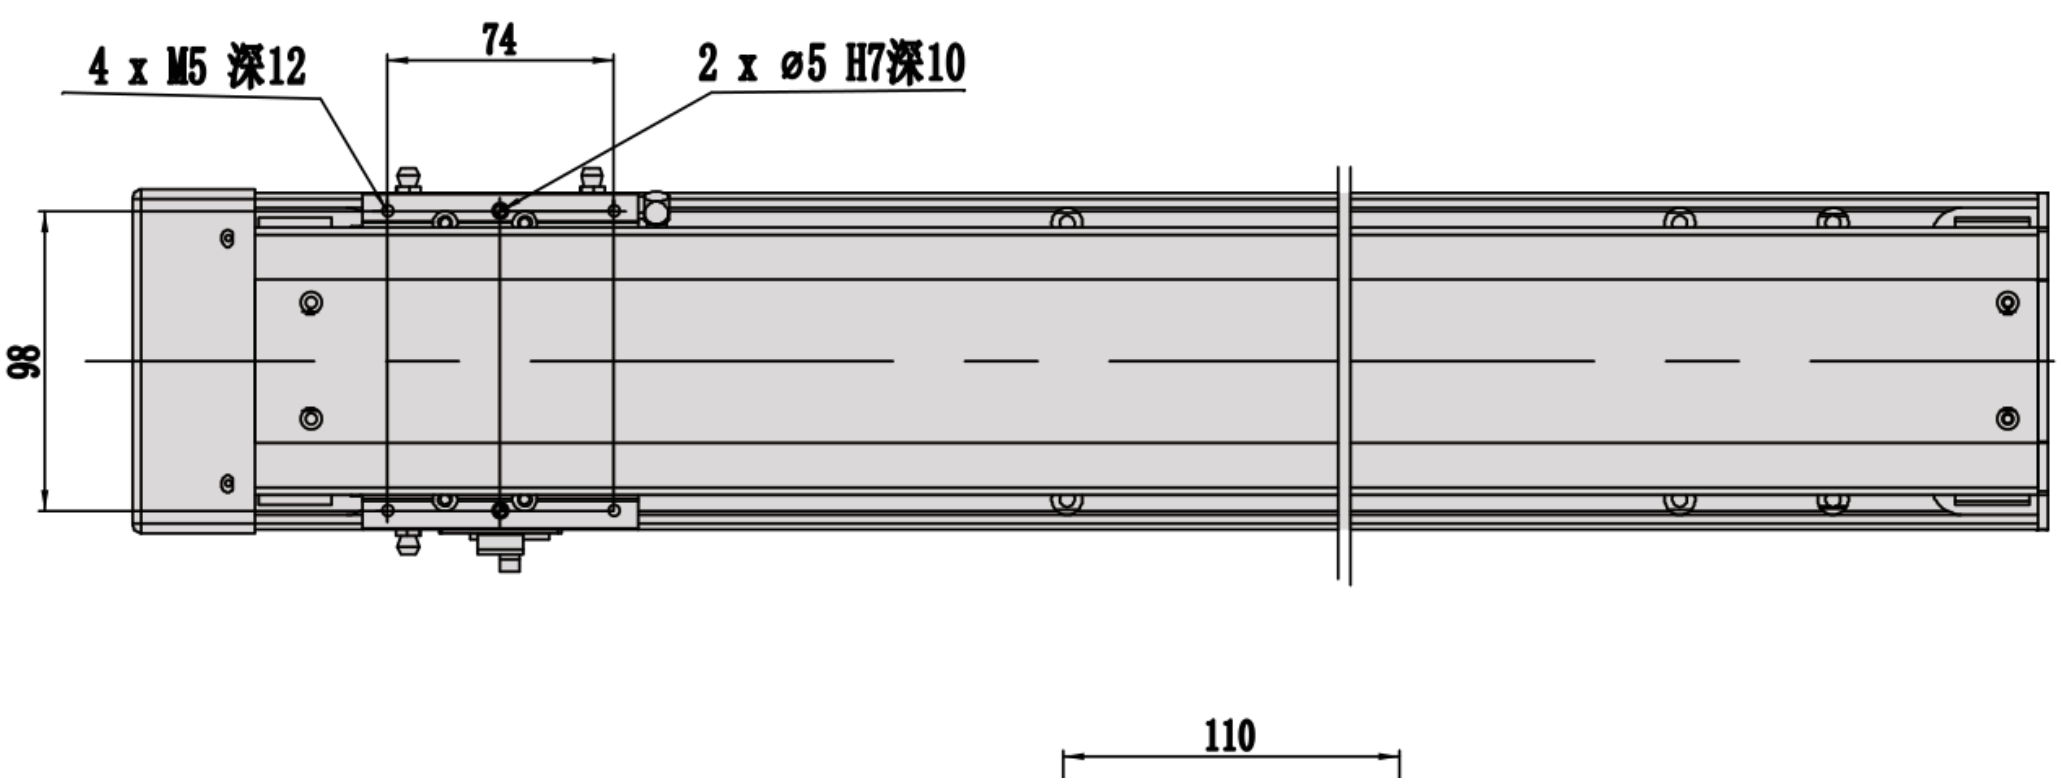


MF11 / D innen

Querschnitt Flansch

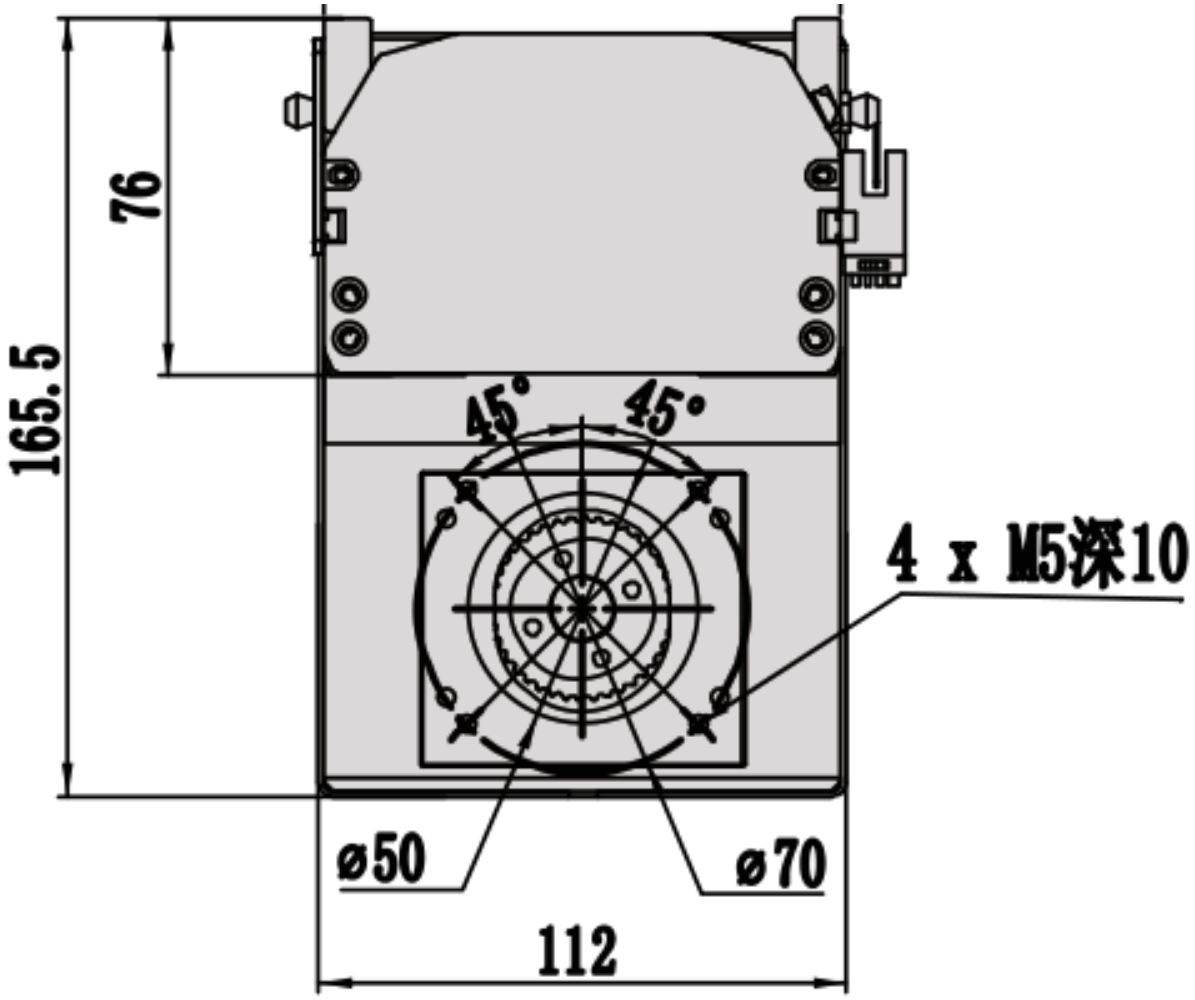


MF11 / D innen

Einbauüberblick

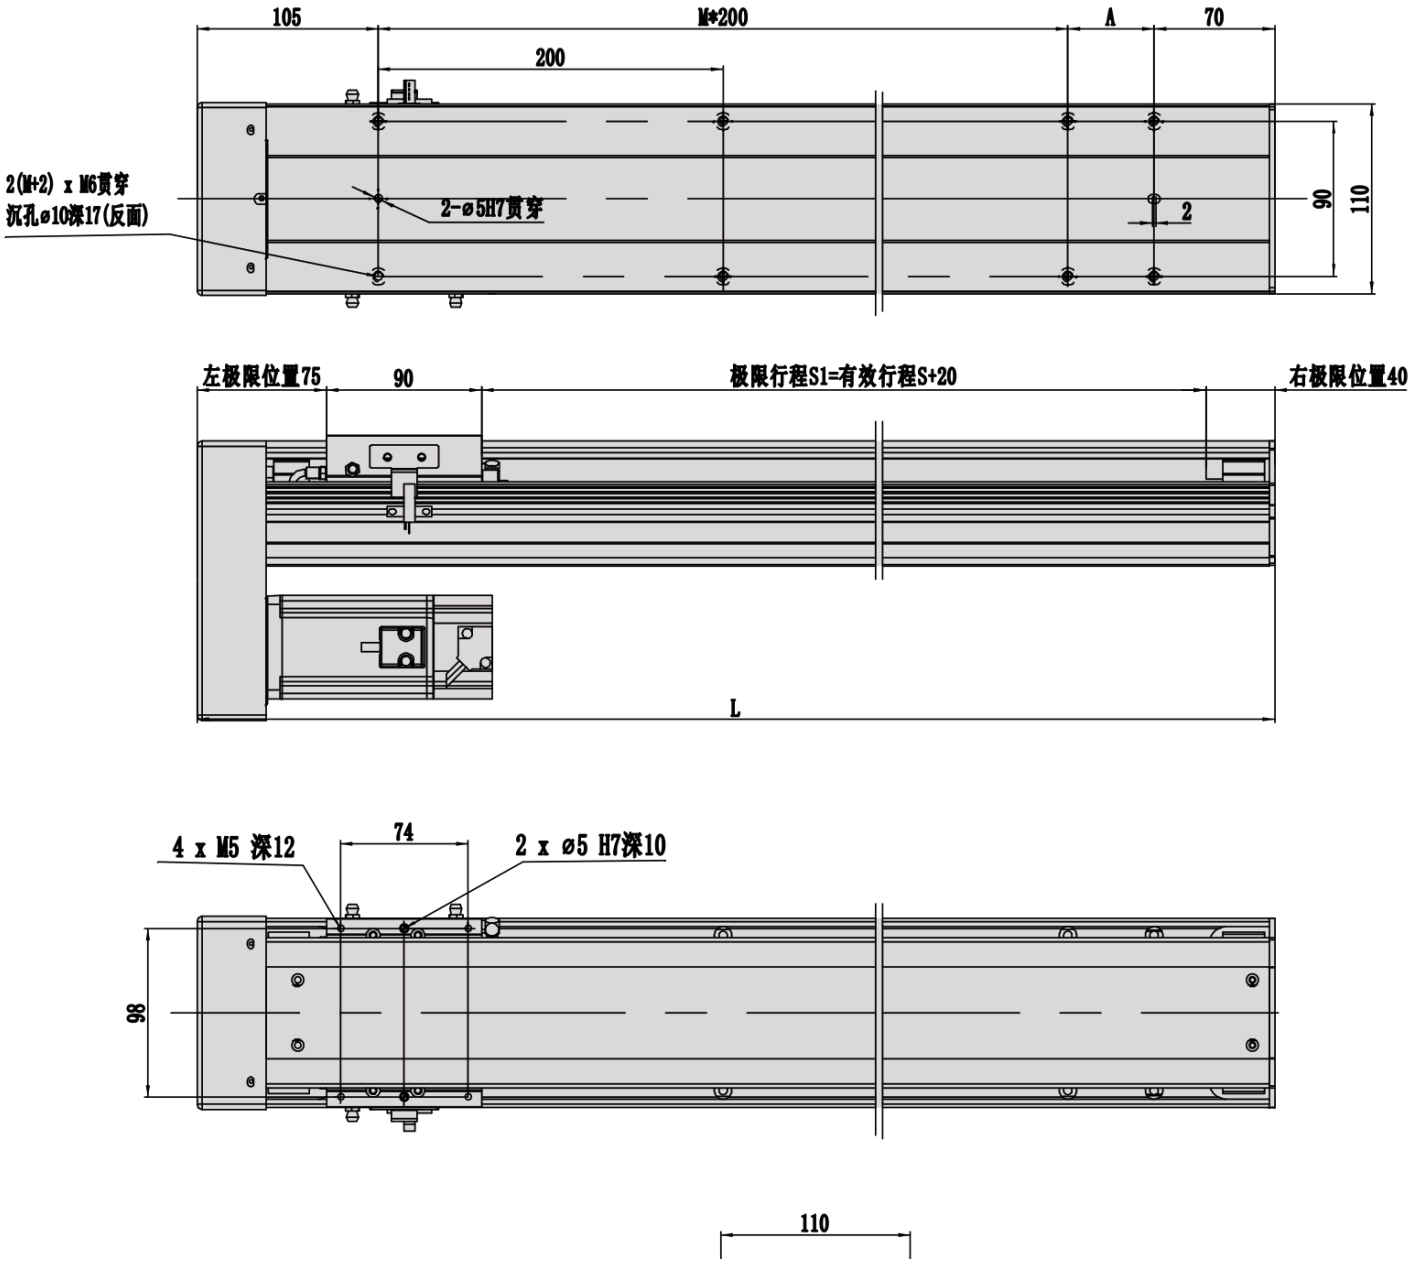


MF11 / L links


Ansicht 1

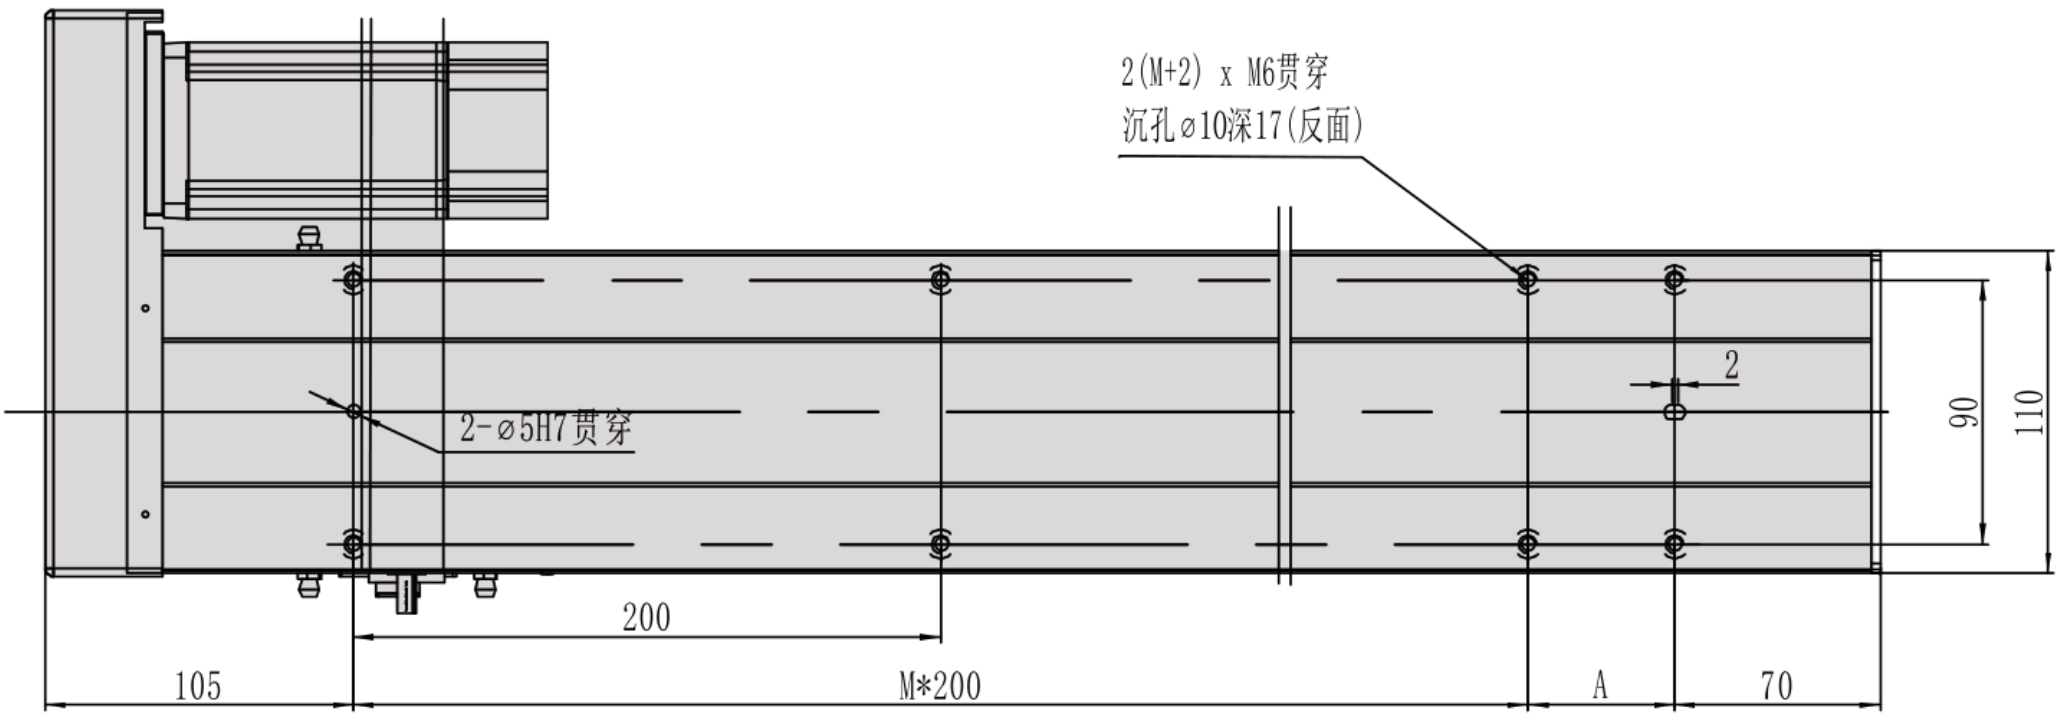

Ansicht 2

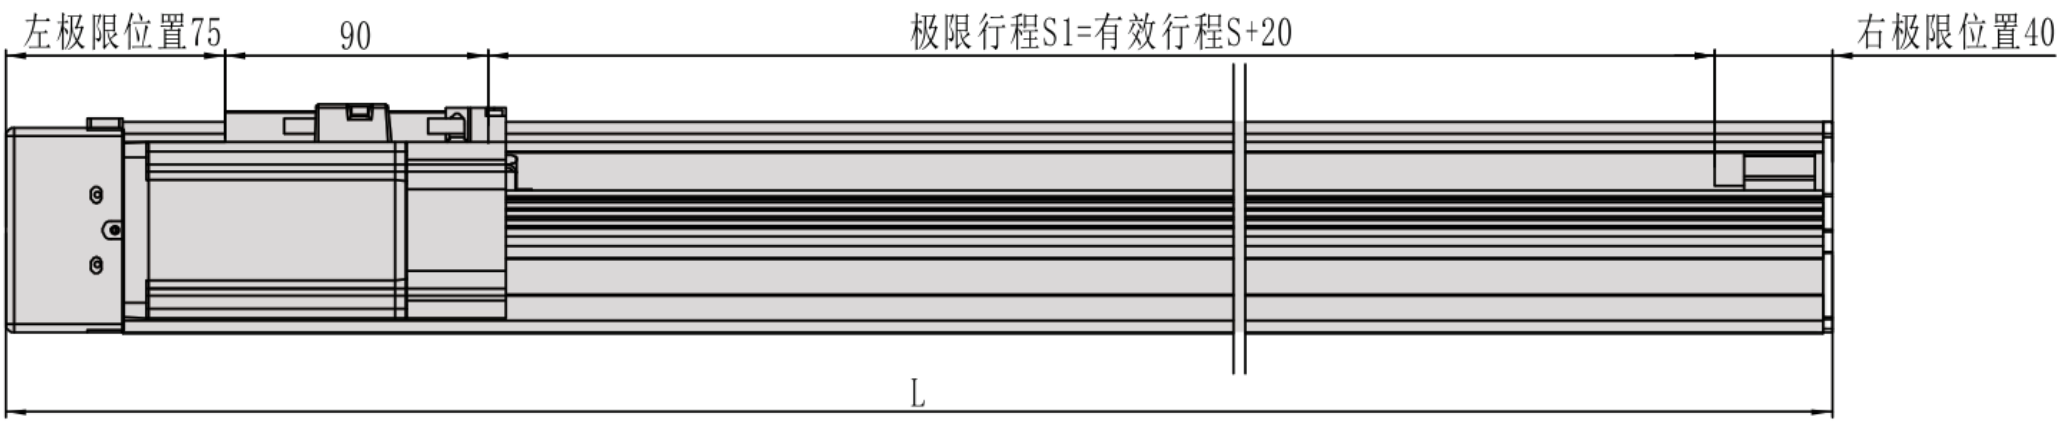


Ansicht 3

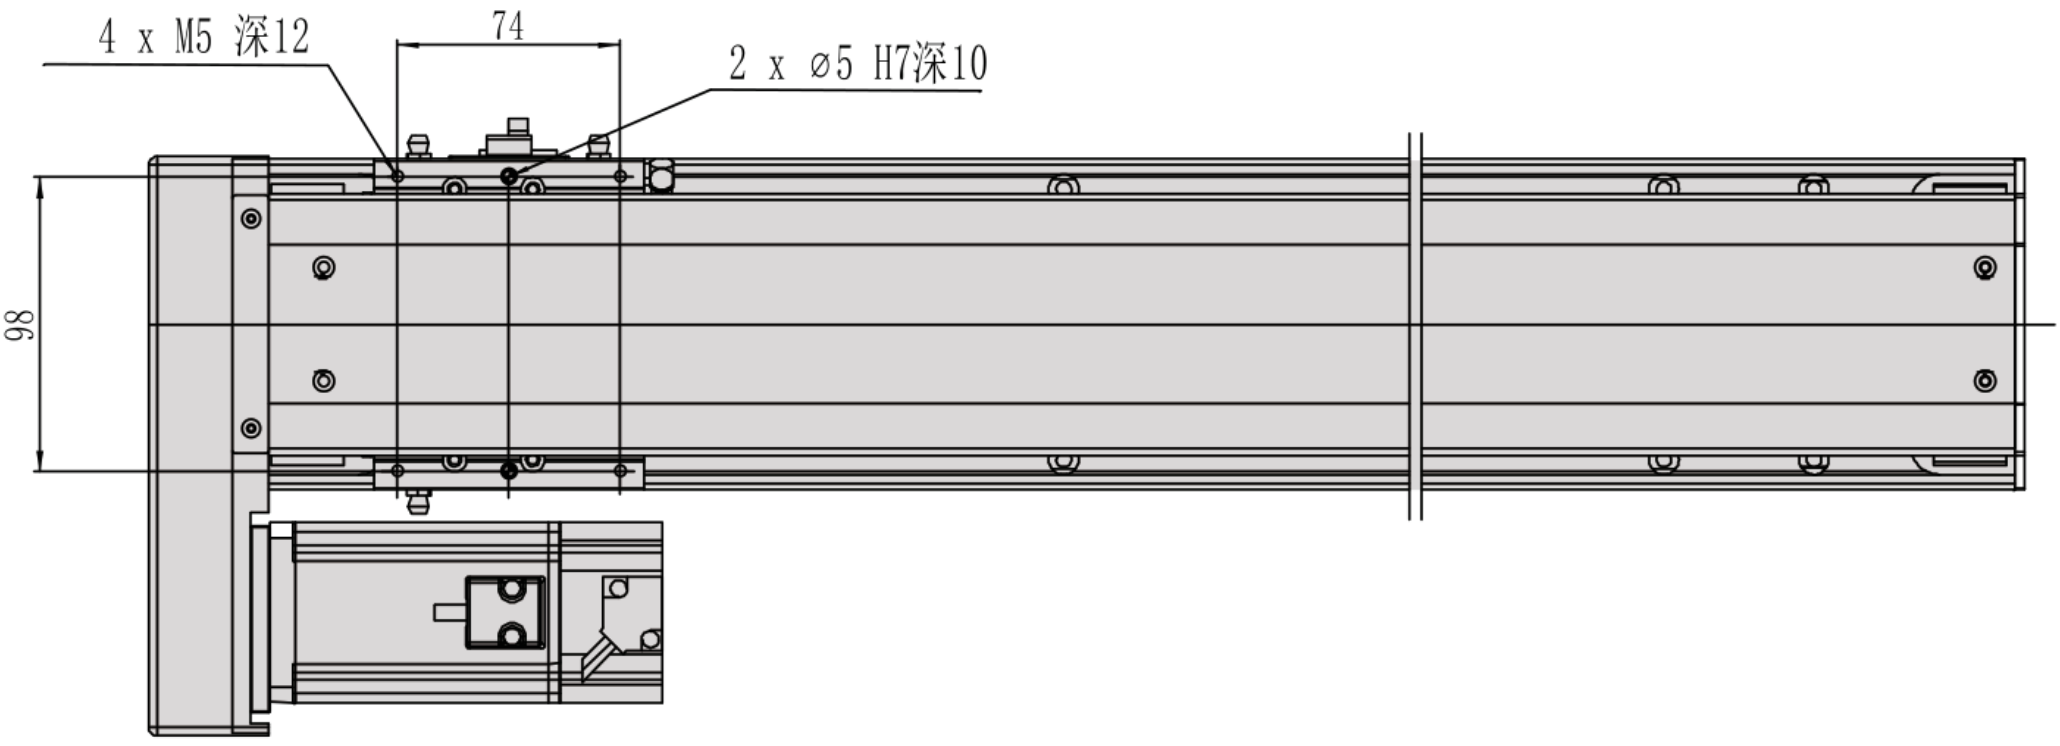


MF11 / L links


Querschnitt Flansch

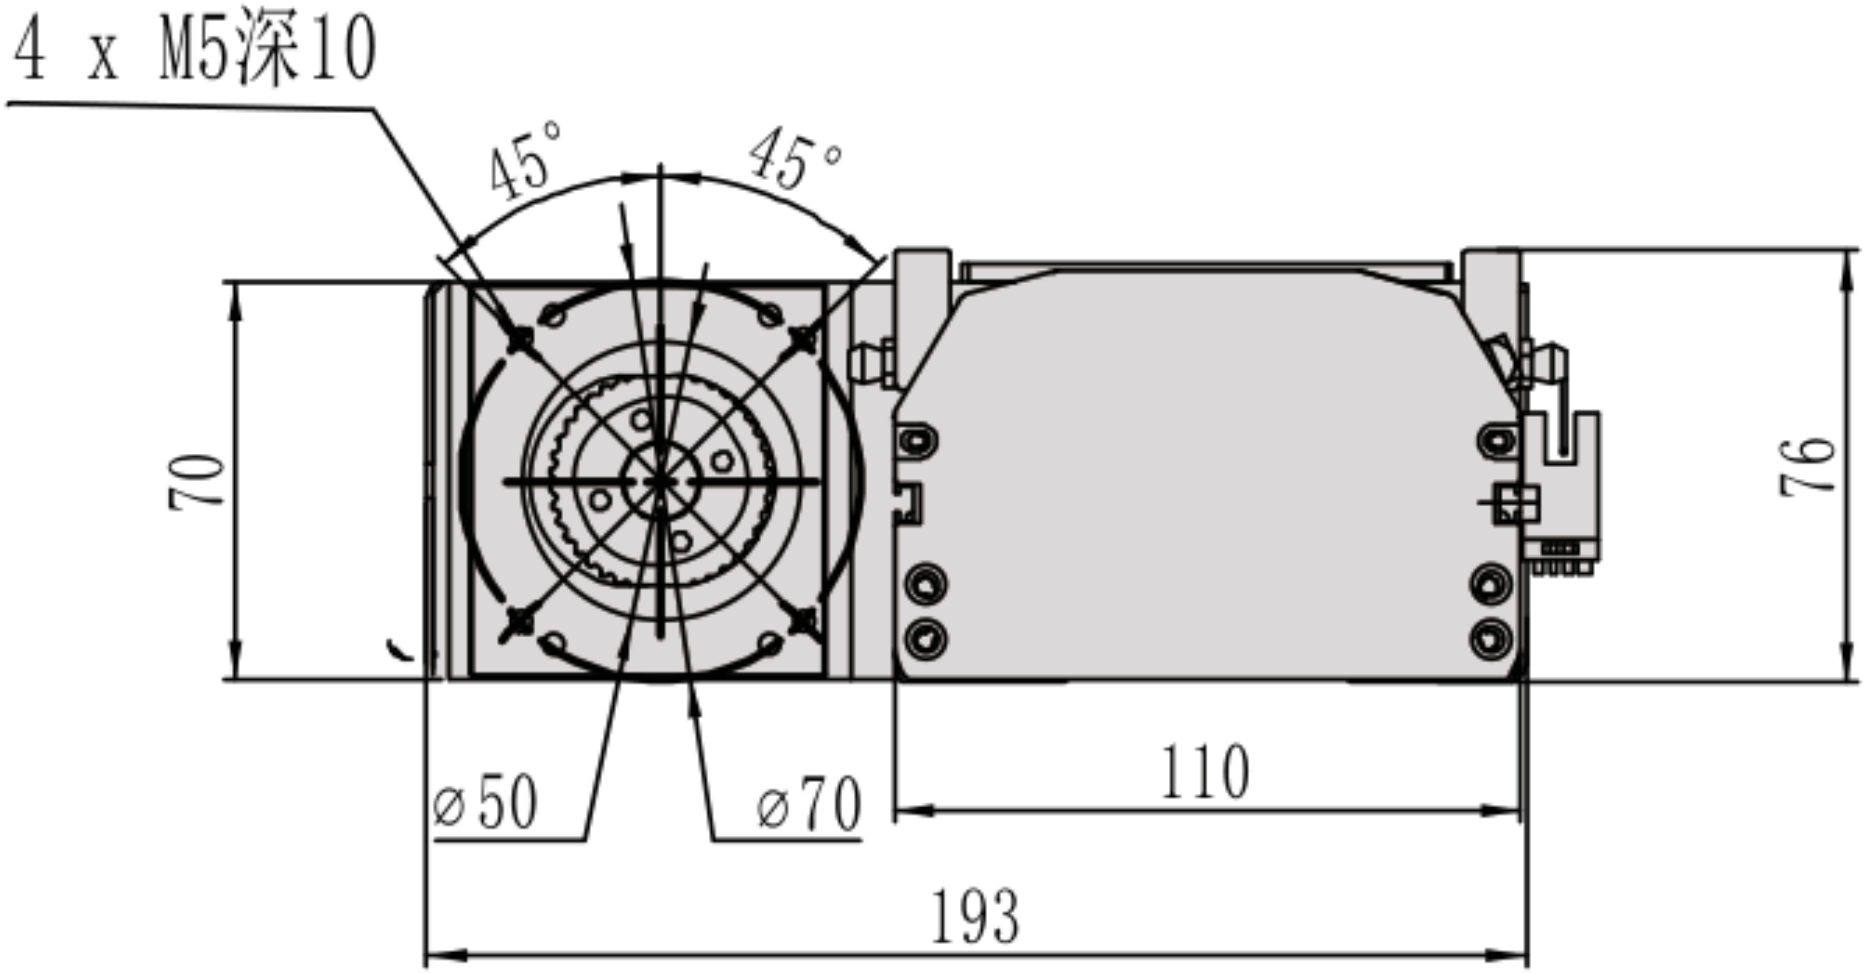


MF11 / L links

Einbauüberblick

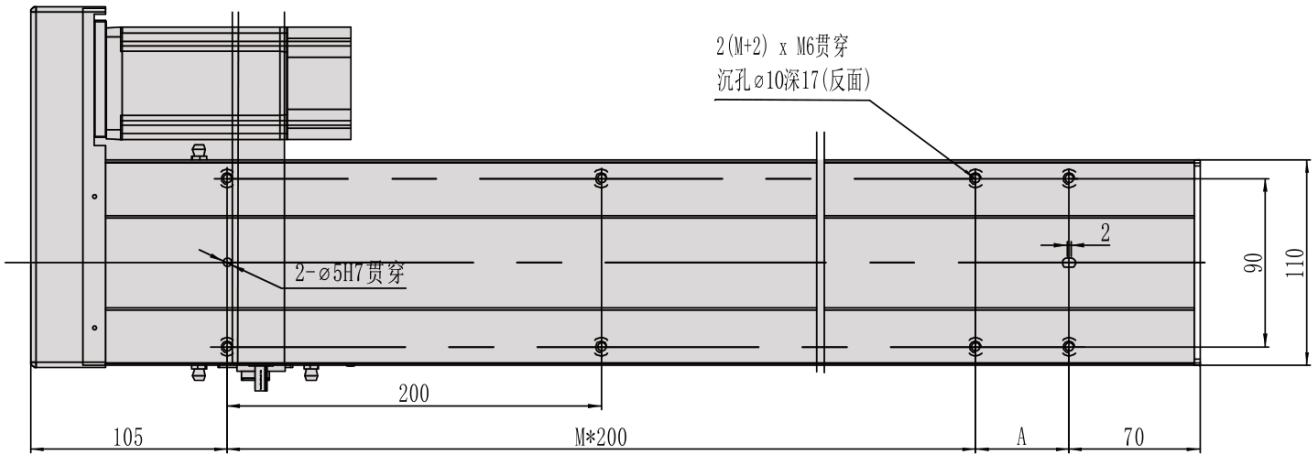


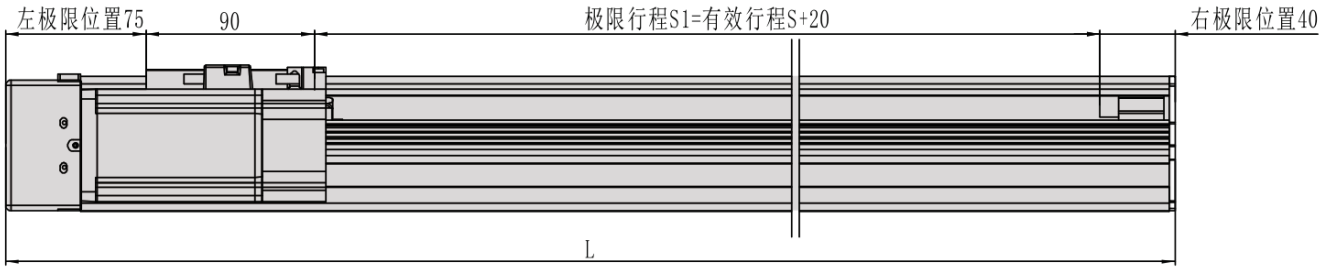

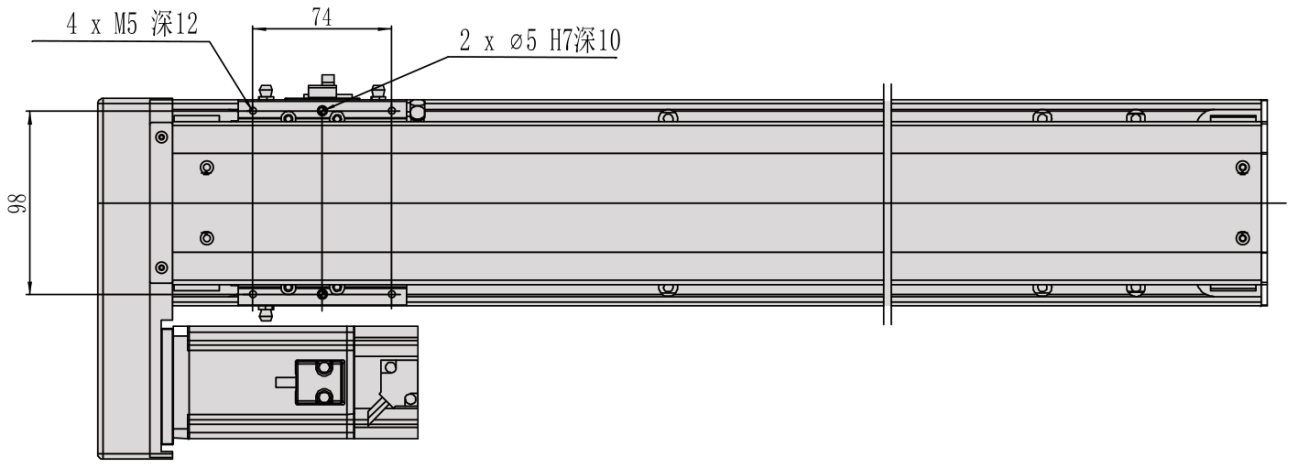


MF11 / R rechts


Ansicht 1

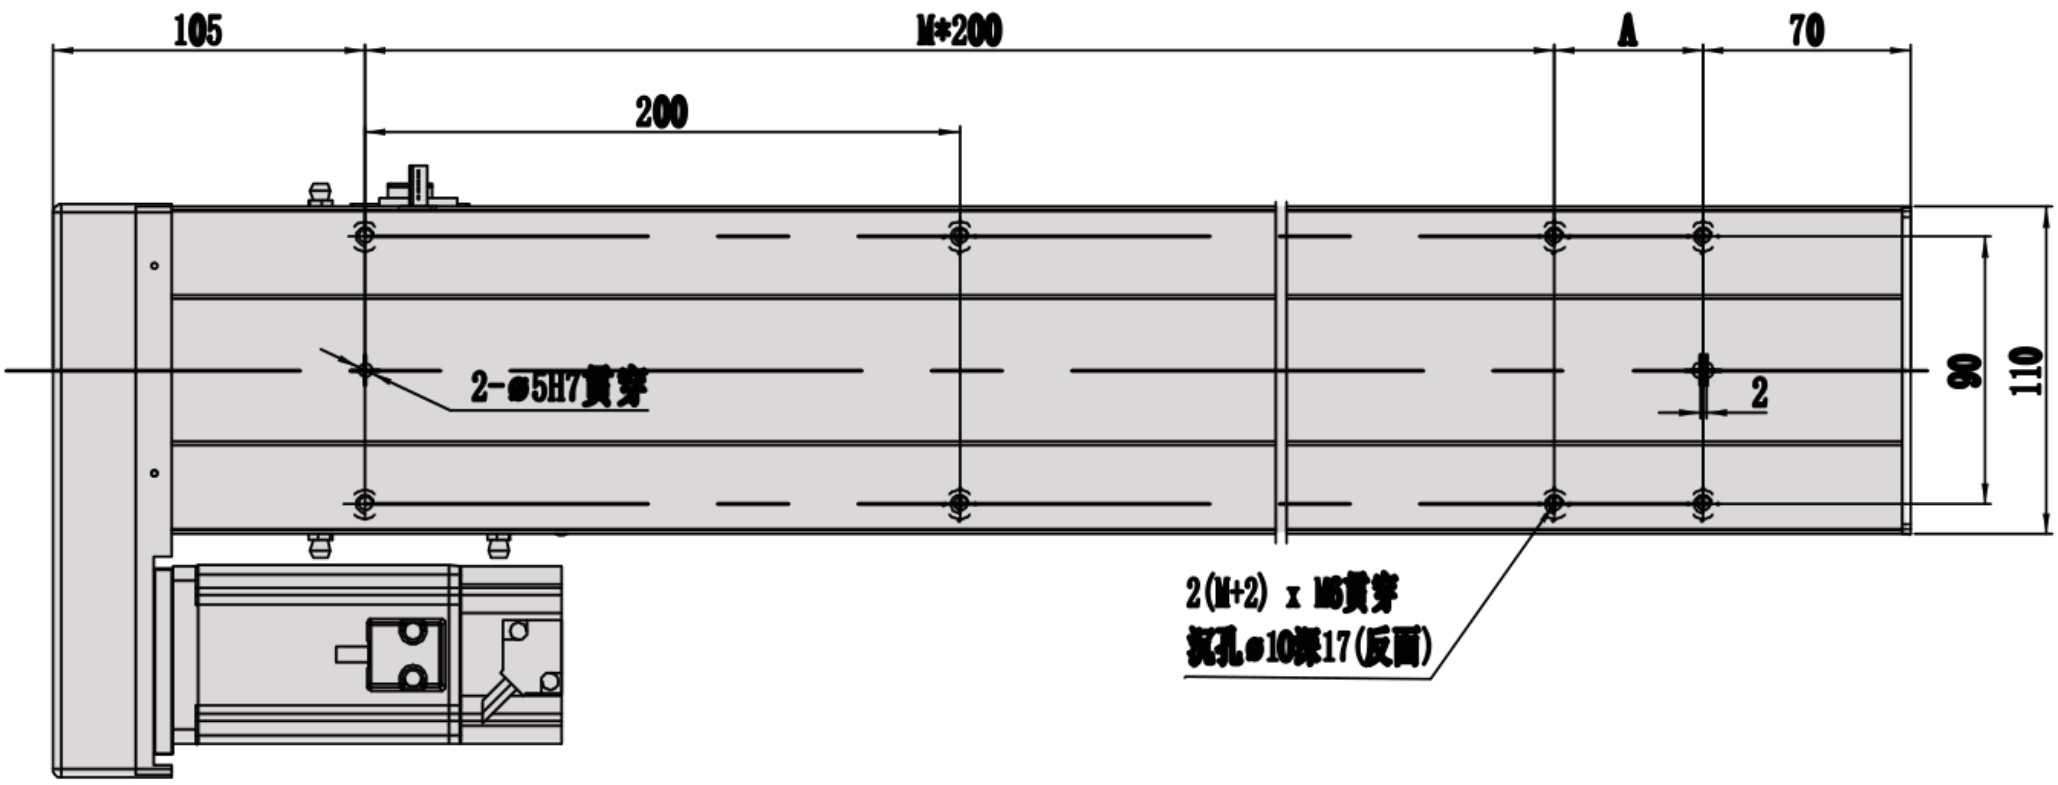

Ansicht 2

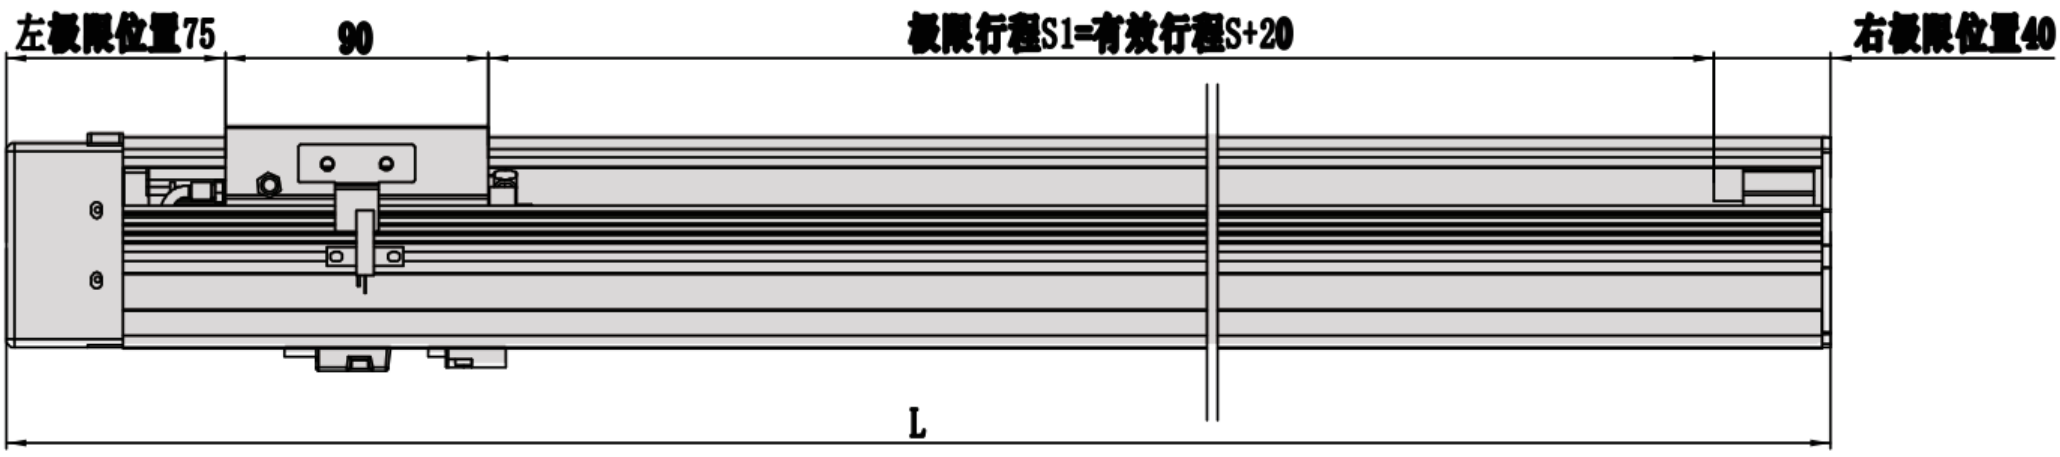


Ansicht 3

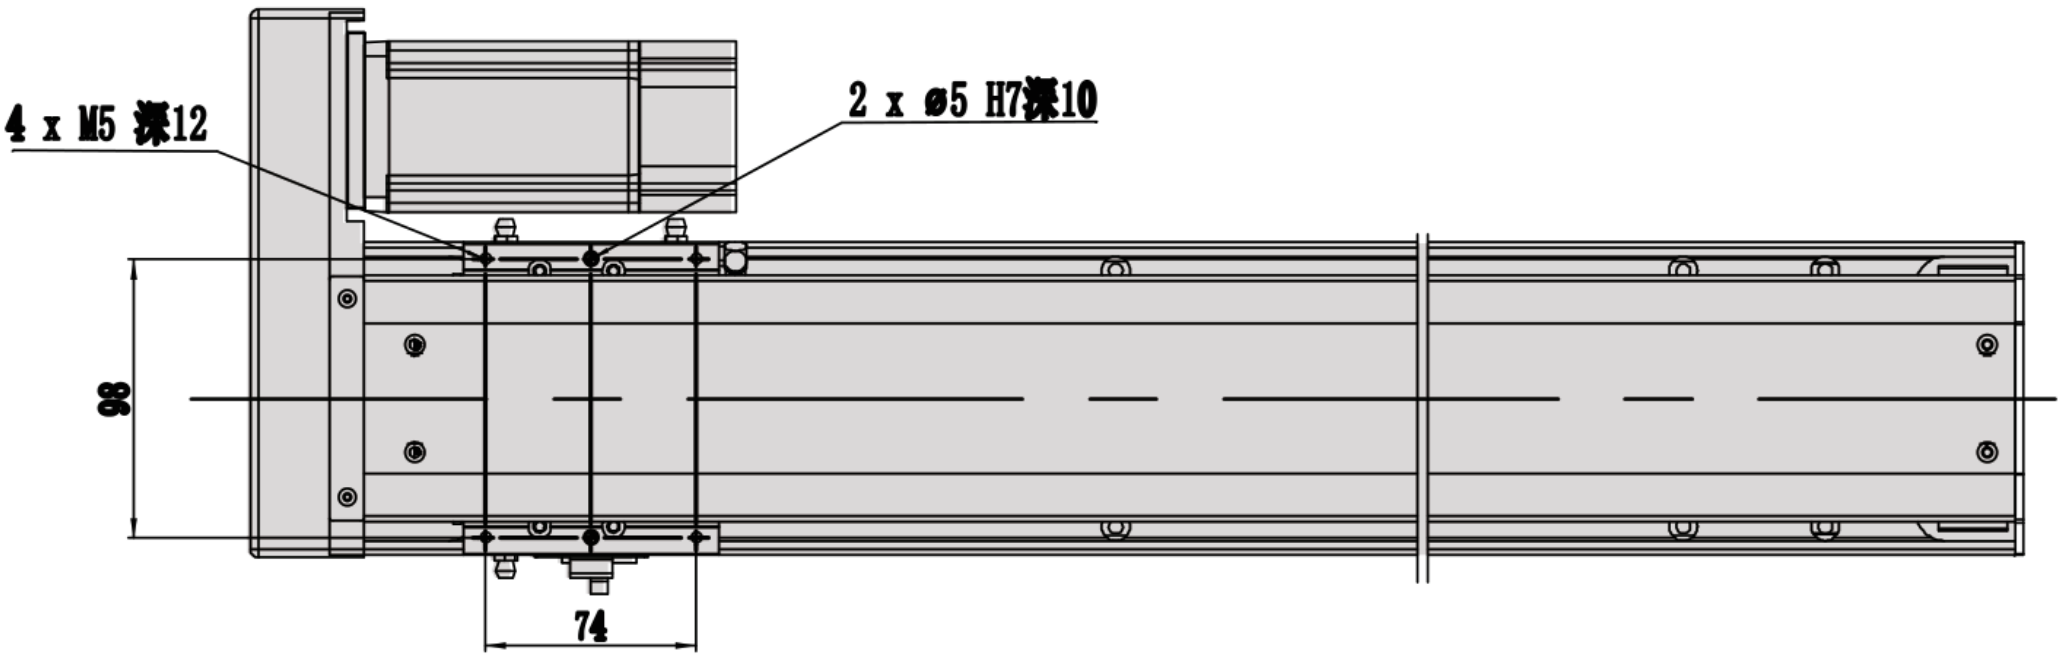

MF11 / R rechts

Querschnitt Flansch

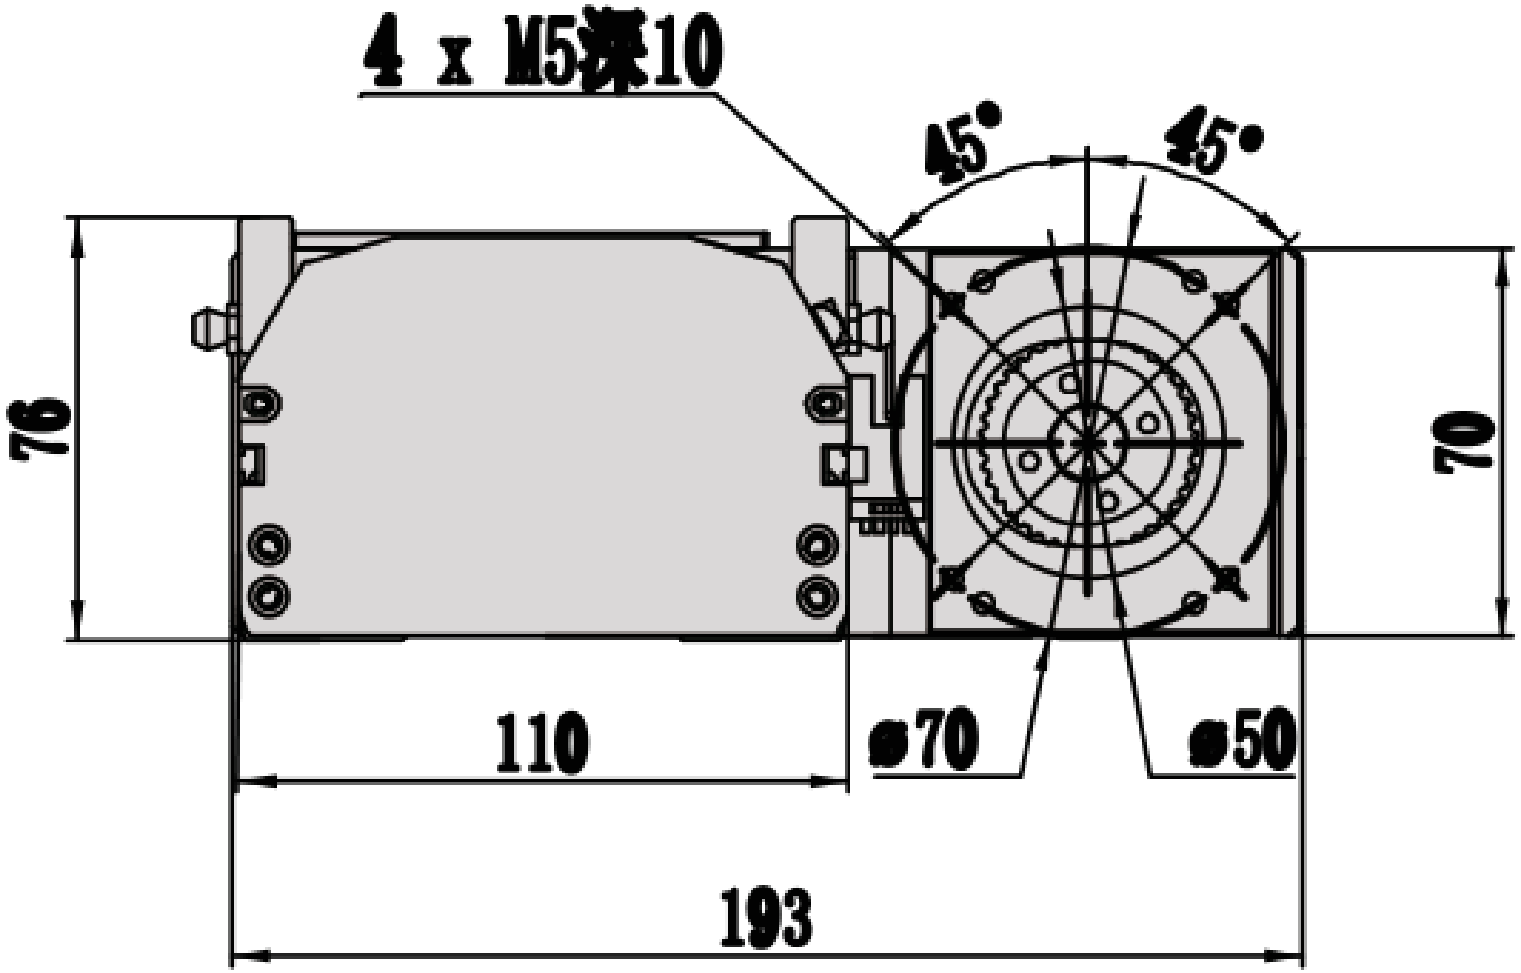

MF11 / R rechts

Einbauüberblick

