MF17H / Атлас чертежей

Размеры и монтаж

Независимые виды, сгруппированные по монтажу двигателя.

Единица чертежа не подтверждена; исходные размерные обозначения сохранены.

Справочные размеры; подтвердите монтаж и ход для вашей конфигурации.

Используйте обозначенные размеры; не масштабируйте чертежи.

C снаружи 5 виды | стр. 2-4

D внутри 5 виды | стр. 5-7

L слева 5 виды | стр. 8-10

R справа 5 виды | стр. 11-13


B снизу 5 виды | стр. 14-16

Спецификации изделия и указания по подбору поставляются отдельно.


За размерами конкретной конфигурации или фактическими файлами CAD обращайтесь в HTROBOT.

MF17H / С снаружи


Вид 1

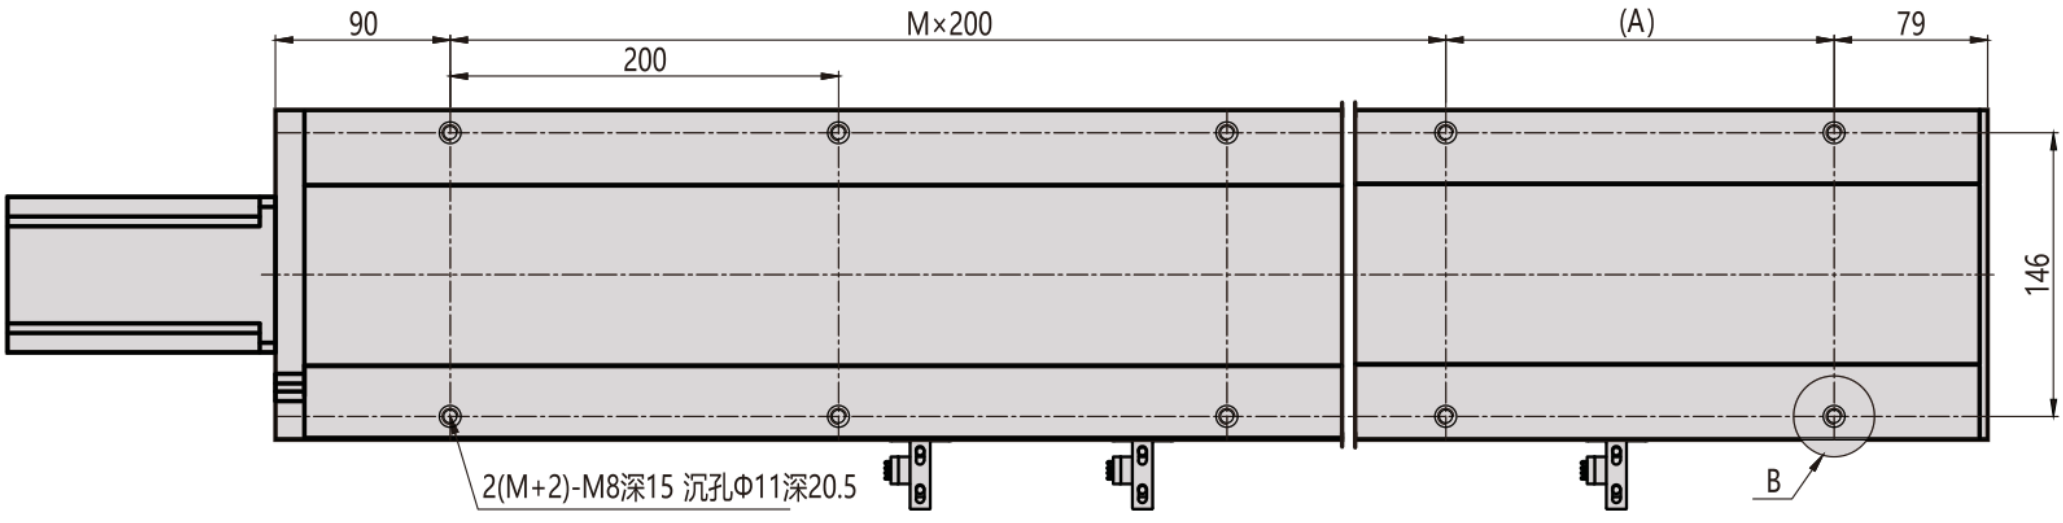

Вид 2

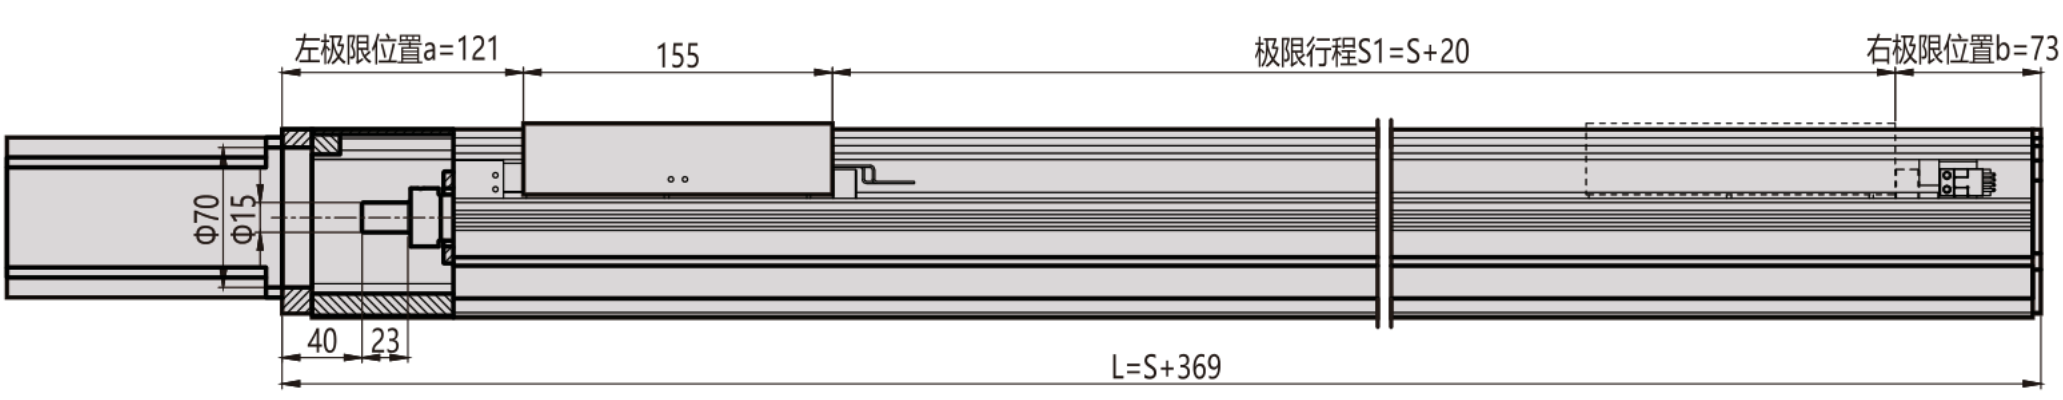



Вид 3

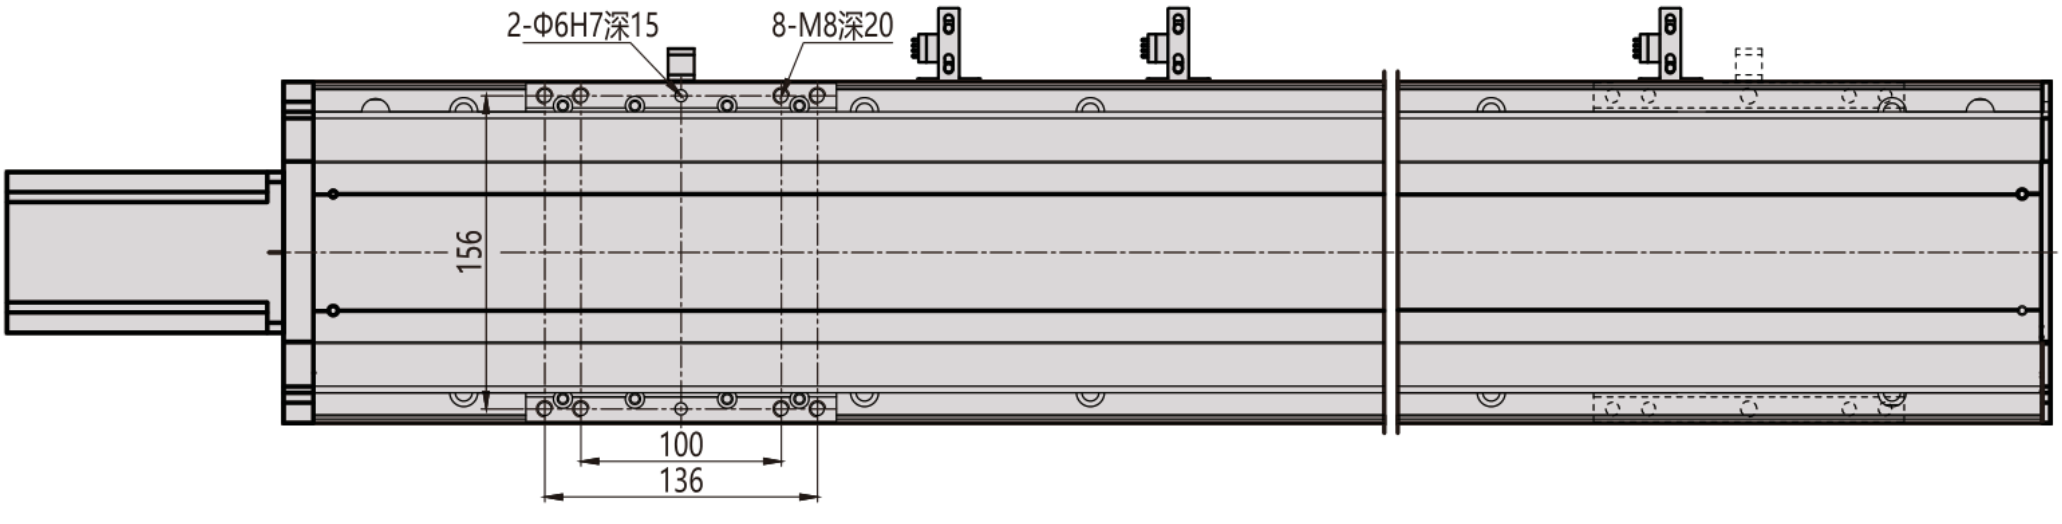

MF17H / C снаружи


Сечение фланца

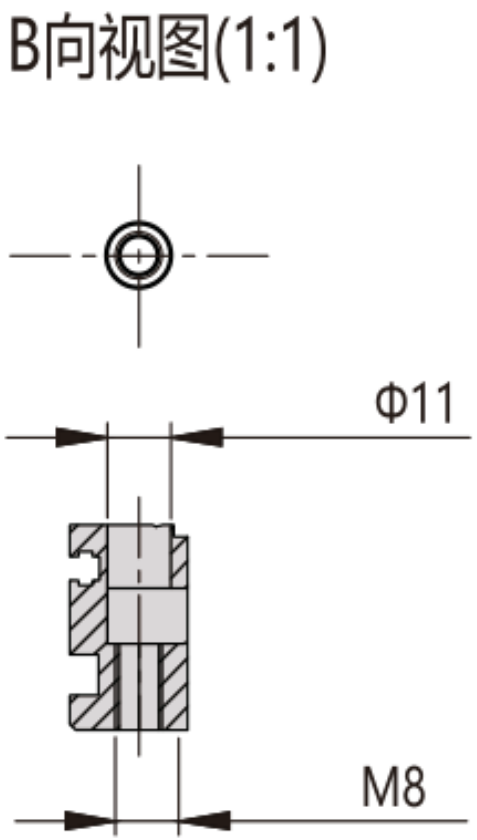


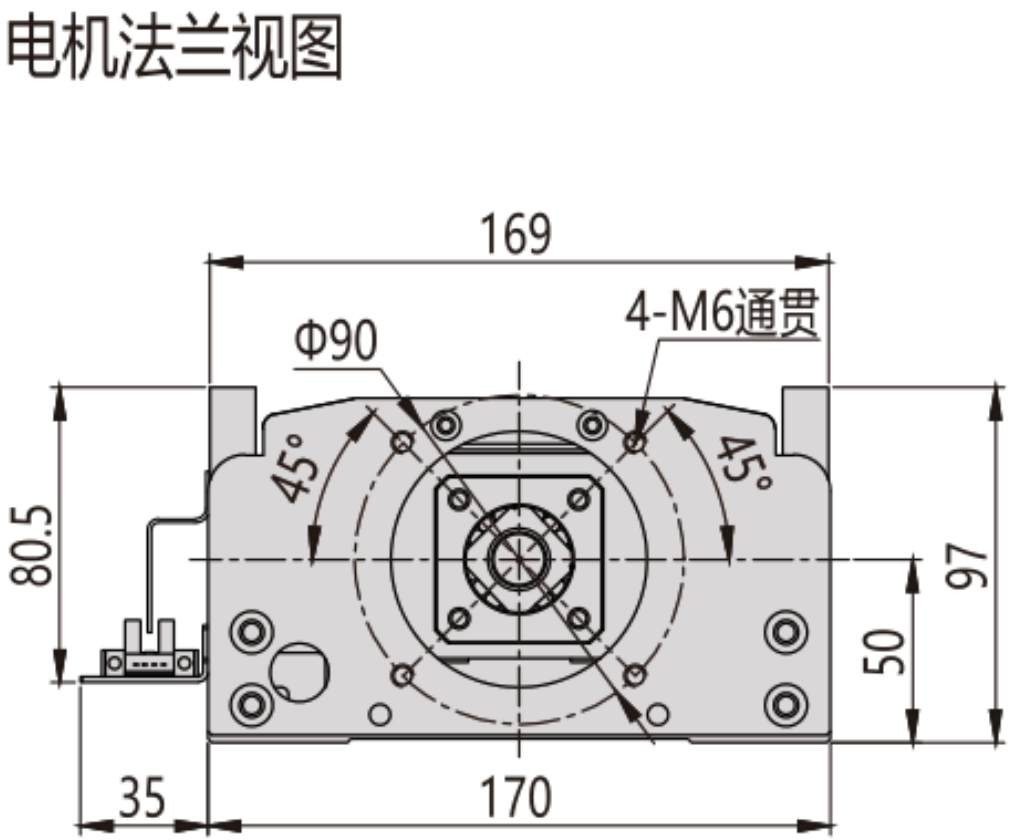


MF17H / C снаружи

Обзор монтажа

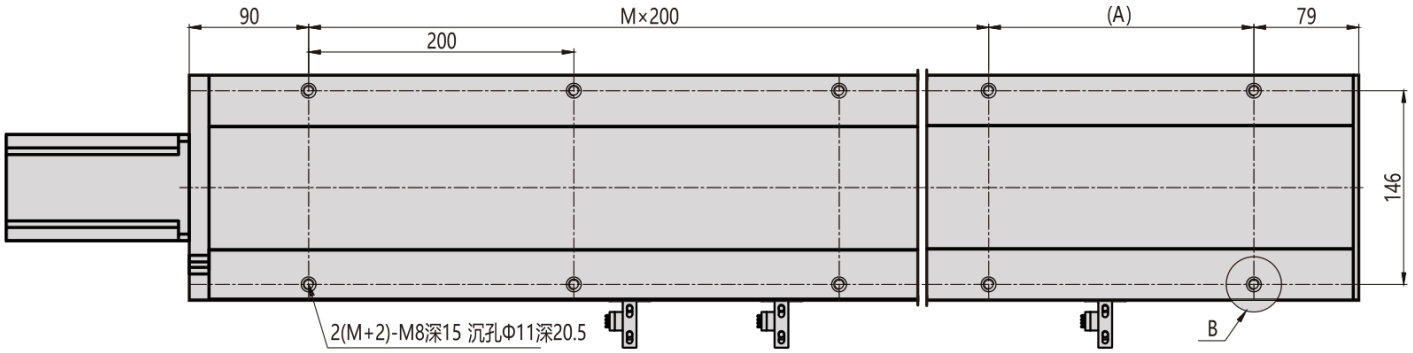


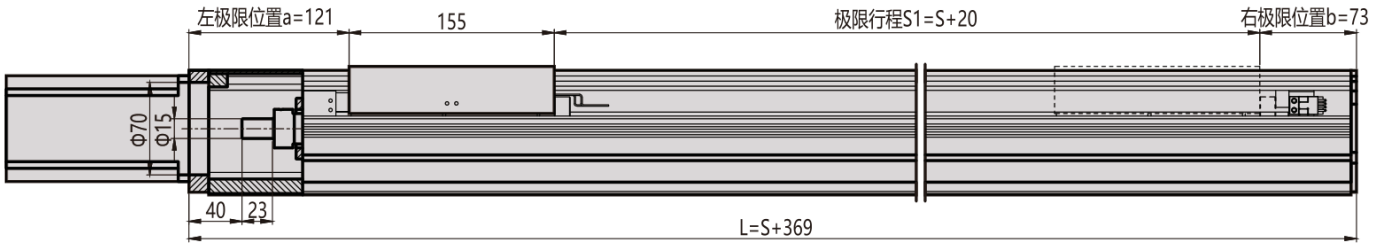

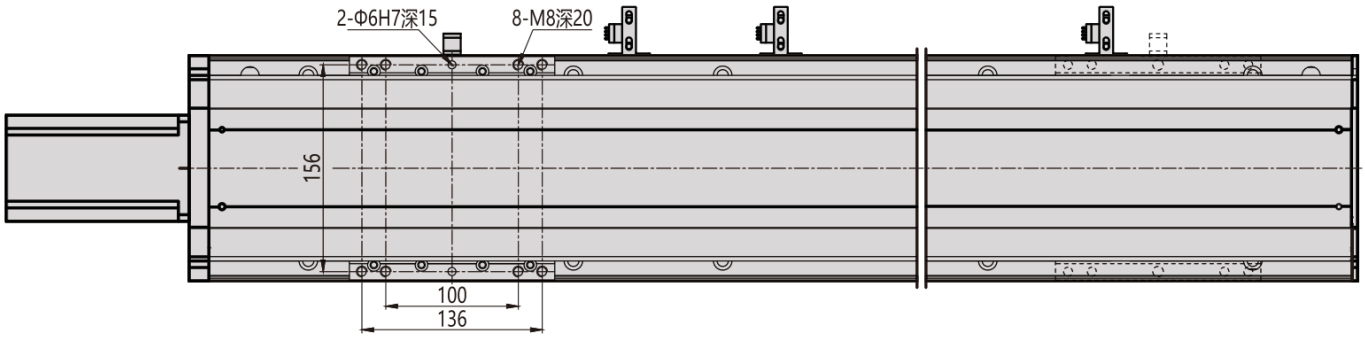


MF17H / D внутри


Вид 1

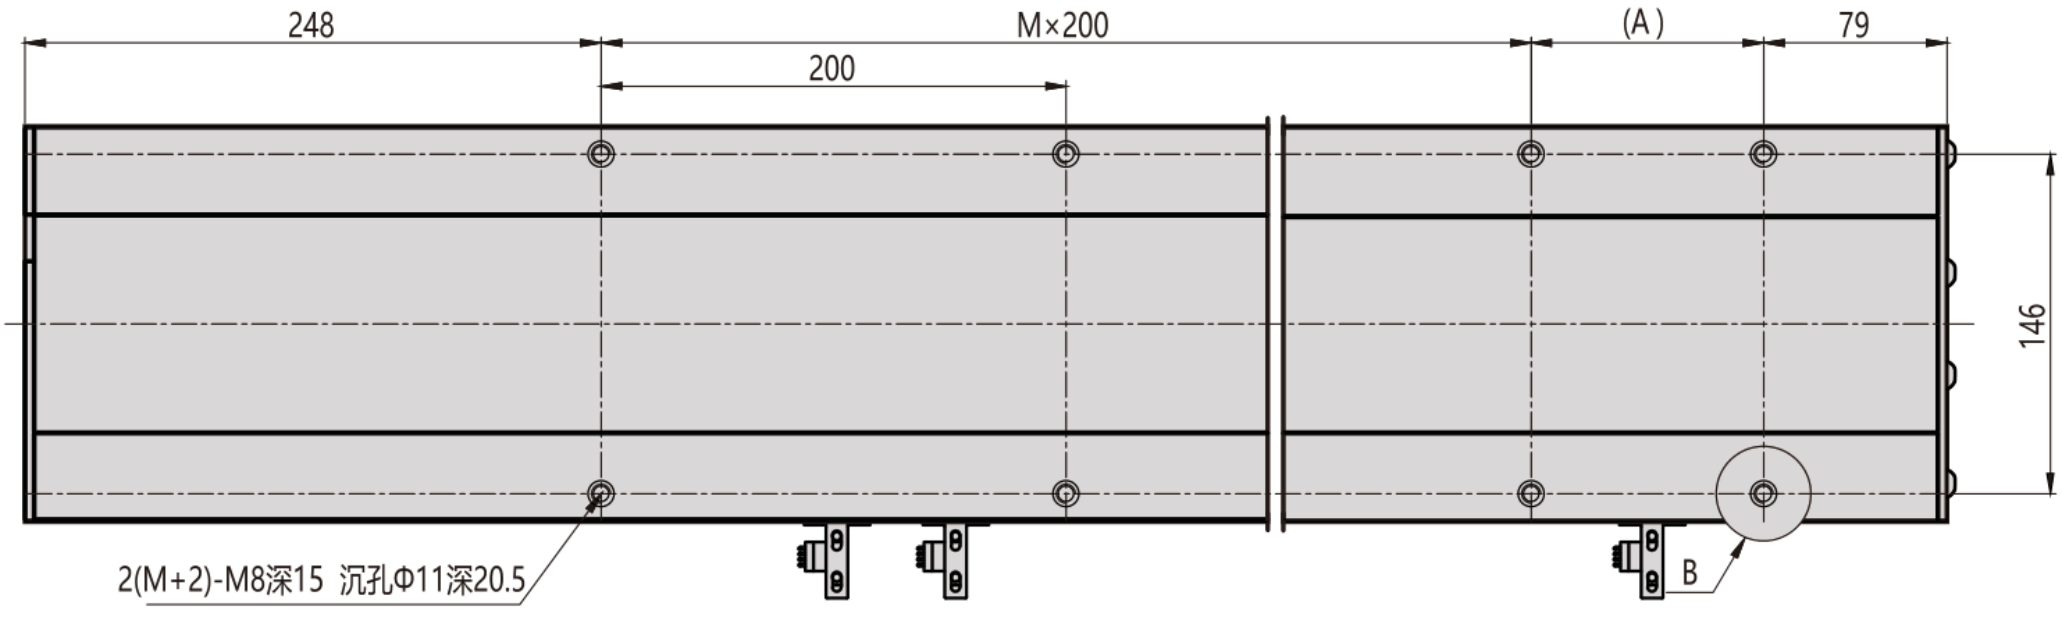

Вид 2

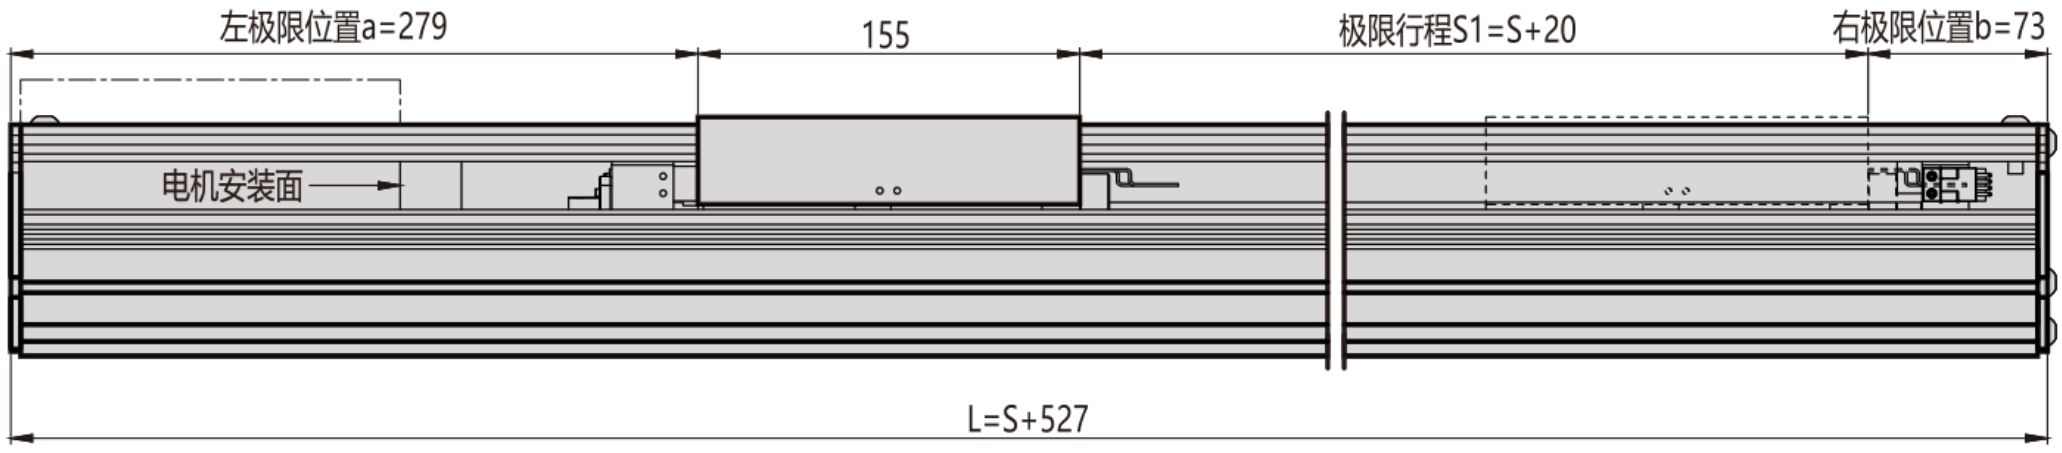



Вид 3

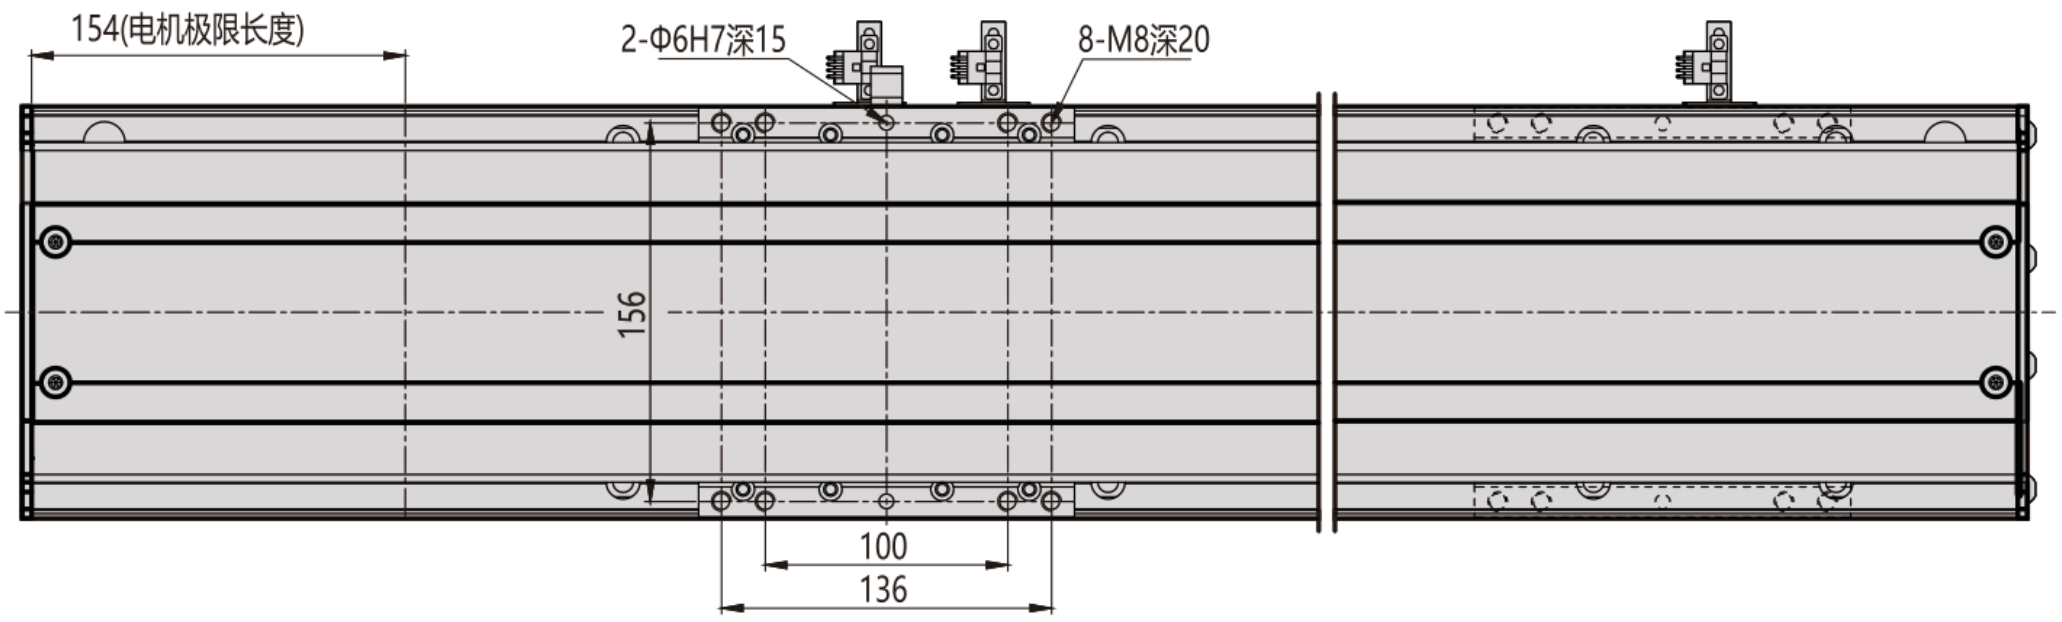

MF17H / D внутри


Сечение фланца

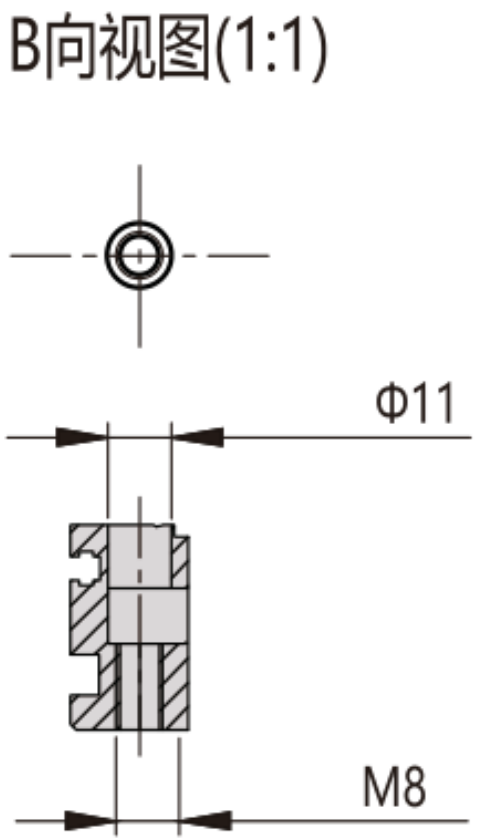


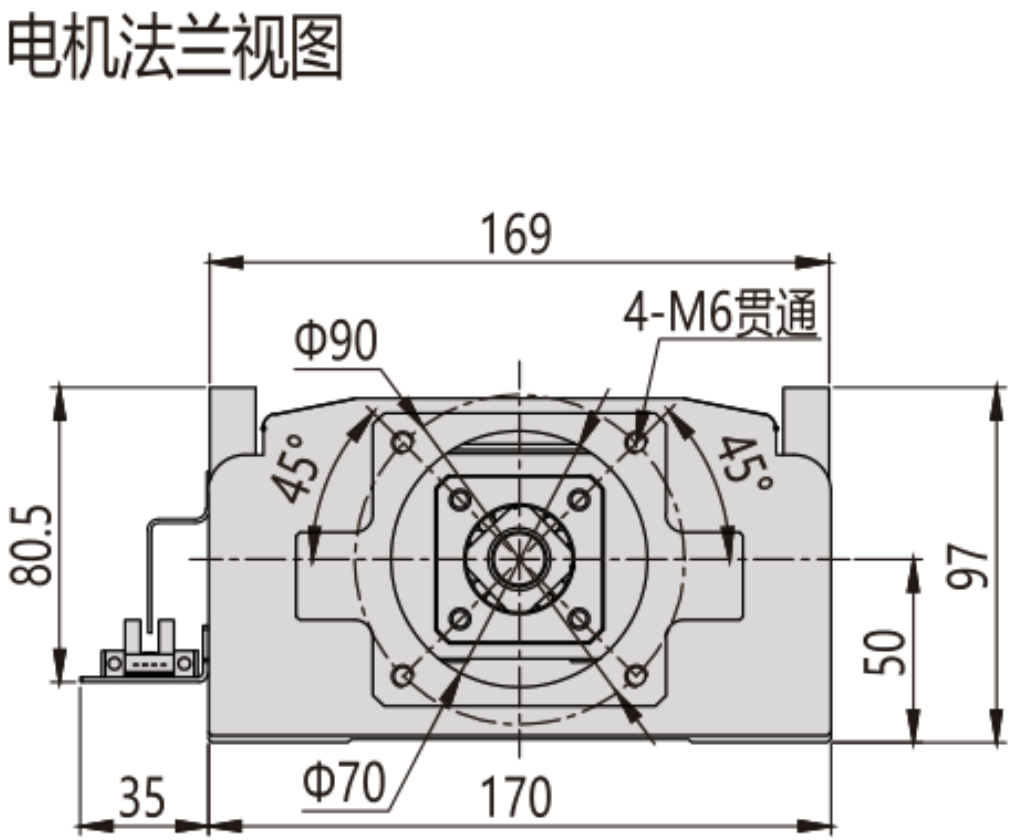


MF17H / D внутри

Обзор монтажа

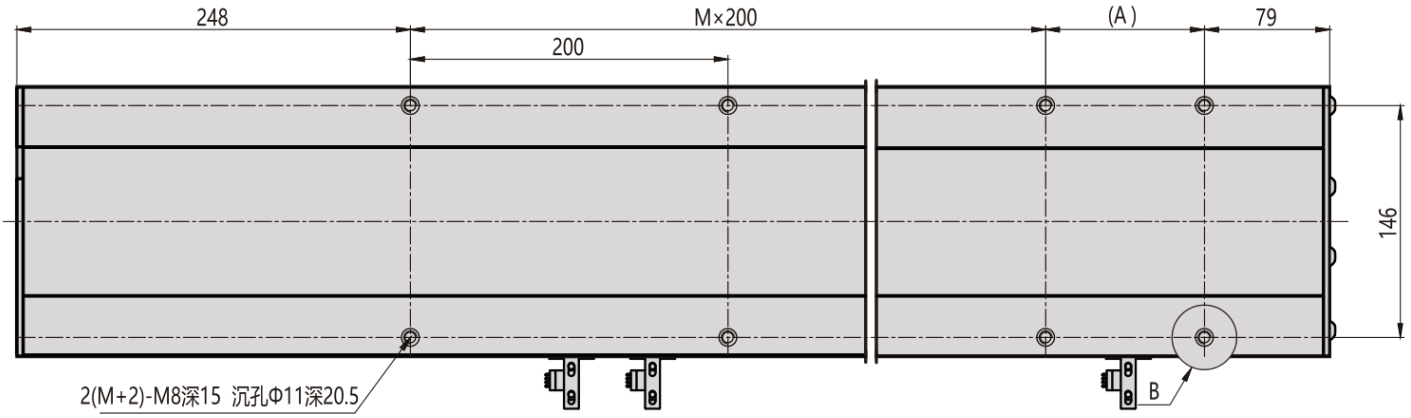


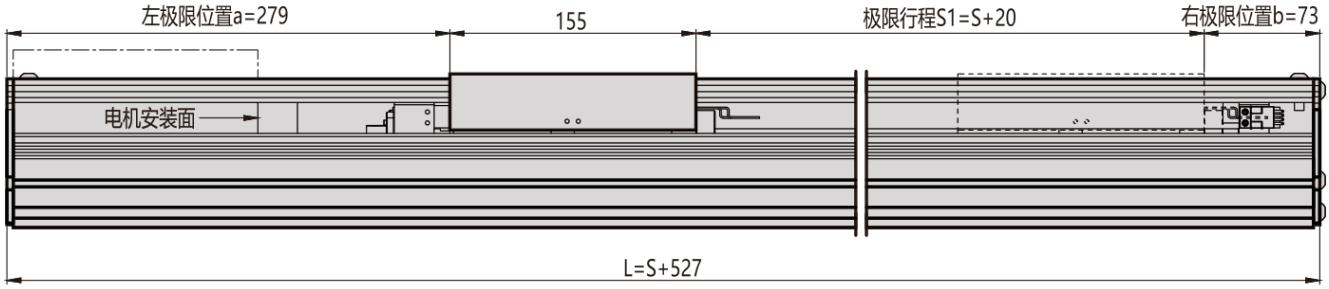

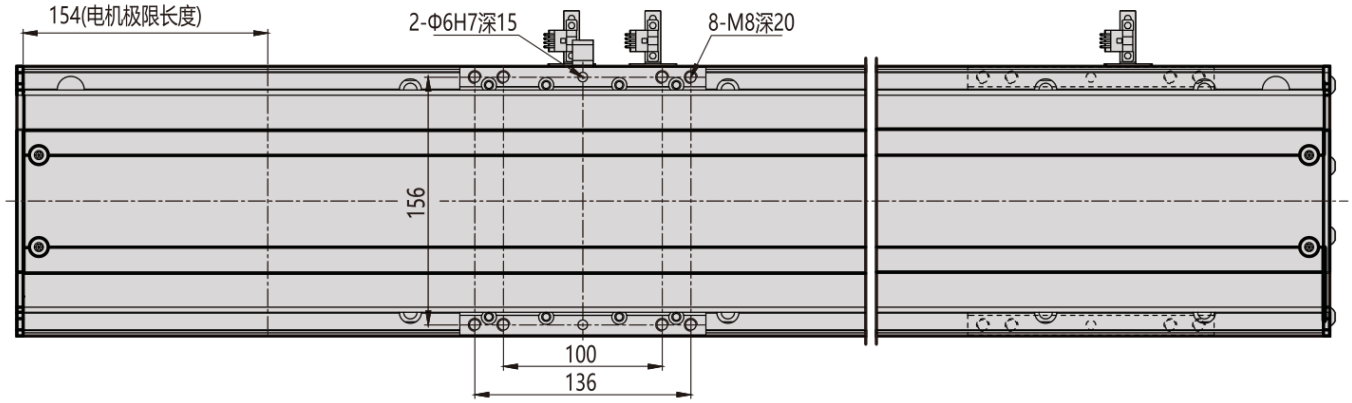


MF17H / L слева


Вид 1

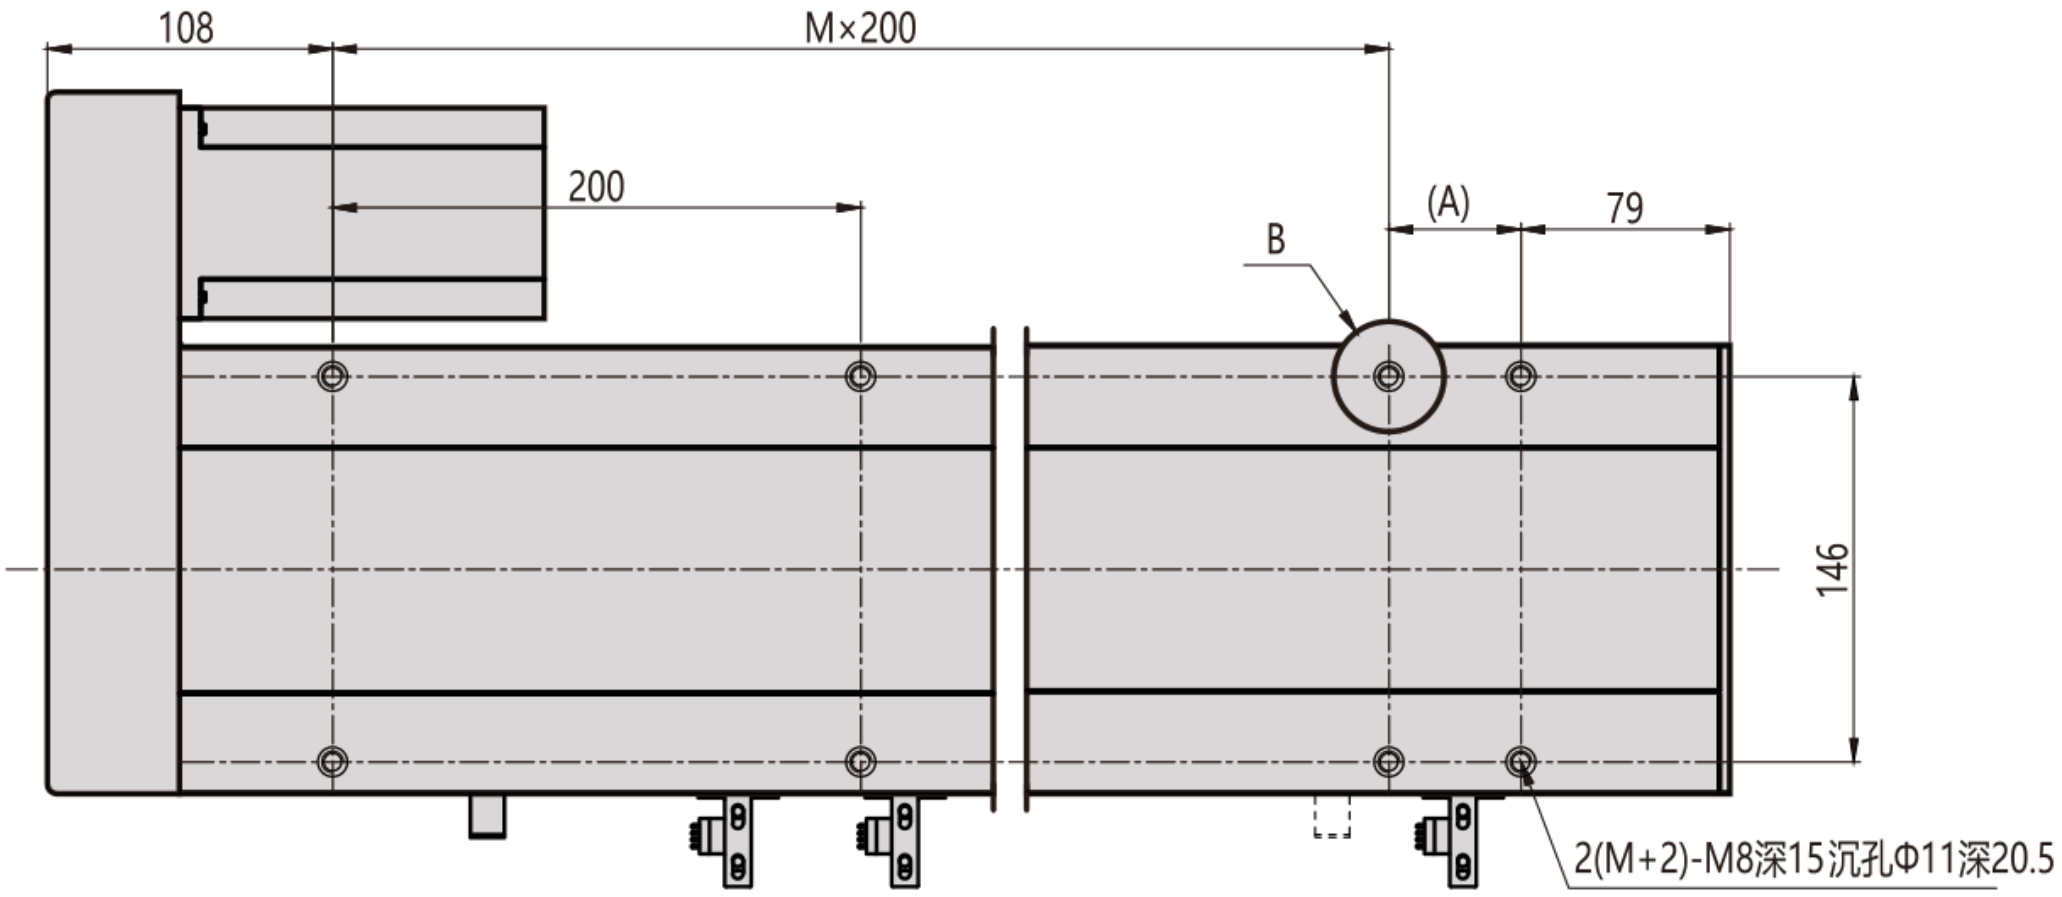

Вид 2

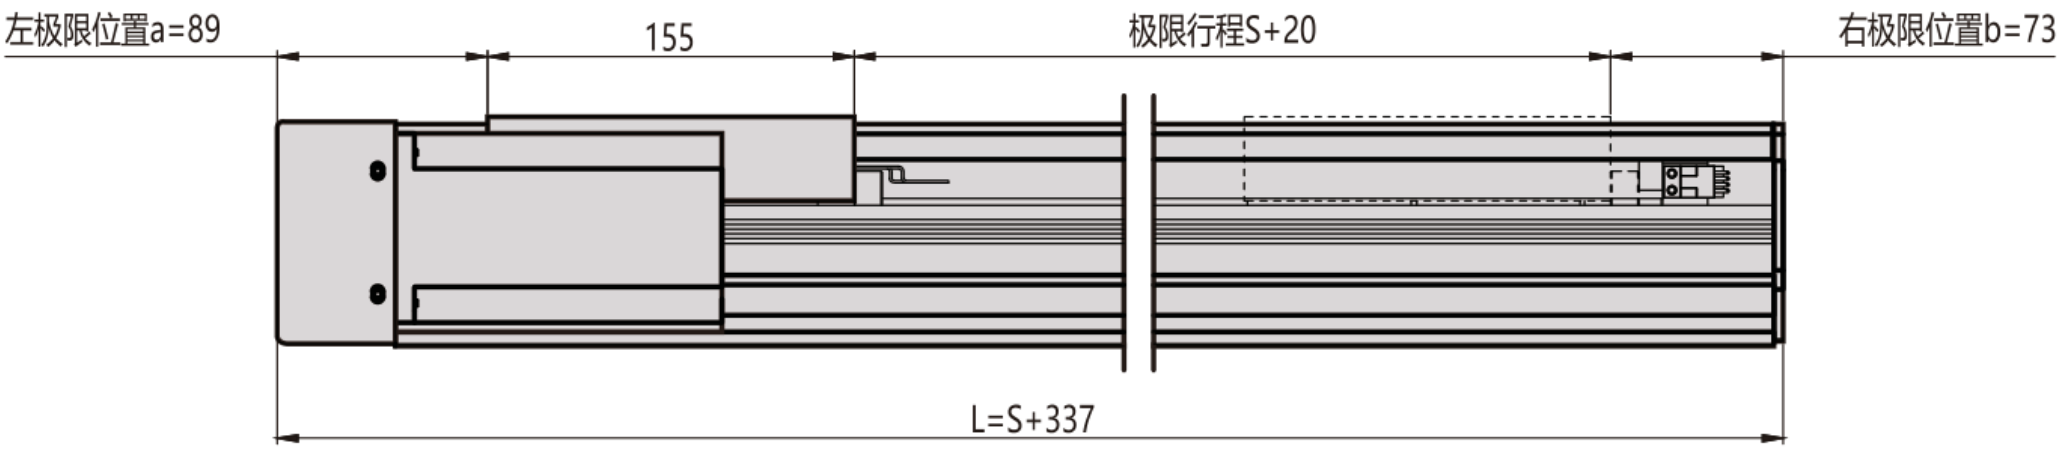



Вид 3

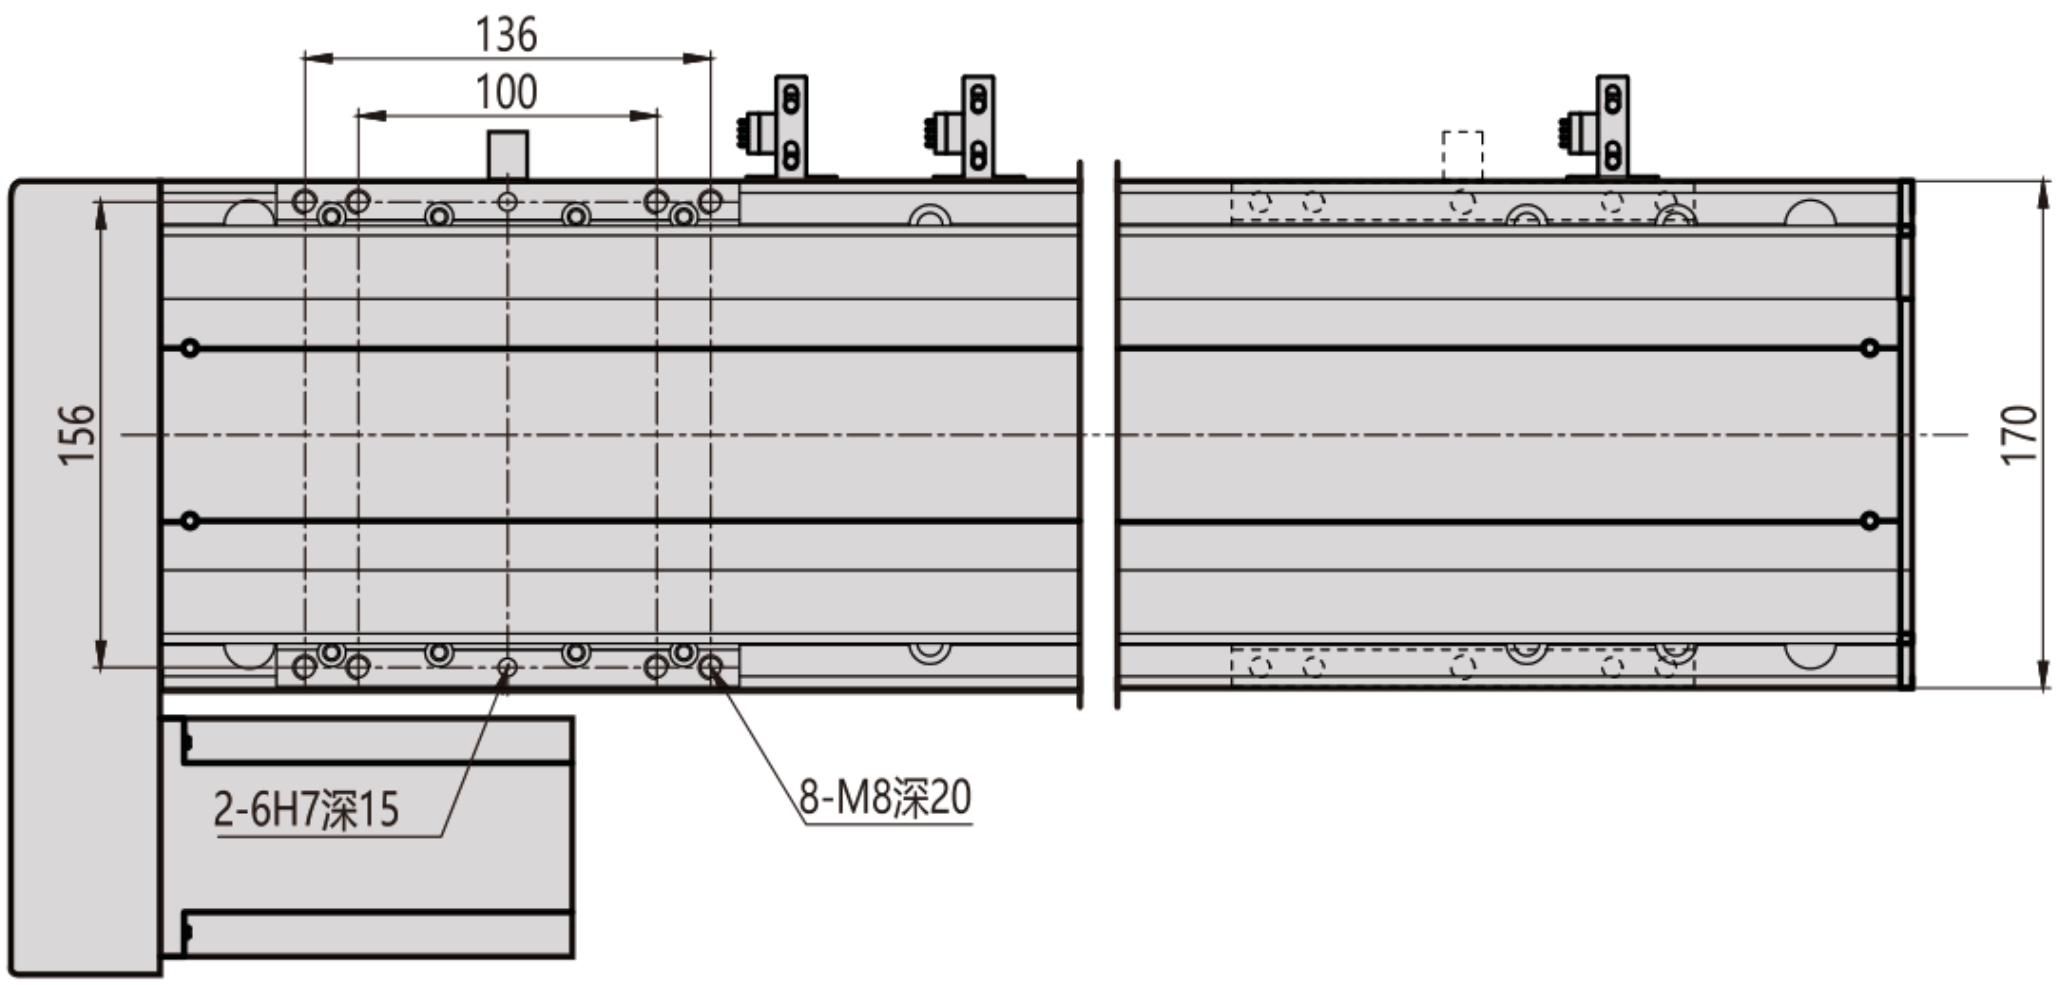

MF17H / L слева


Сечение фланца

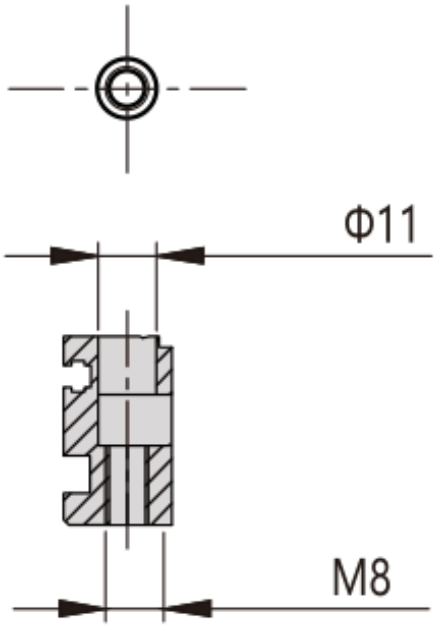


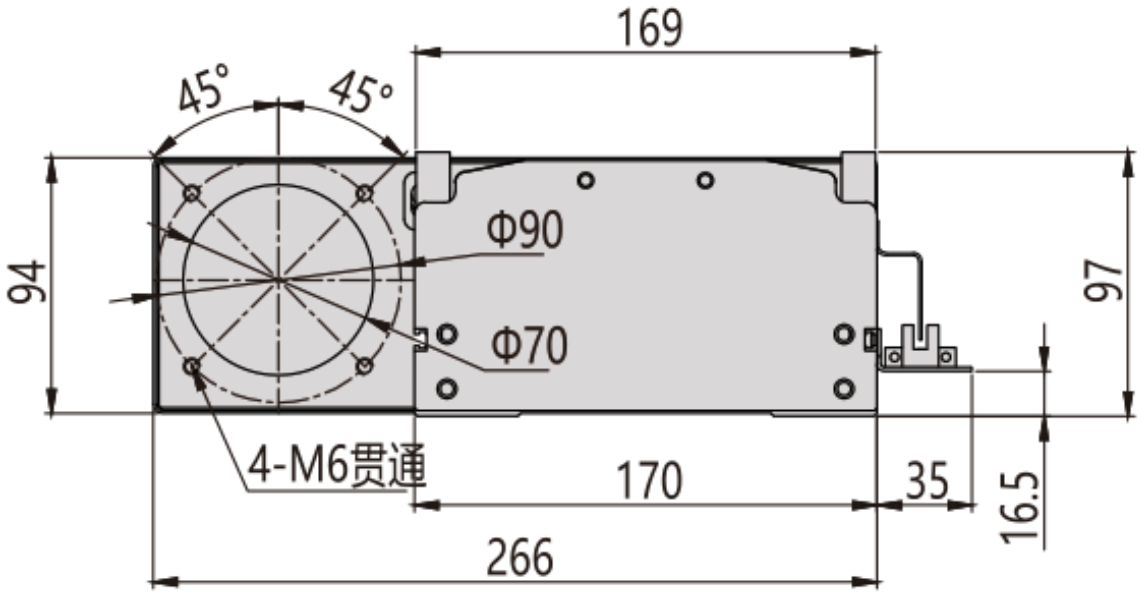


MF17H / L слева

Обзор монтажа

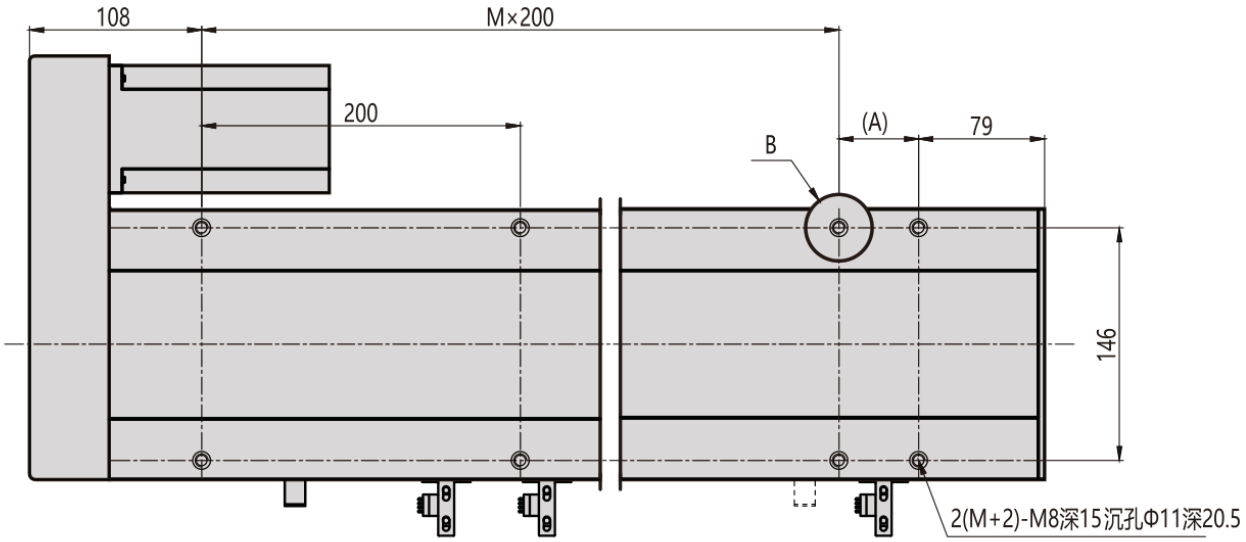


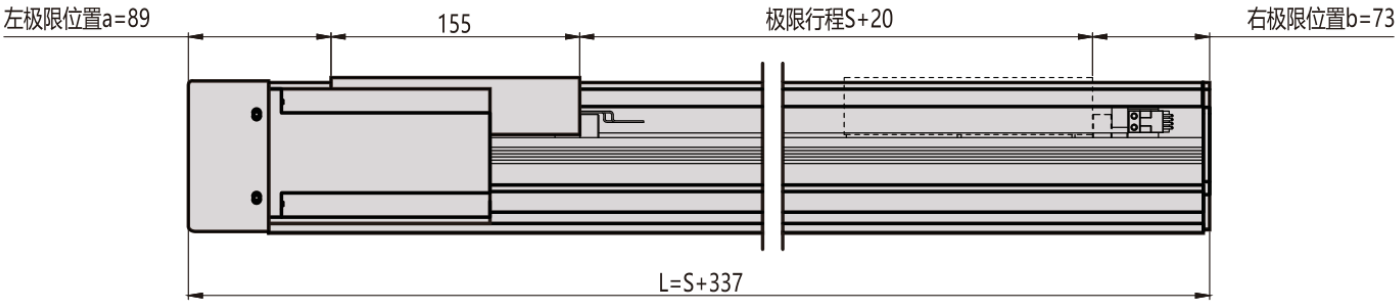

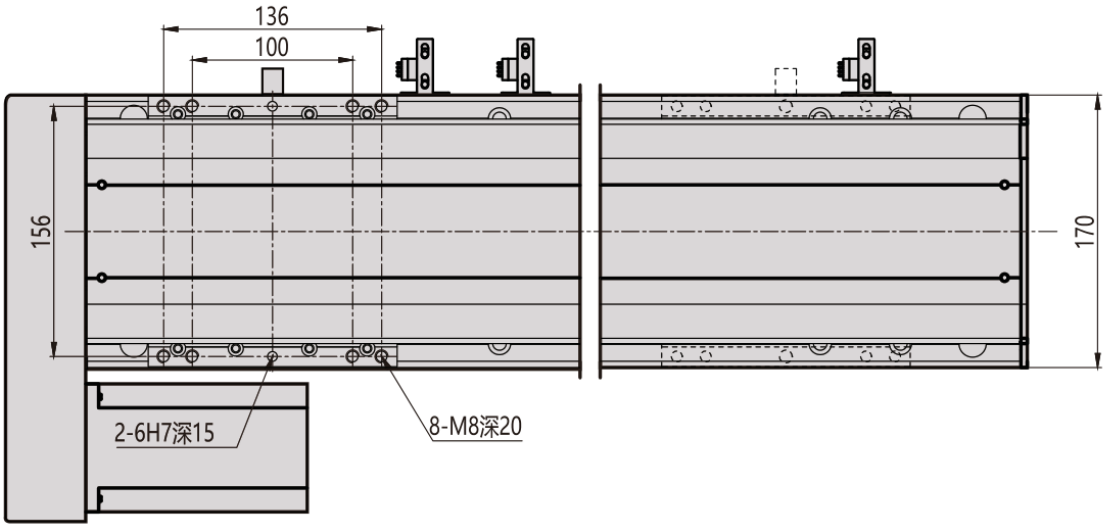


MF17H / R справа


Вид 1

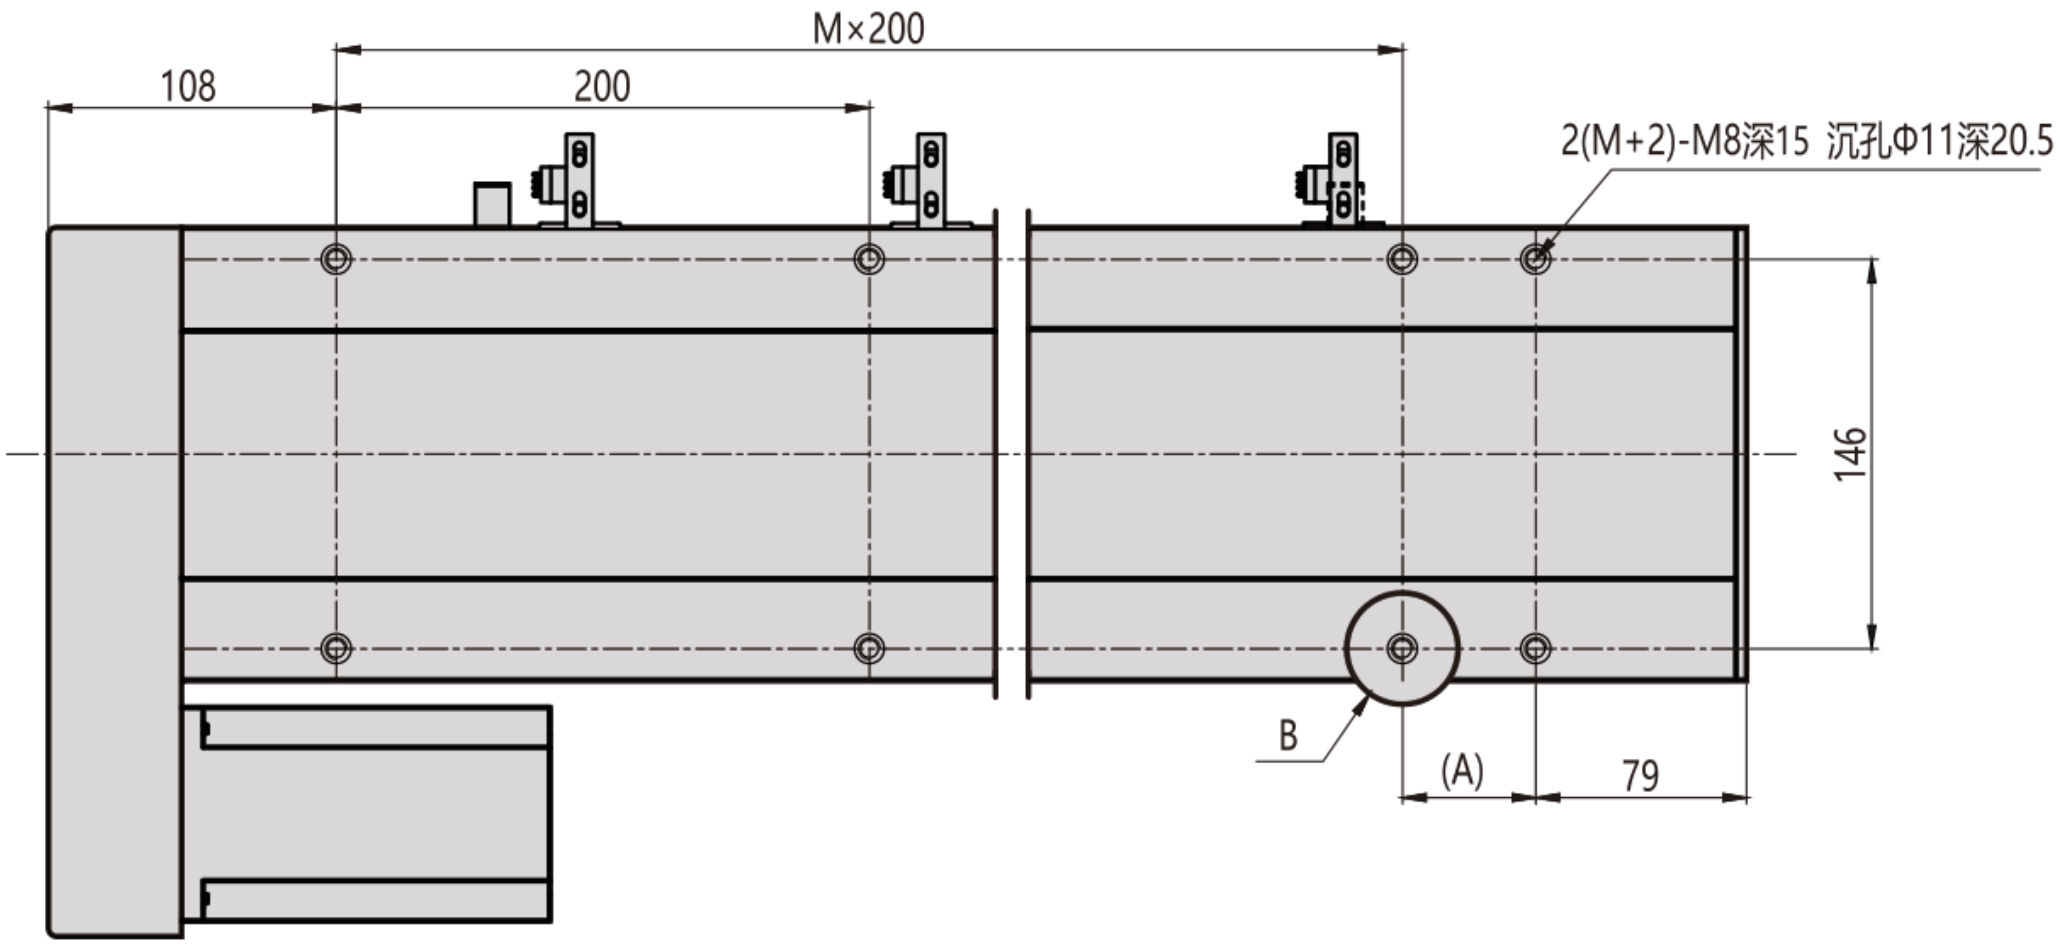

Вид 2

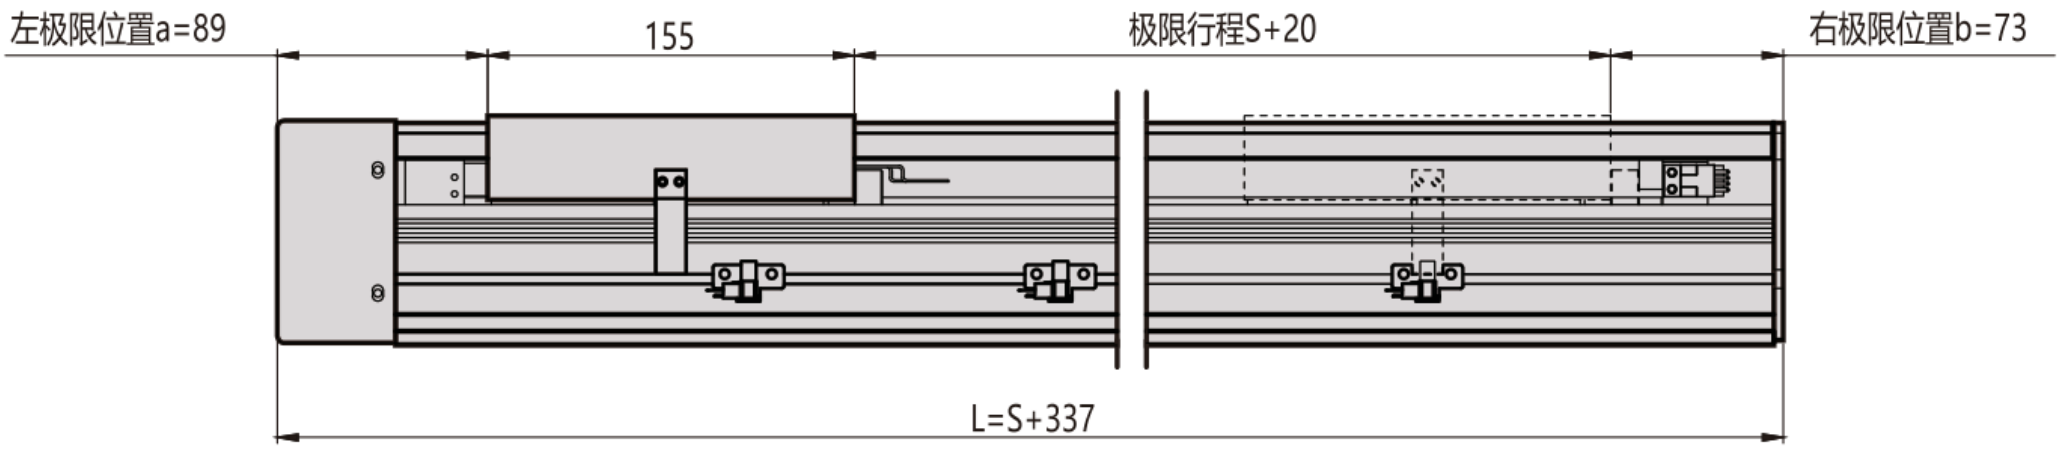



Вид 3

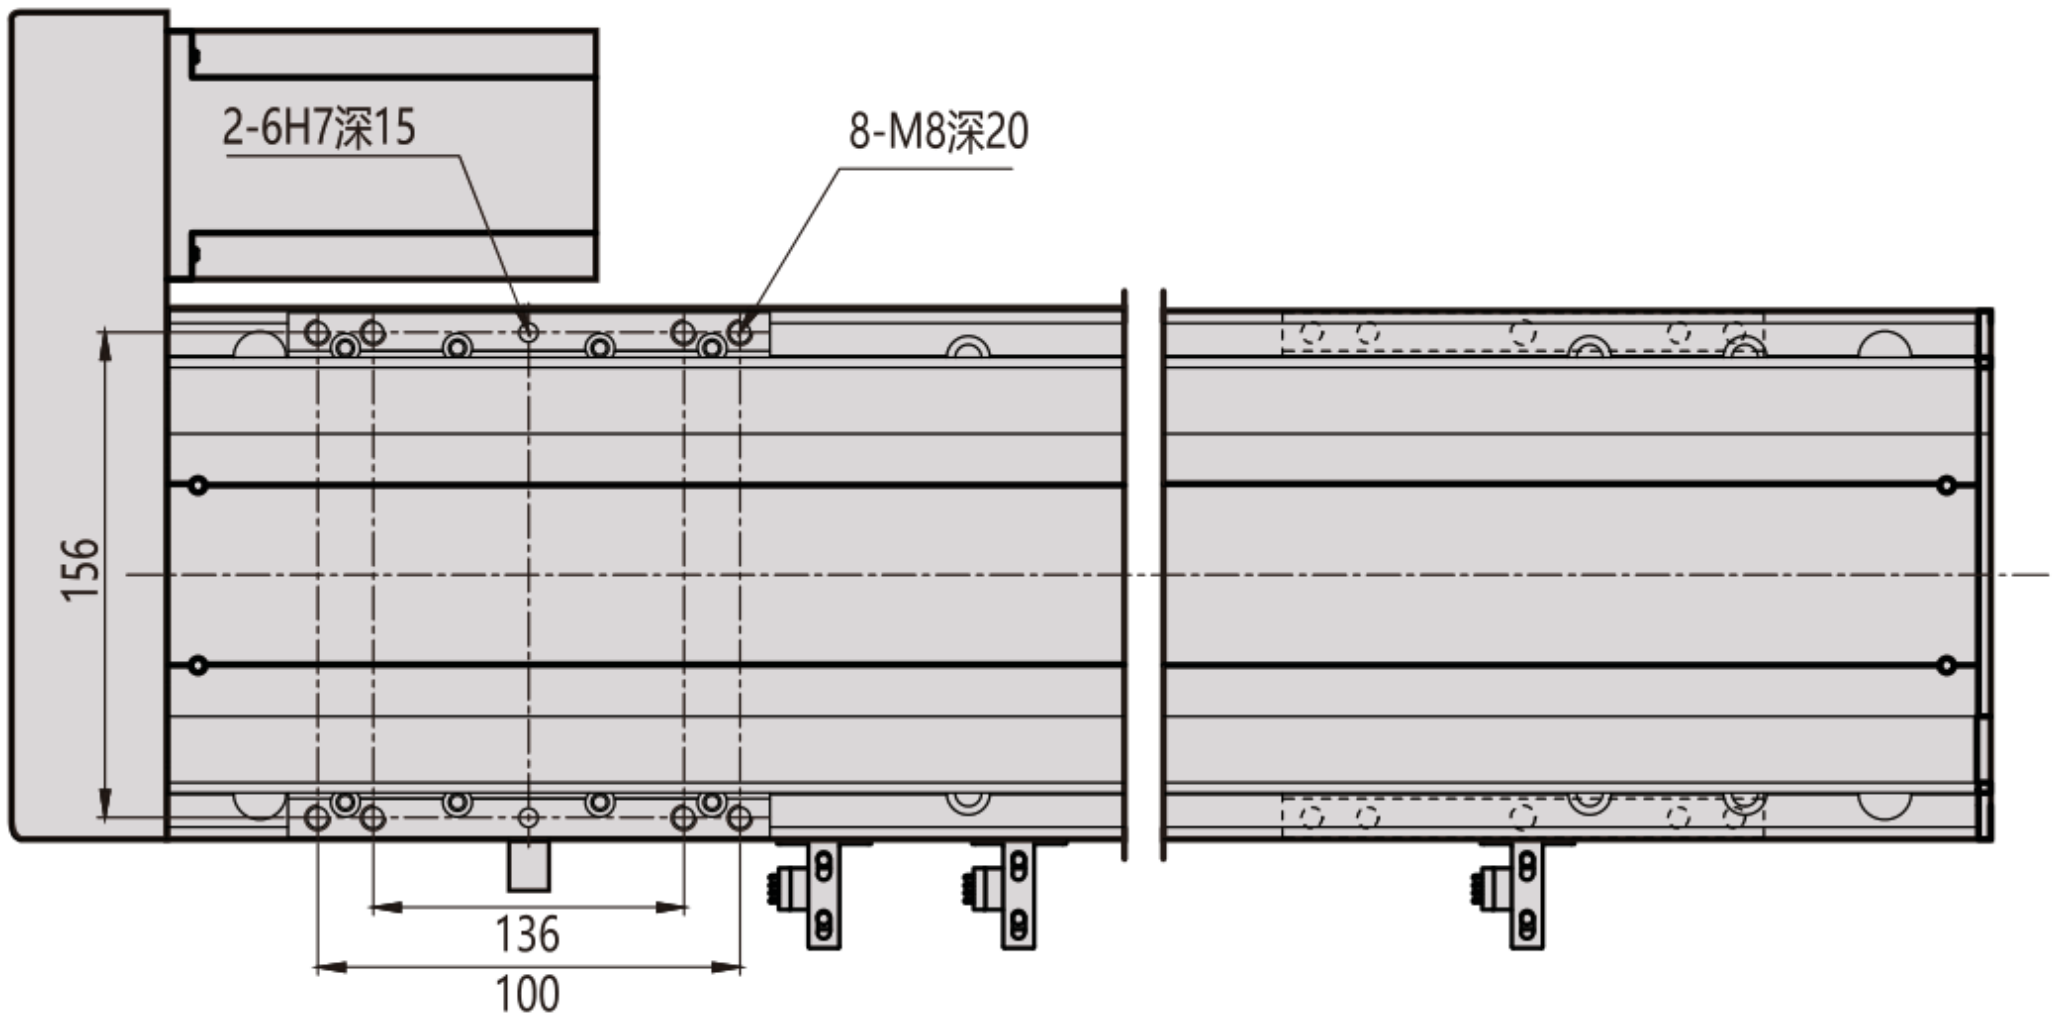

MF17H / R справа


Сечение фланца

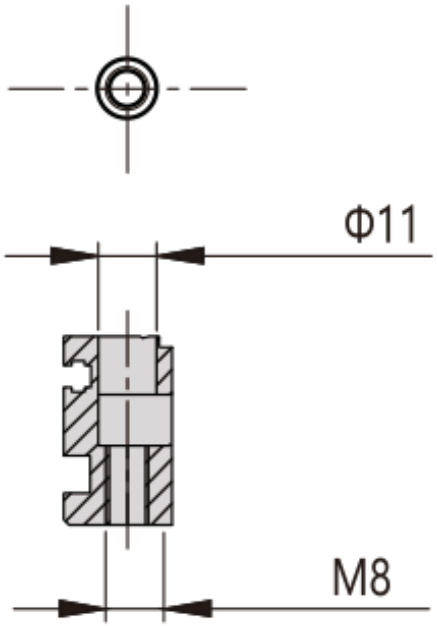


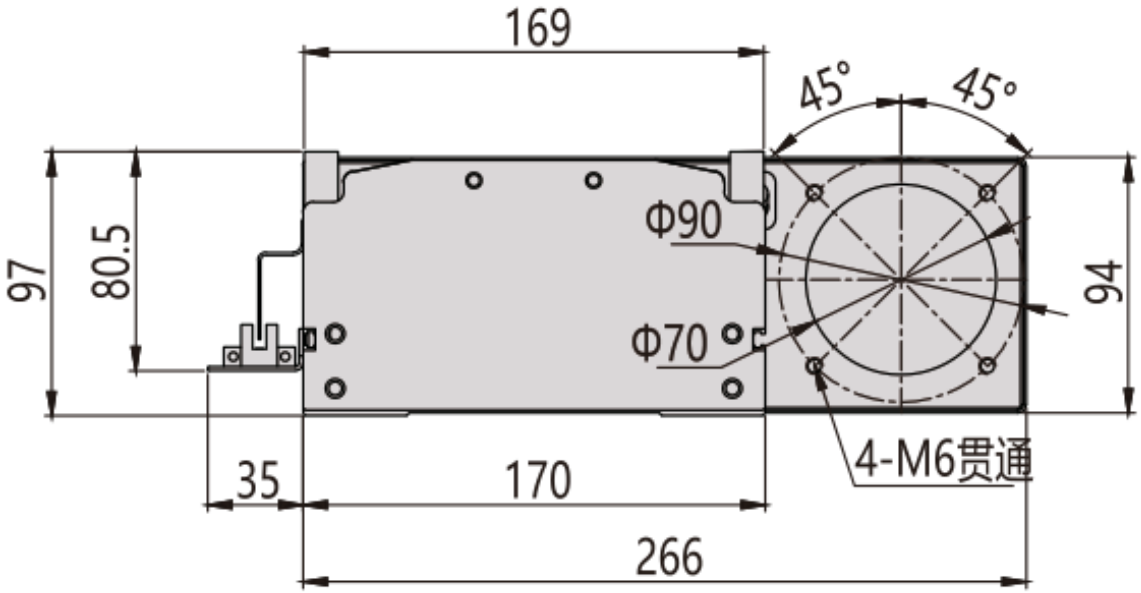


MF17H / R справа

Обзор монтажа

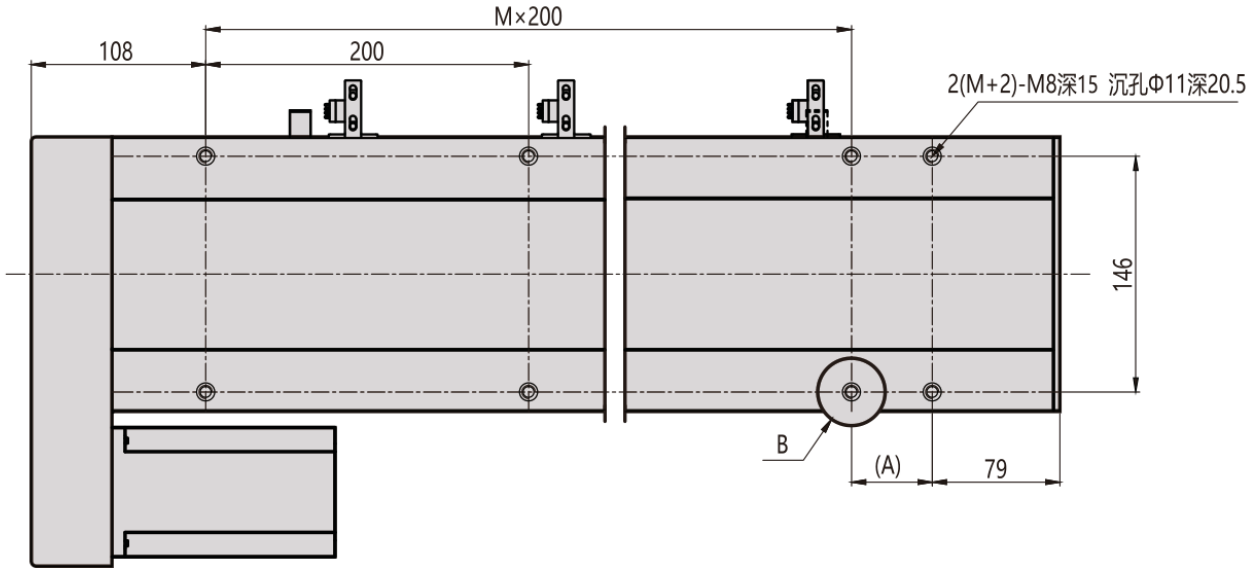


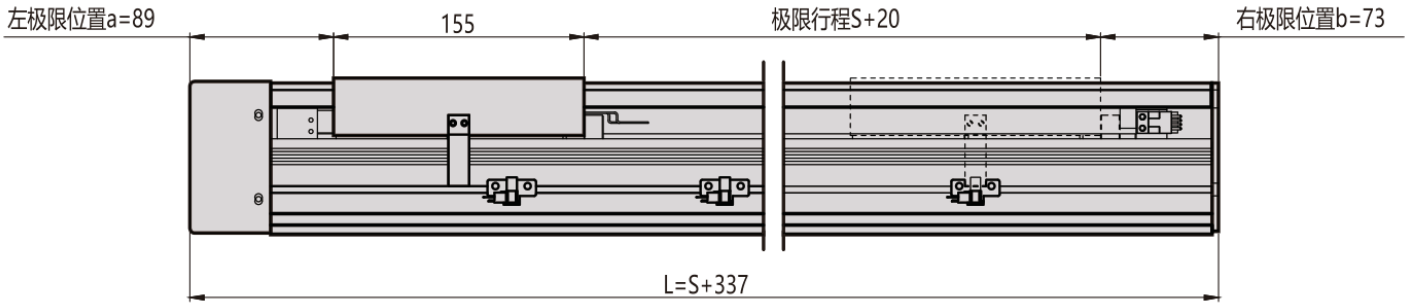

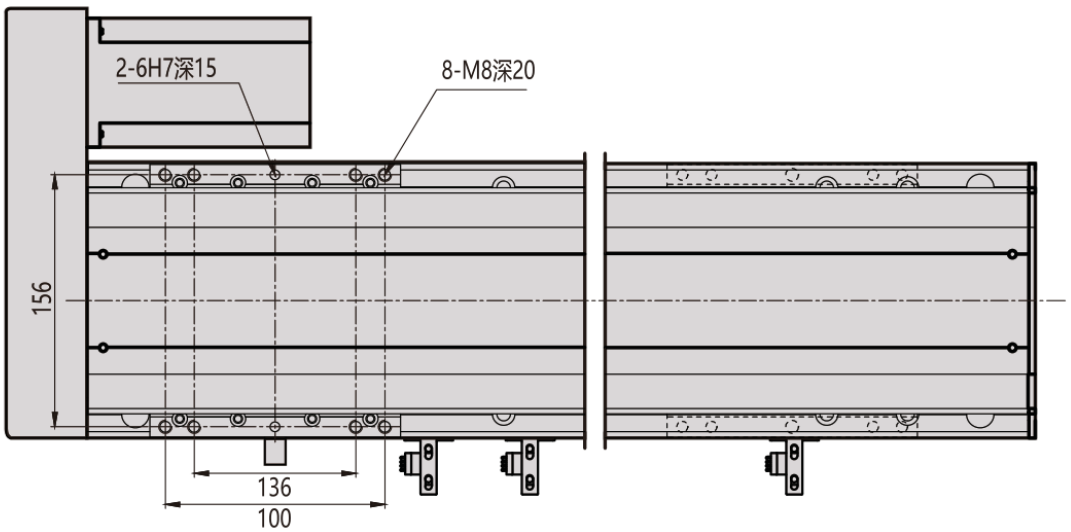


MF17H / B снизу


Вид 1

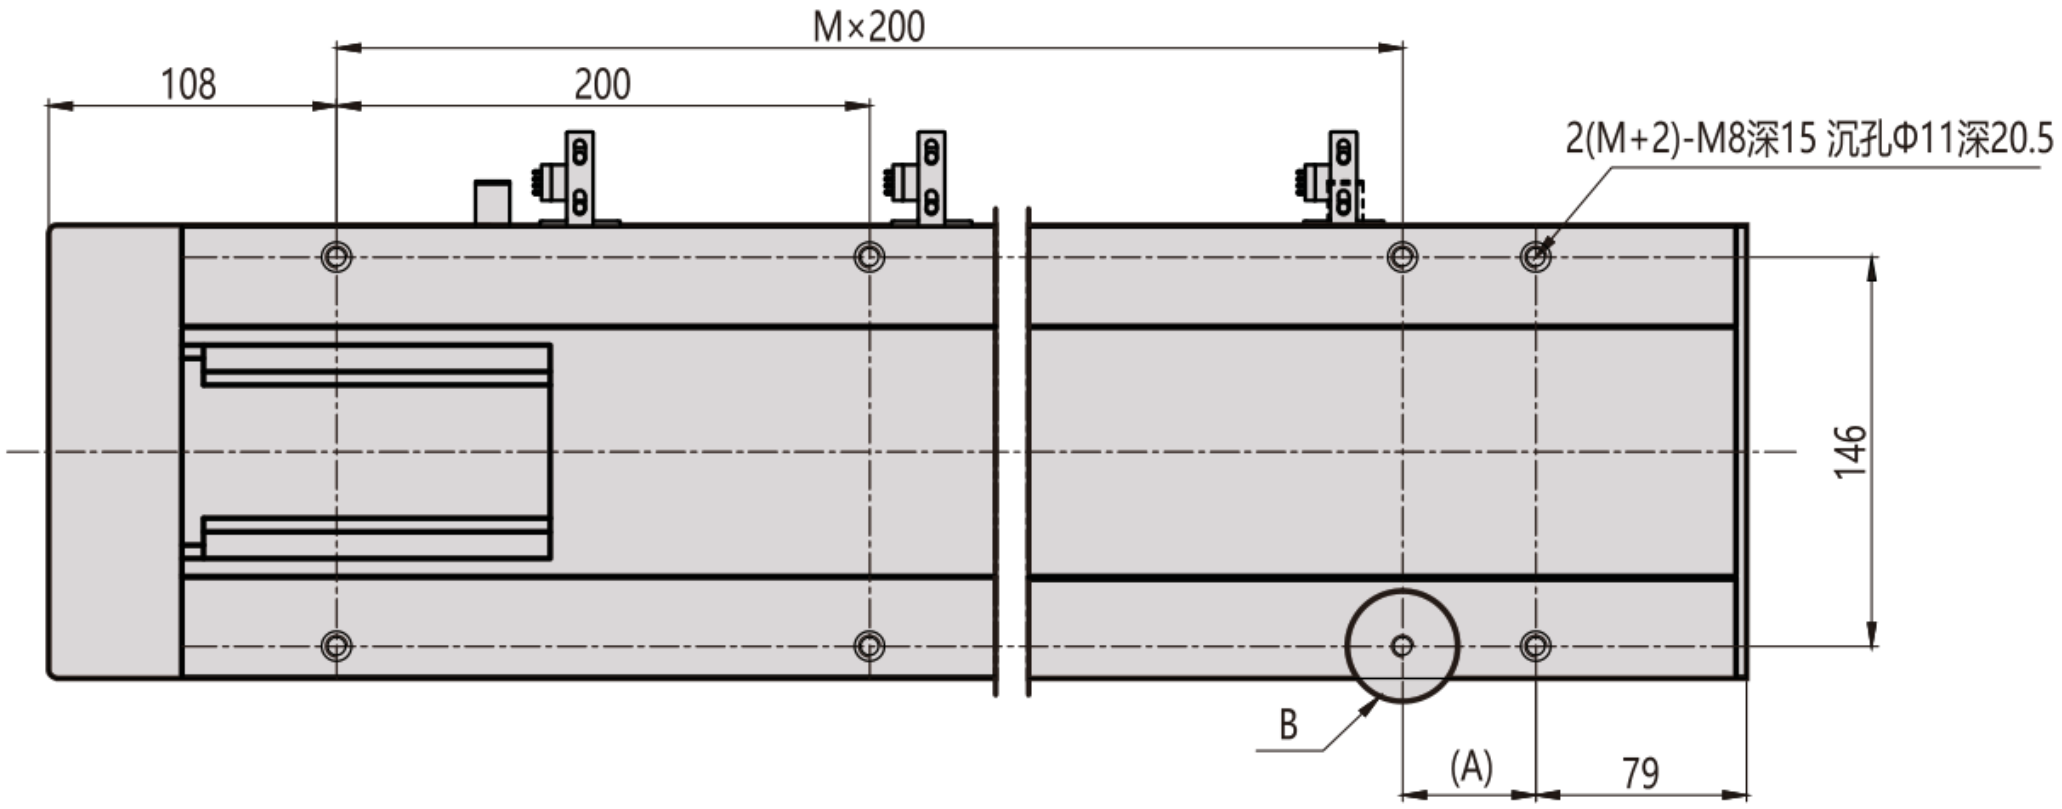

Вид 2

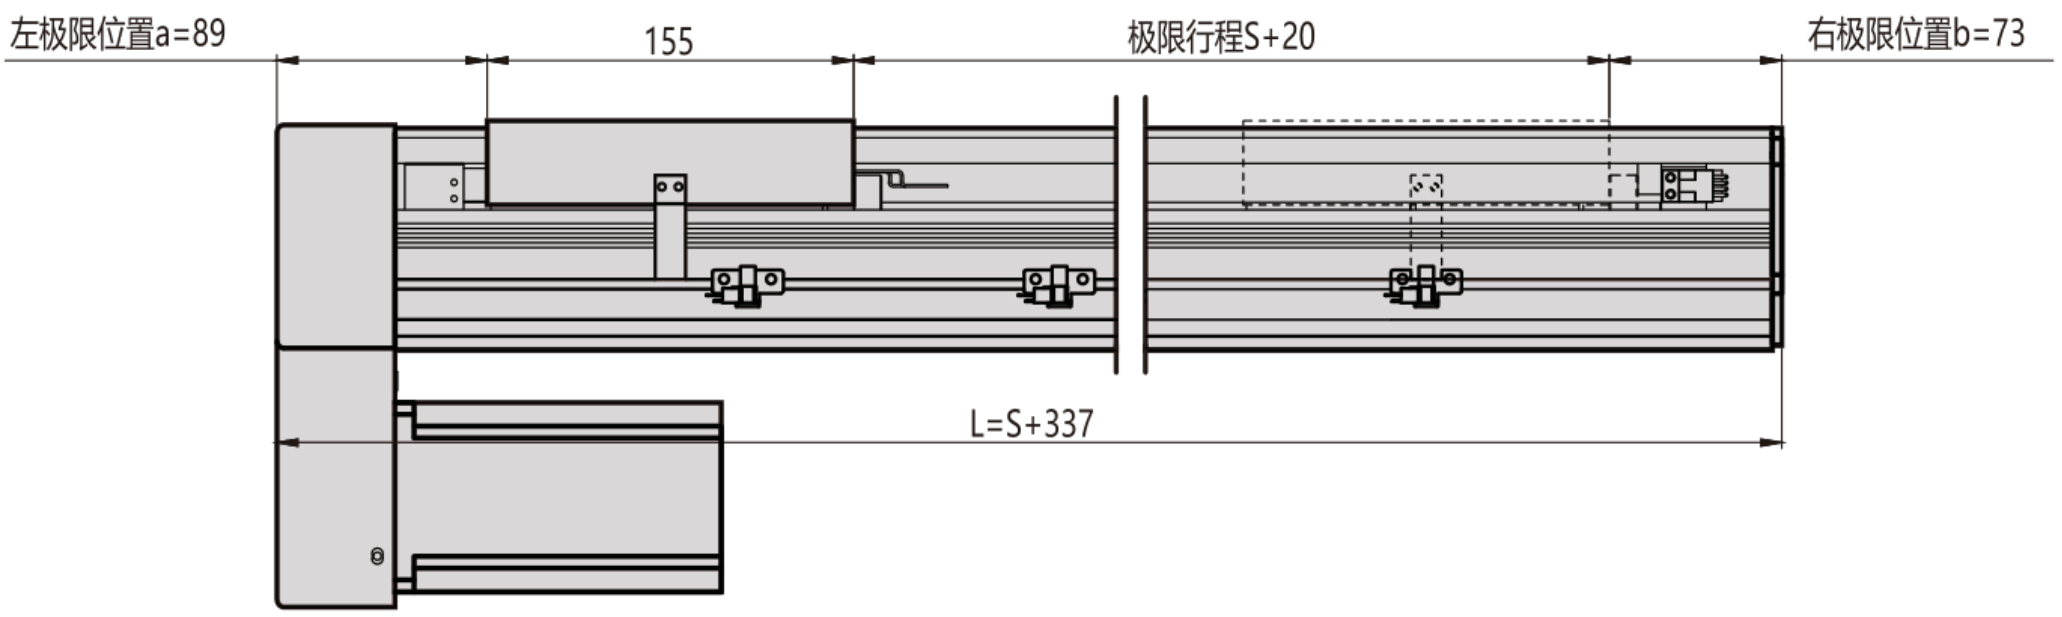



Вид 3

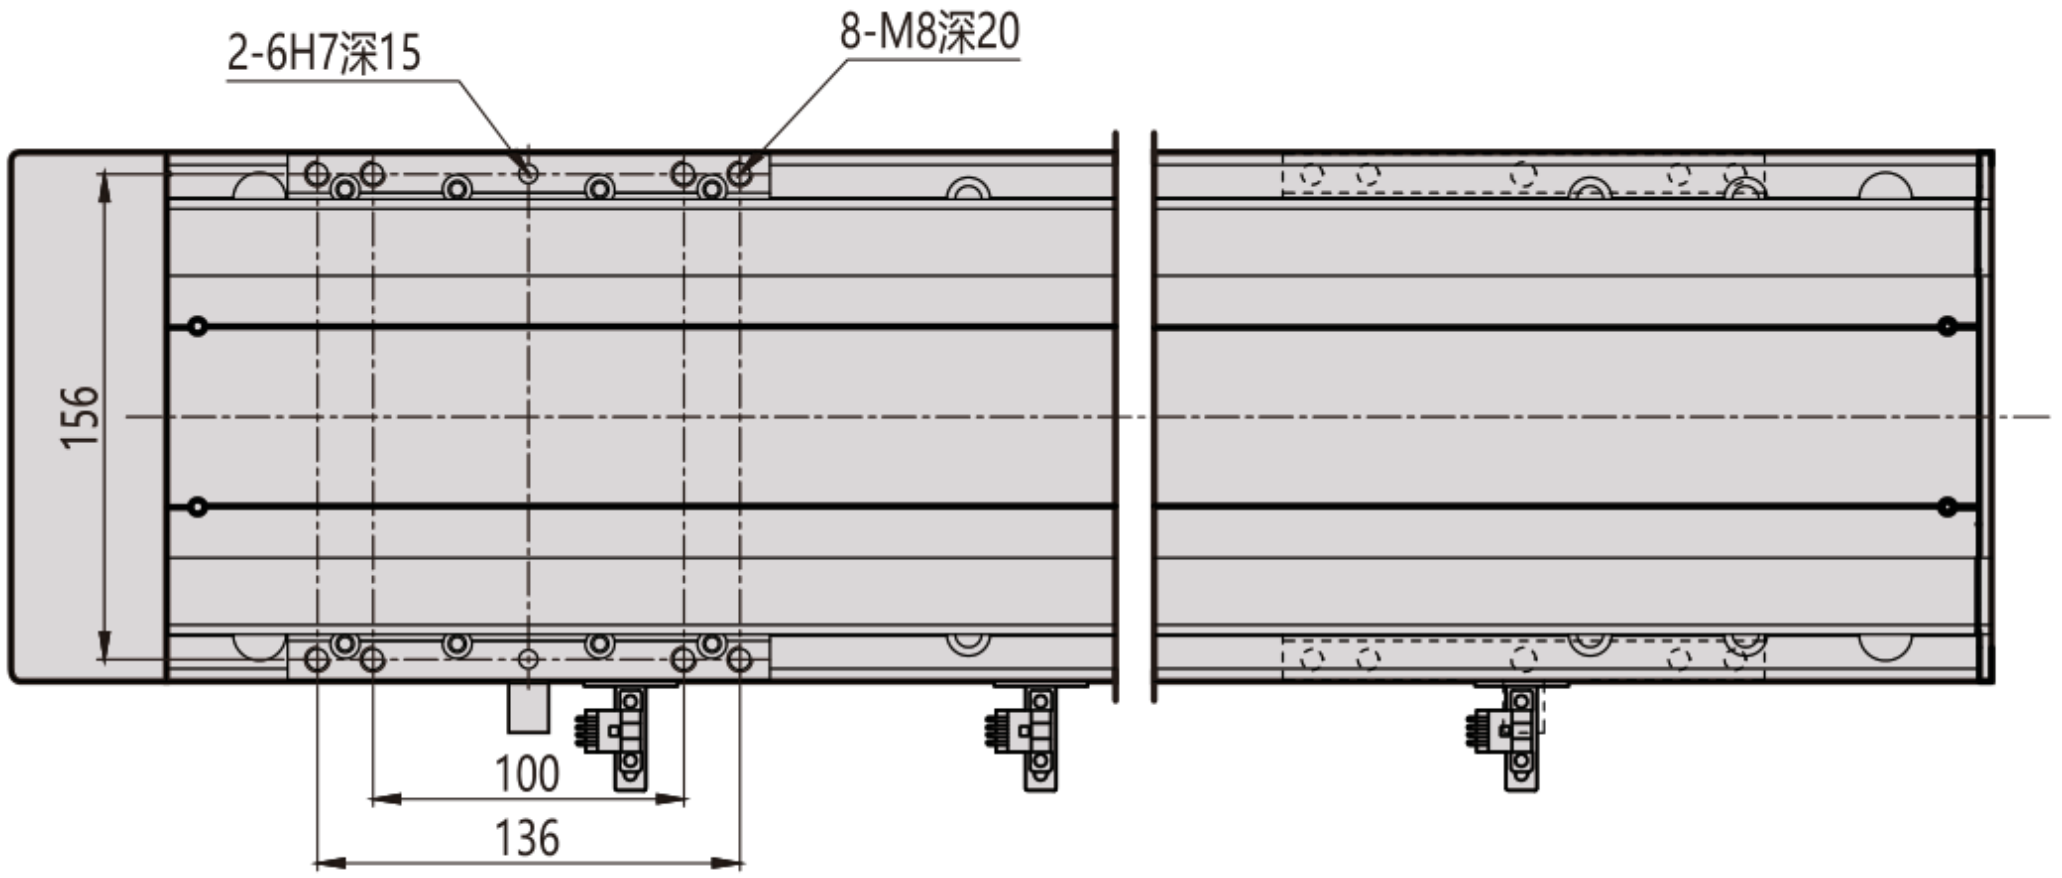

MF17H / B снизу

Сечение фланца

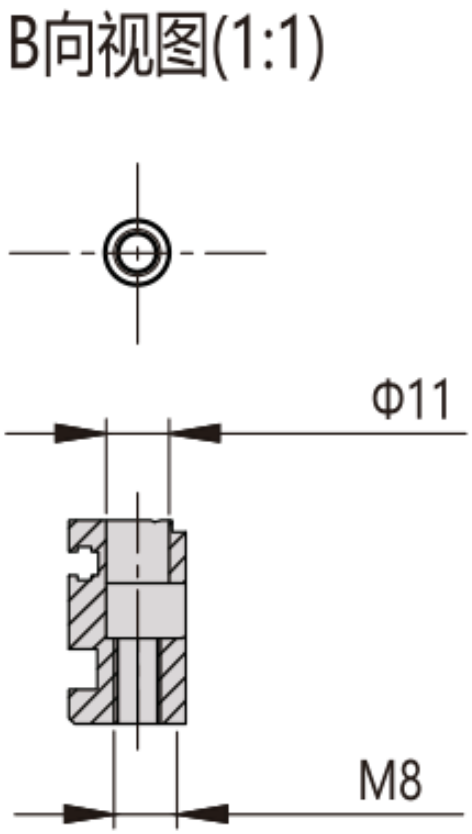

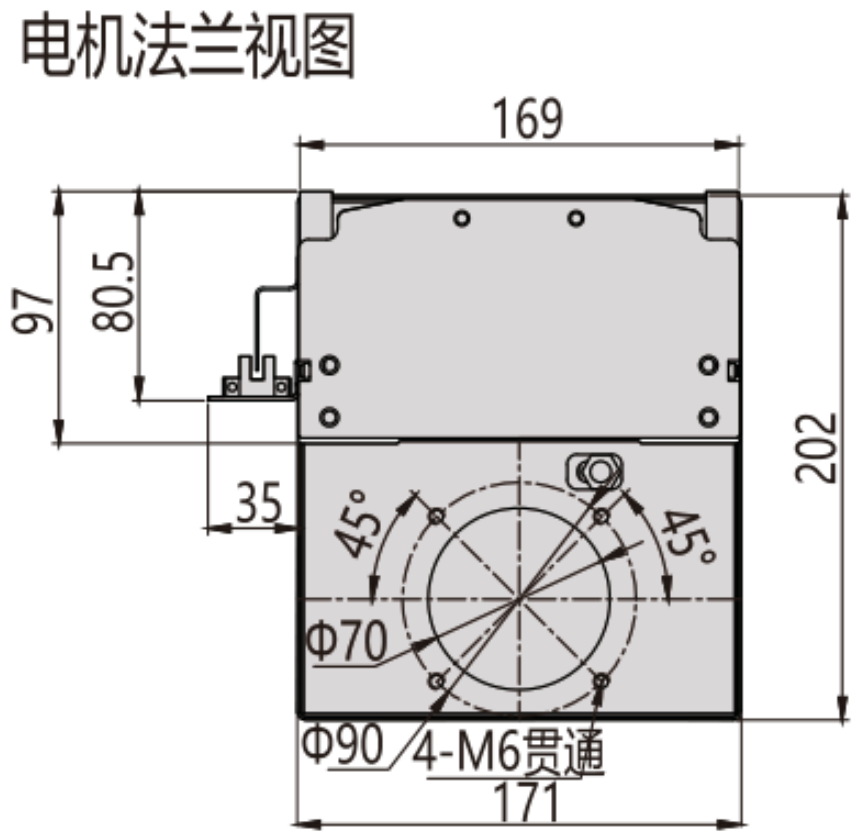

MF17H / B снизу

Обзор монтажа

