MF17H / ປ໊ັມແຜນ

ຂະໜາດ ແລະການຕິດຕັ້ງ

ມຸມມອງແຍກຕ່າງການຕິດຕັ້ງມໍເຕ.

ຫົວໜ່ວຍແຜນປ໋ຖືກກວດ; ປ້ອຍຂະໜາດເດີມຖືກເກັບ.

ຂະໜາດອ້າງອີງ; ຢືນຢັນການຕິດຕັ້ງ ແລະຊະໂກສຳລັບການຕັ້ງຄ່າຂອງທ່ານ.

ໃຊ້ຂະໜາດທີ່ຕິດປ້ອຍ; ຢ່າວັດແຜນ.


ນອກ C	5 ມຸມມອງ | ໜ້າ 2-4
ໃນ D	5 ມຸມມອງ | ໜ້າ 5-7
ຊ້ອຍ L	5 ມຸມມອງ | ໜ້າ 8-10
ຂວາ R	5 ມຸມມອງ | ໜ້າ 11-13
ລຸ່ມ B	5 ມຸມມອງ | ໜ້າ 14-16

ຂ້ັມູນຈຳເພາະສະລິດຕະພ້ັນ ແລະຄຳແນະນຳການເລືອກສະໜອງແຍກ.


ສຳລັບຂະໜາດສະເພາະການຕັ້ງຄ່າ ຫຼືໄຟລ໌ CAD ຈົ່ງ, ຕິດຕໍ່ HTROBOT.

MF17H / ນອກ C


ມຸມມອງ 1

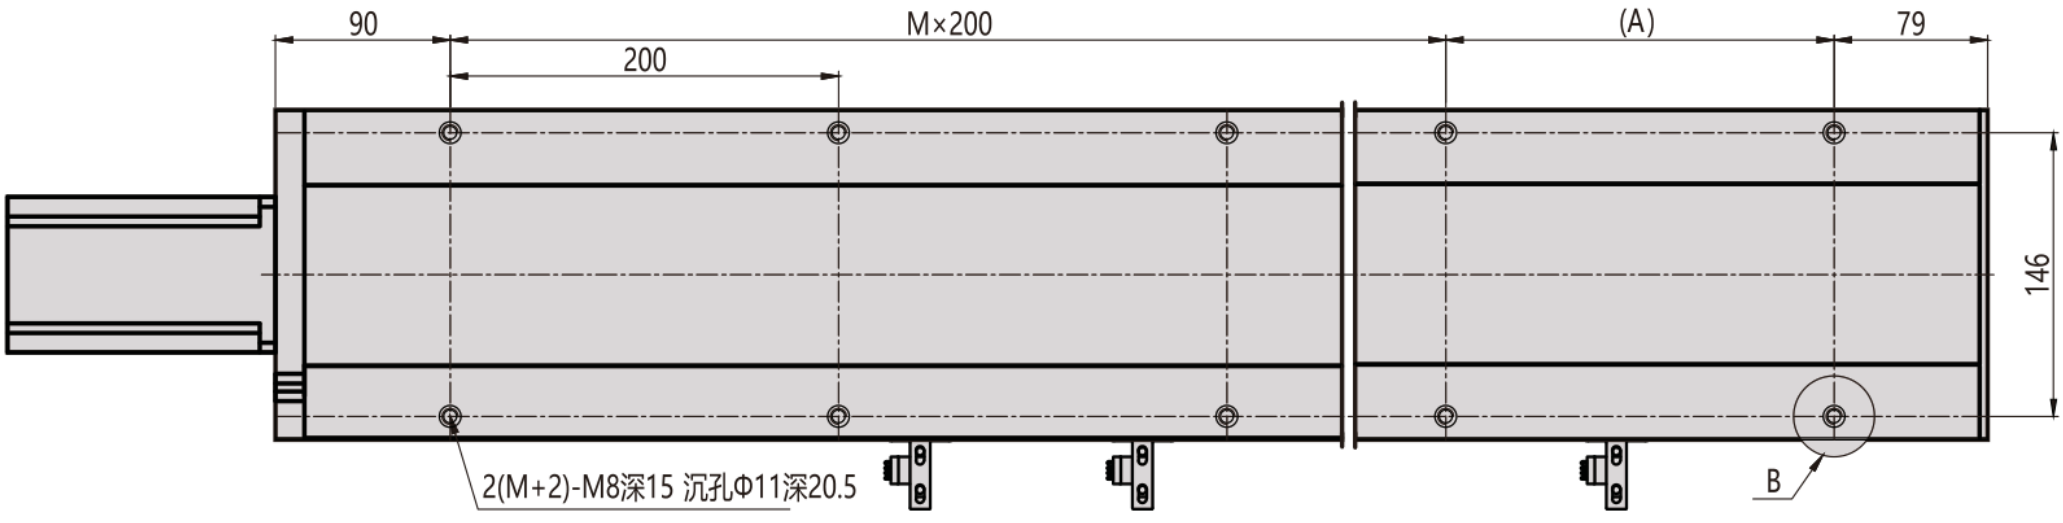

ມຸມມອງ 2

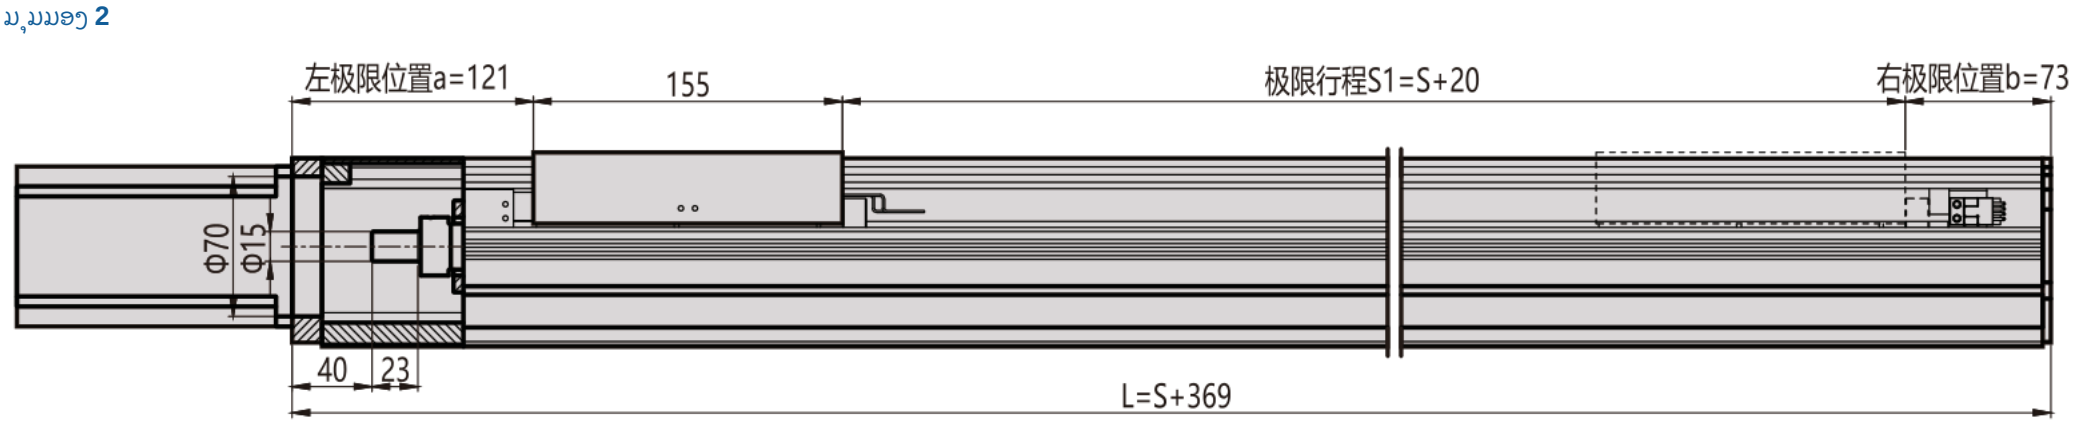


ມຸມມອງ 3

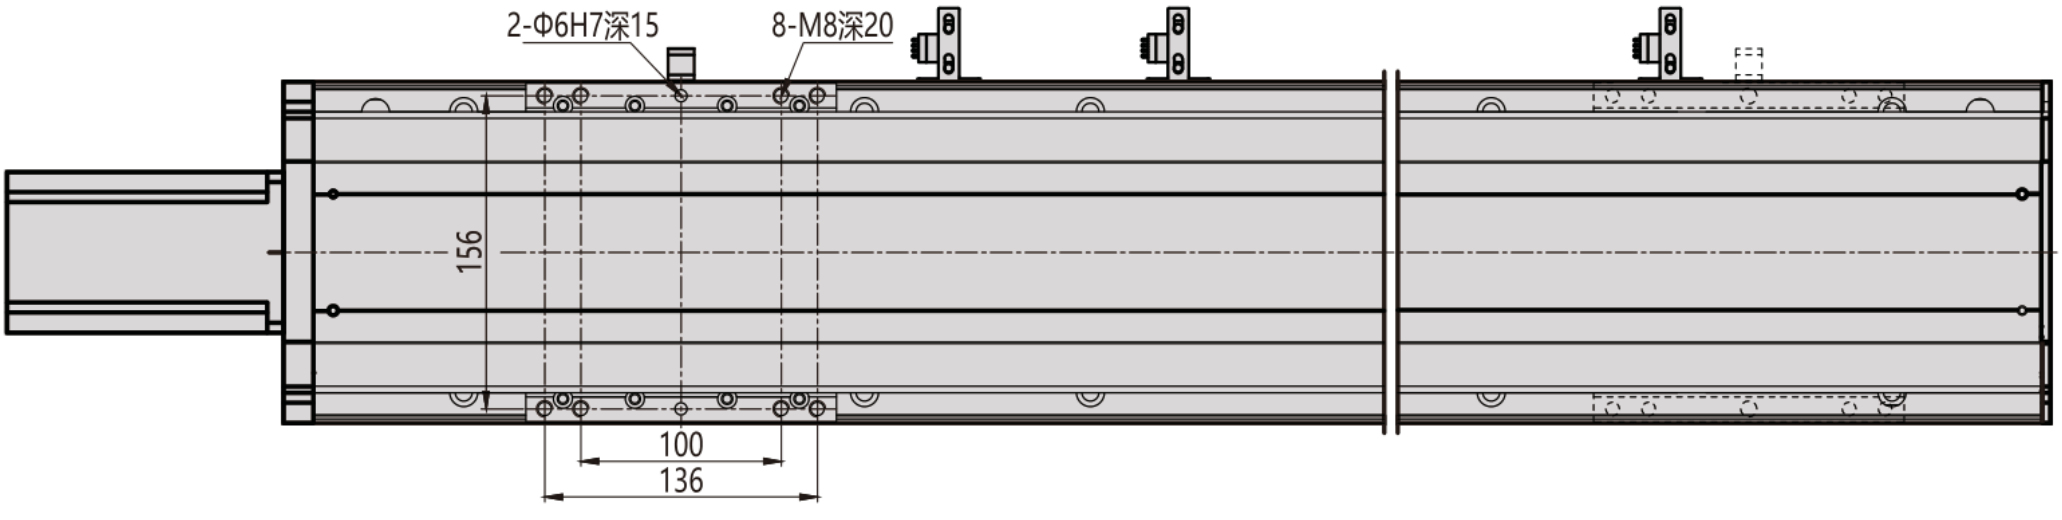


MF17H / ນອກ C

ແປ່ນໜ້າຕັດ

B向视图(1:1)

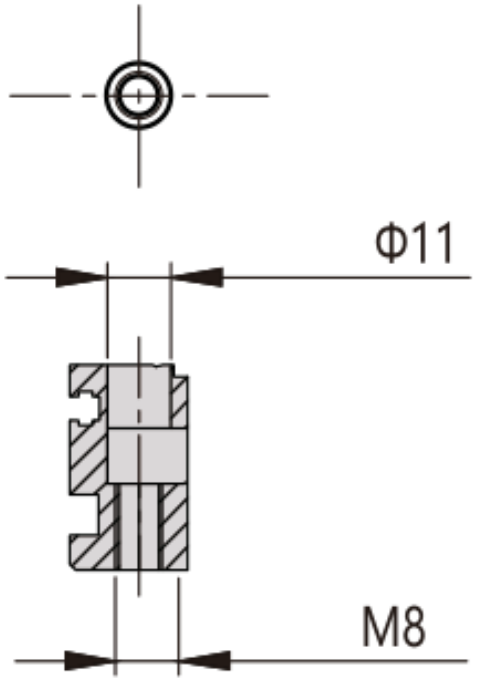



电机法兰视图

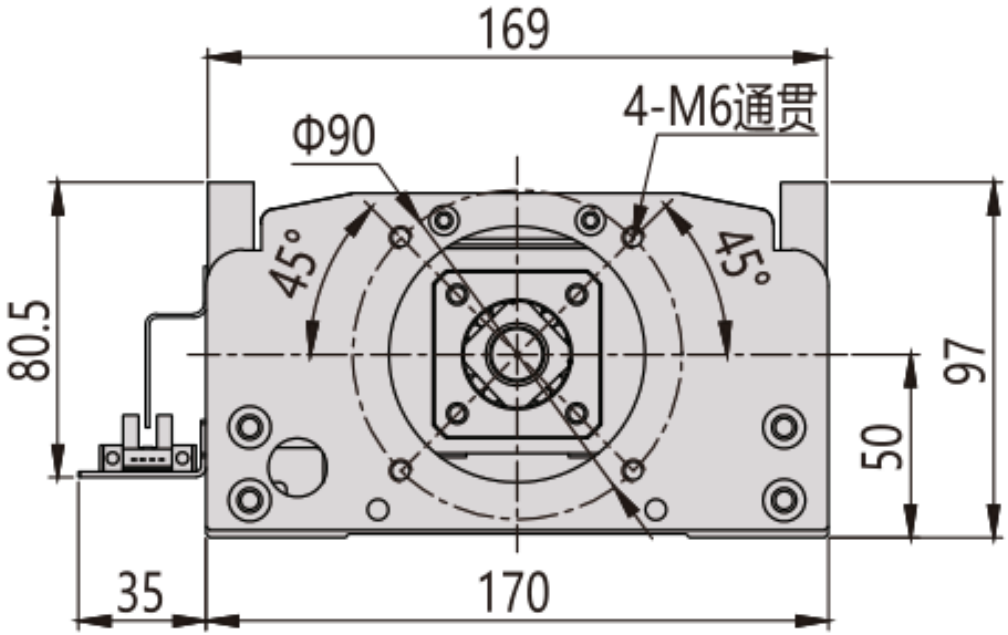


MF17H / ນອກ C

ພາບລວມການຕິດຕັ້ງ

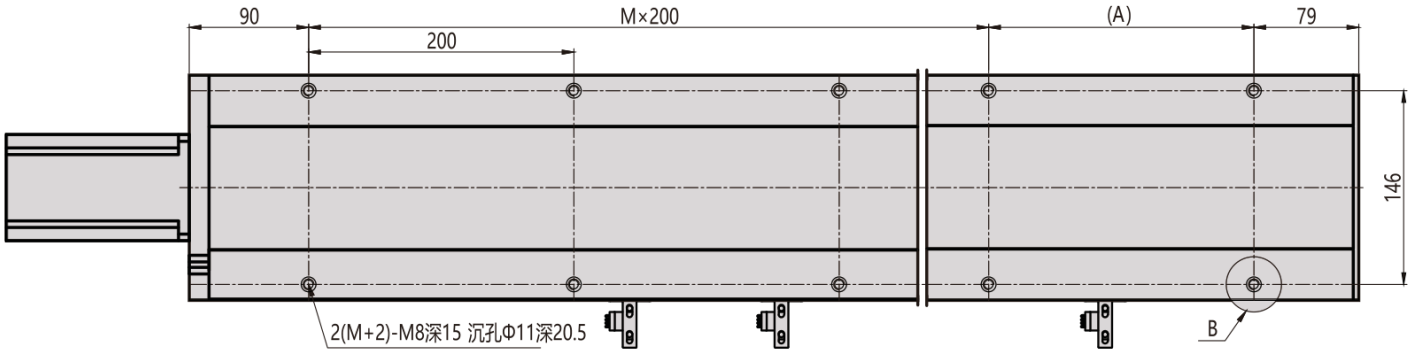


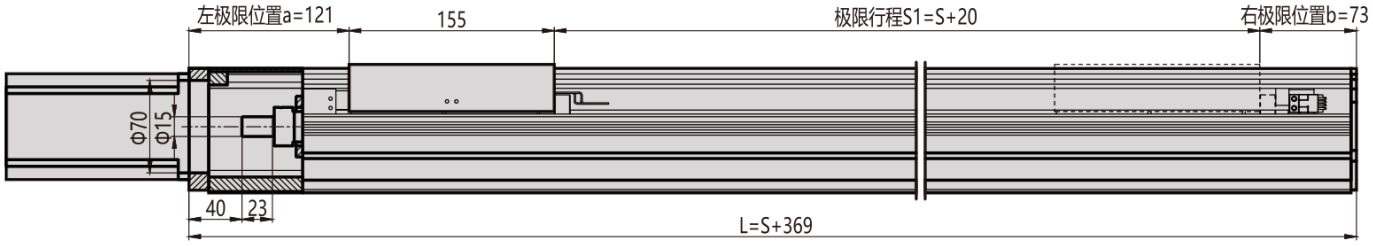

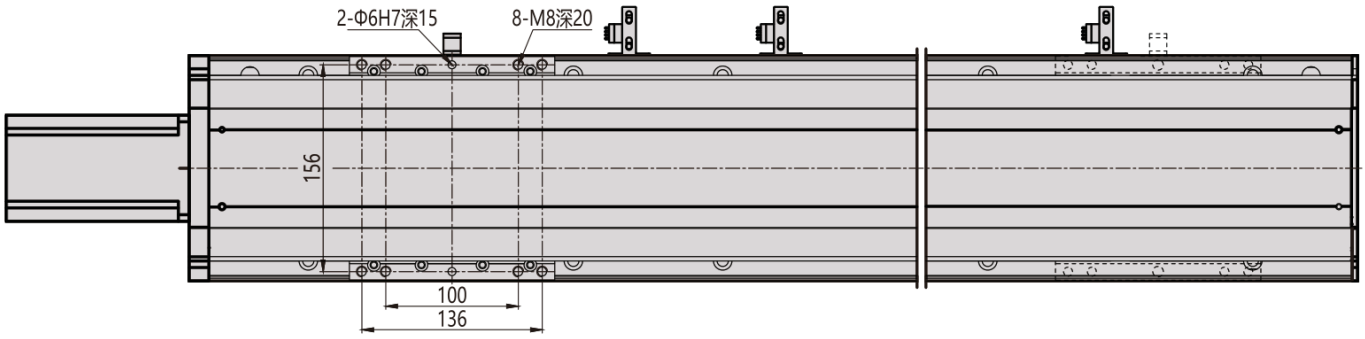


MF17H / ໃນ D


ມຸມມອງ 1

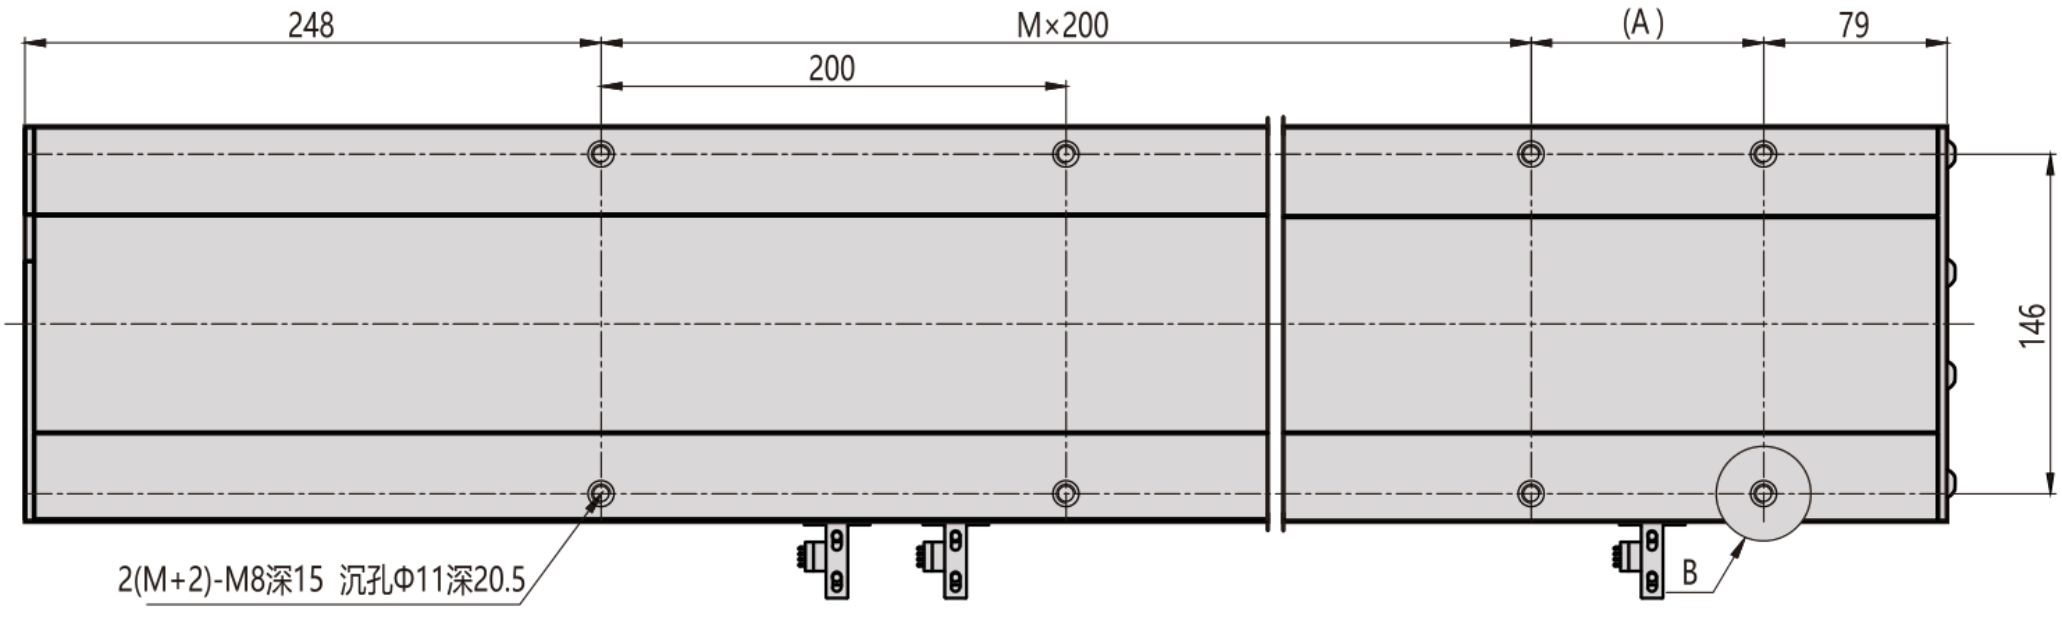

ມຸມມອງ 2

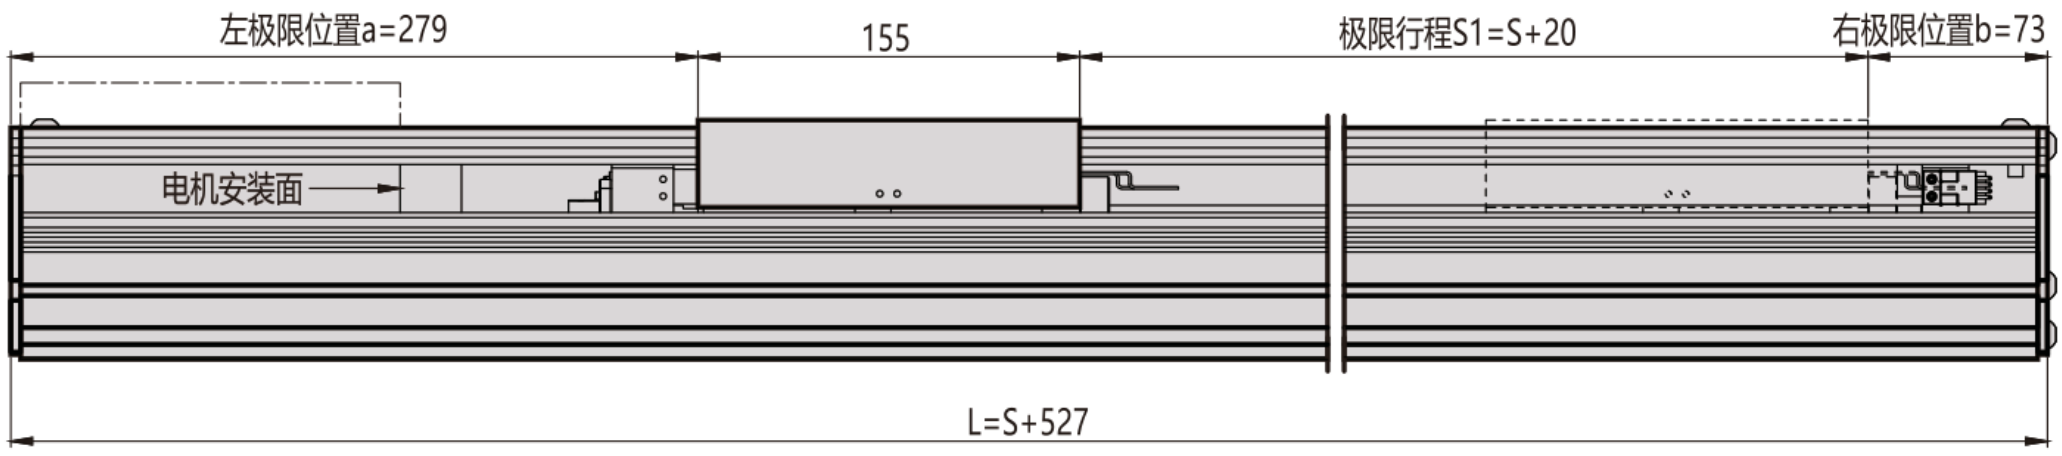


ມຸມມອງ 3

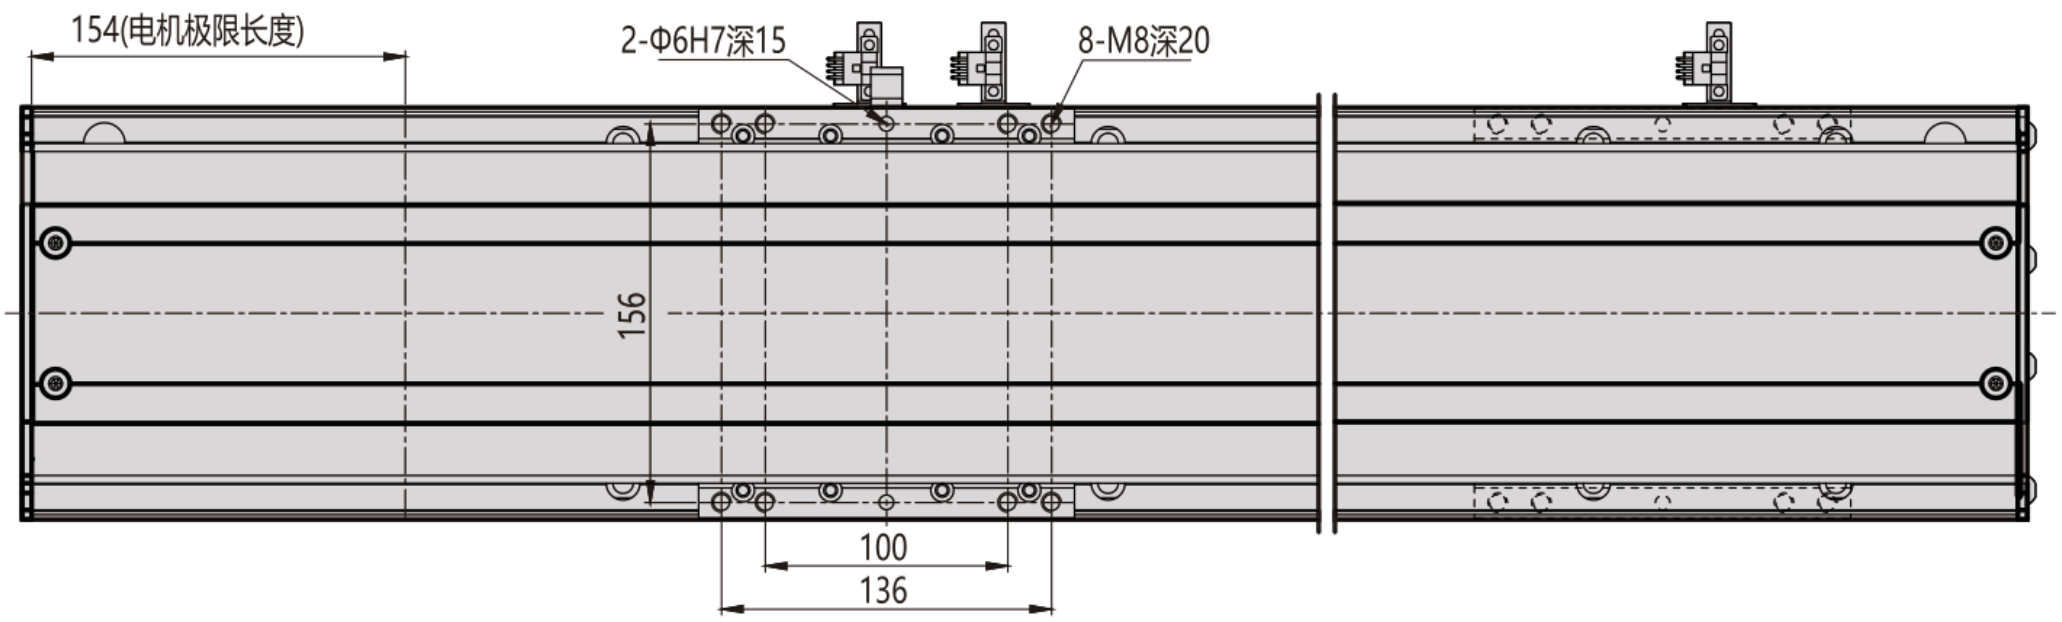


MF17H / ໃນ D


ແປນໜ້າຕັດ

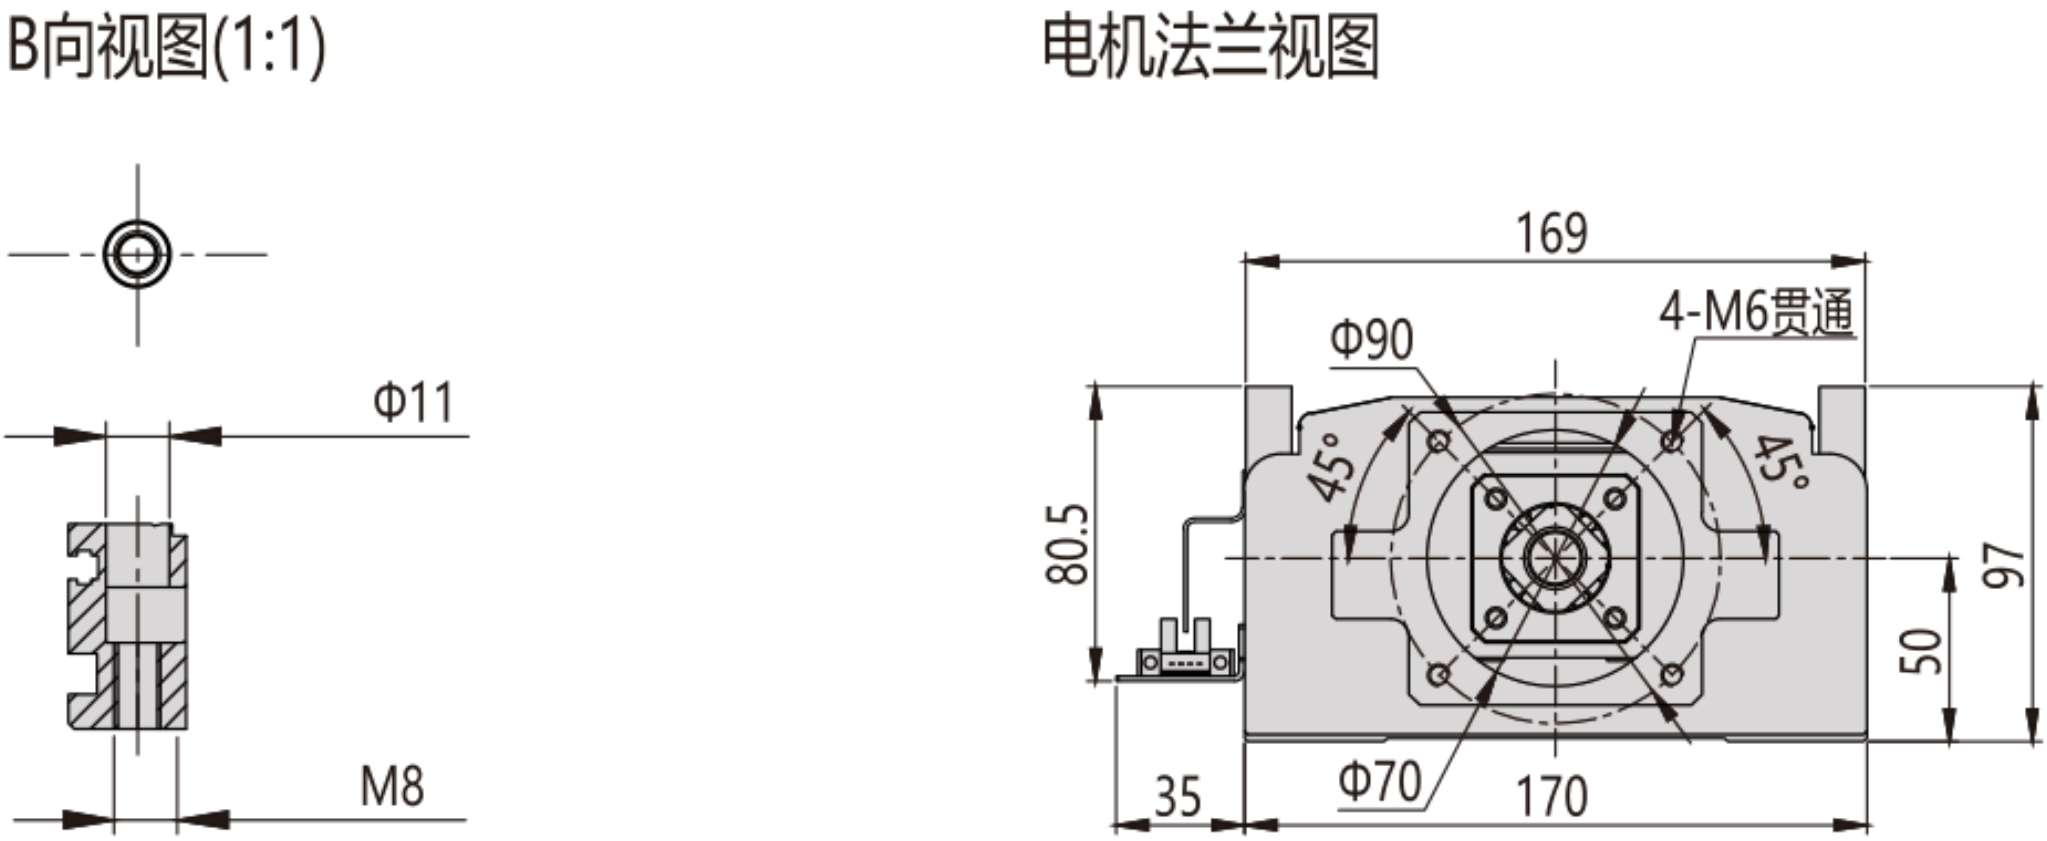


MF17H / ໃນ D

ພາບລວມການຕິດຕັ້ງ

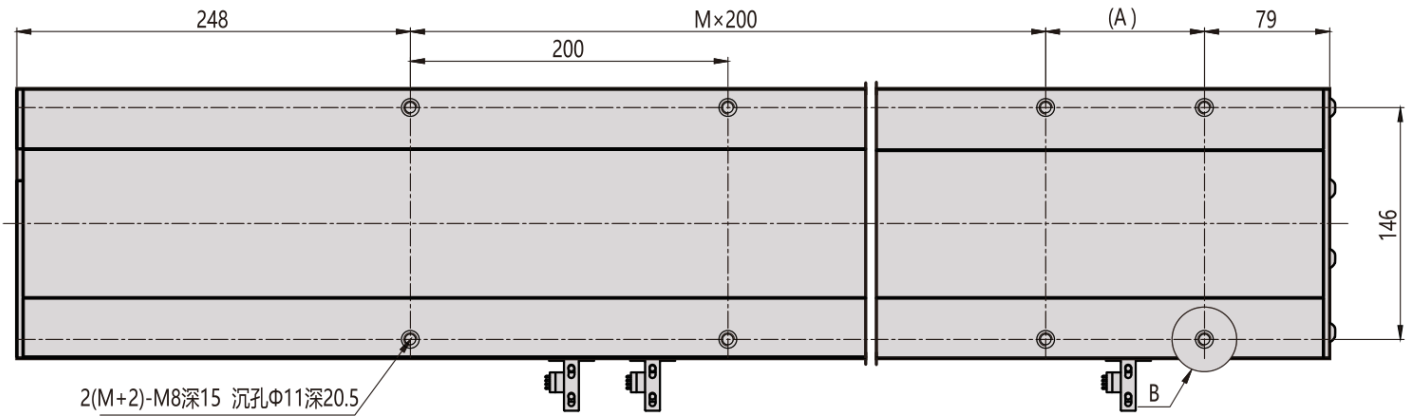


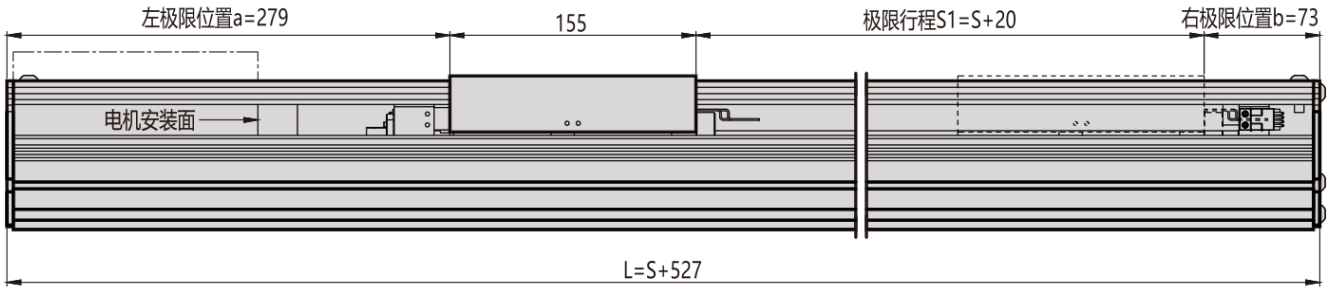

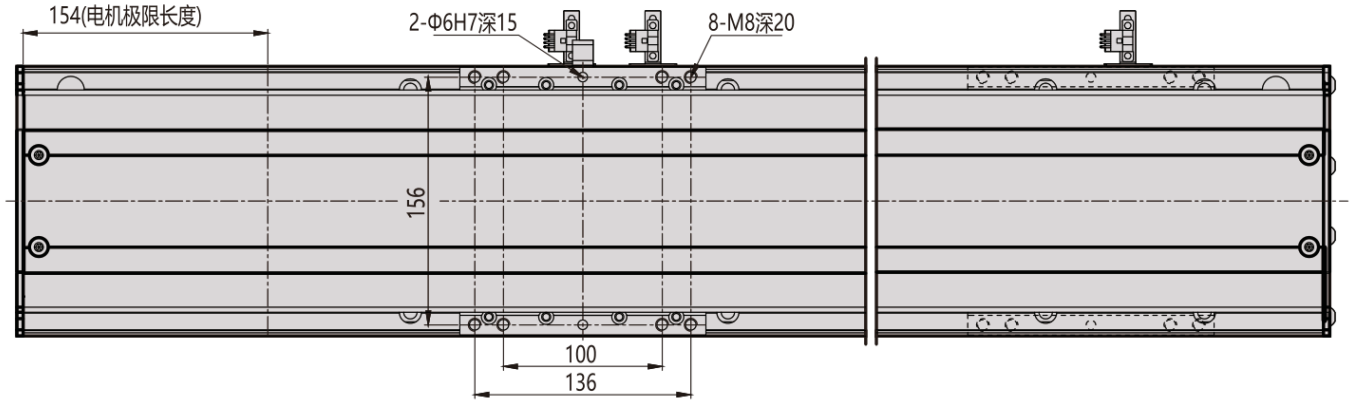


MF17H / ຊ້າຍ L


ມຸມມອງ 1

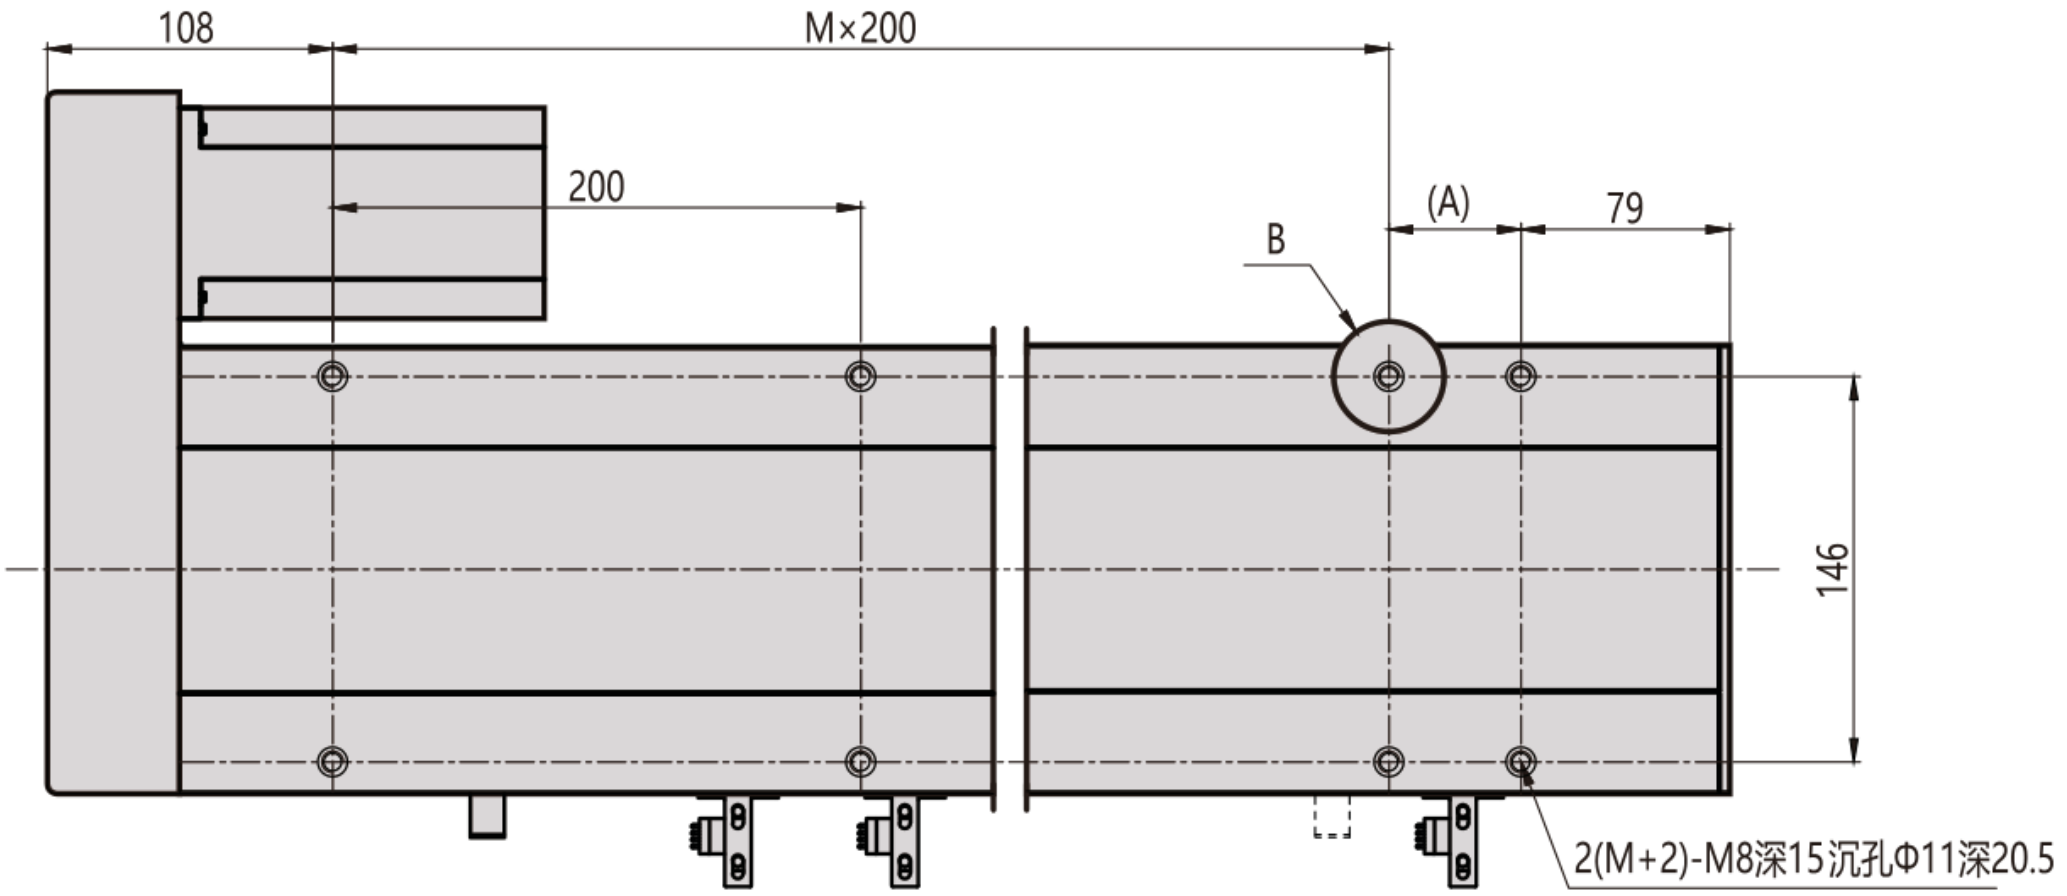

ມຸມມອງ 2

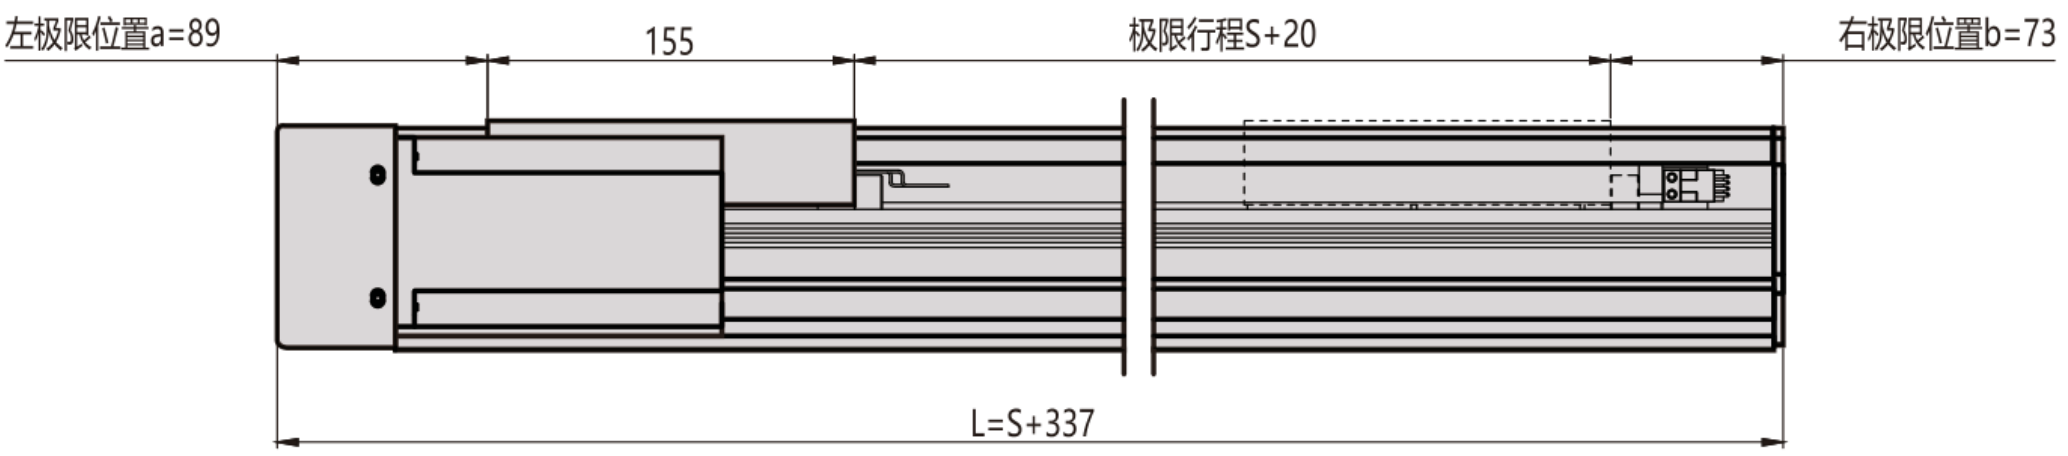


ມຸມມອງ 3

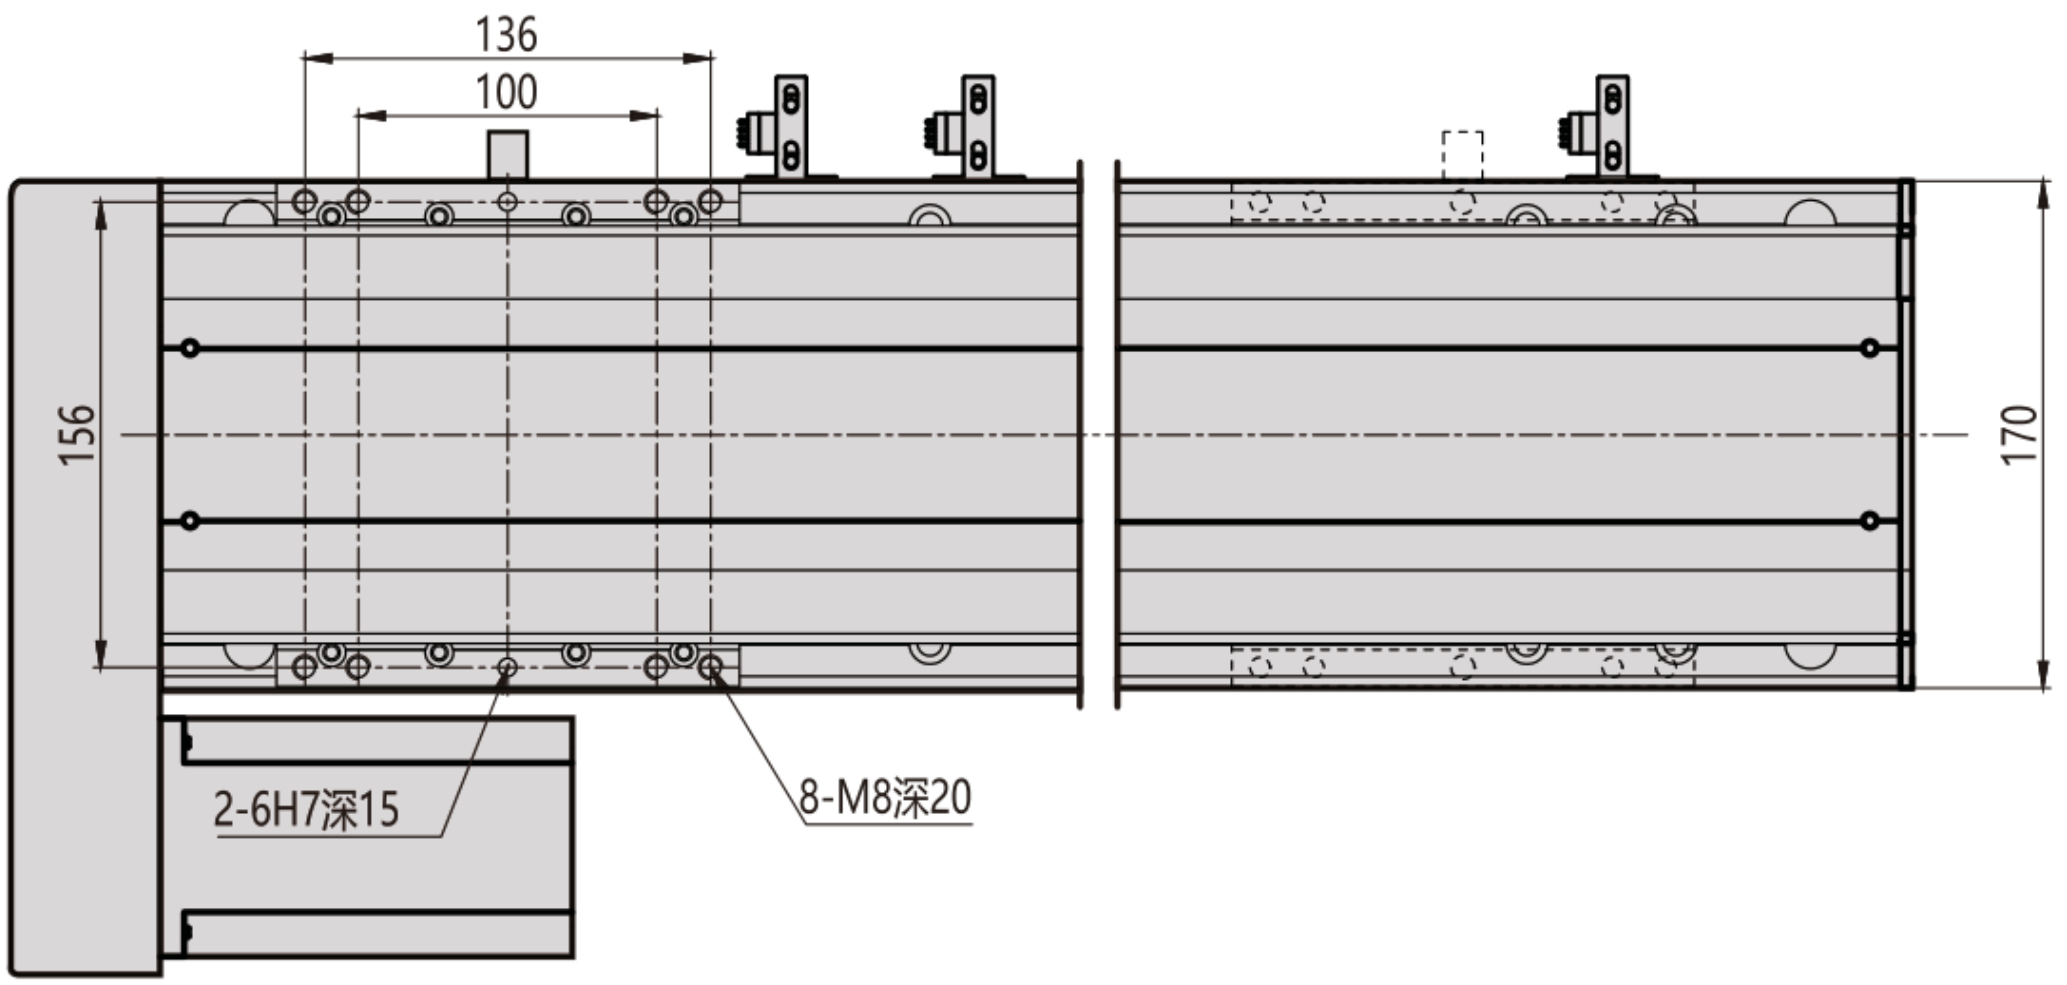


MF17H / ຊ້າຍ L


ແປ່ນໜ້າຕັດ

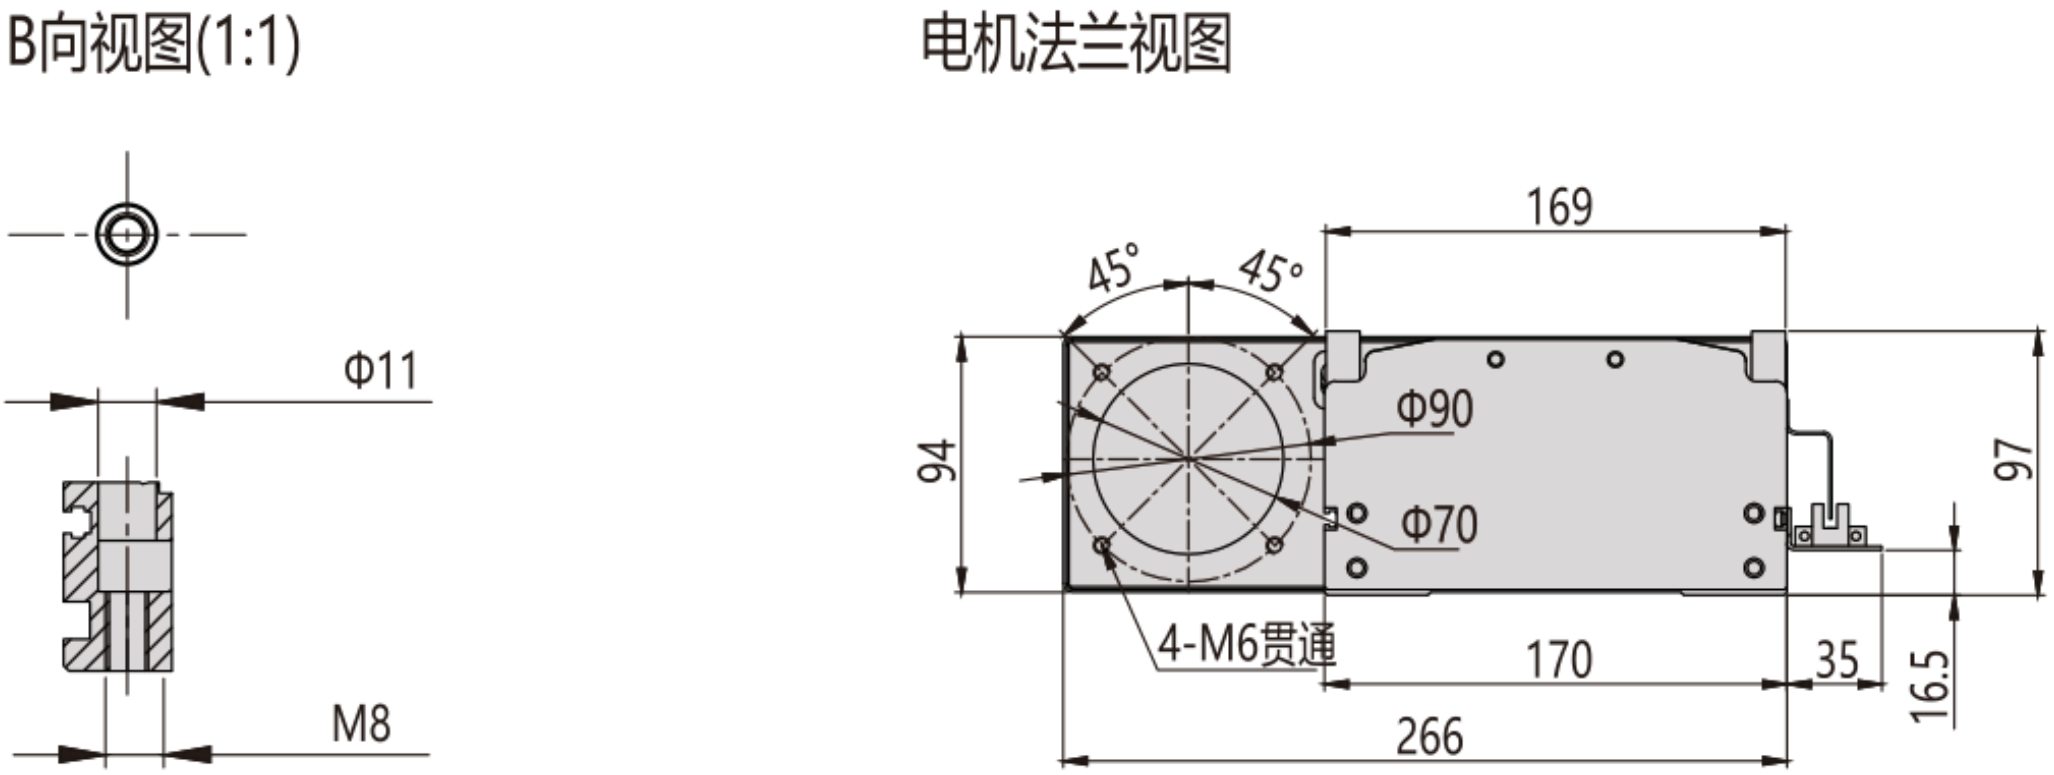


MF17H / ຊ້າຍ L

ພາບລວມການຕິດຕັ້ງ

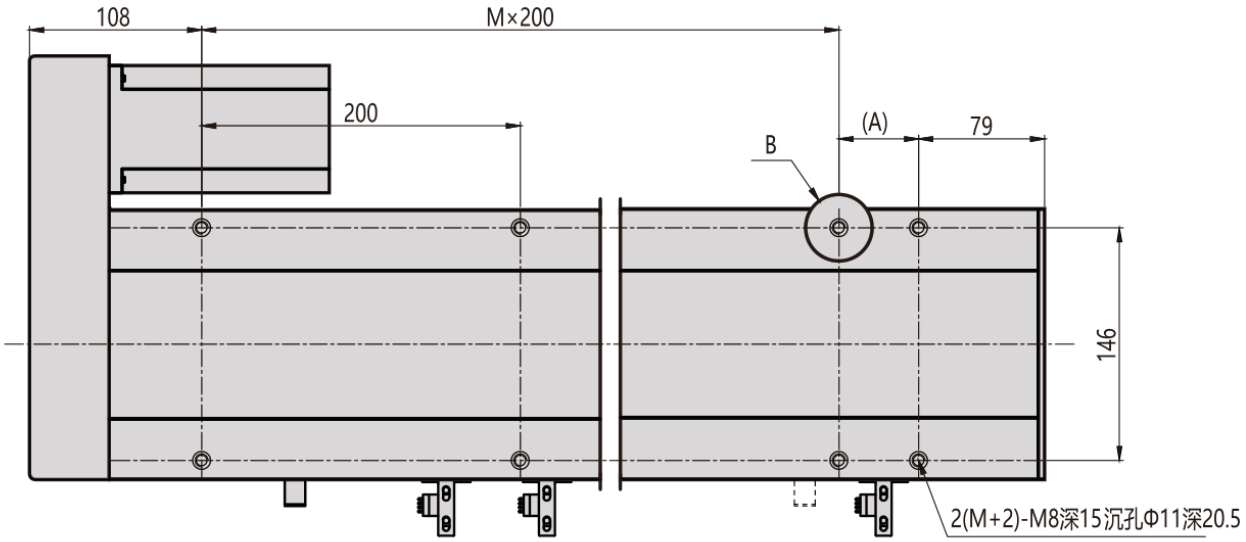


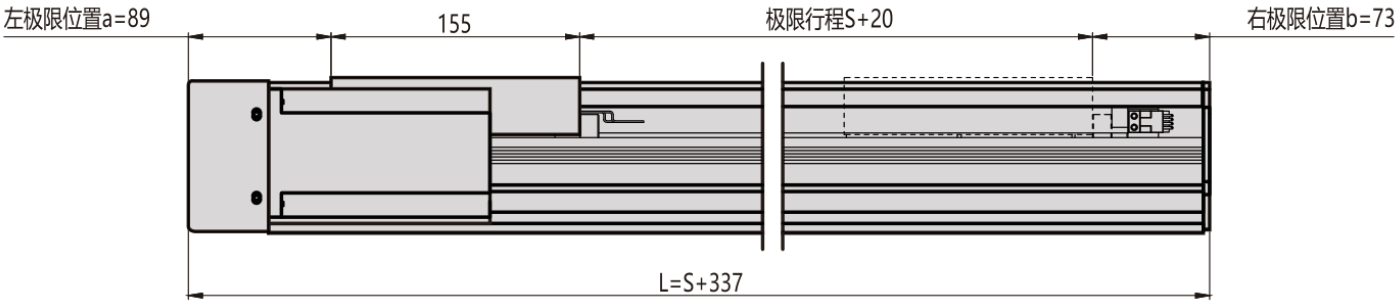

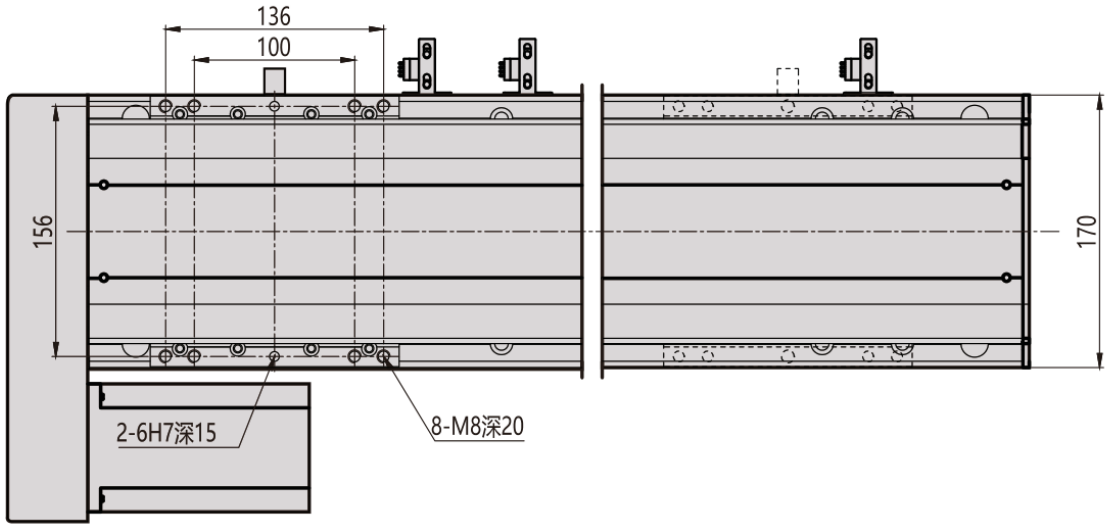


MF17H / ຂວາ R


ມຸມມອງ 1

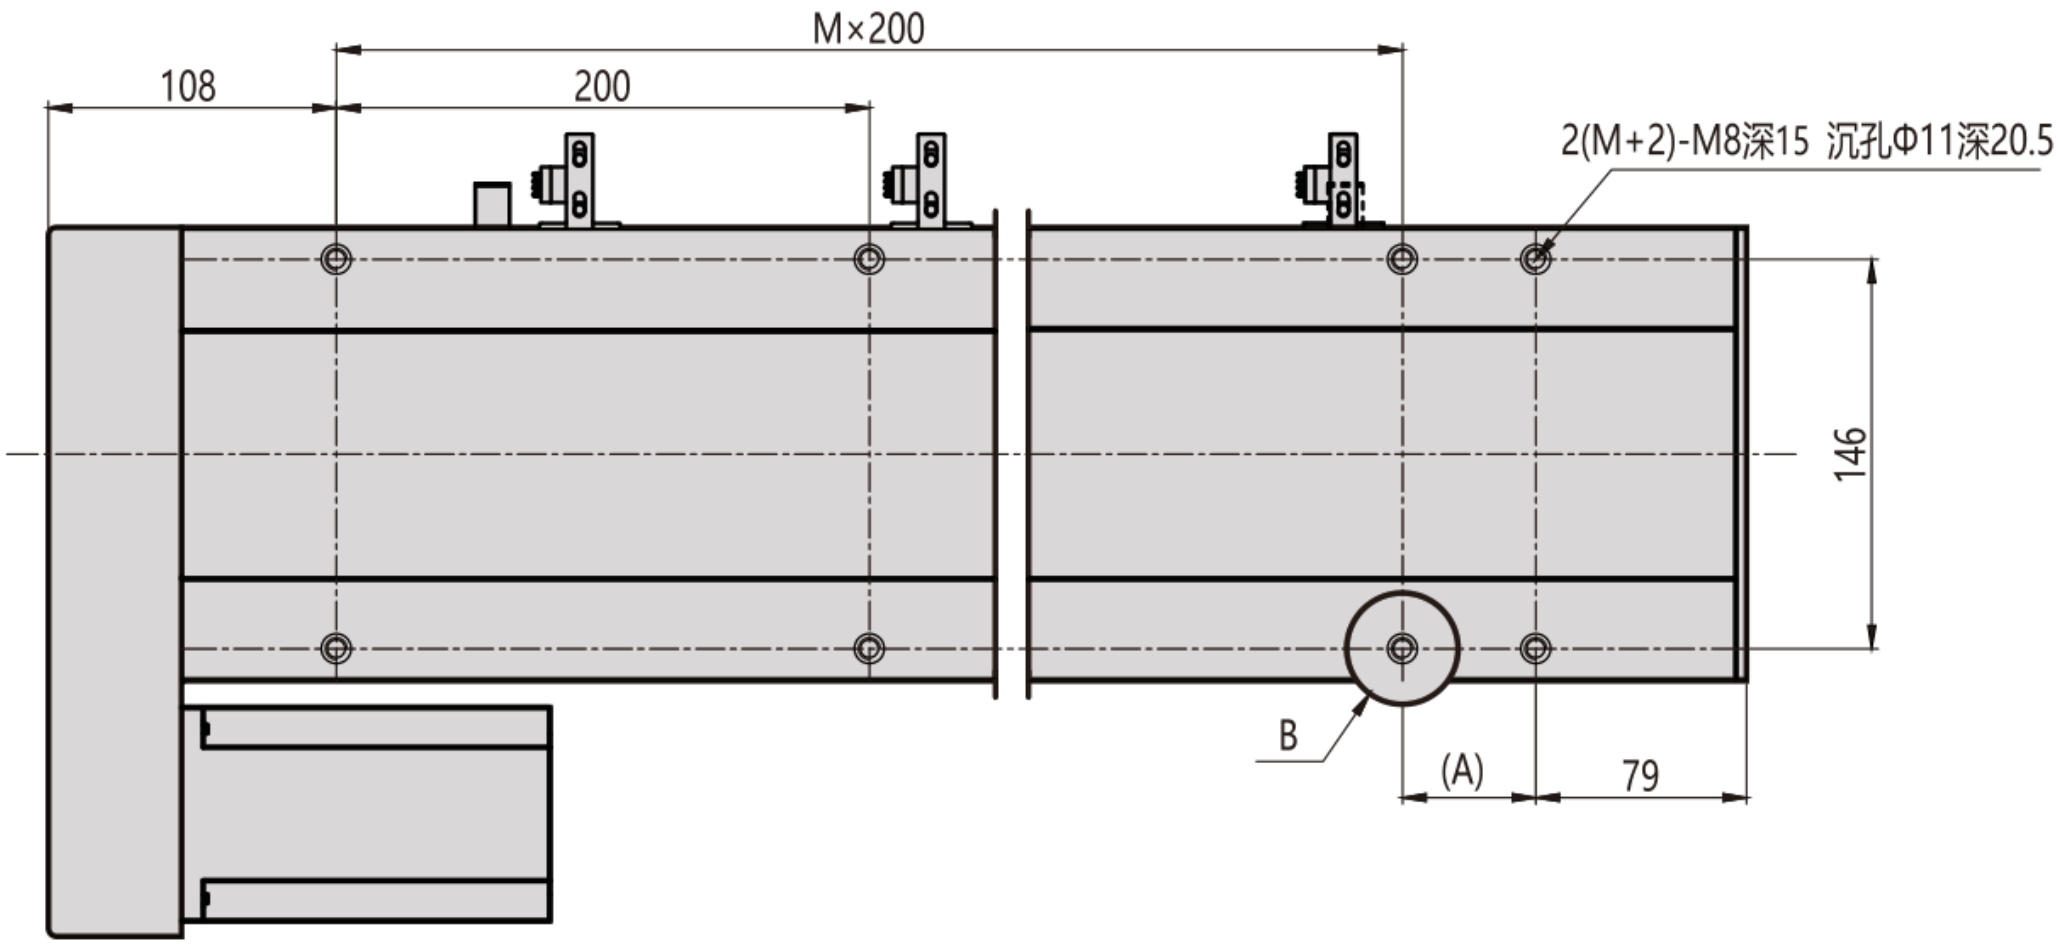

ມຸມມອງ 2

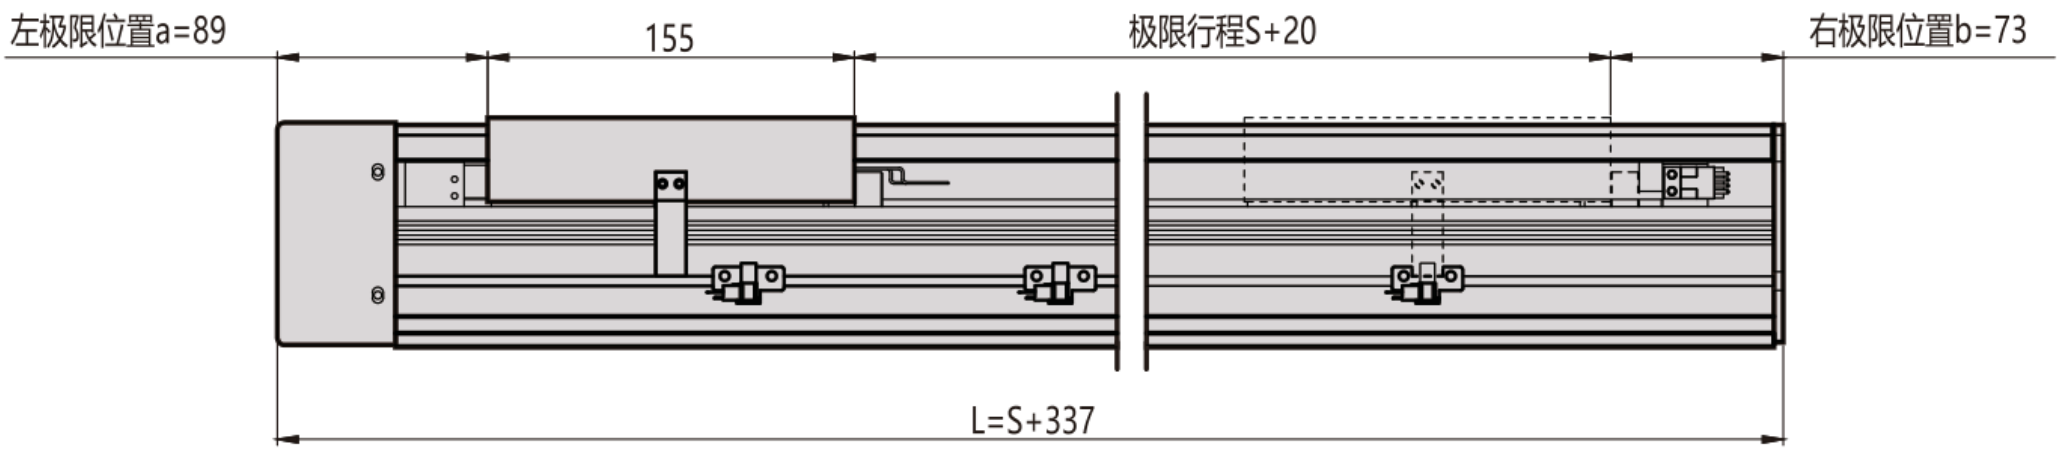


ມຸມມອງ 3

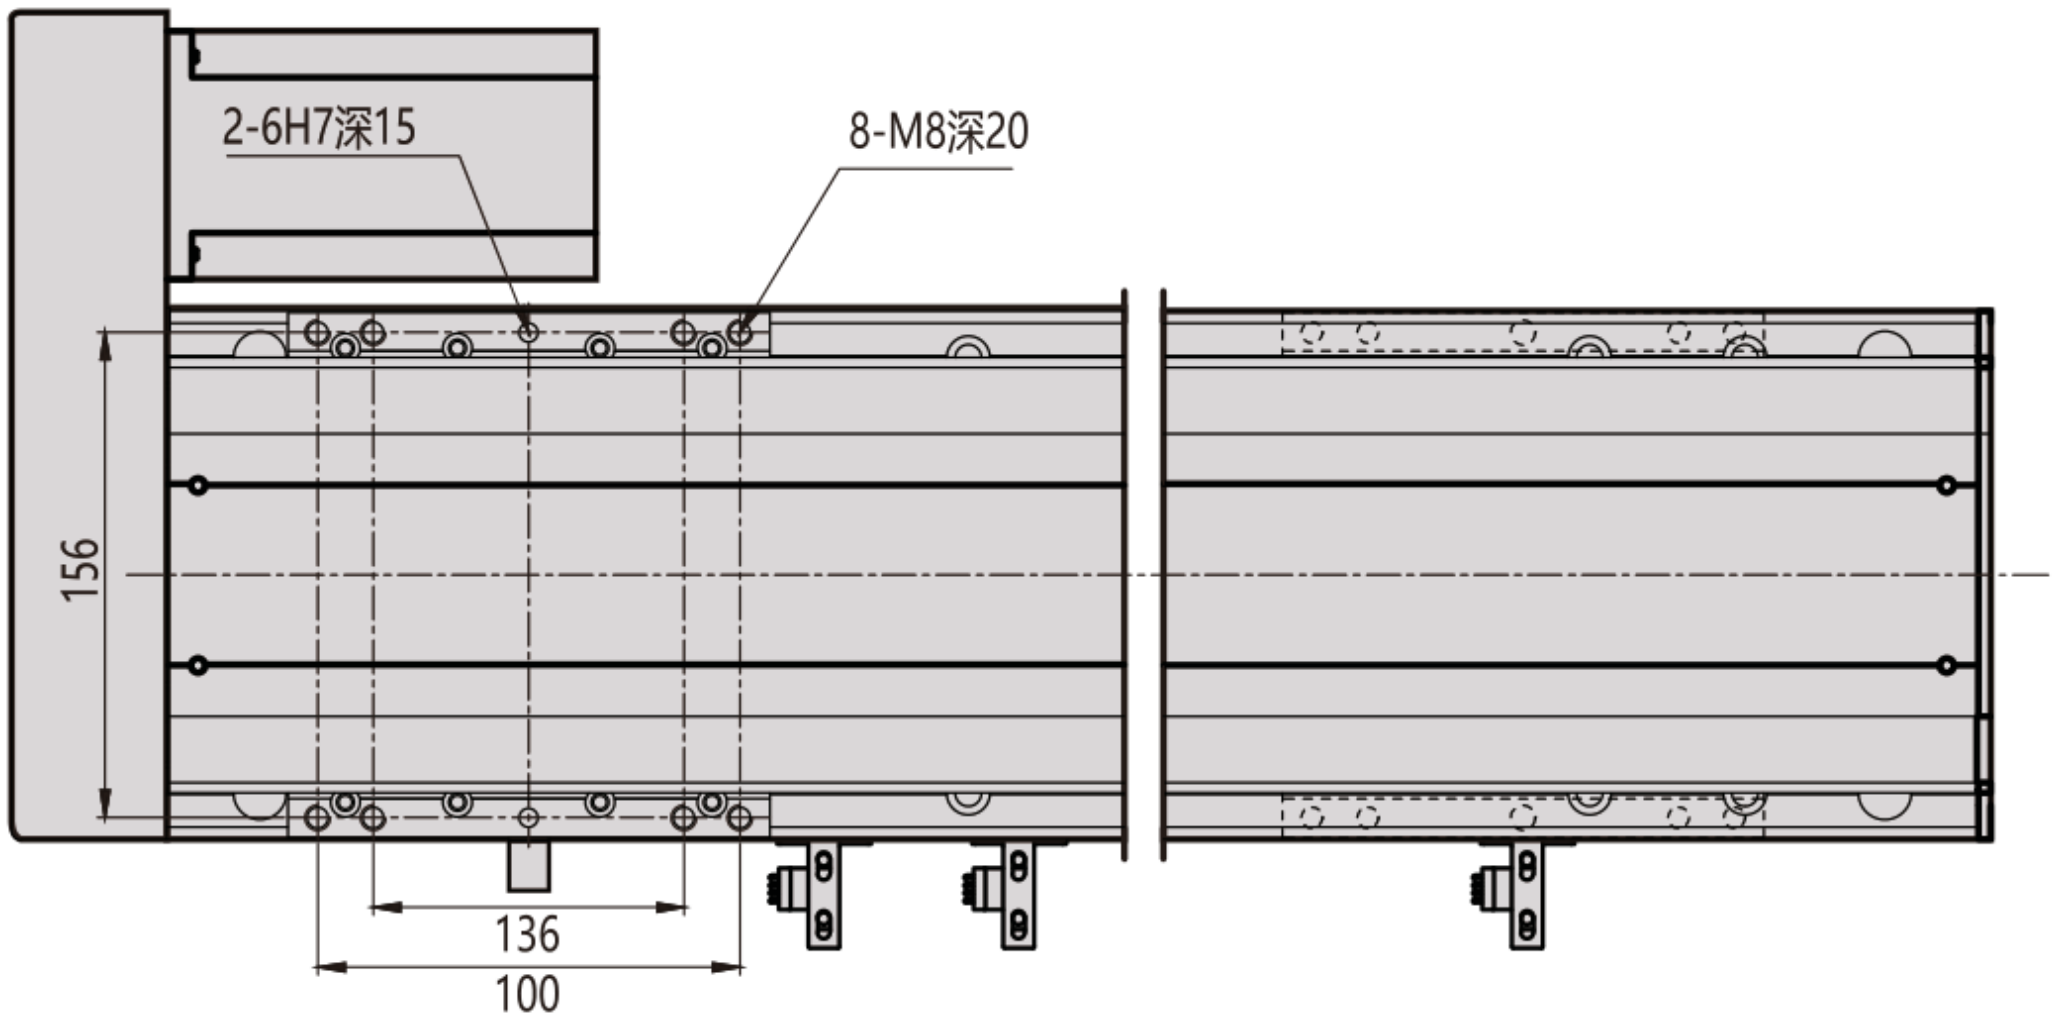


MF17H / ຂວາ R

ແປ່ນໜ້າຕັດ

B向视图(1:1)

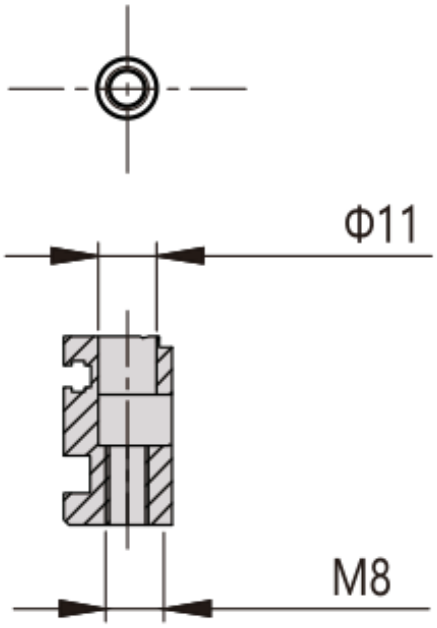



电机法兰视图

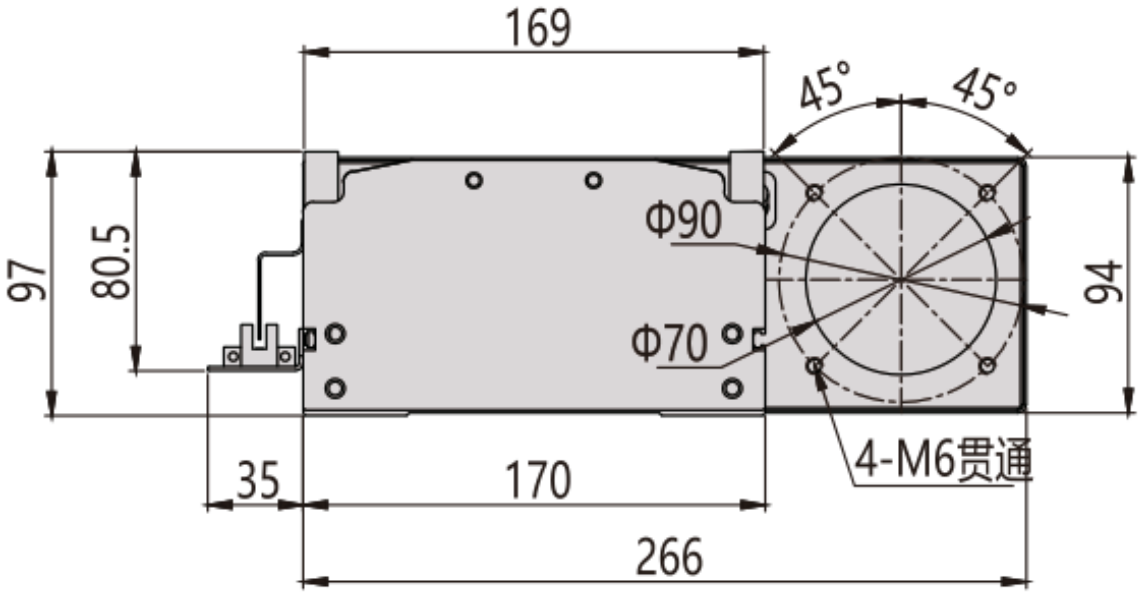


MF17H / ຂວາ R

ພາບລວມການຕິດຕັ້ງ

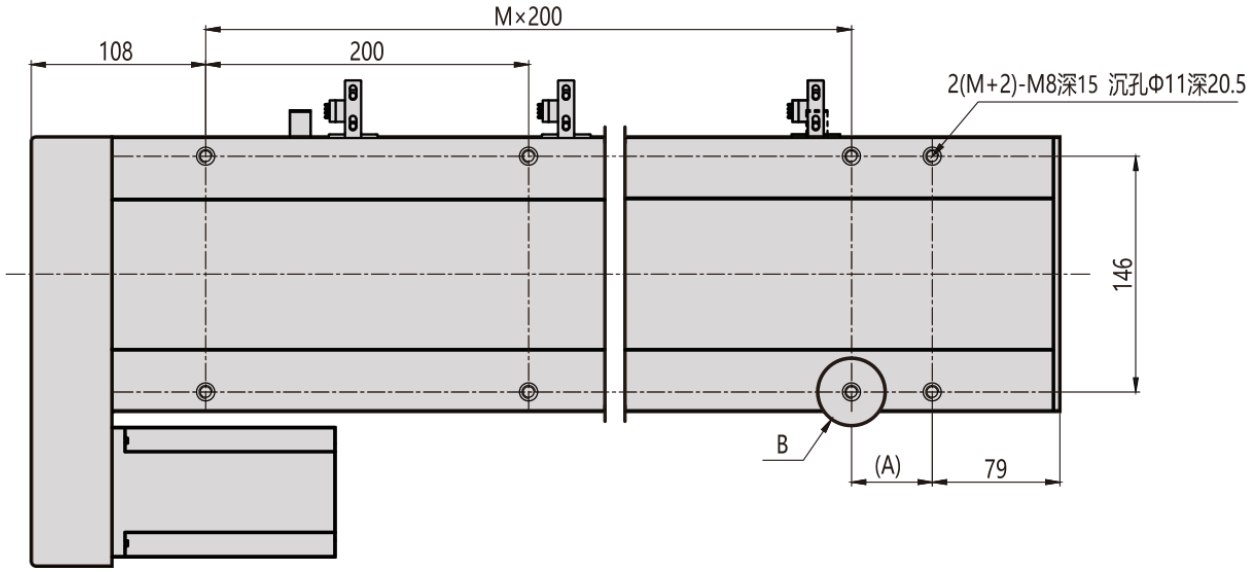


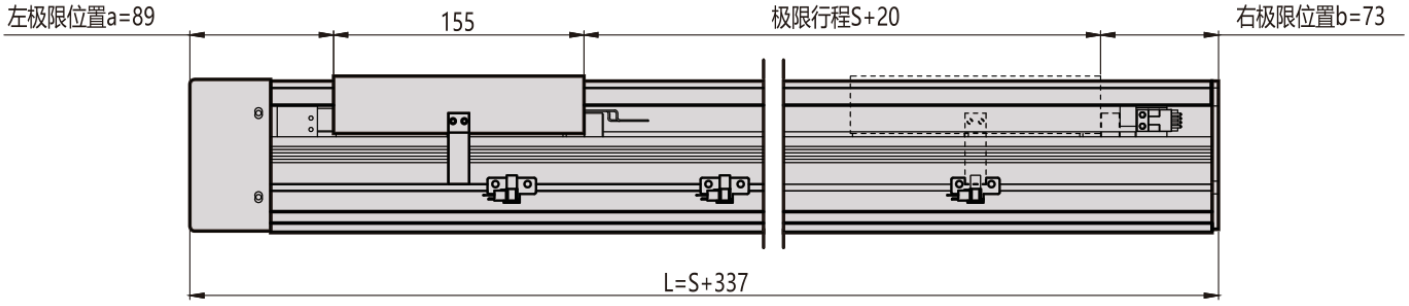

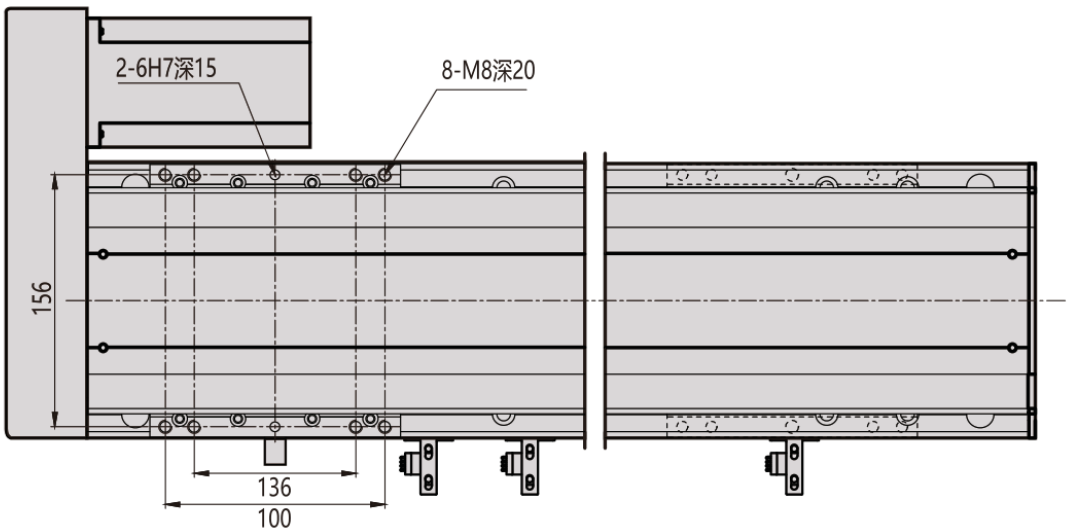


MF17H / ລຸ່ມ B


ມຸມມອງ 1

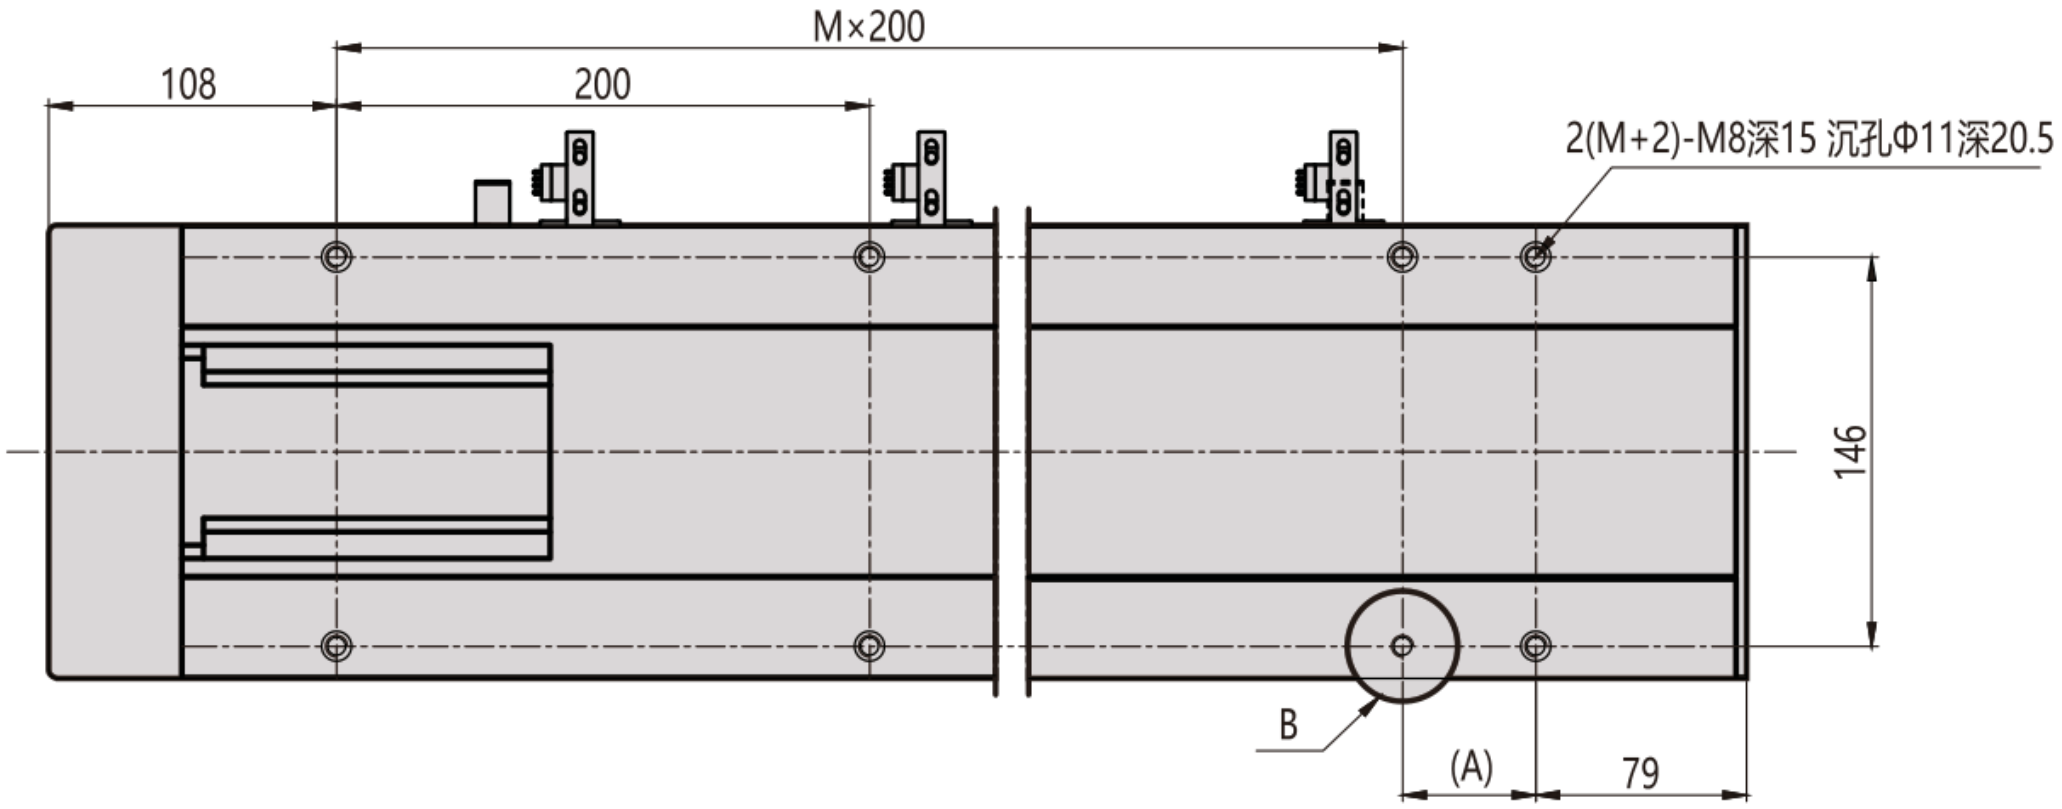

ມຸມມອງ 2

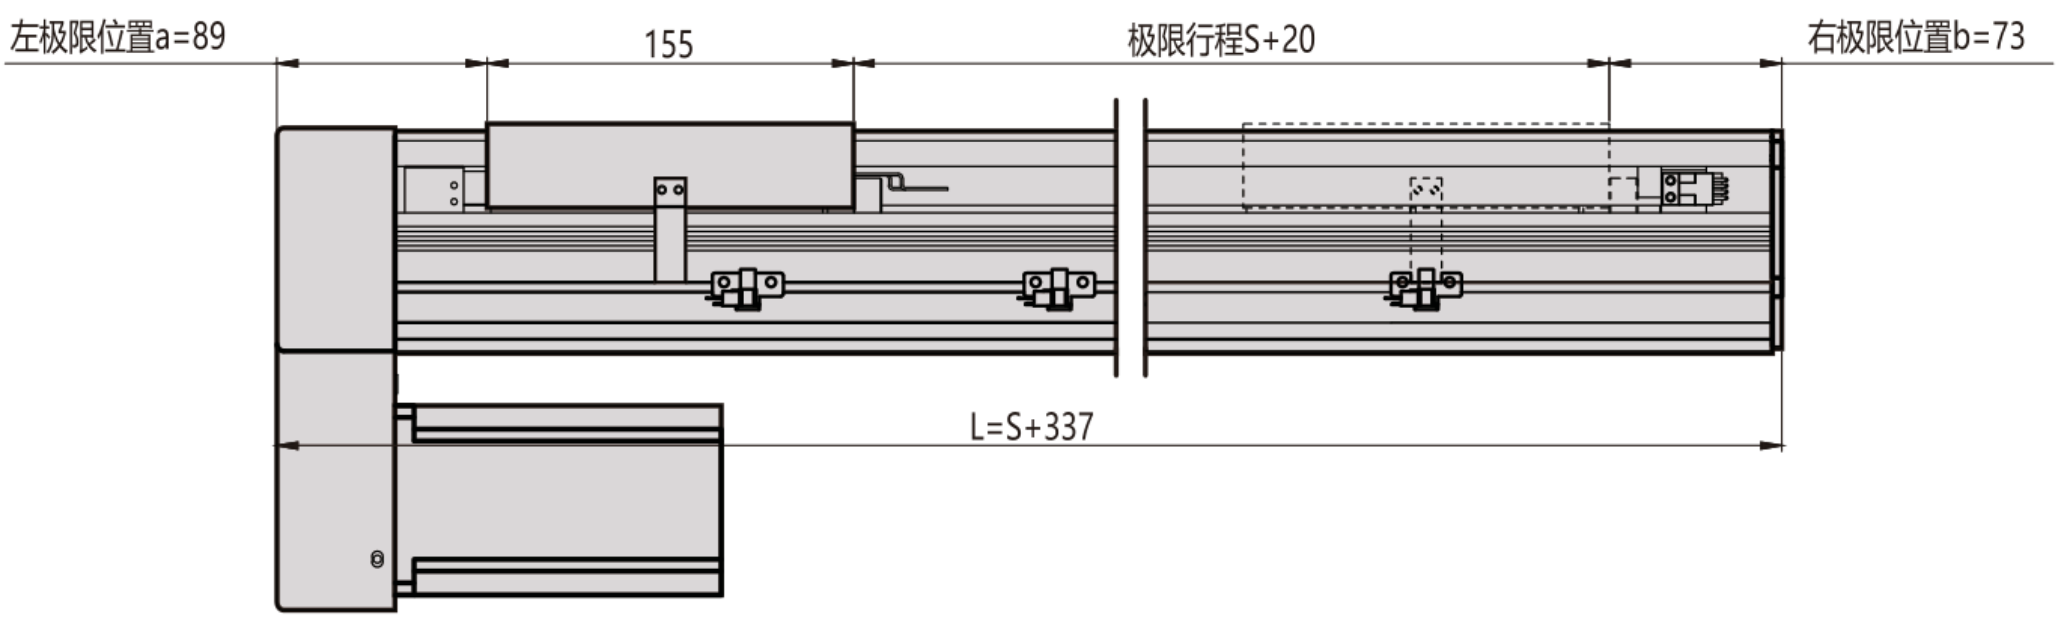


ມຸມມອງ 3

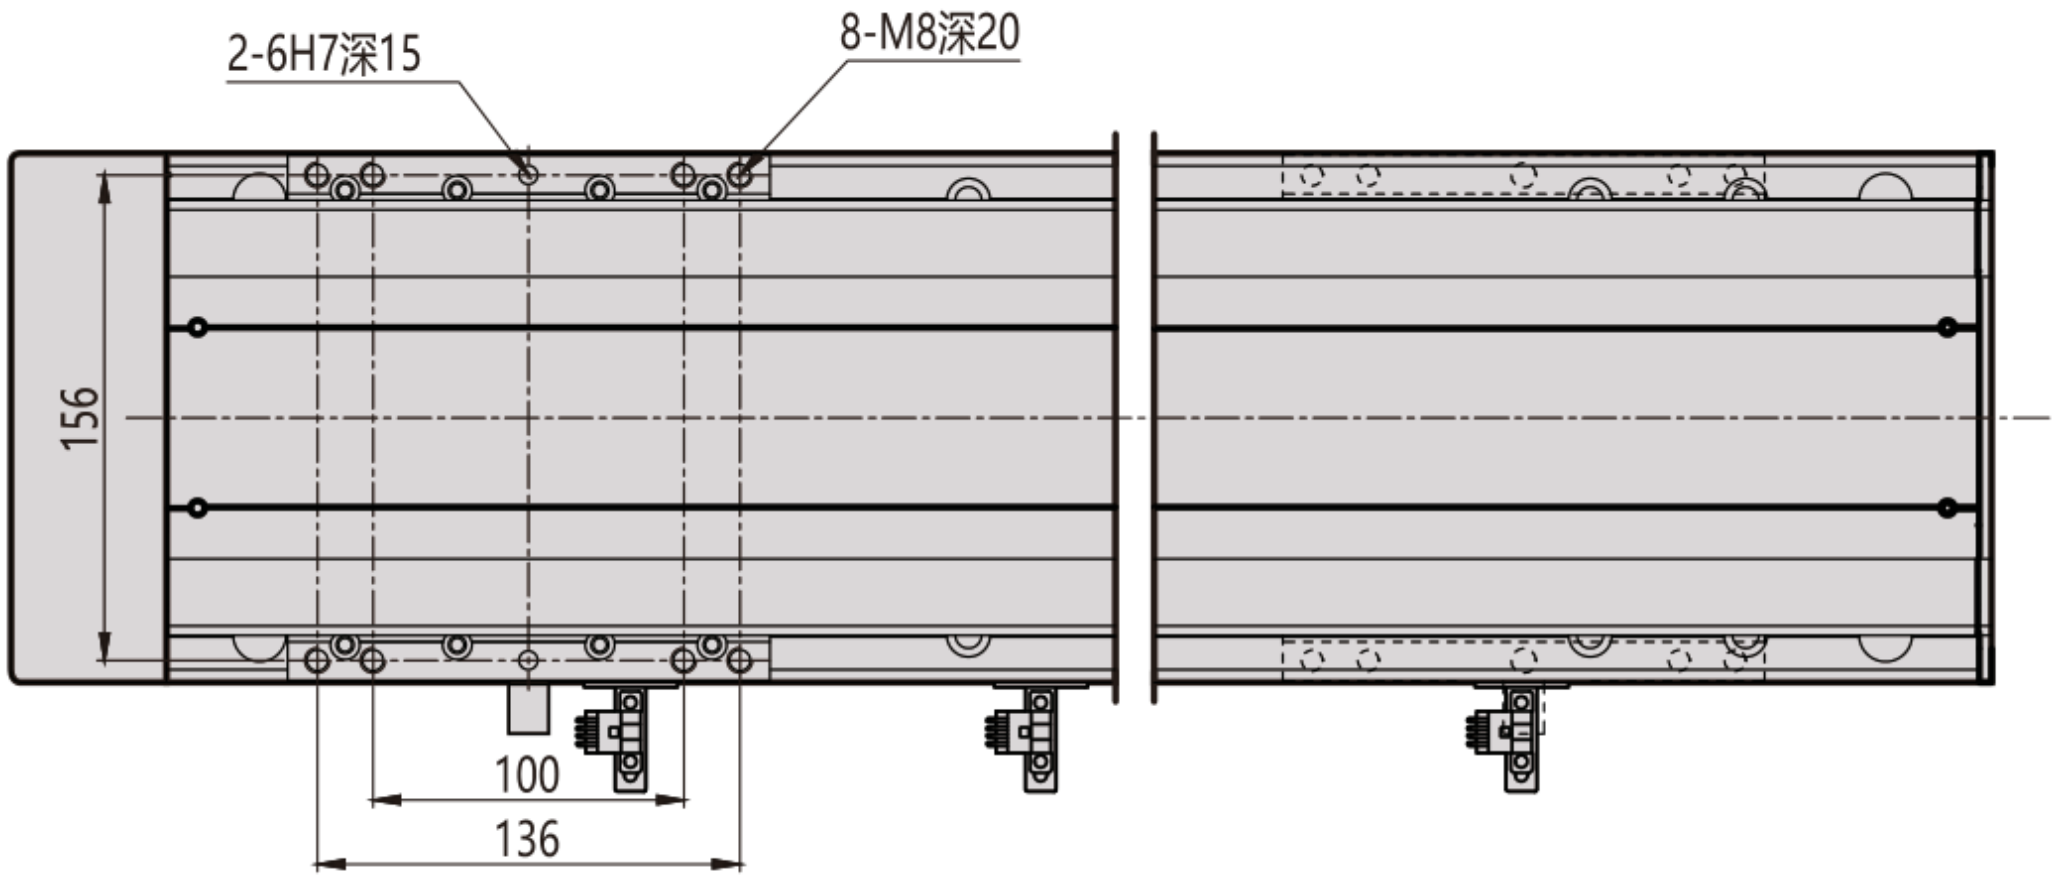

MF17H / ລຸ່ມ B

ແປ່ນໜ້າຕັດ

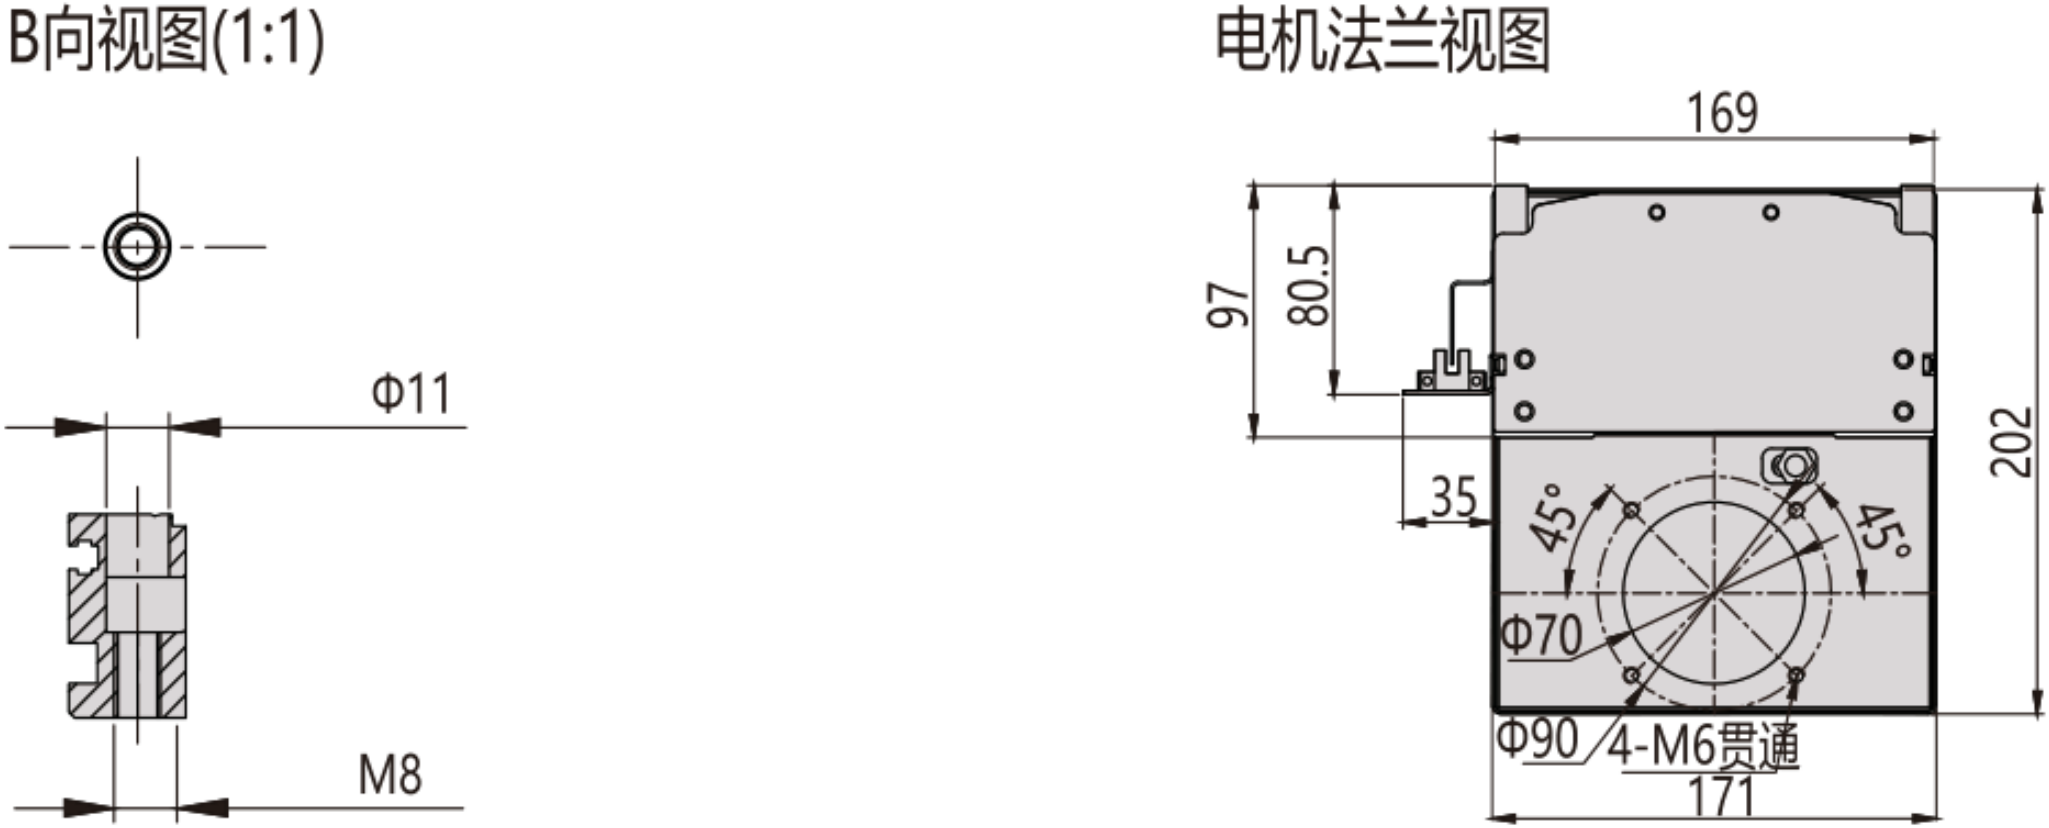

MF17H / ລຸ່ມ B

ພາບລວມການຕິດຕັ້ງ

