SL80 Dimensões

Vistas de dimensões e instalação. As unidades são as legendas impressas em cada vista.

Estes desenhos não selecionam um curso. Confirme a montagem face à configuração que encomendar.

Desenhos: 2 vistas. extremidade 1020, extremidade 1022

SL80 · Desenhos · extremidade 1020

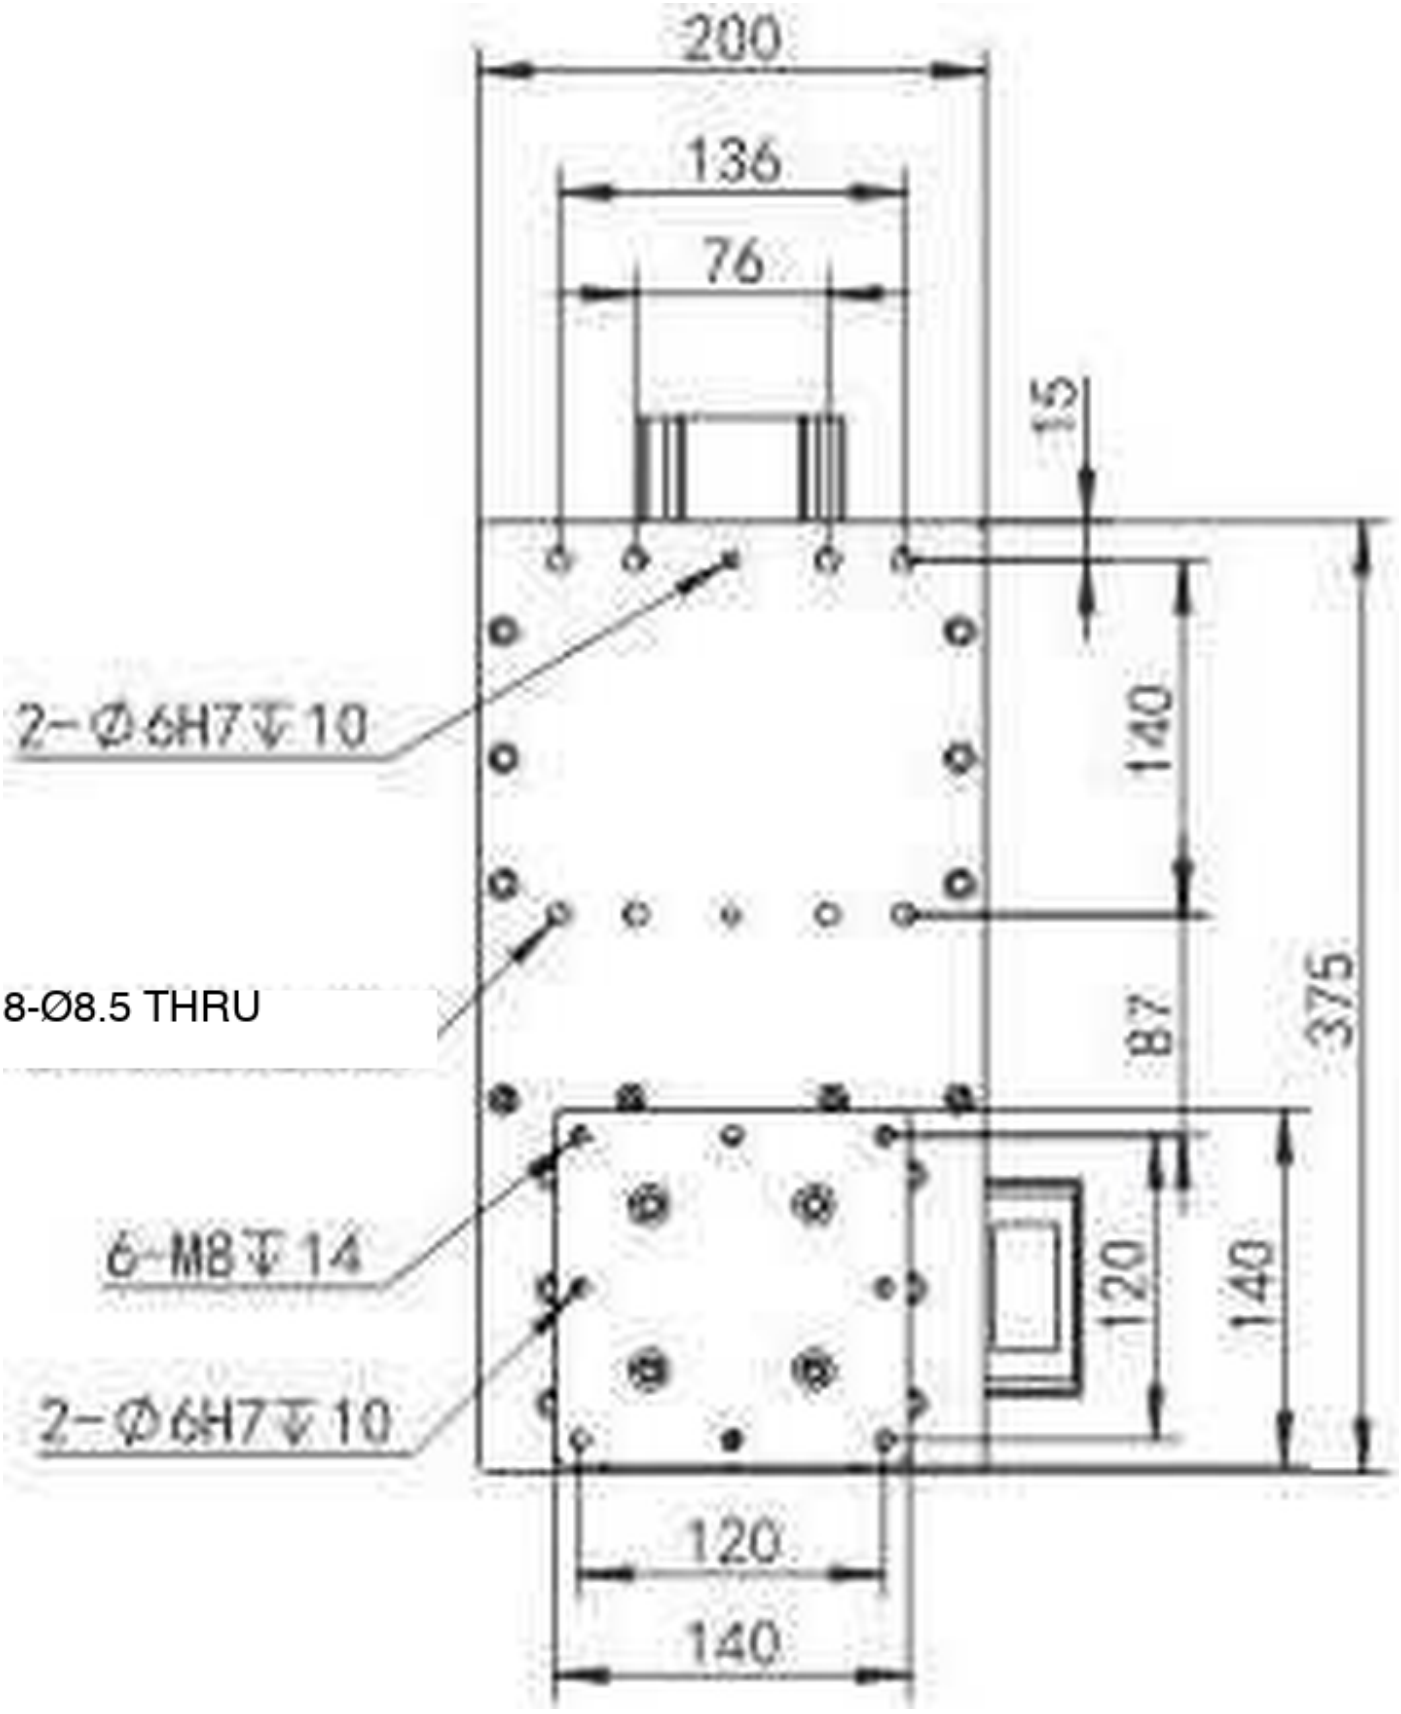

SL80 · Desenhos · extremidade 1022

