MF17H / Atlas lukisan

Dimensi & pemasangan

Pandangan bebas dikumpulkan mengikut pemasangan motor.

Unit lukisan tidak disahkan; label dimensi asal dikekalkan.

Dimensi rujukan; sahkan pemasangan dan lejang untuk konfigurasi anda.

Gunakan dimensi berlabel; jangan skalakan lukisan.

luar C 5 pandangan | hlm. 2-4

dalam D 5 pandangan | hlm. 5-7

kiri L 5 pandangan | hlm. 8-10

kanan R 5 pandangan | hlm. 11-13


bawah B 5 pandangan | hlm. 14-16

Spesifikasi produk dan panduan pemilihan dibekalkan secara berasingan.


Untuk dimensi khusus konfigurasi atau fail CAD sebenar, hubungi HTROBOT.

MF17H / luar C


Pandangan 1

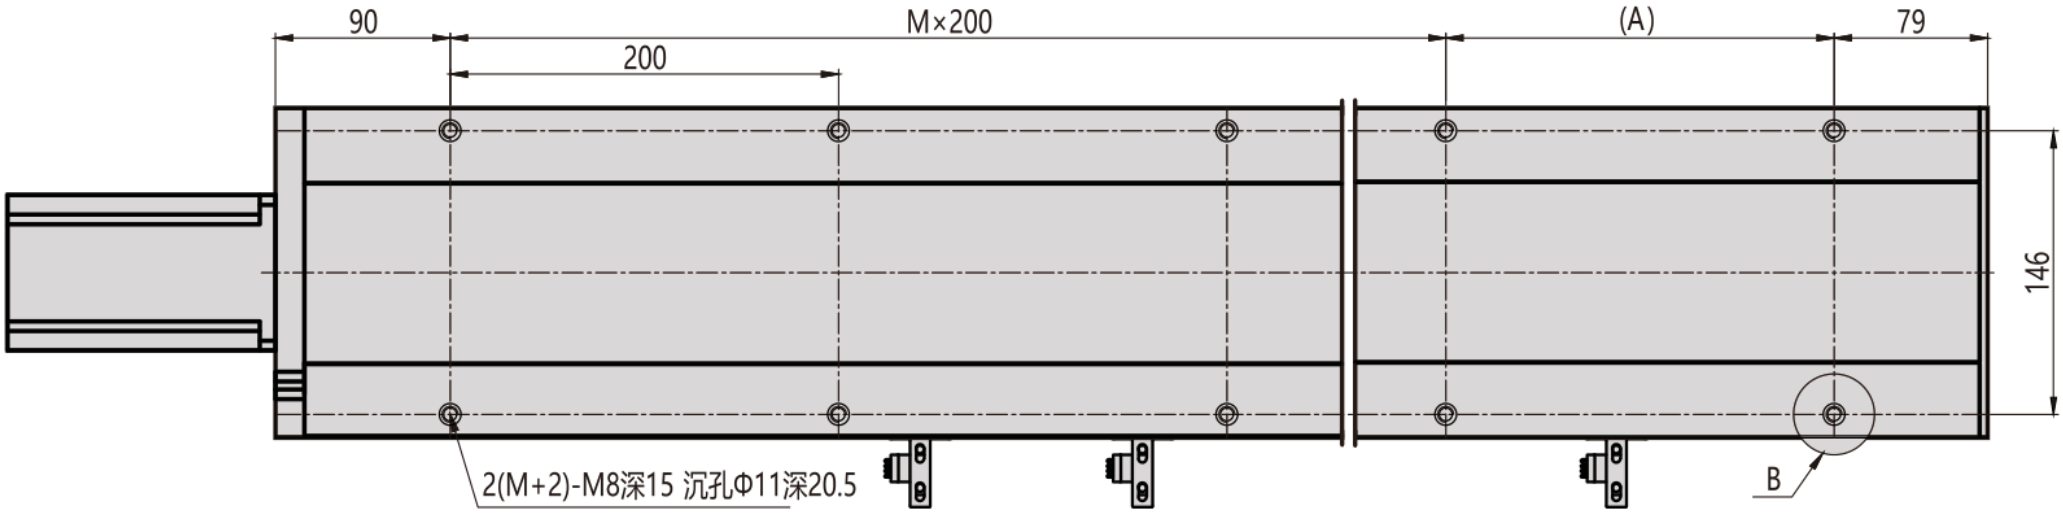

Pandangan 2

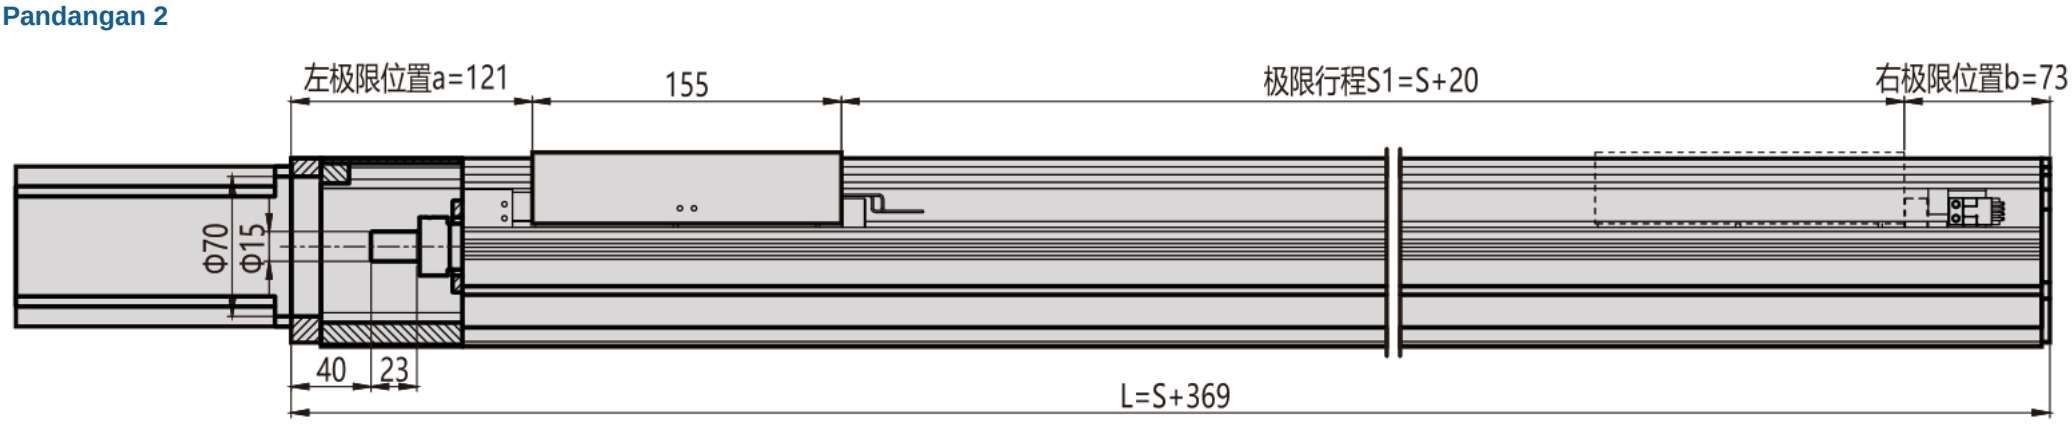


Pandangan 3

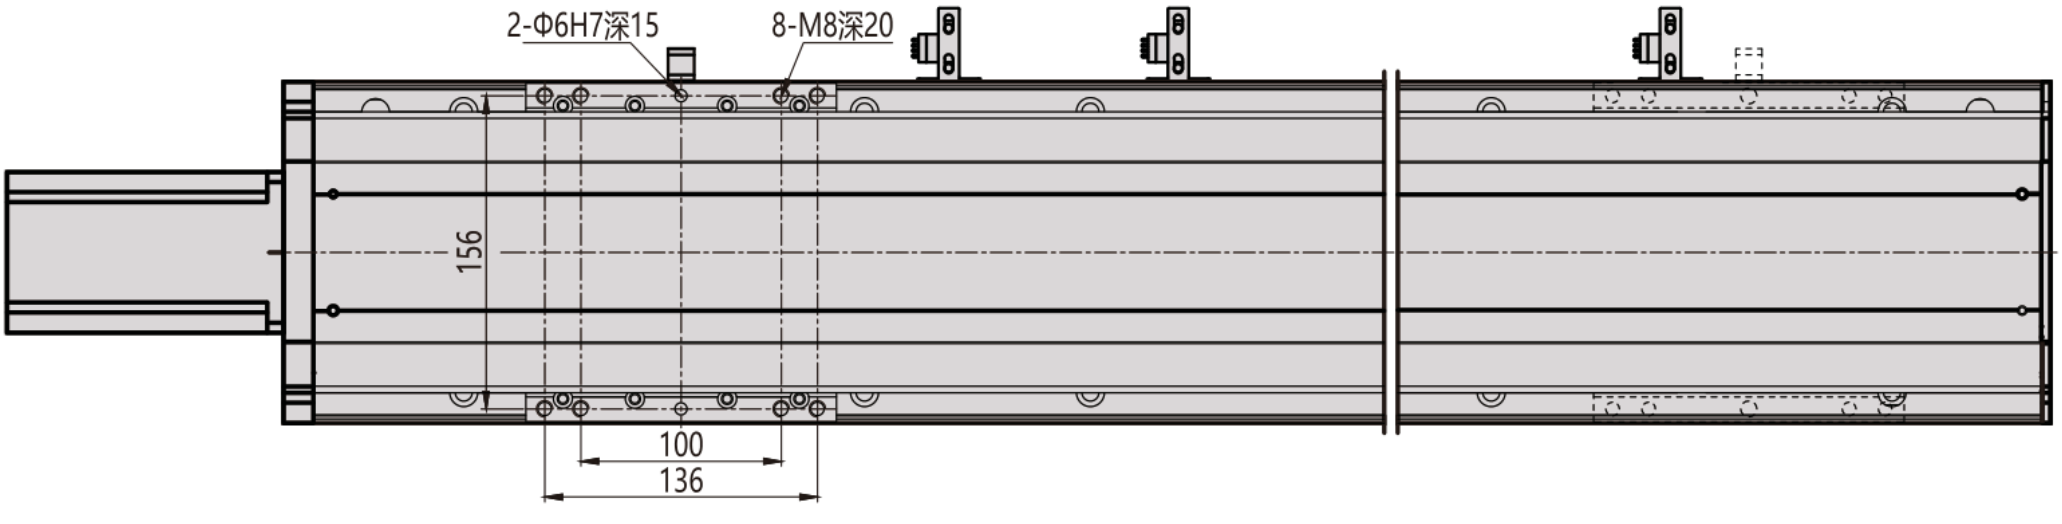


MF17H / luar C


Flanj keratan

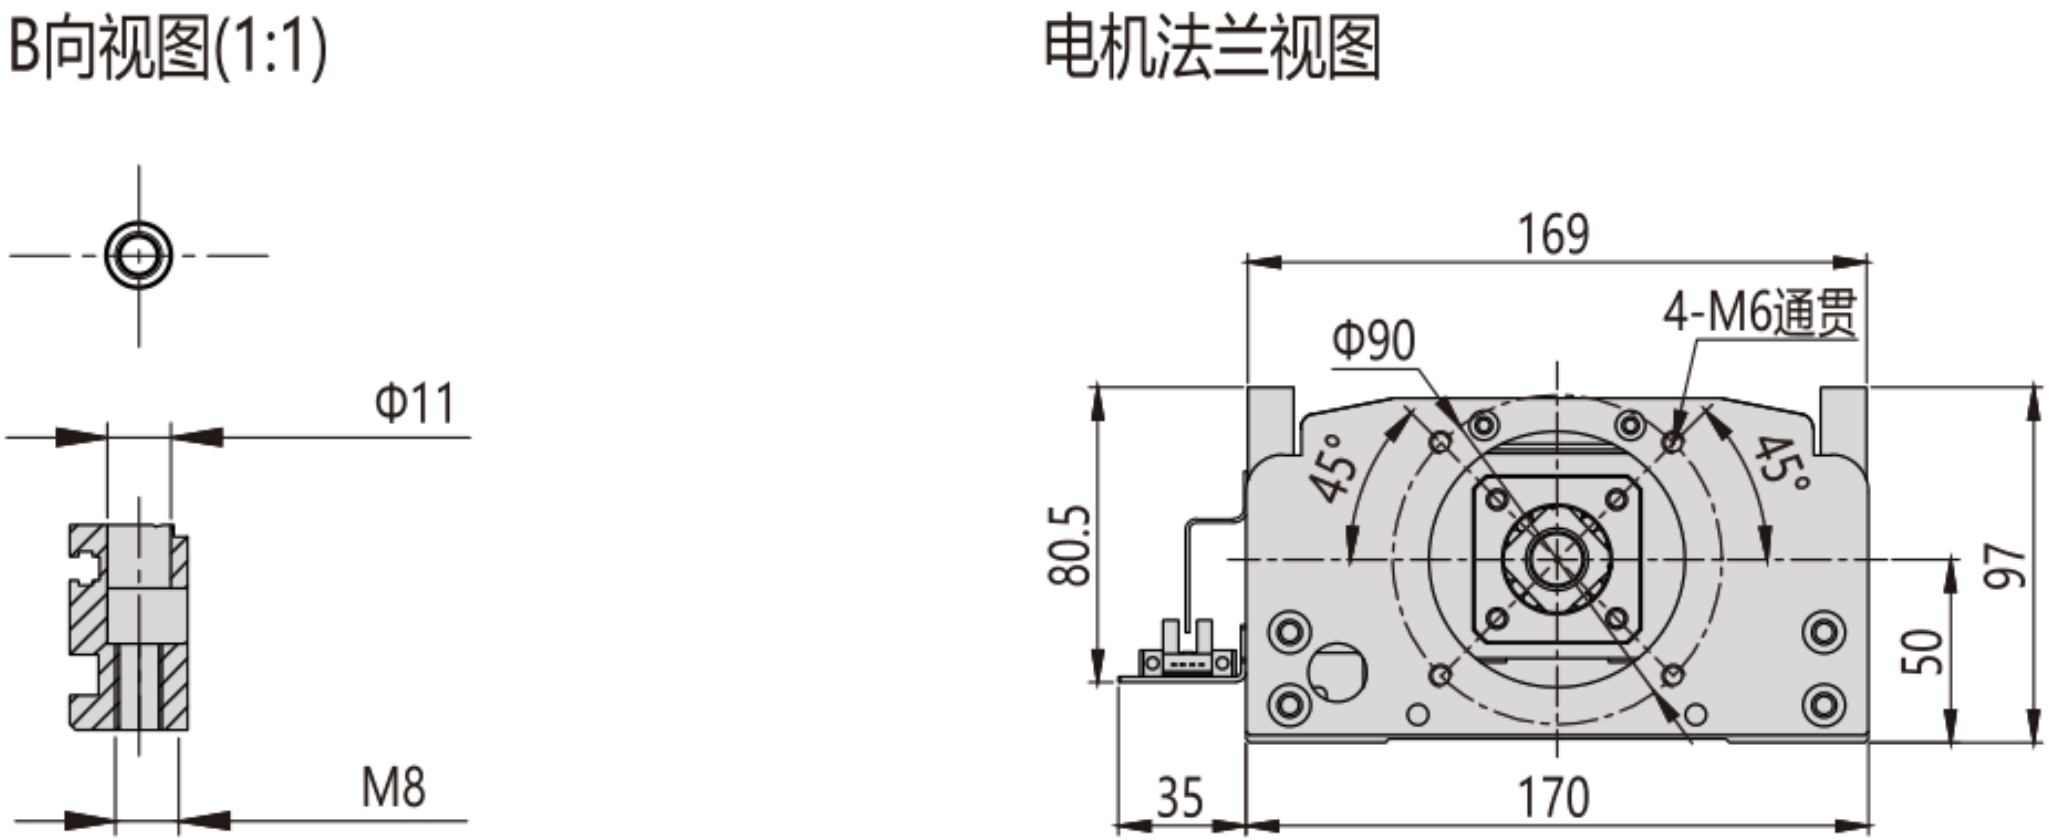


MF17H / luar C

Ringkasan pemasangan

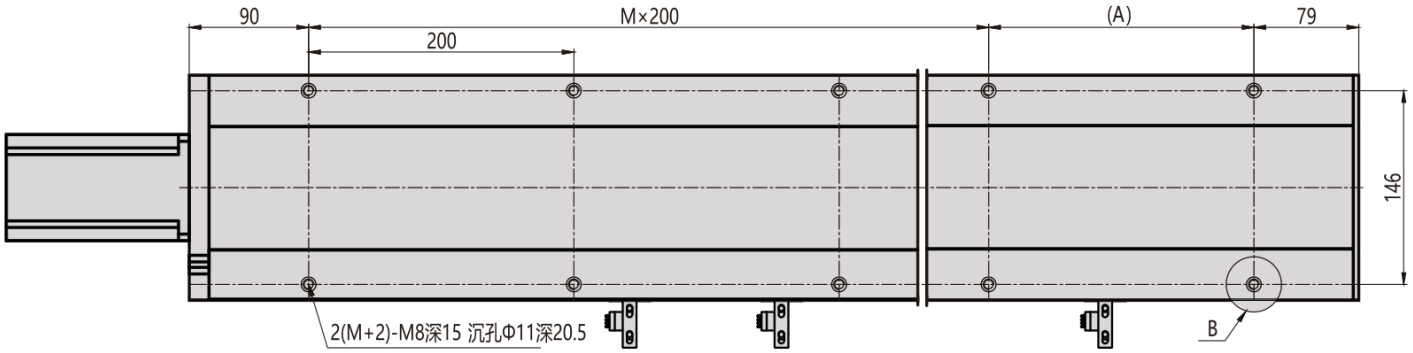


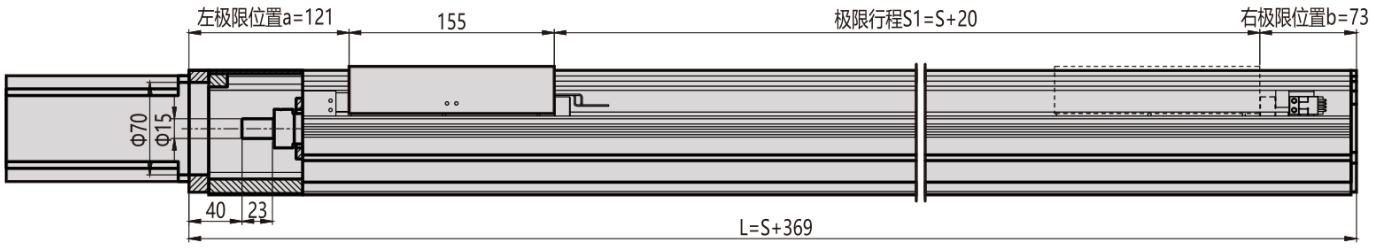

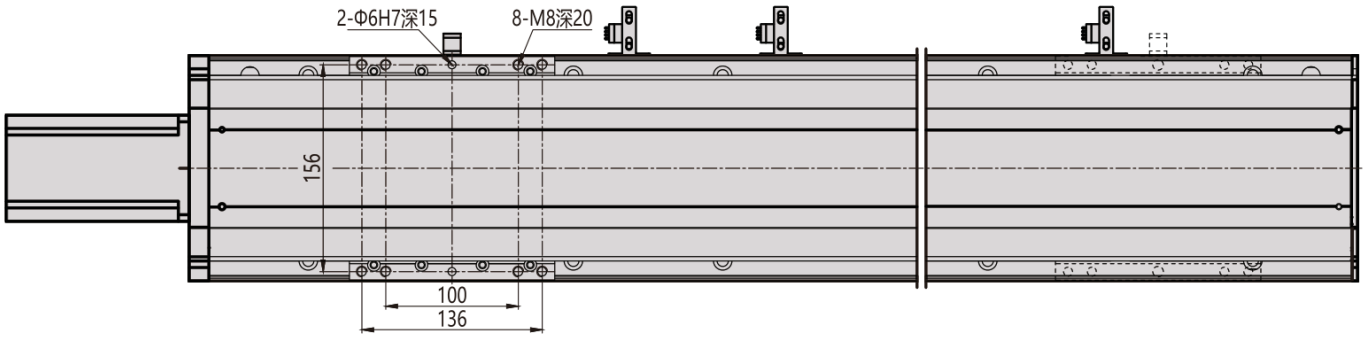


MF17H / dalam D


Pandangan 1

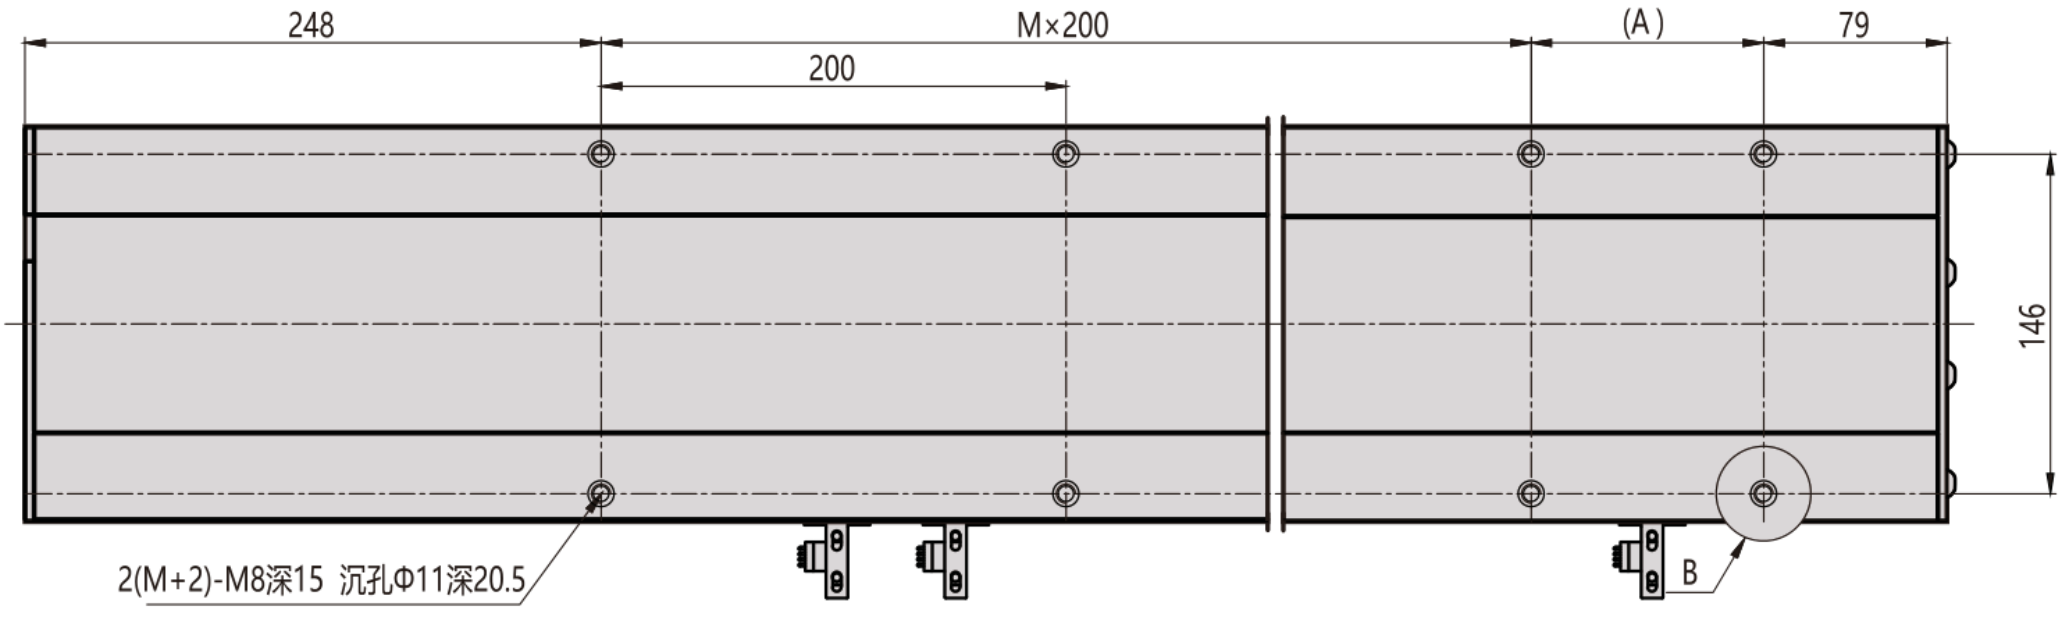

Pandangan 2

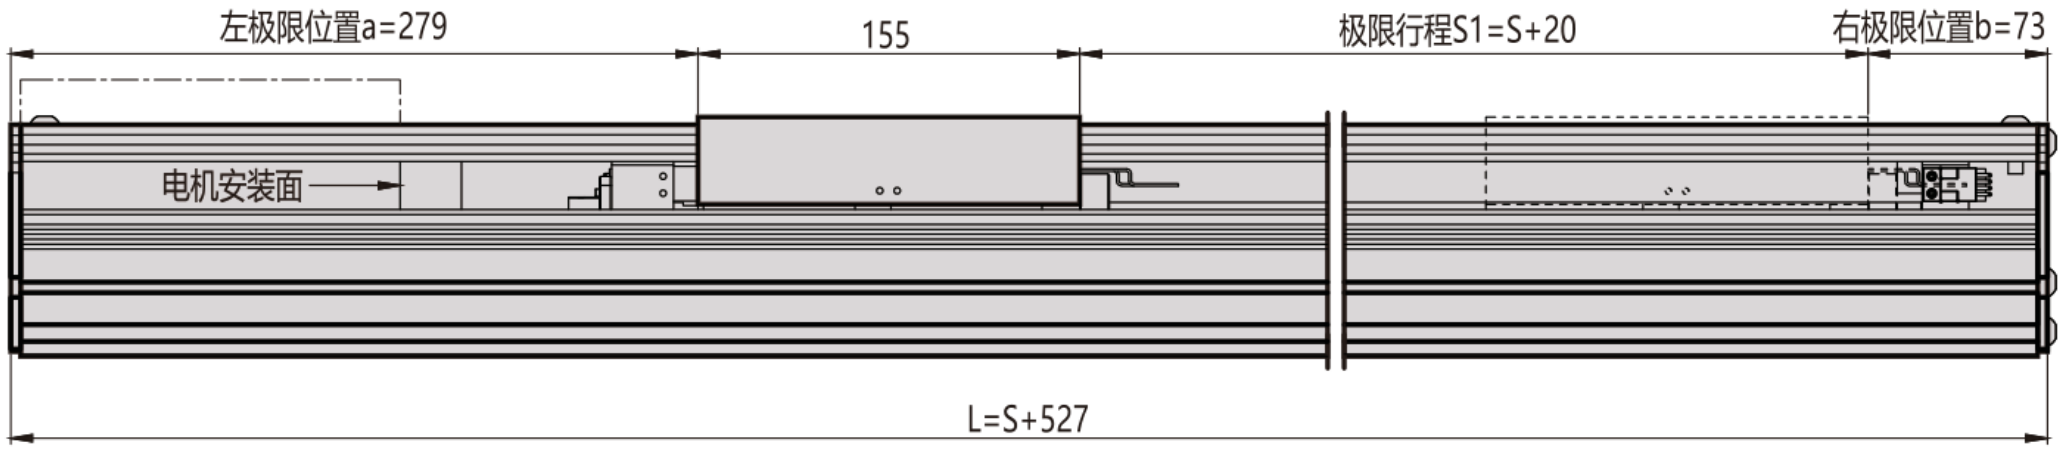



Pandangan 3

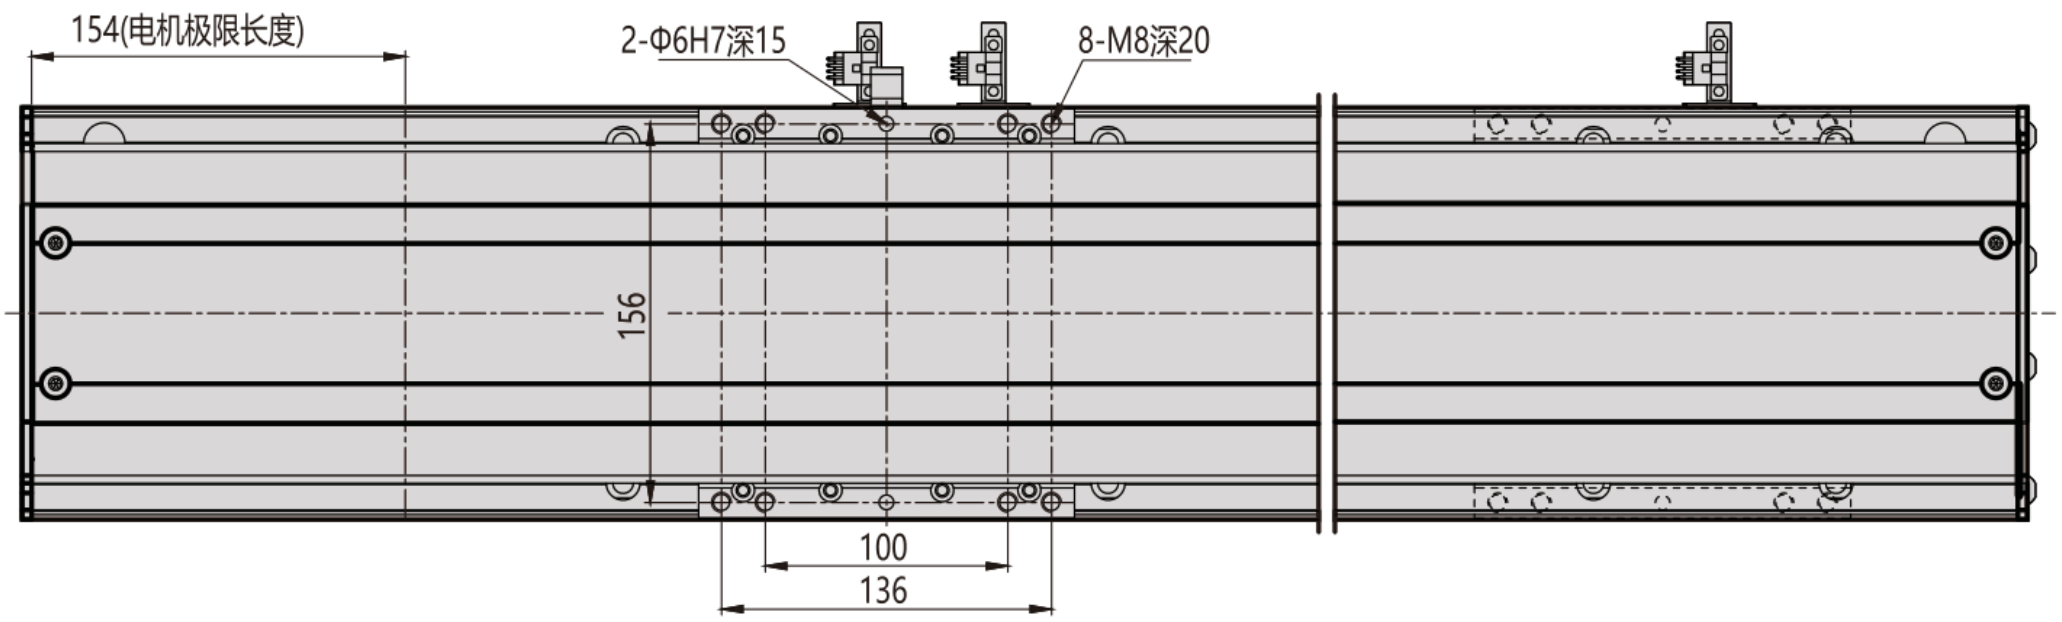

MF17H / dalam D


Flanj keratan

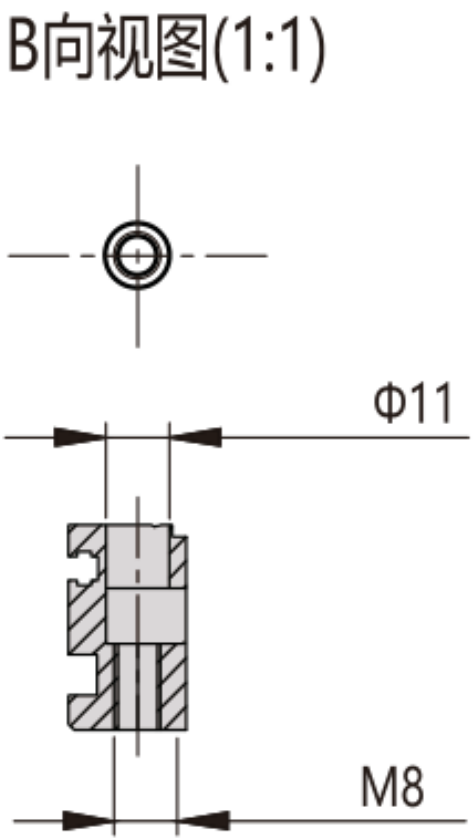


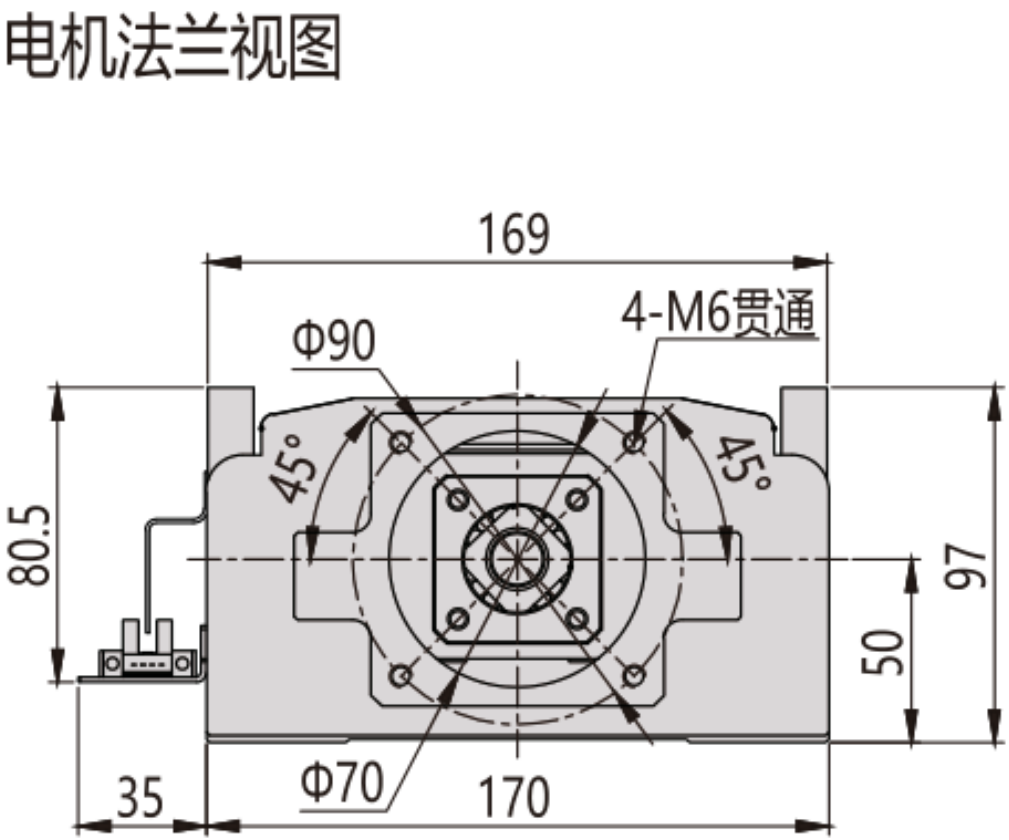


MF17H / dalam D

Ringkasan pemasangan

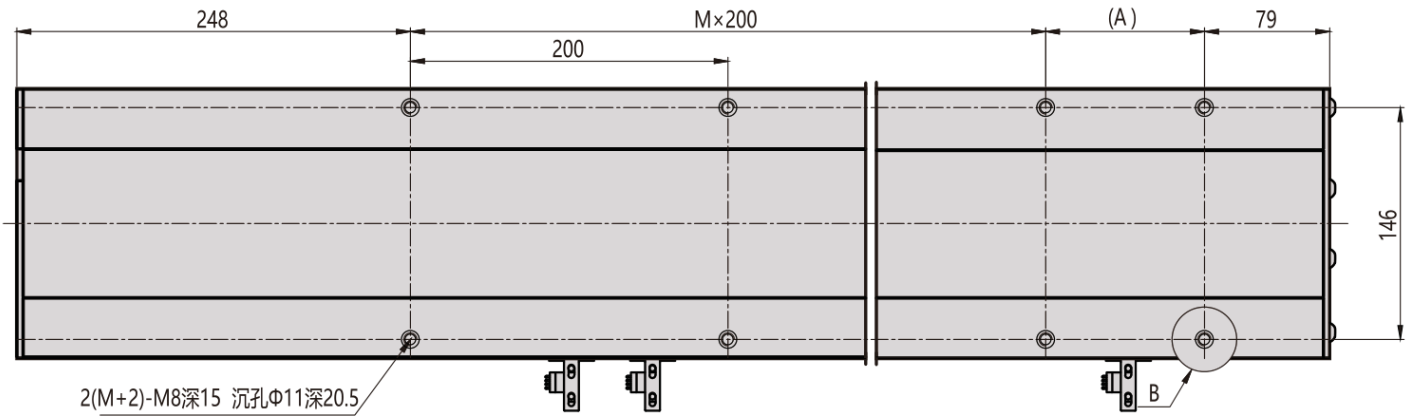


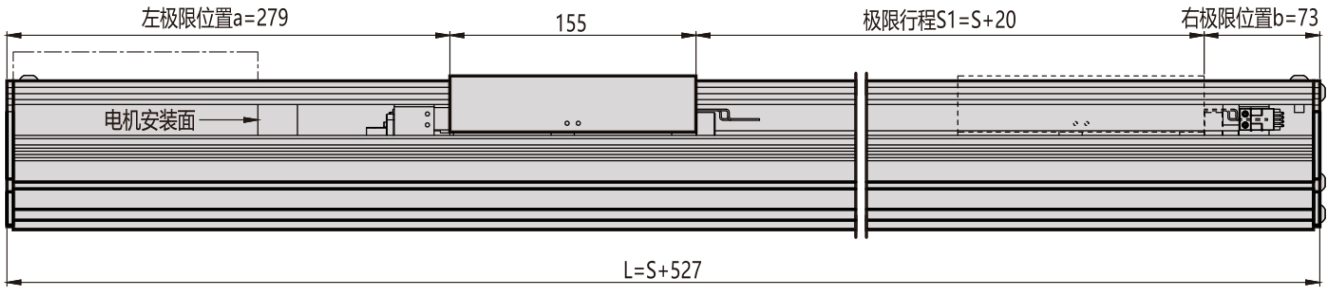

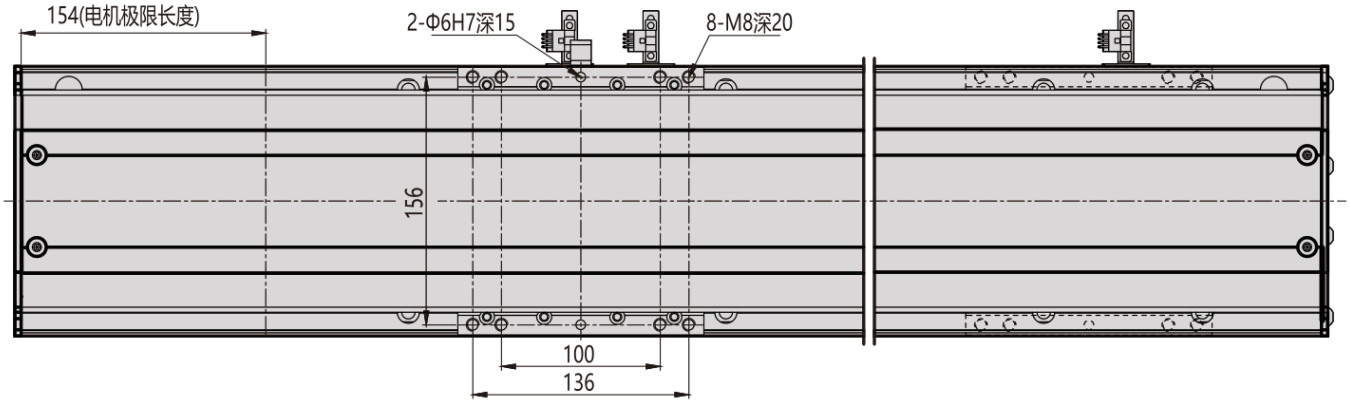


MF17H / kiri L


Pandangan 1

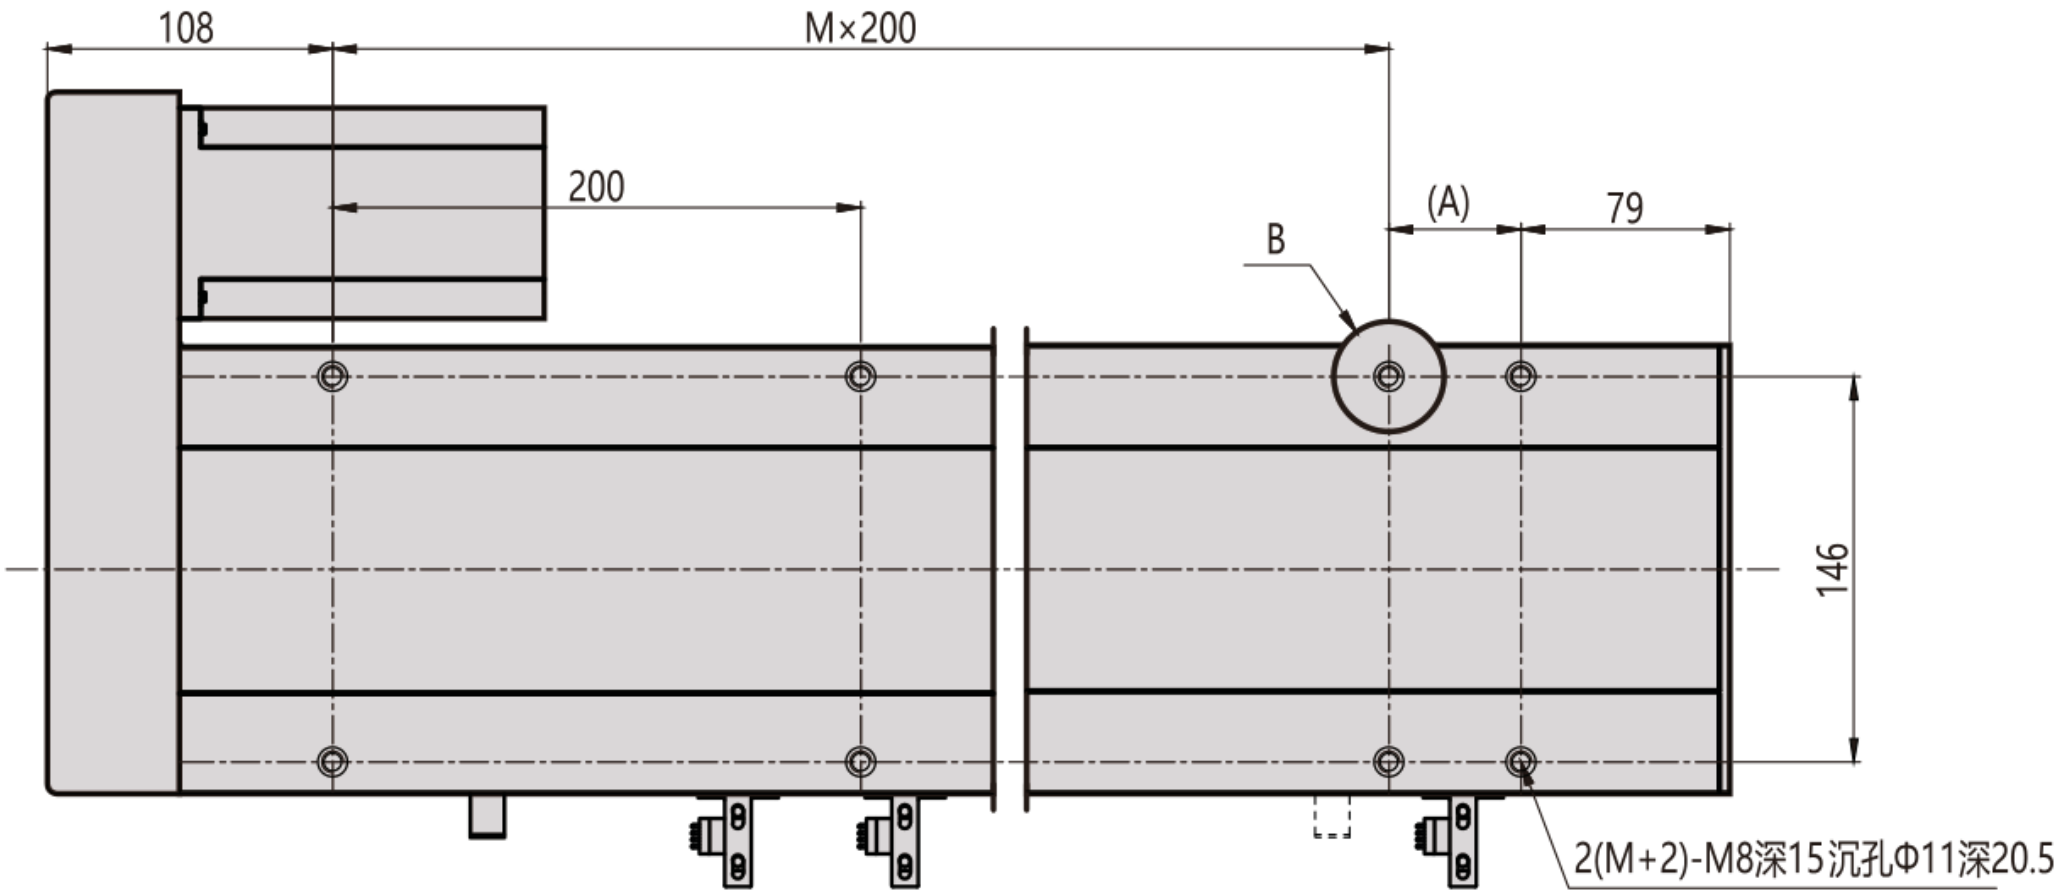

Pandangan 2

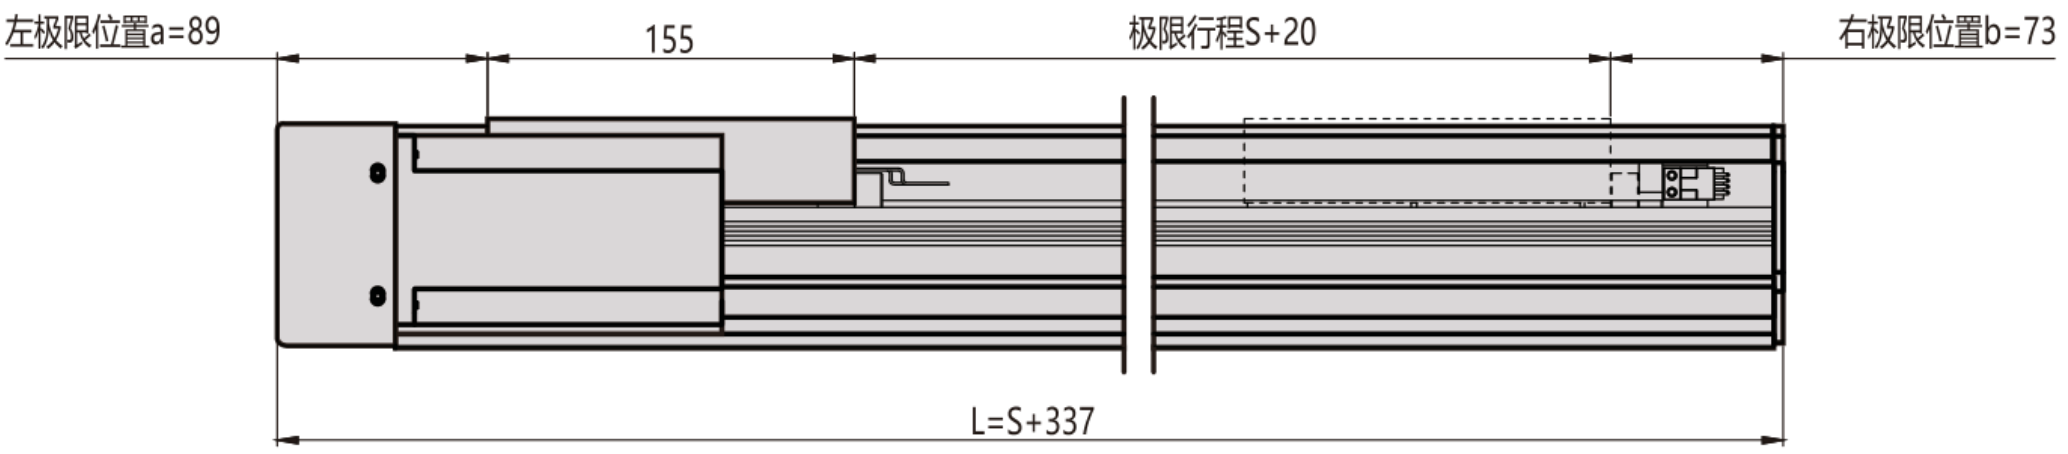


Pandangan 3

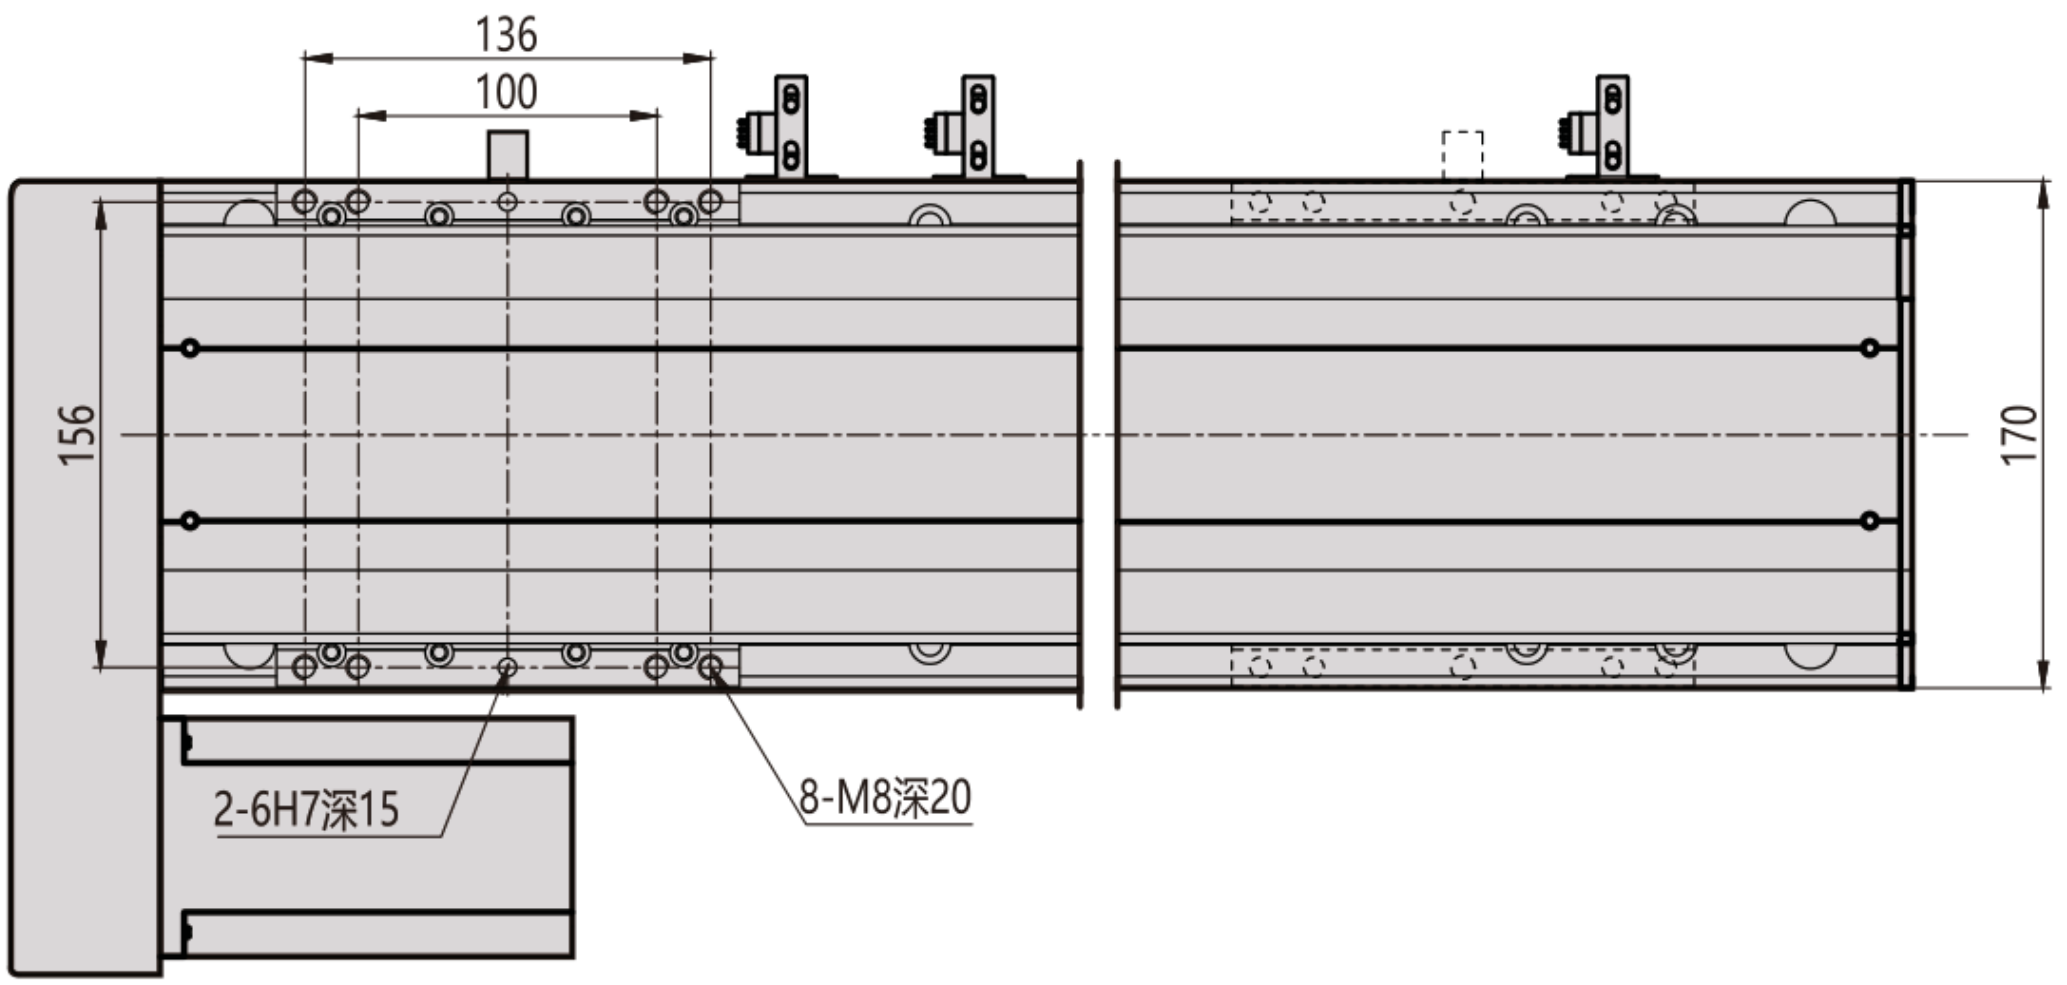


MF17H / kiri L

Flanj keratan

B向视图(1:1)

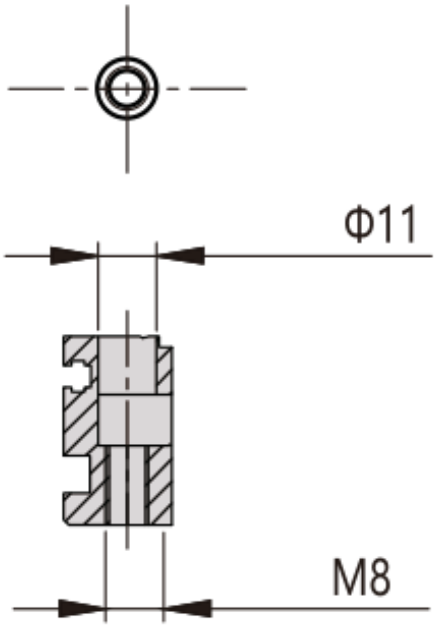



电机法兰视图

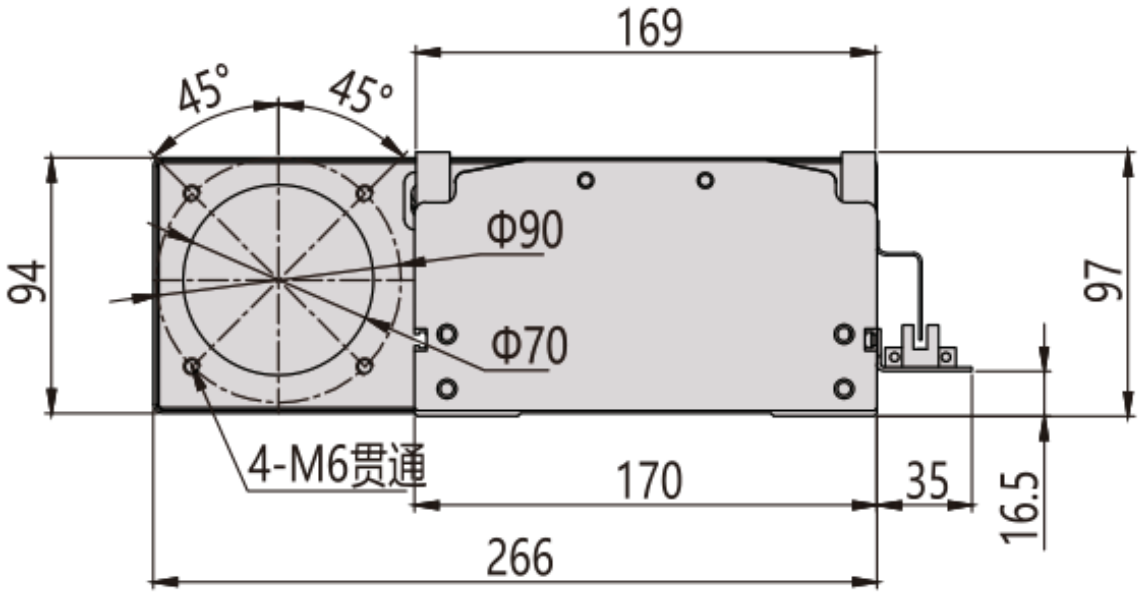


MF17H / kiri L

Ringkasan pemasangan

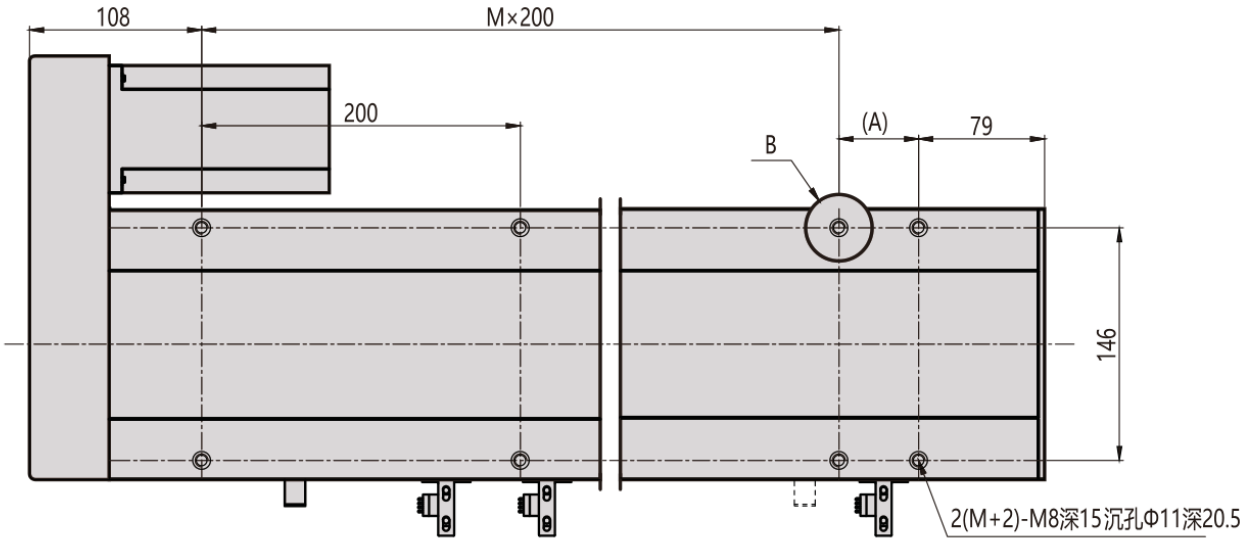


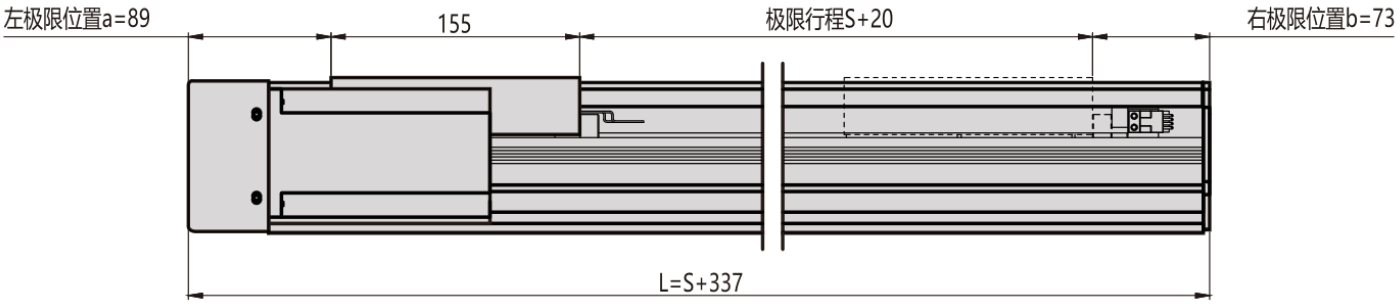

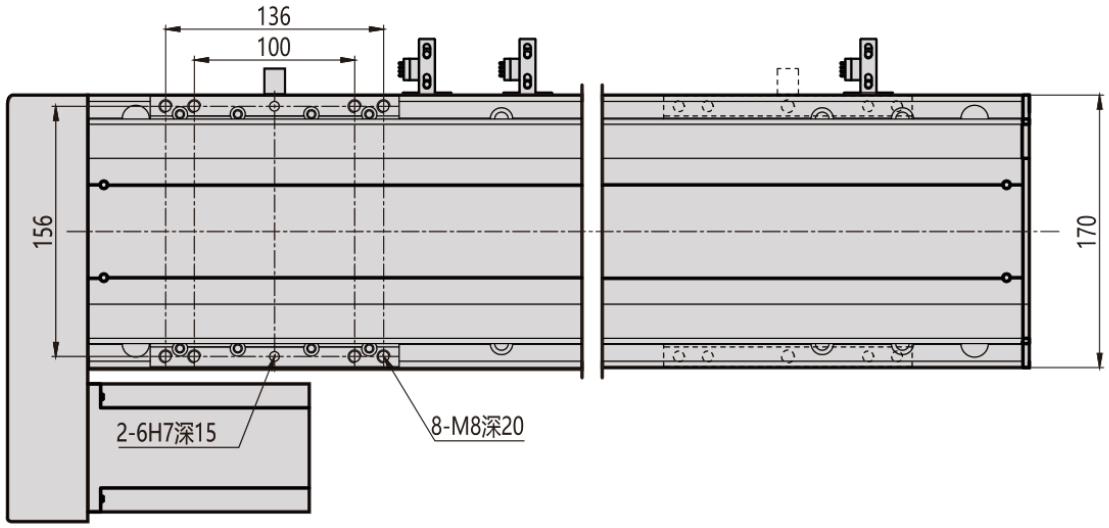


MF17H / kanan R


Pandangan 1

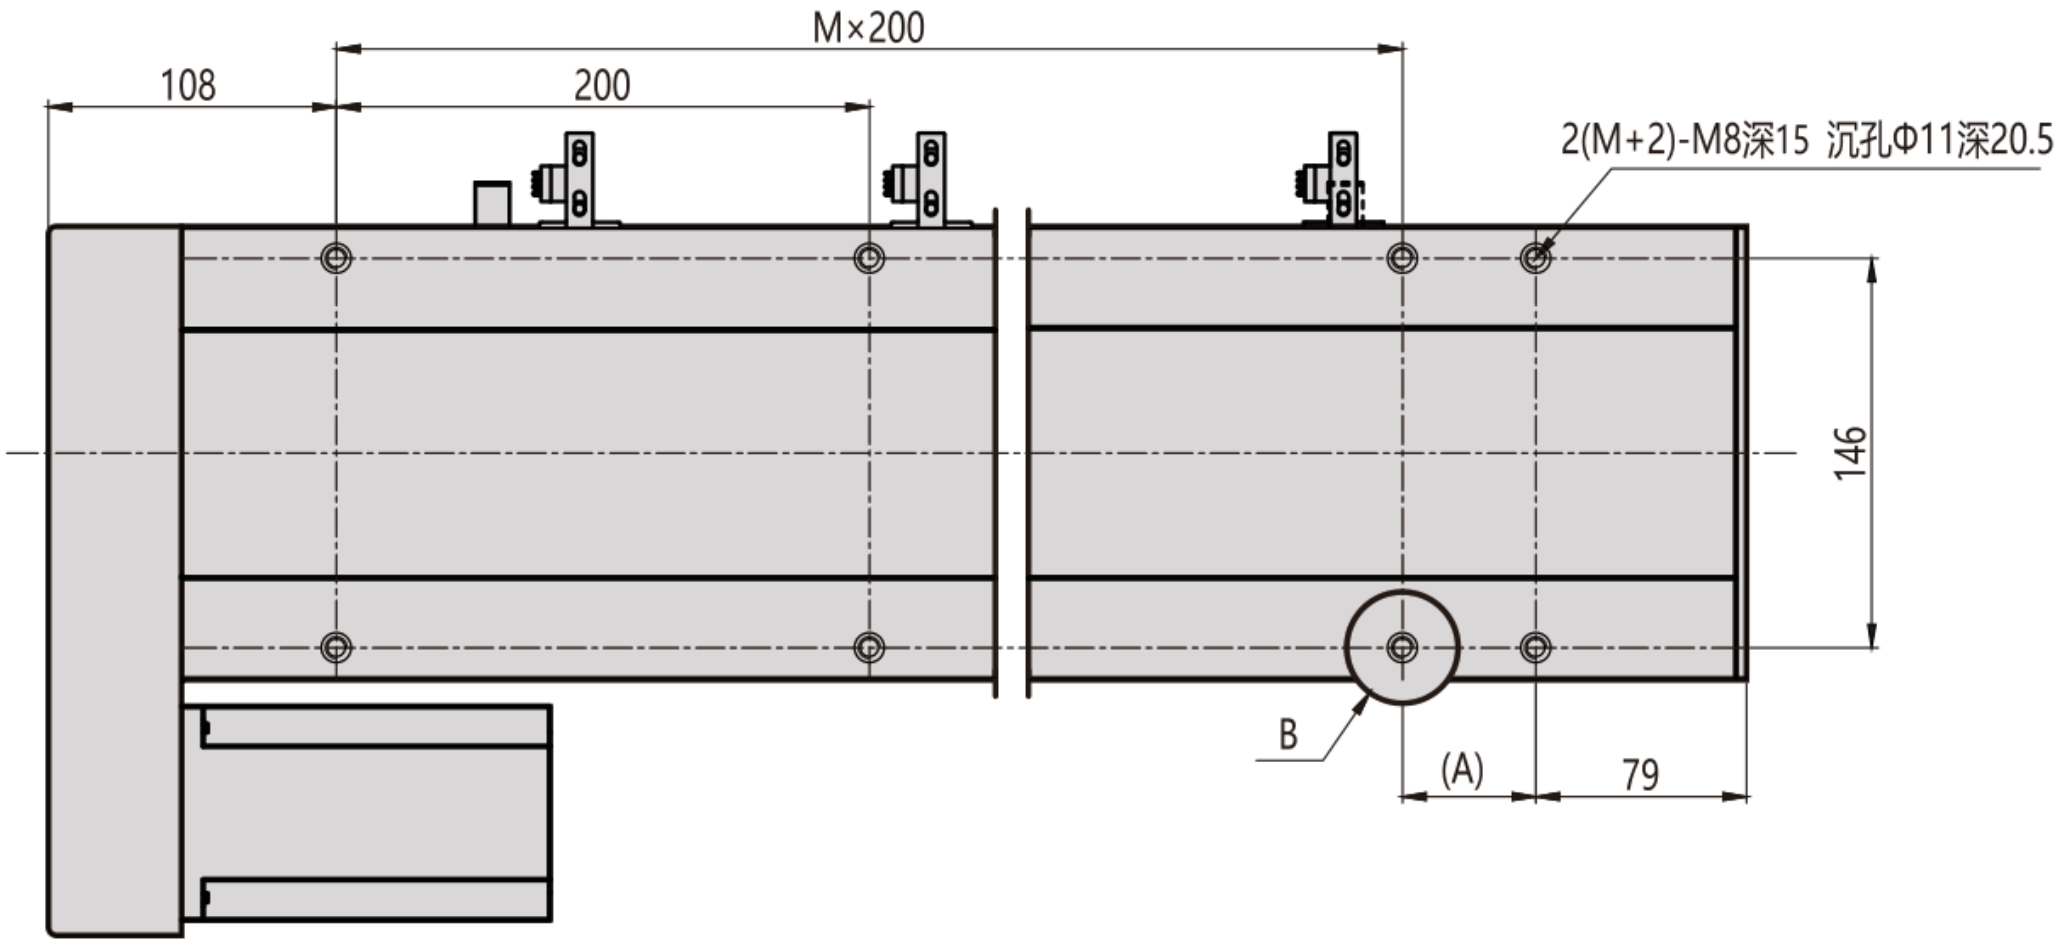

Pandangan 2

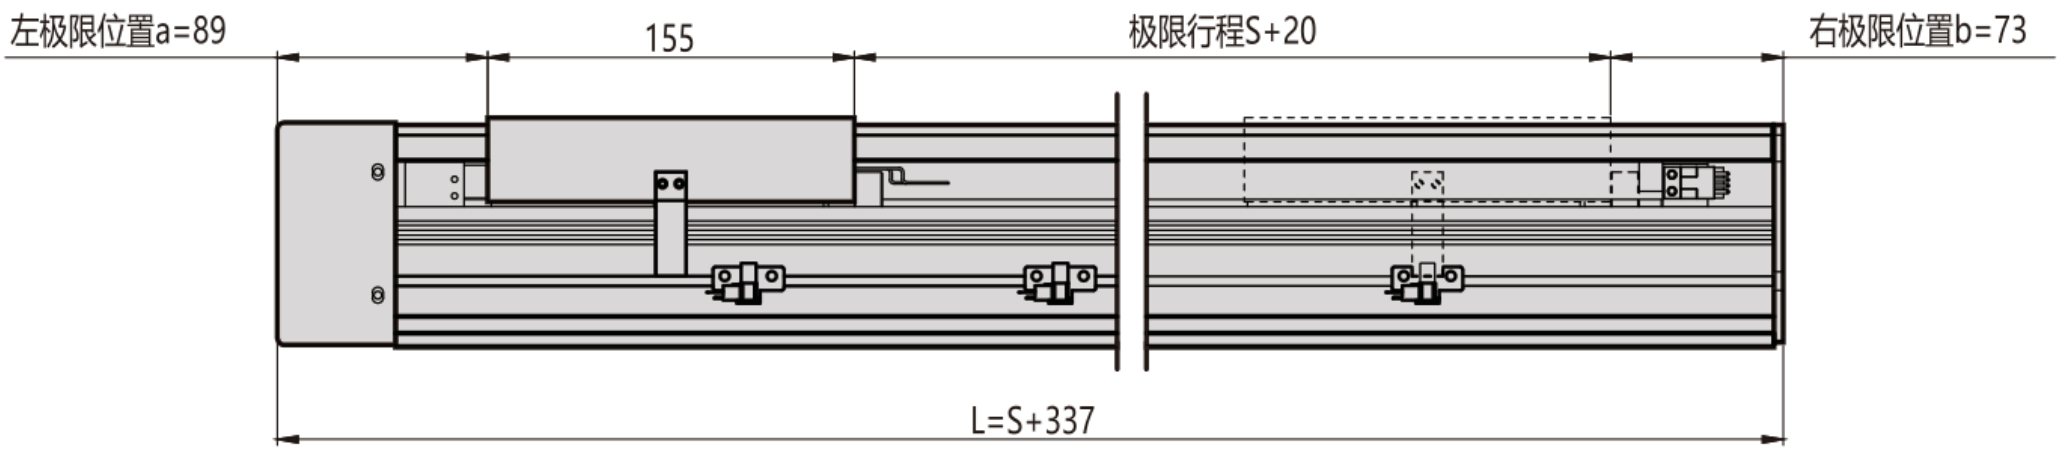



Pandangan 3

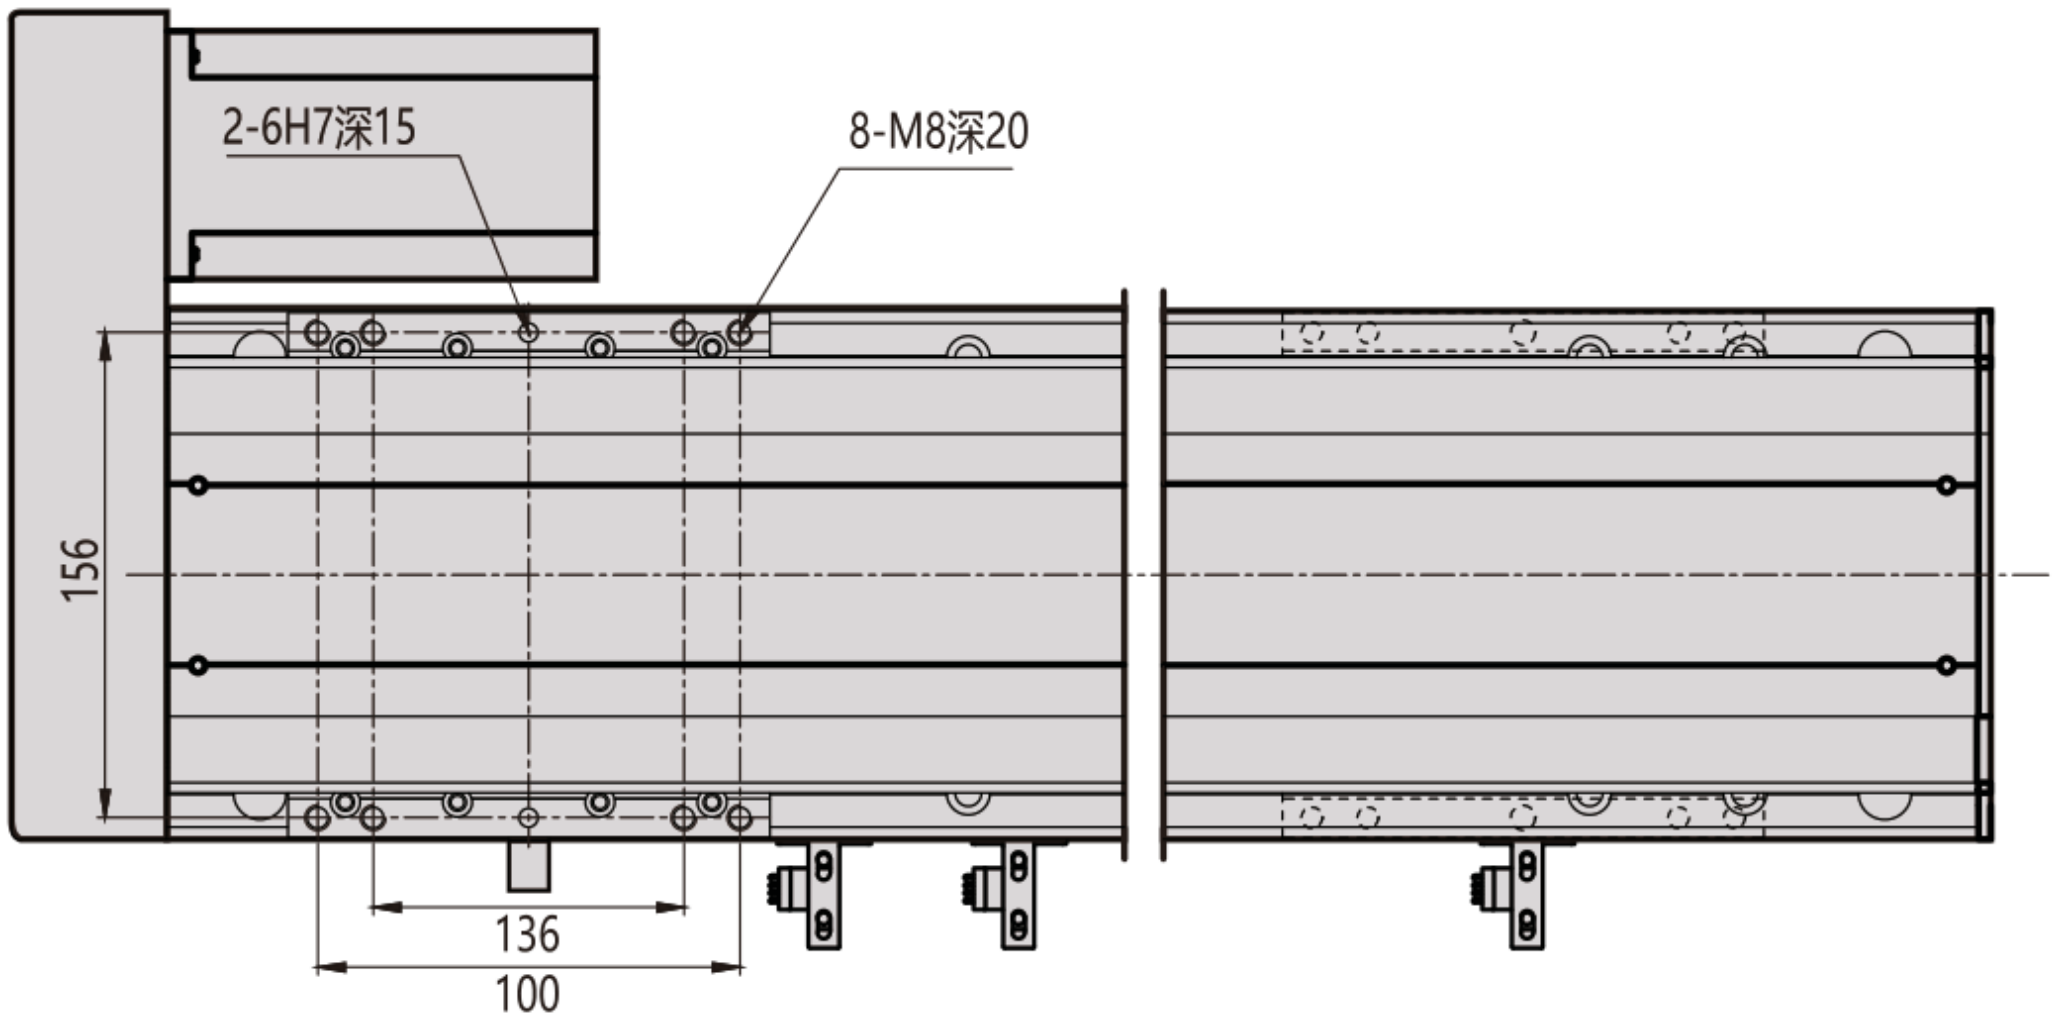

MF17H / kanan R


Flanj keratan

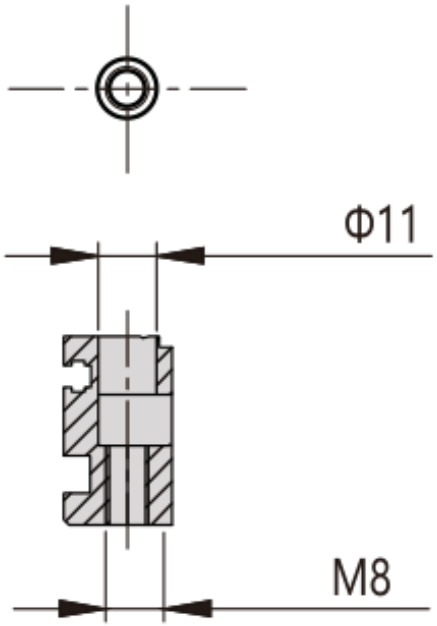


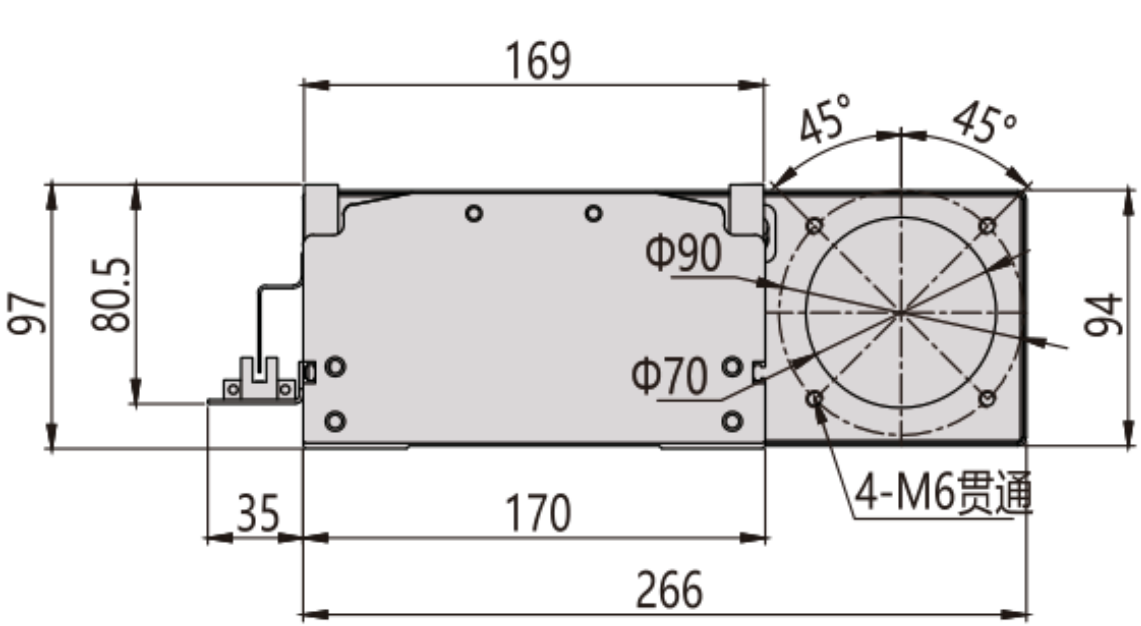


MF17H / kanan R

Ringkasan pemasangan

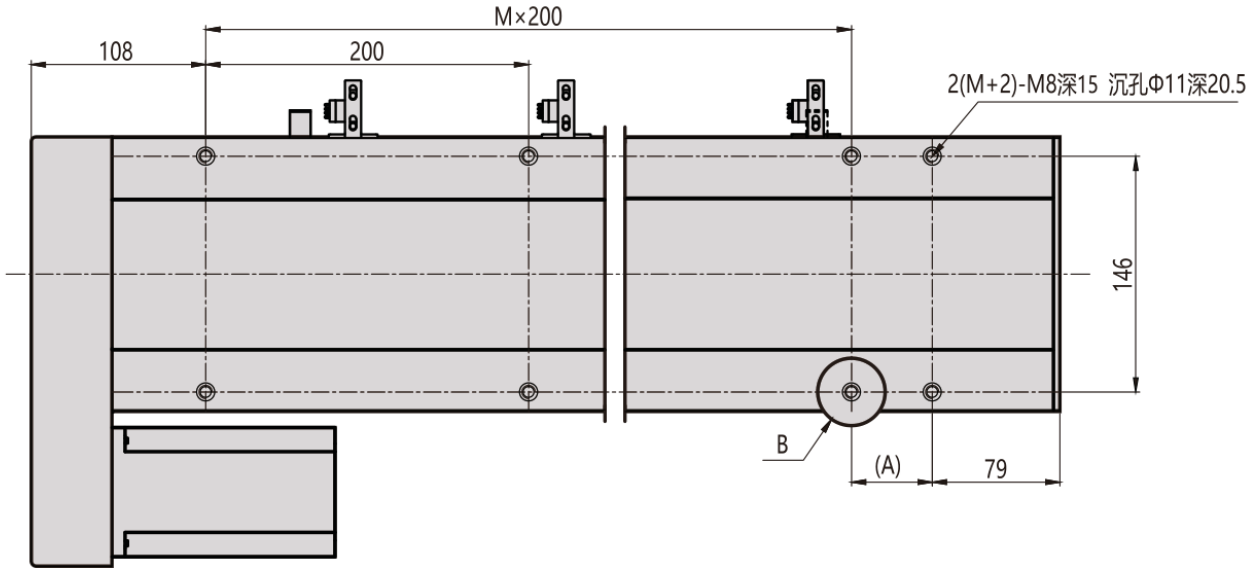


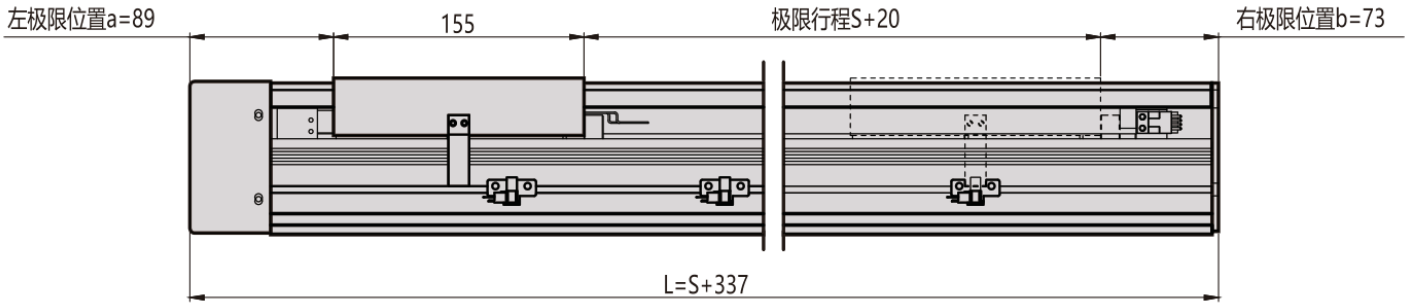

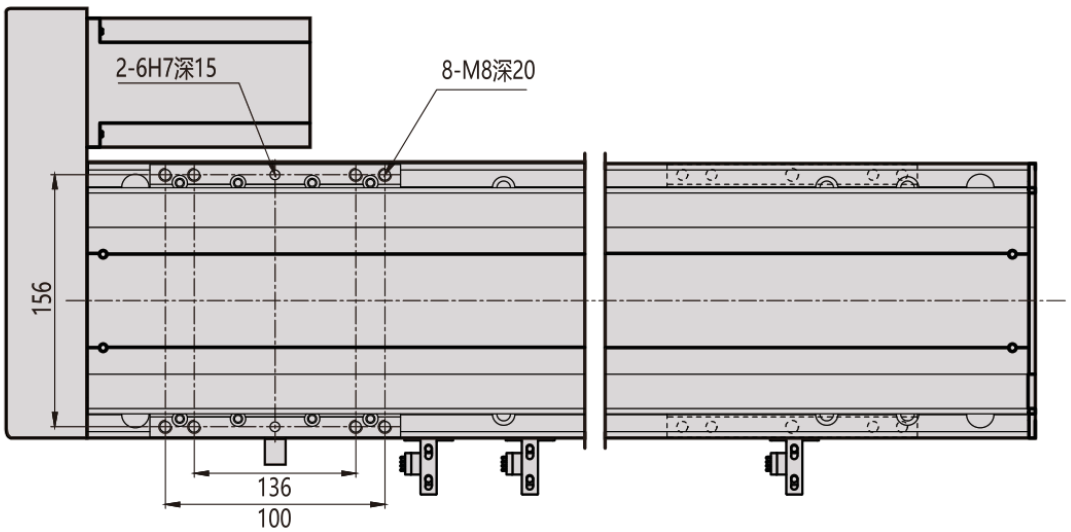


MF17H / bawah B


Pandangan 1

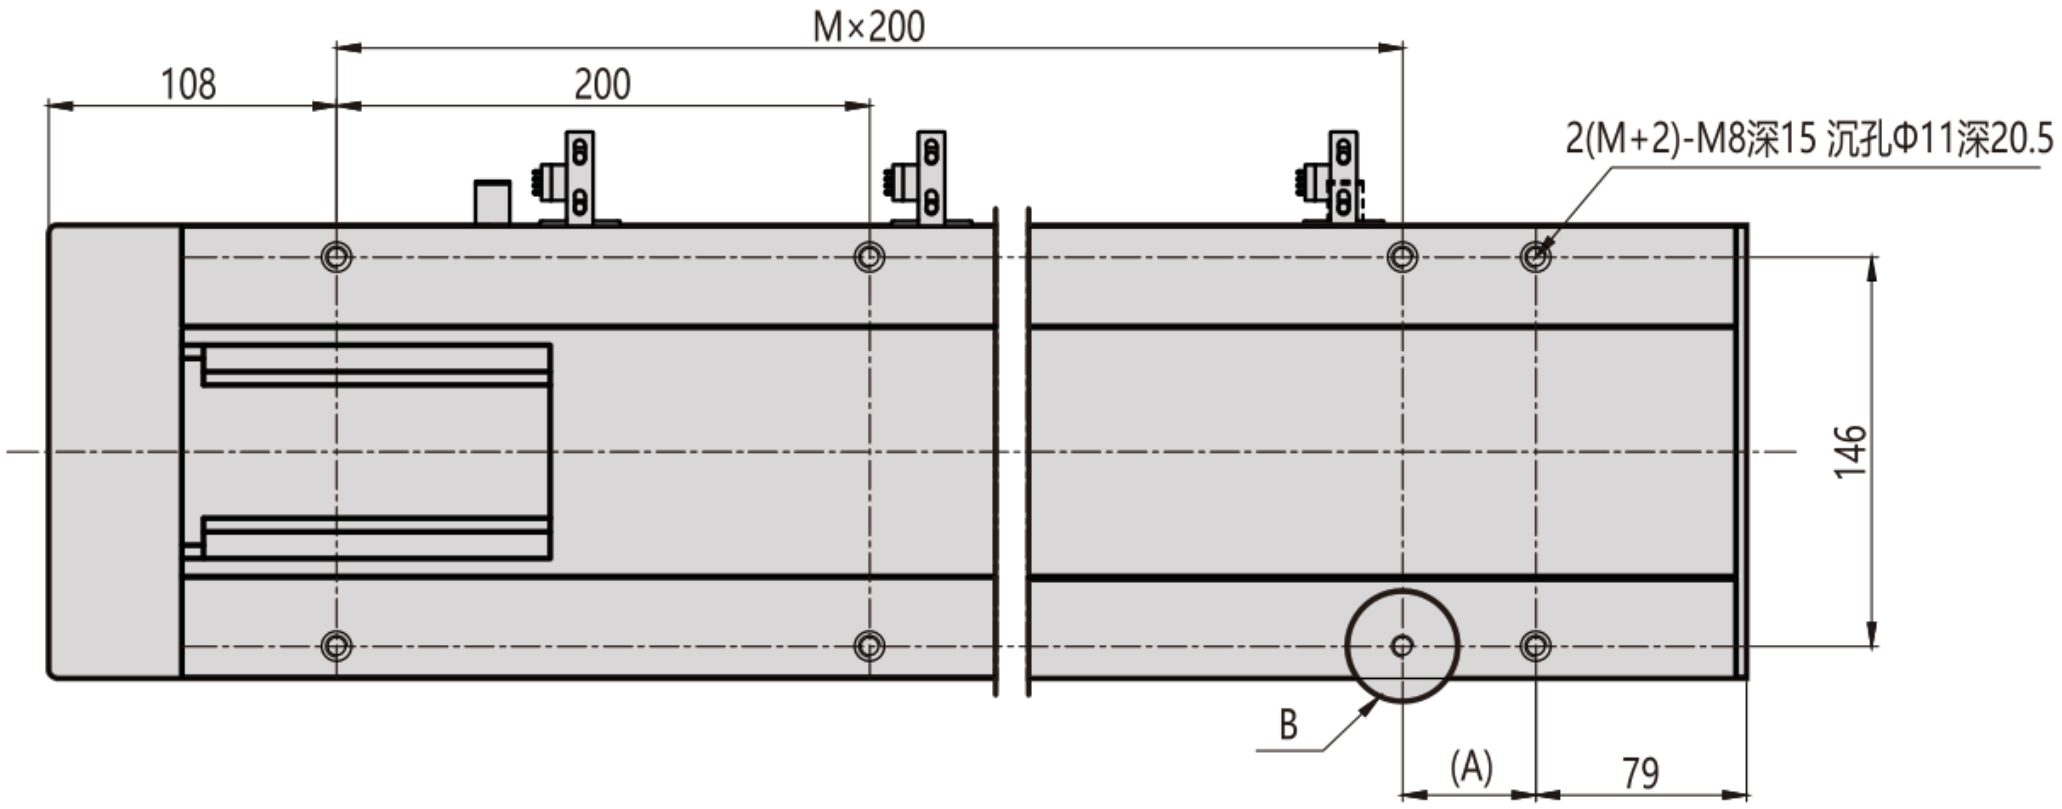

Pandangan 2

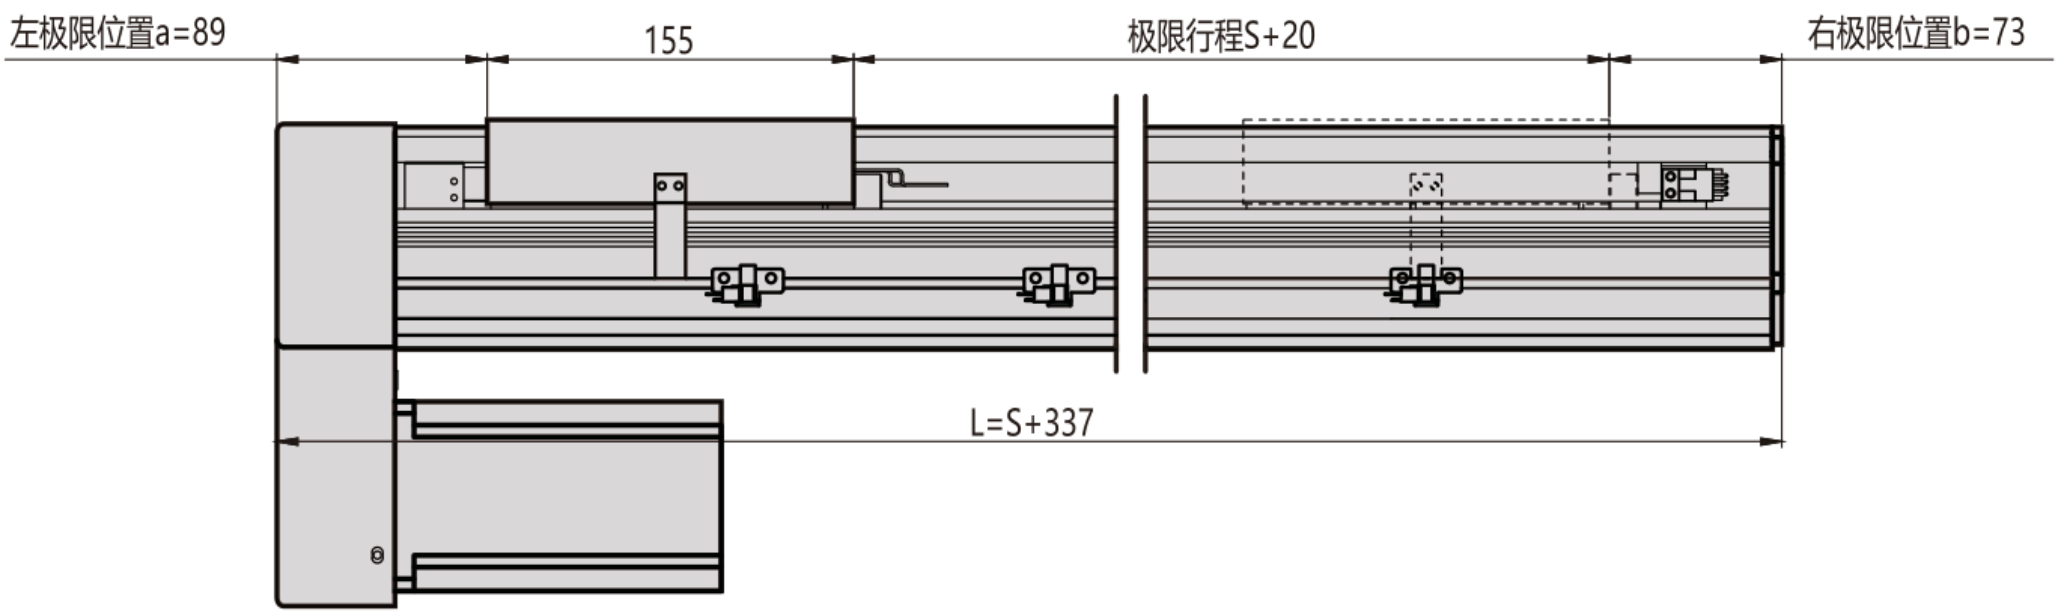



Pandangan 3

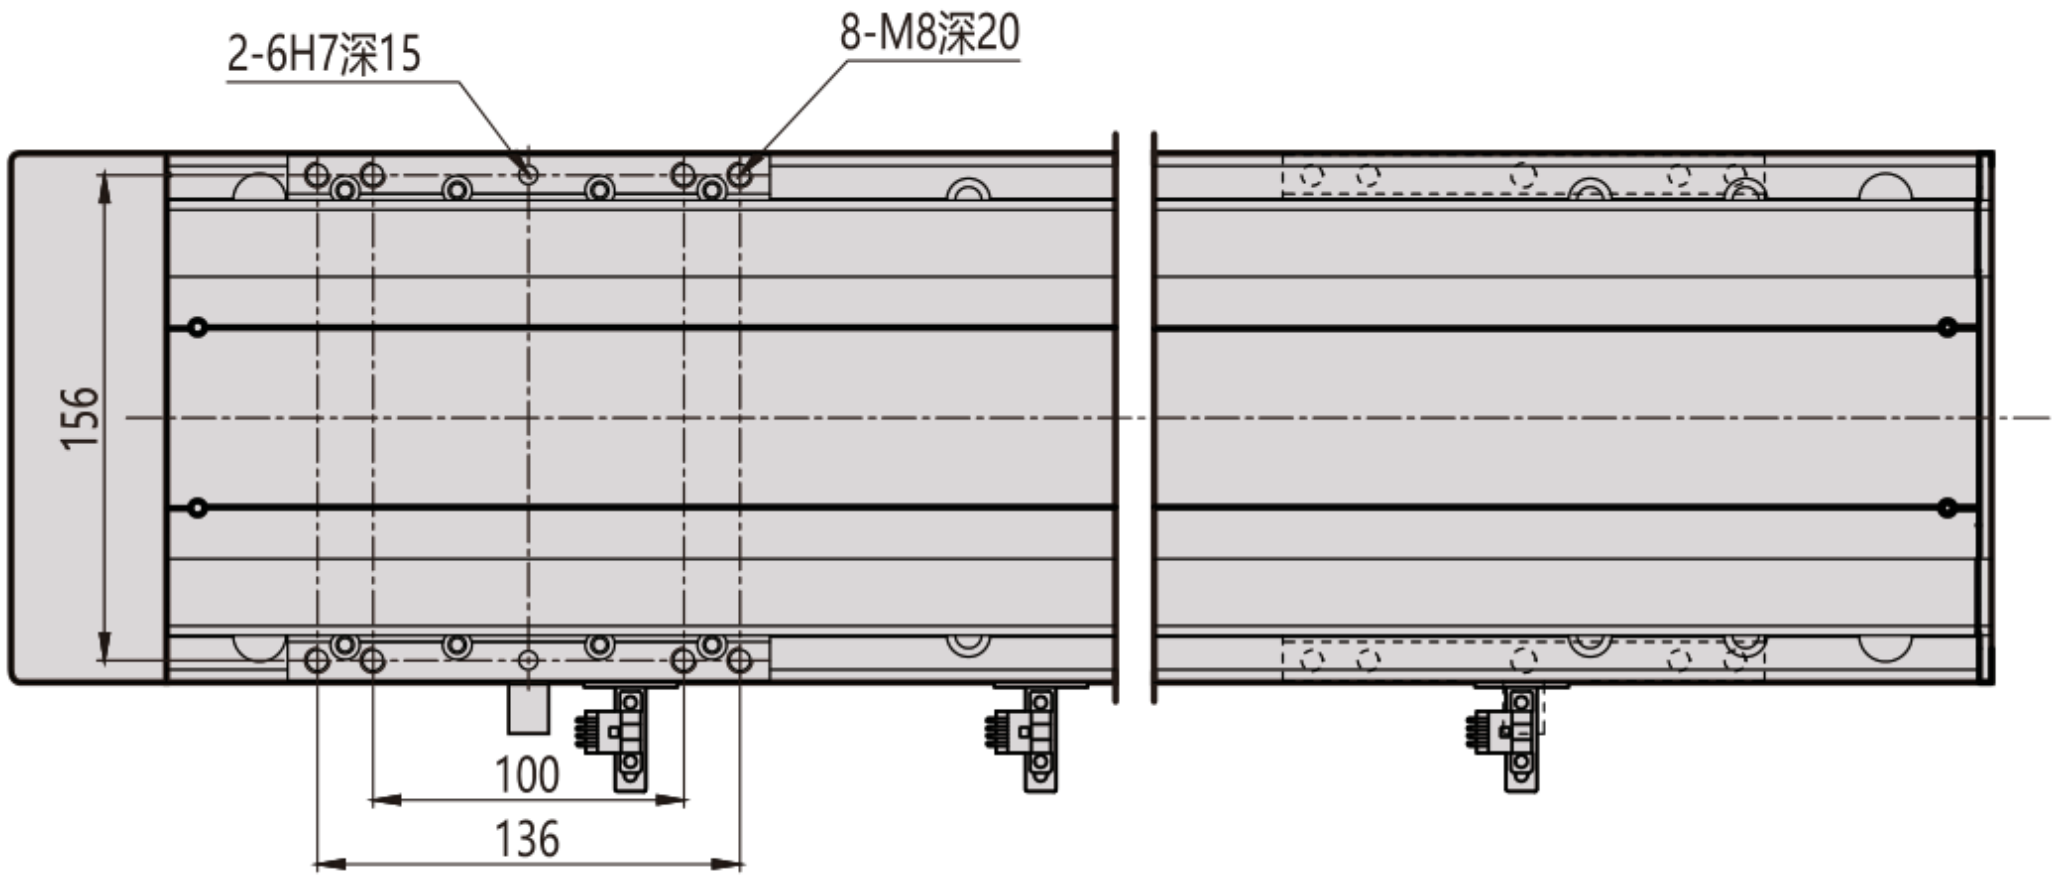

MF17H / bawah B

Flanj keratan

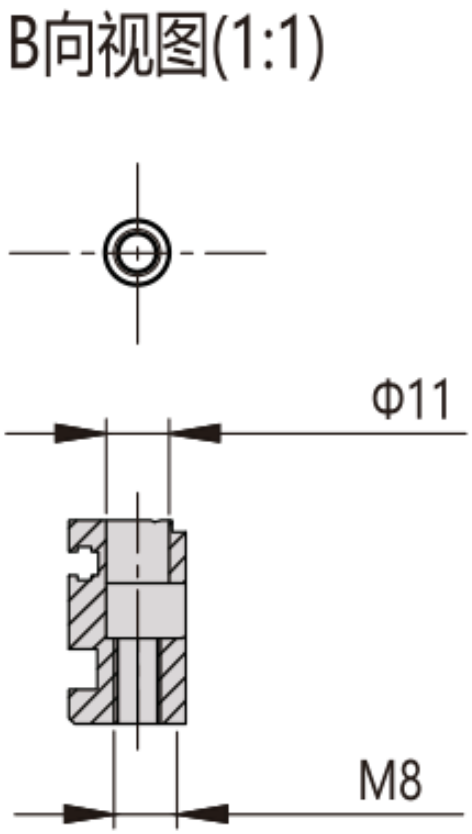

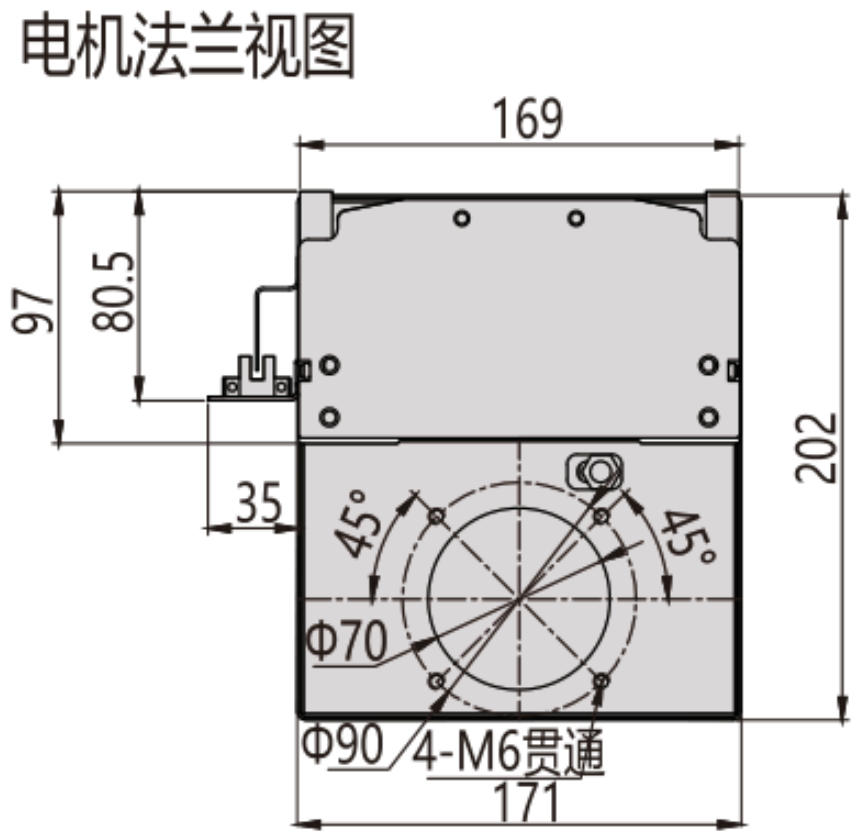

MF17H / bawah B

Ringkasan pemasangan

