MF11 / Atlas de dibujos

Dimensiones e instalación

Vistas independientes agrupadas por instalación del motor.

Unidad de dibujo no verificada; se conservan las etiquetas de cota originales.

Dimensiones de referencia; confirme el montaje y la carrera para su configuración.

Use las cotas rotuladas; no escale los dibujos.

C exterior 5 vistas | pág. 2-4

D interior 5 vistas | pág. 5-7

L izquierda 5 vistas | pág. 8-10


R derecha 5 vistas | pág. 11-13

Las especificaciones de producto y la guía de selección se suministran por separado.


Para dimensiones específicas de la configuración o archivos CAD reales, contacte a HTROBOT.

MF11 / C exterior


Vista 1

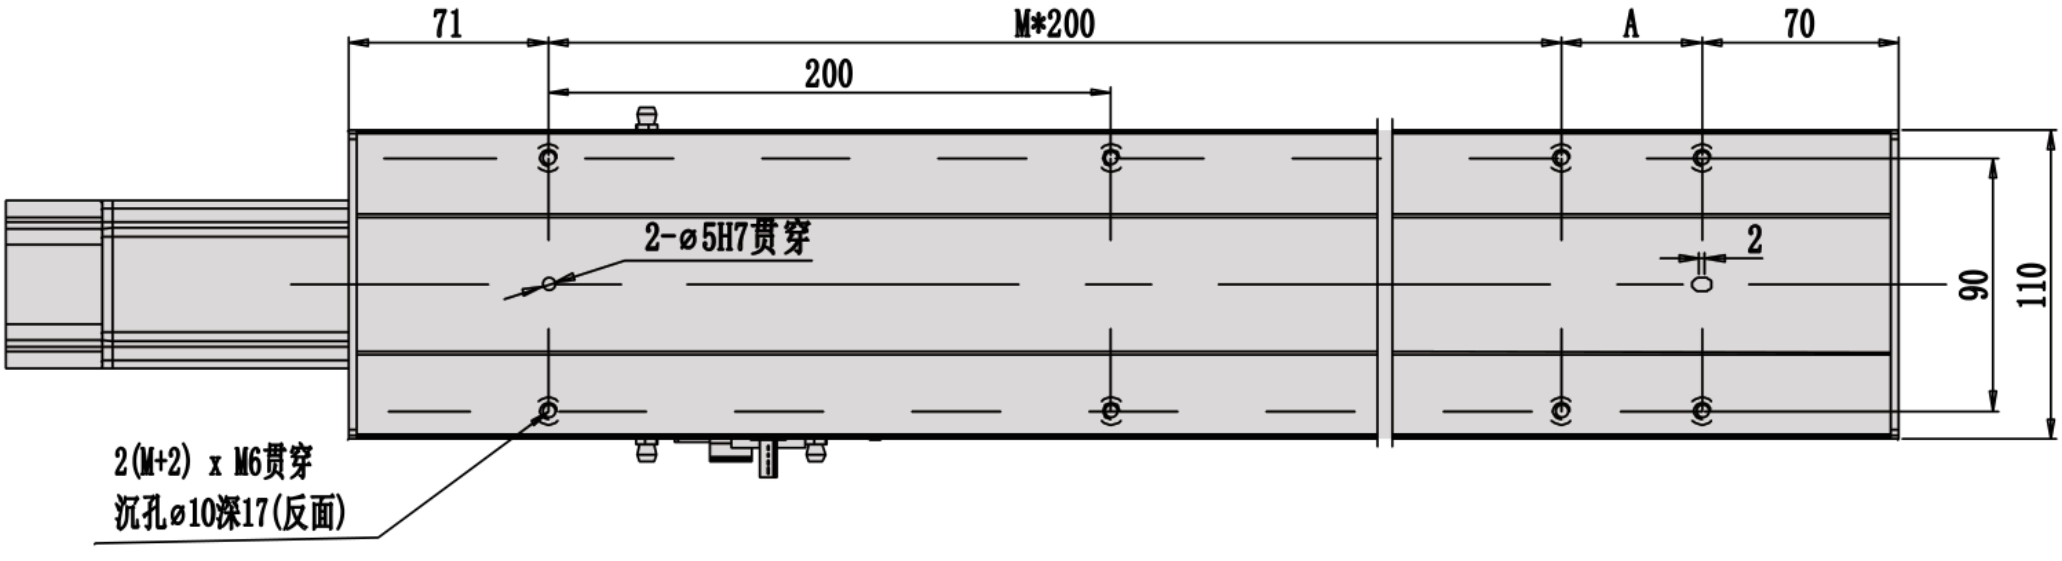

Vista 2

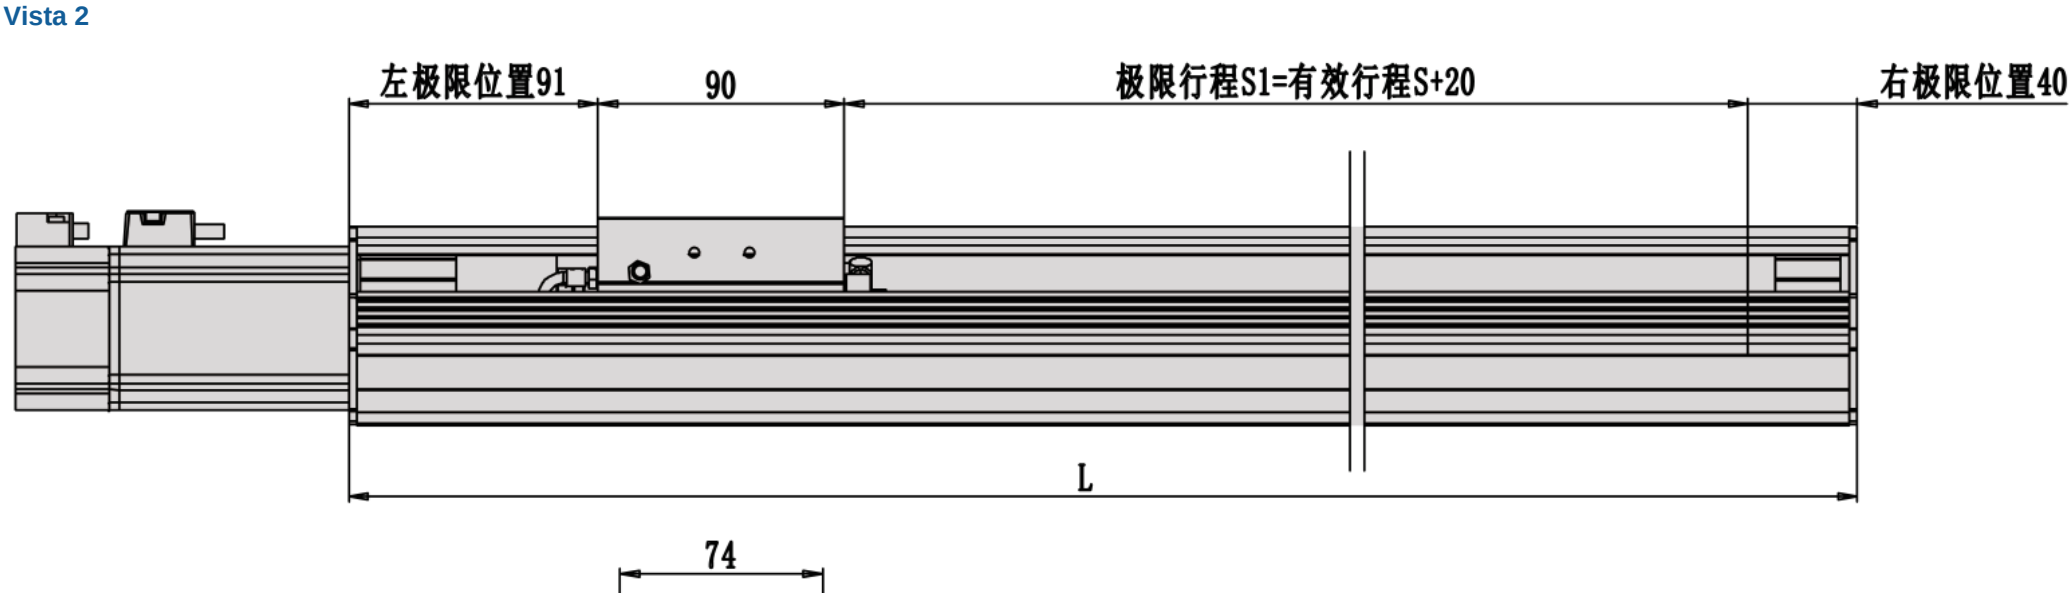


Vista 3

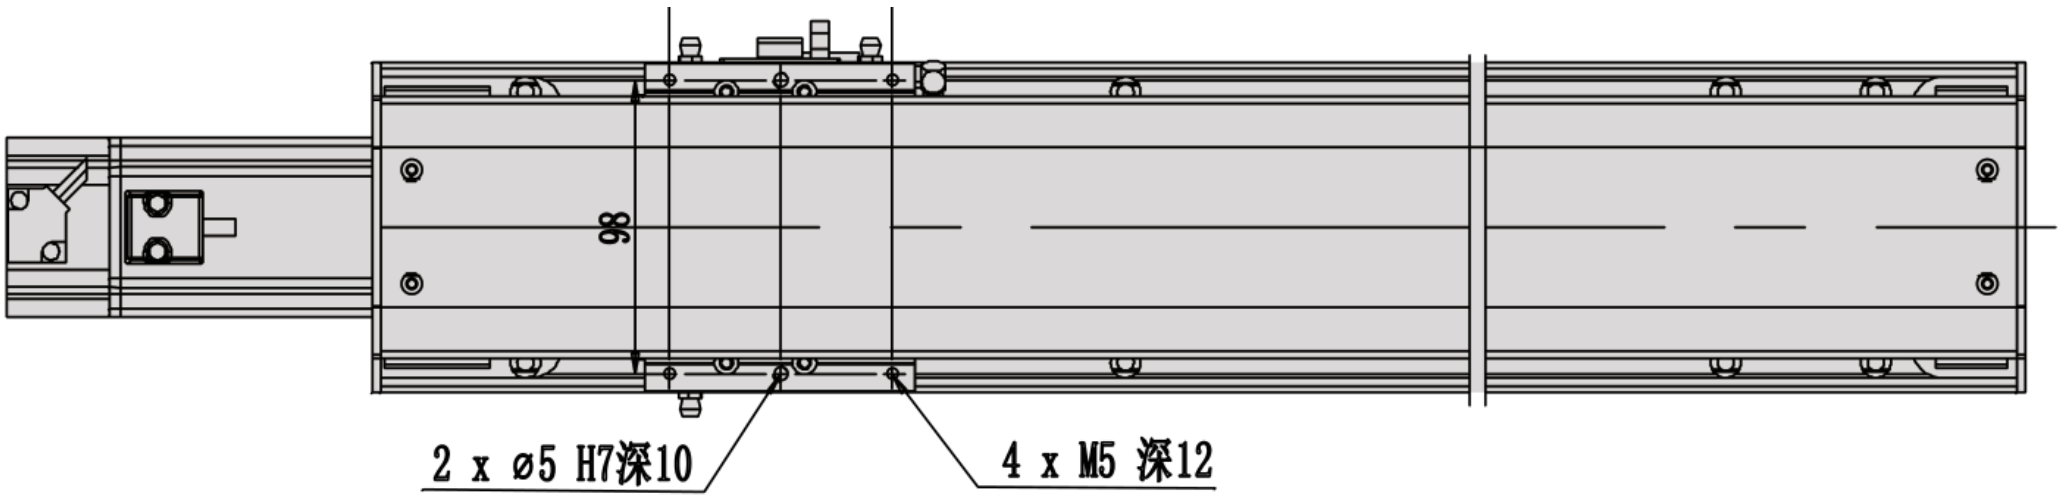


MF11 / C exterior


Brida de sección

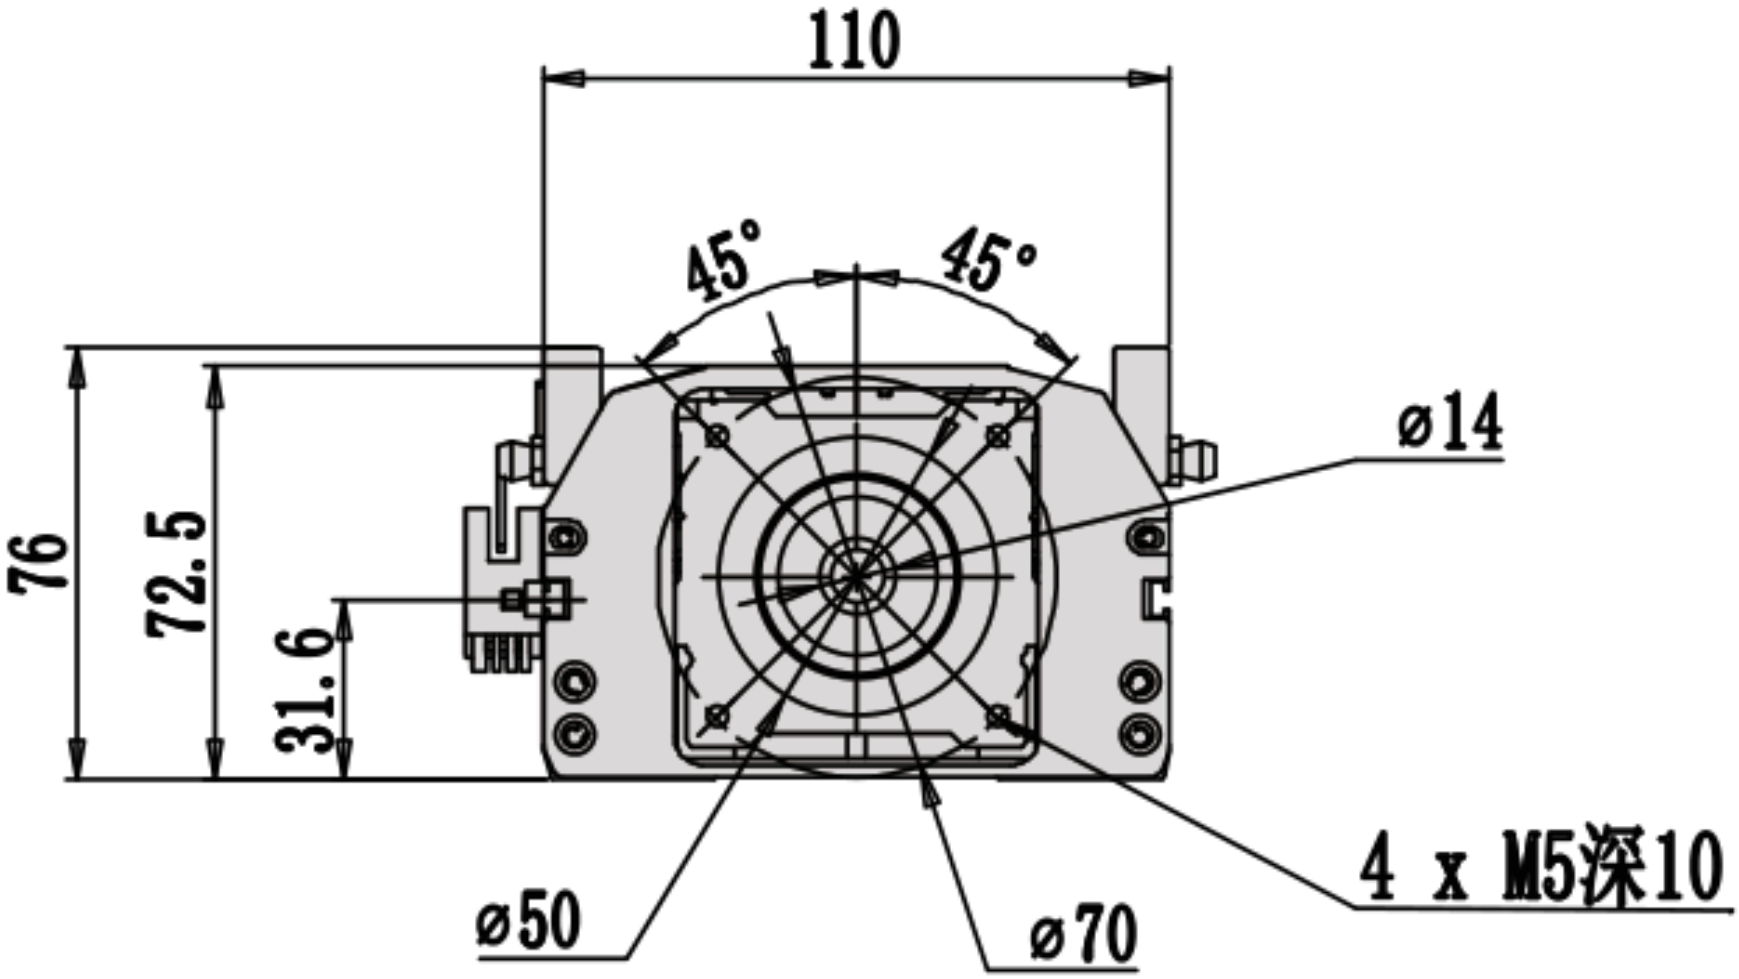


MF11 / C exterior

Resumen de instalación

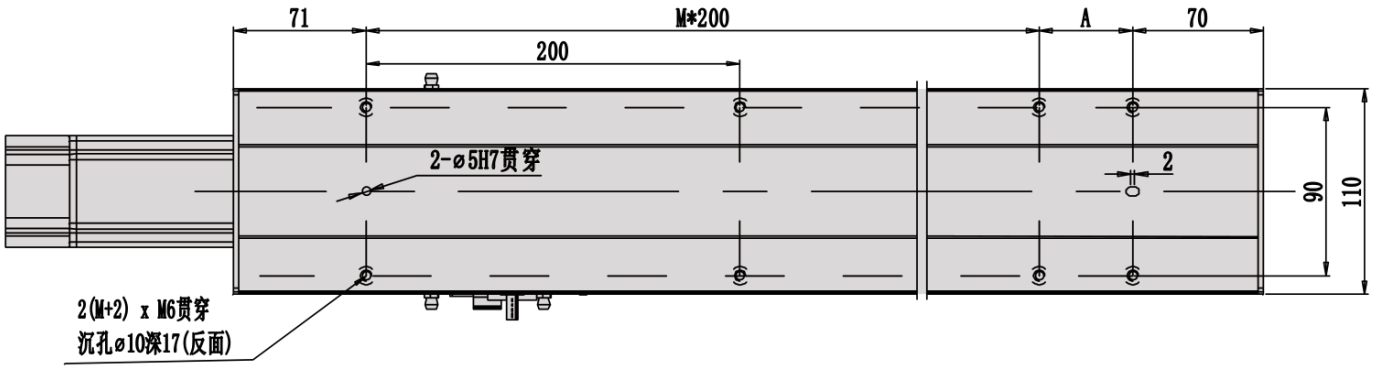


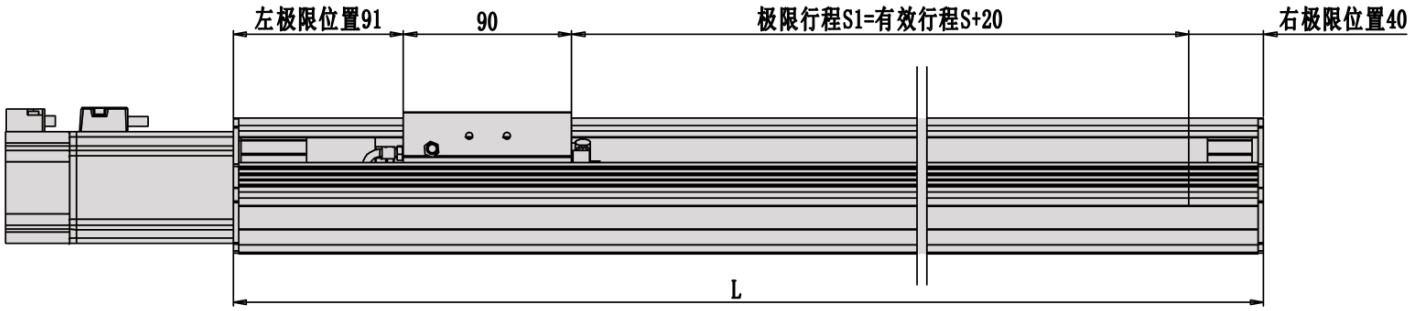

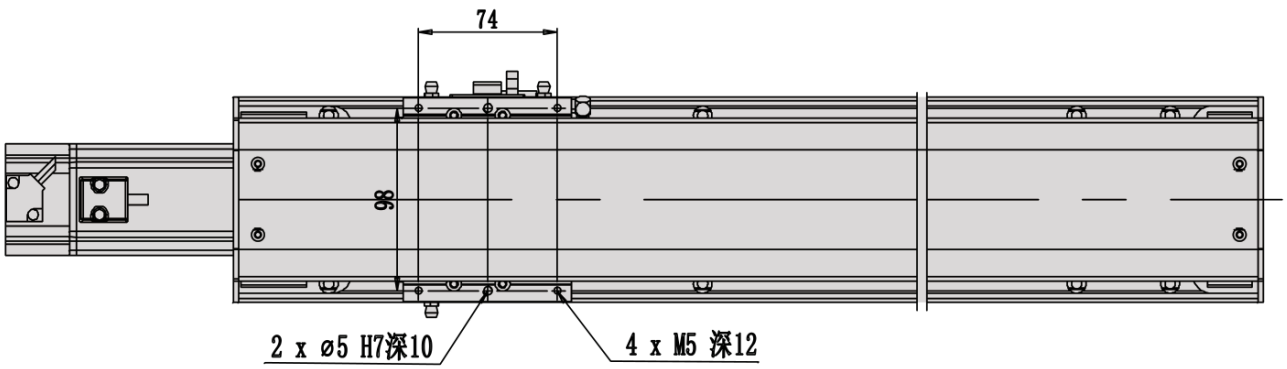


MF11 / D interior


Vista 1

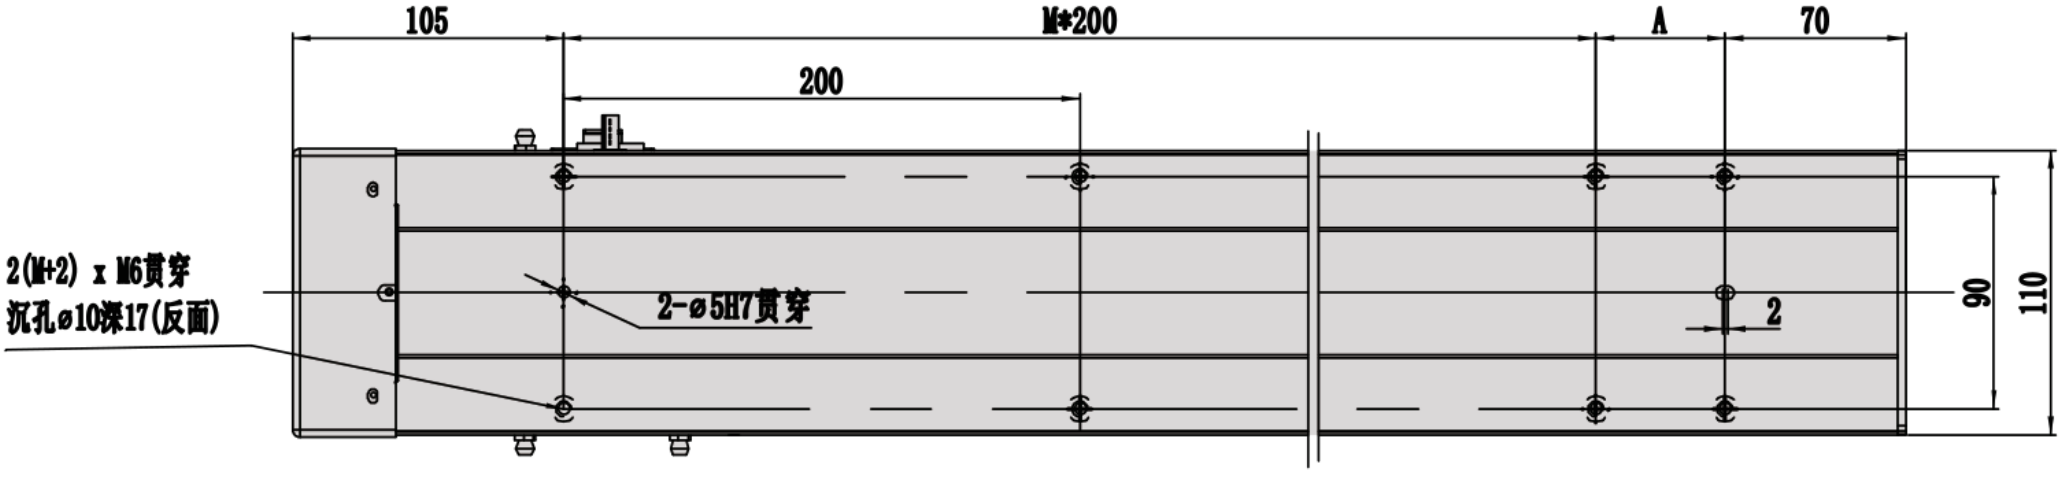

Vista 2

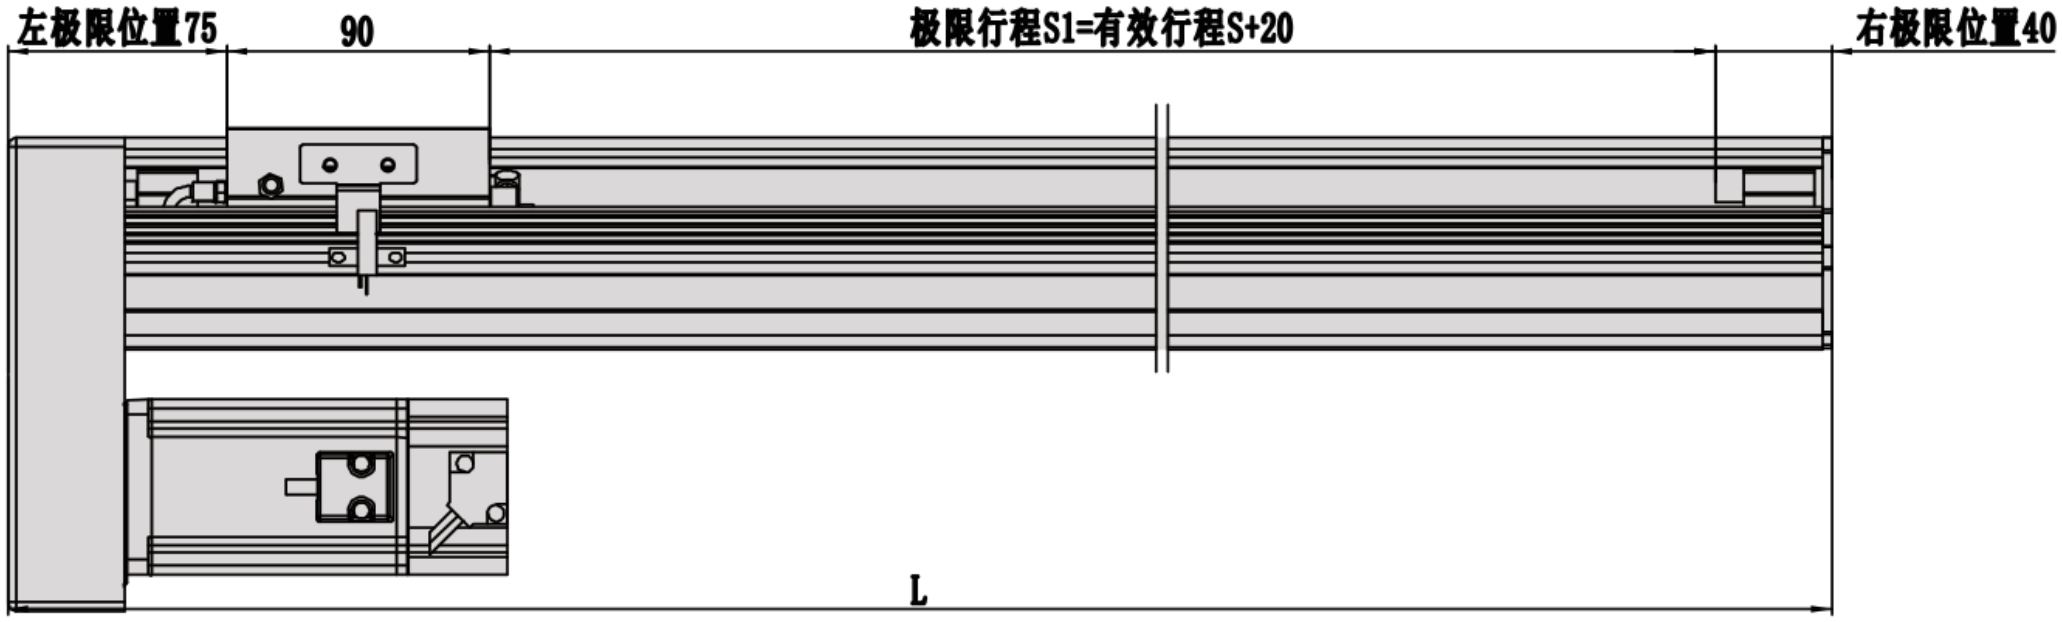


Vista 3

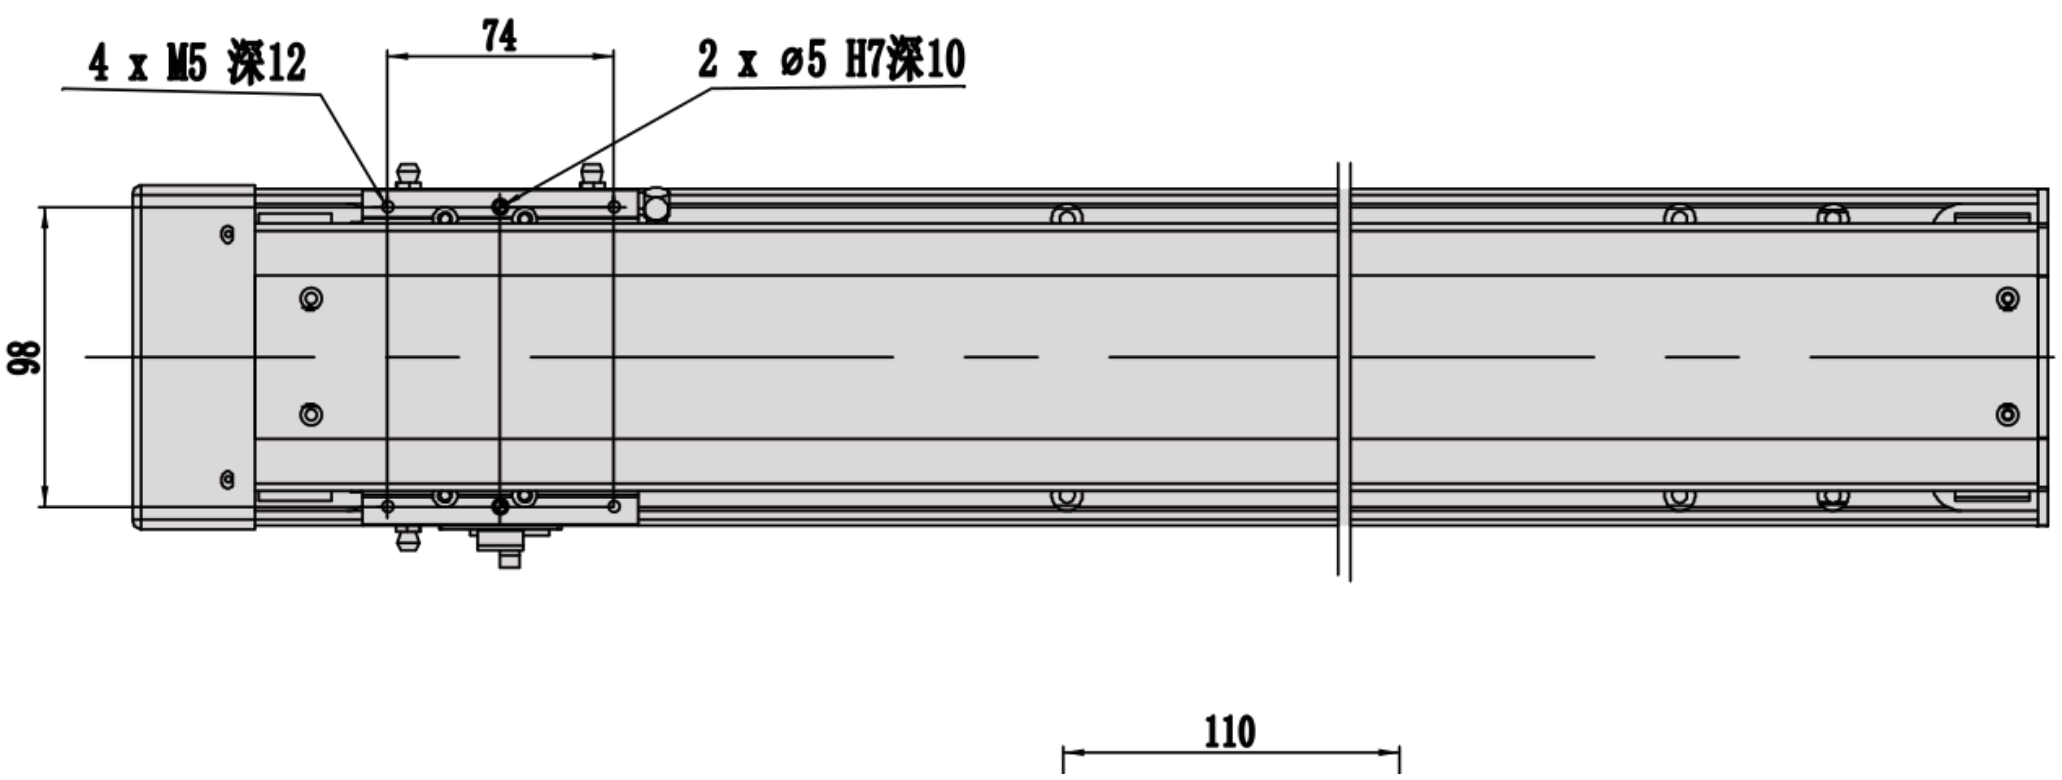


MF11 / D interior

Brida de sección

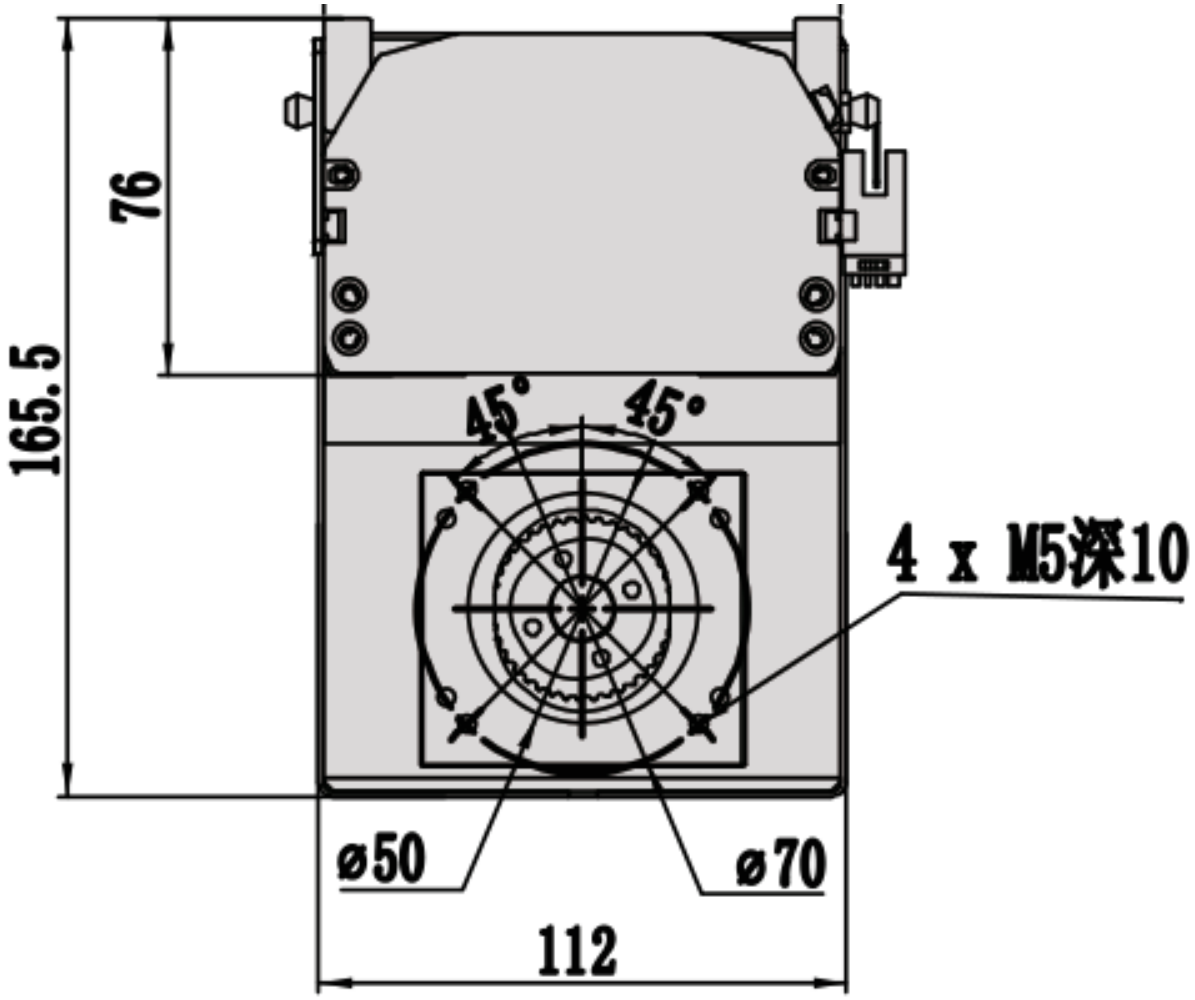


MF11 / D interior

Resumen de instalación

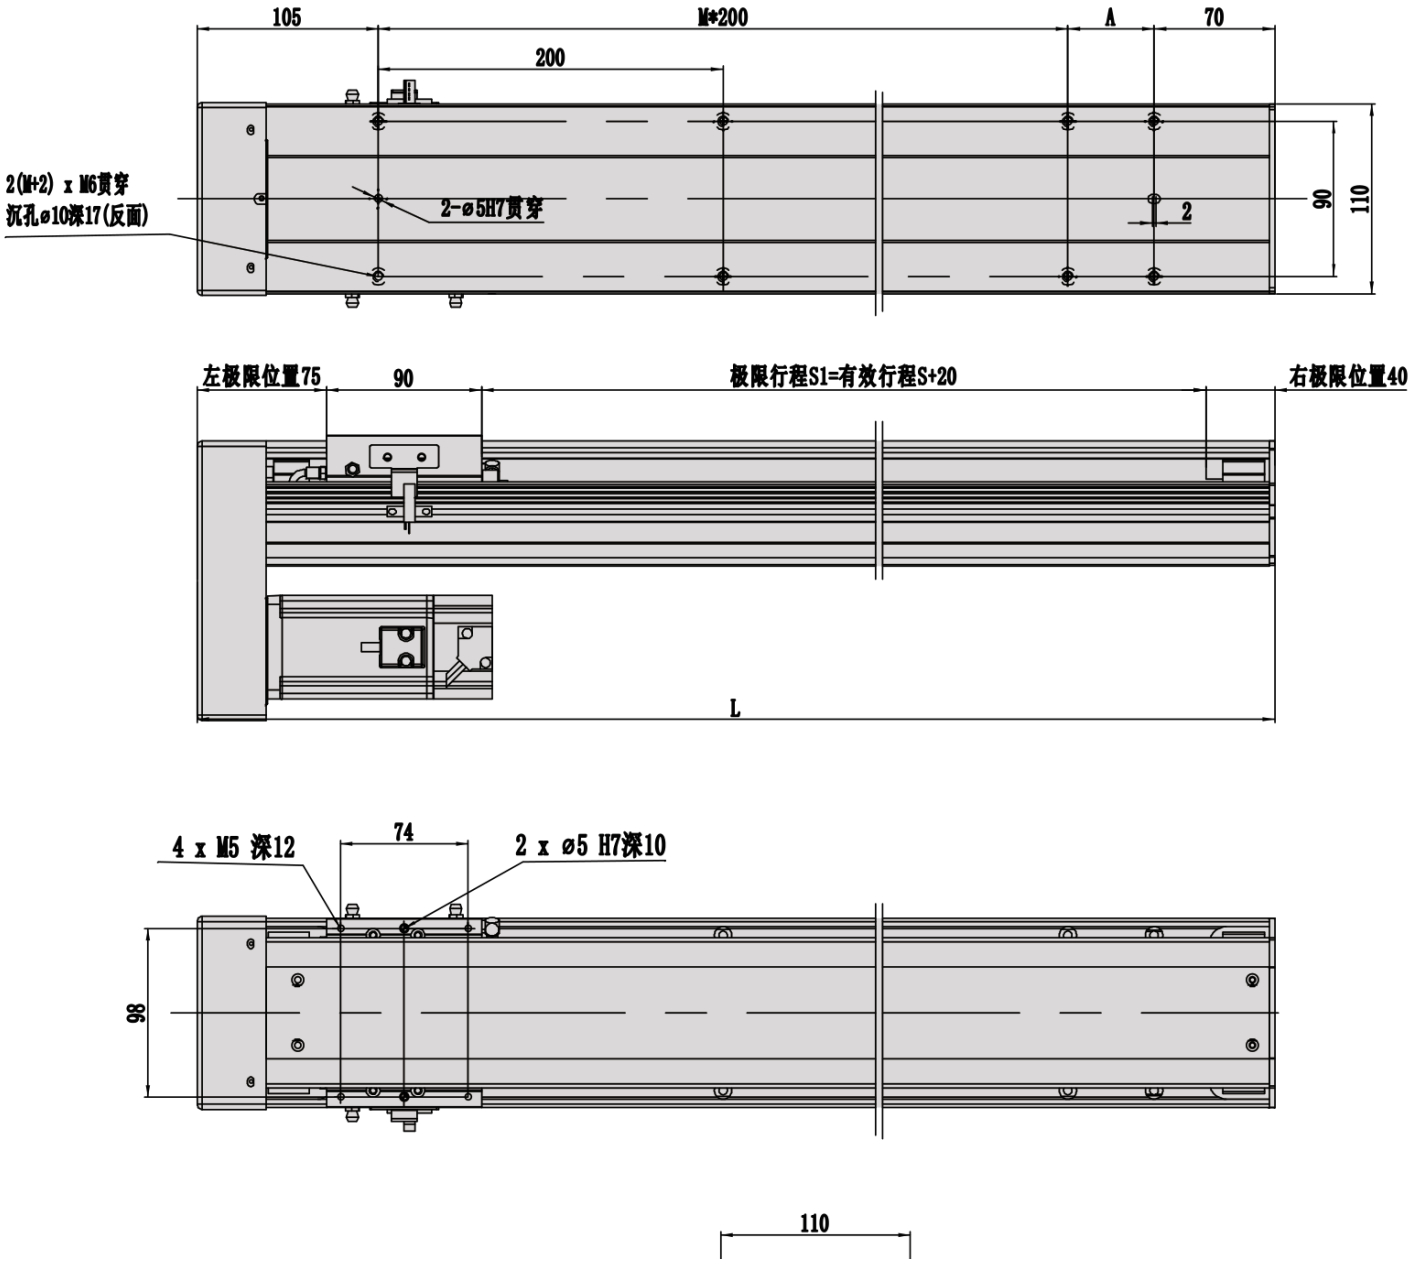


MF11 / L izquierda


Vista 1

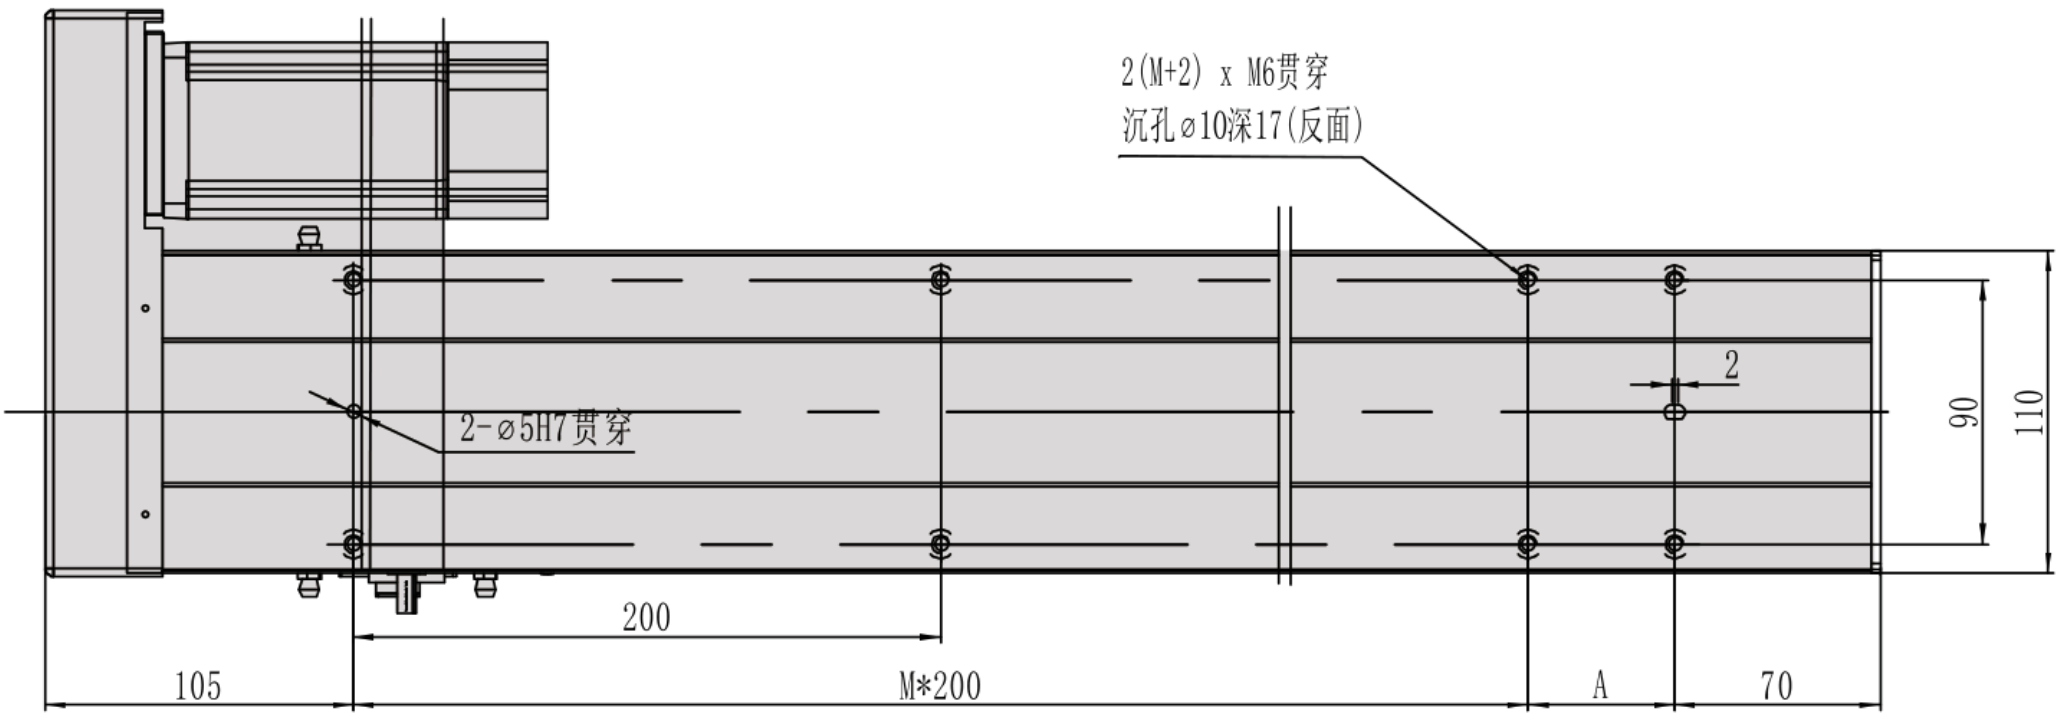

Vista 2

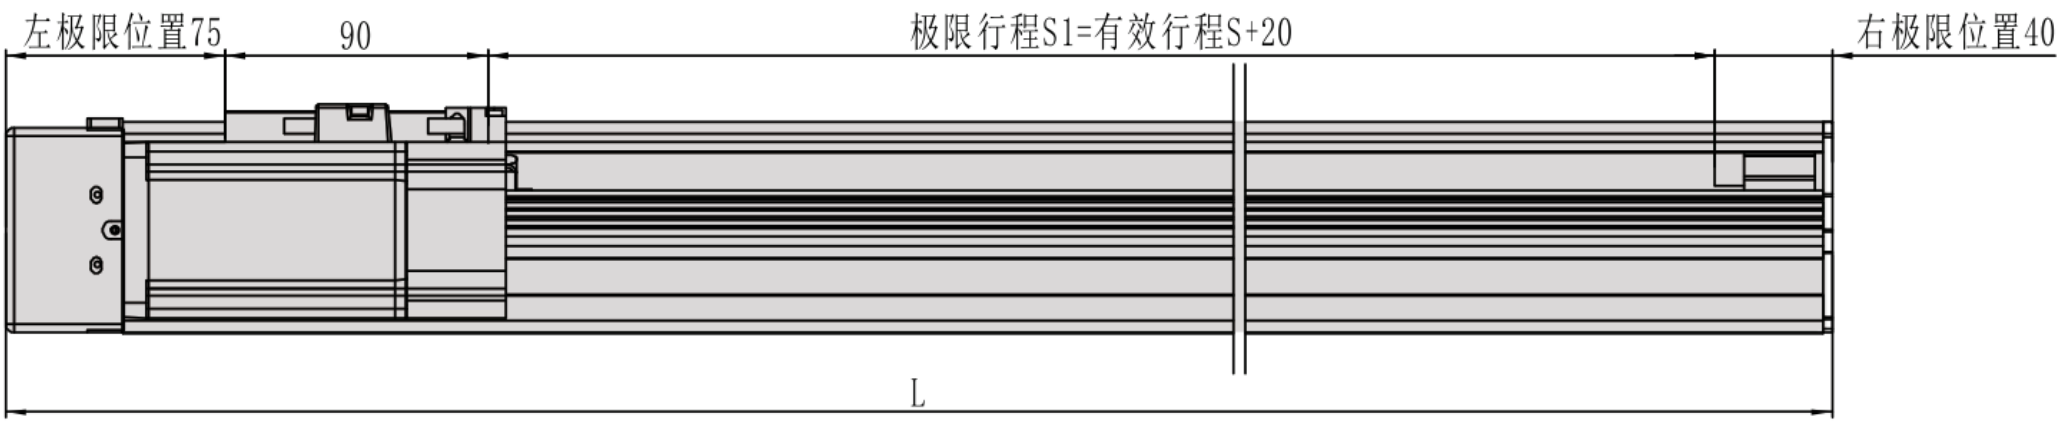


Vista 3

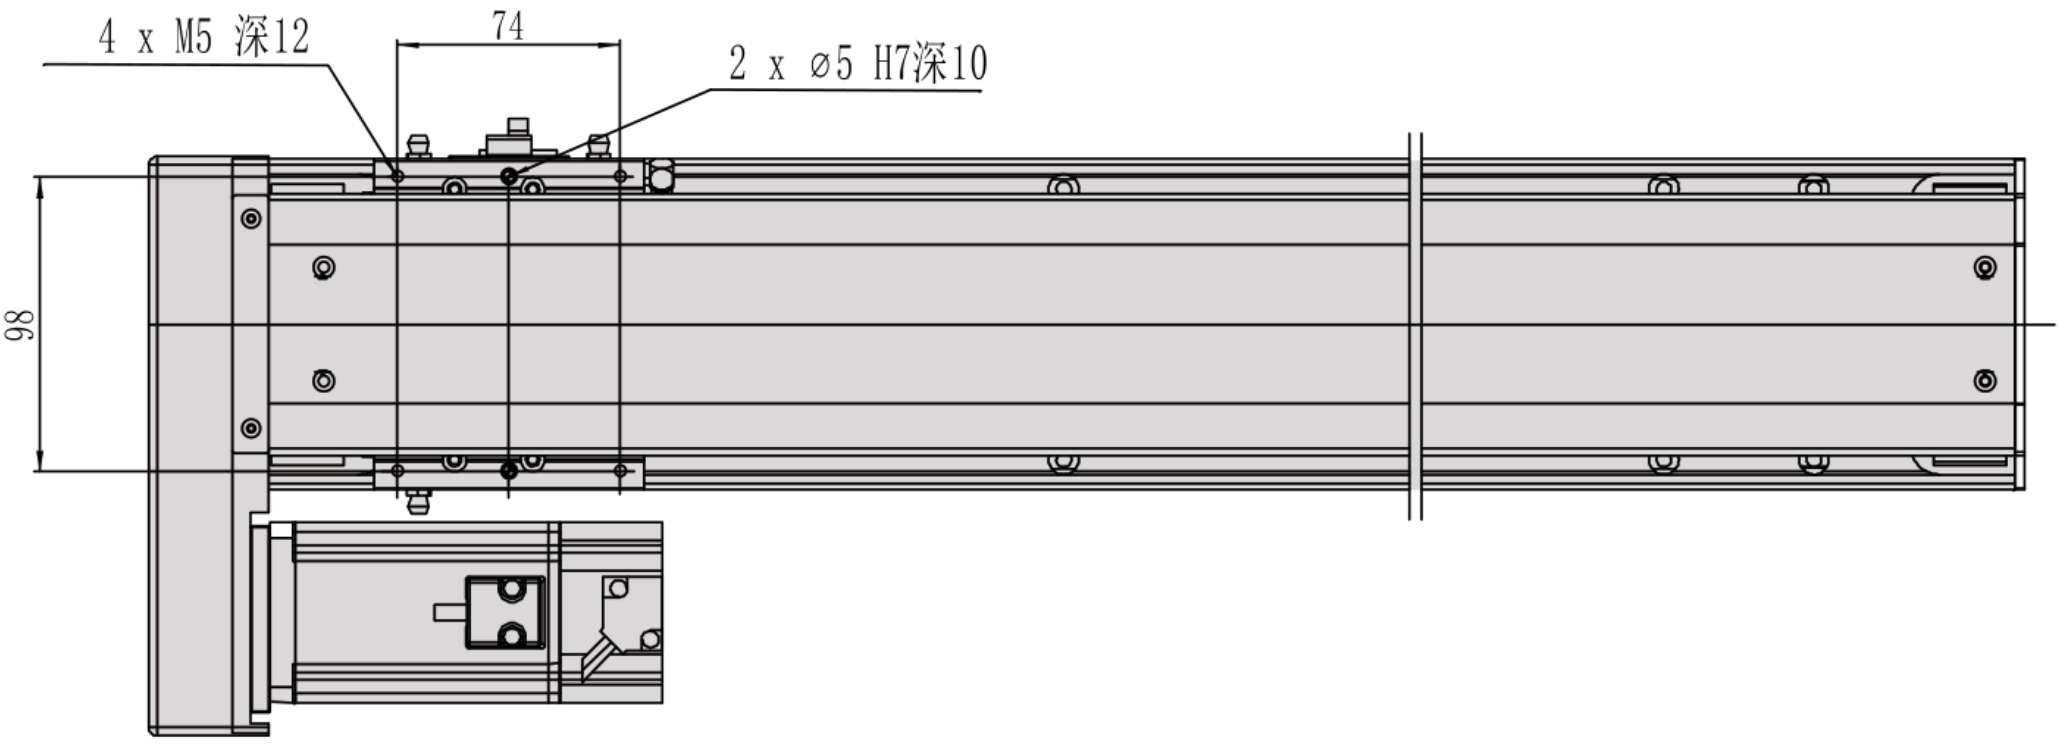


MF11 / L izquierda


Brida de sección

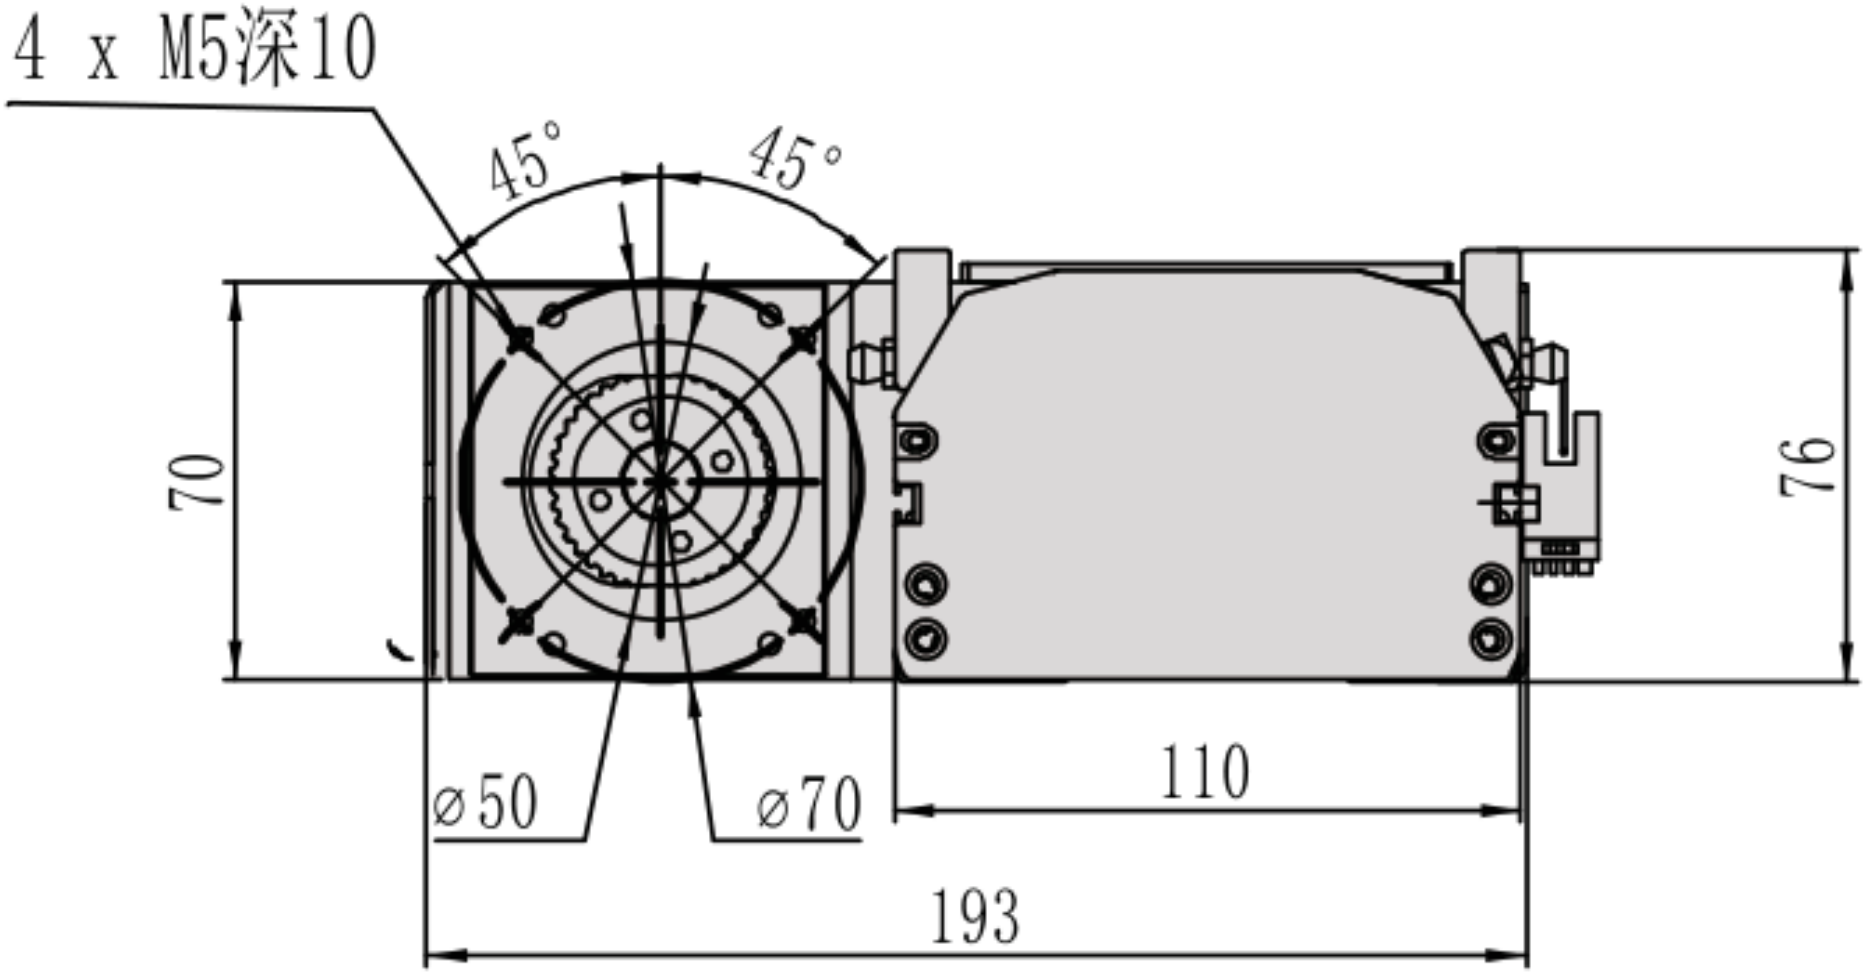


MF11 / L izquierda

Resumen de instalación

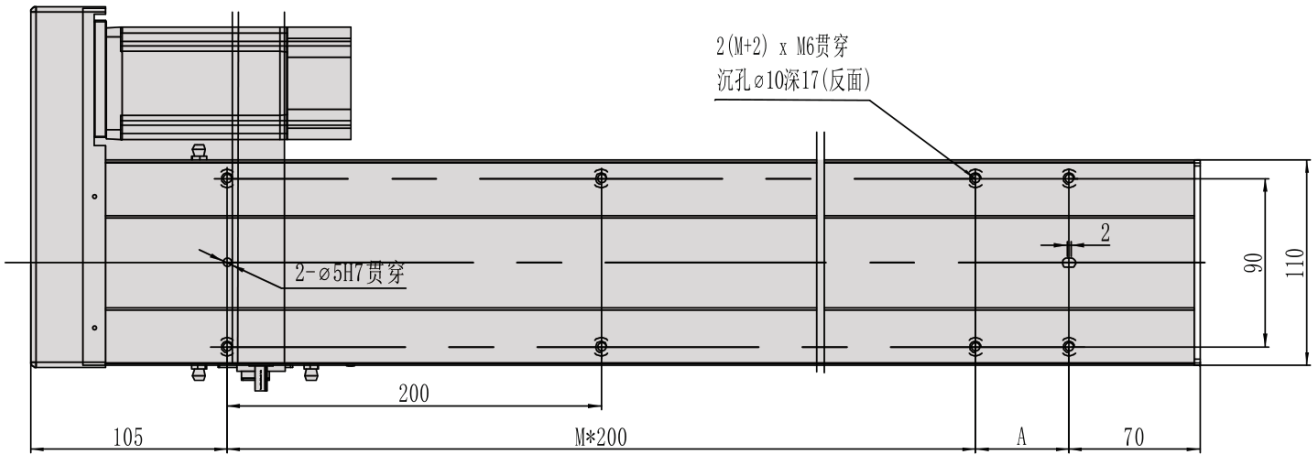


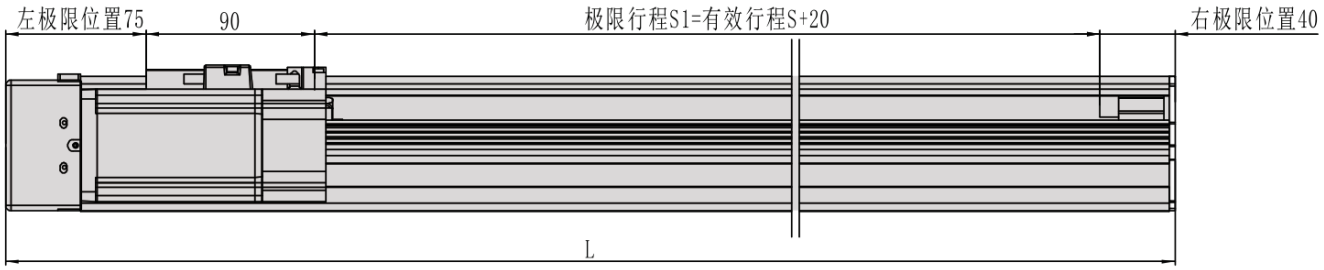

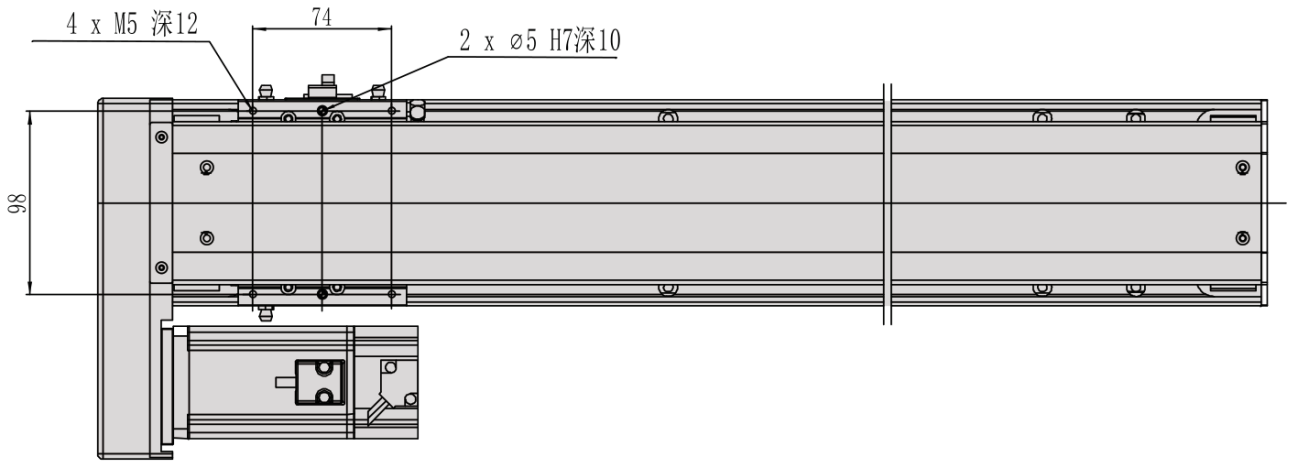


MF11 / R derecha


Vista 1

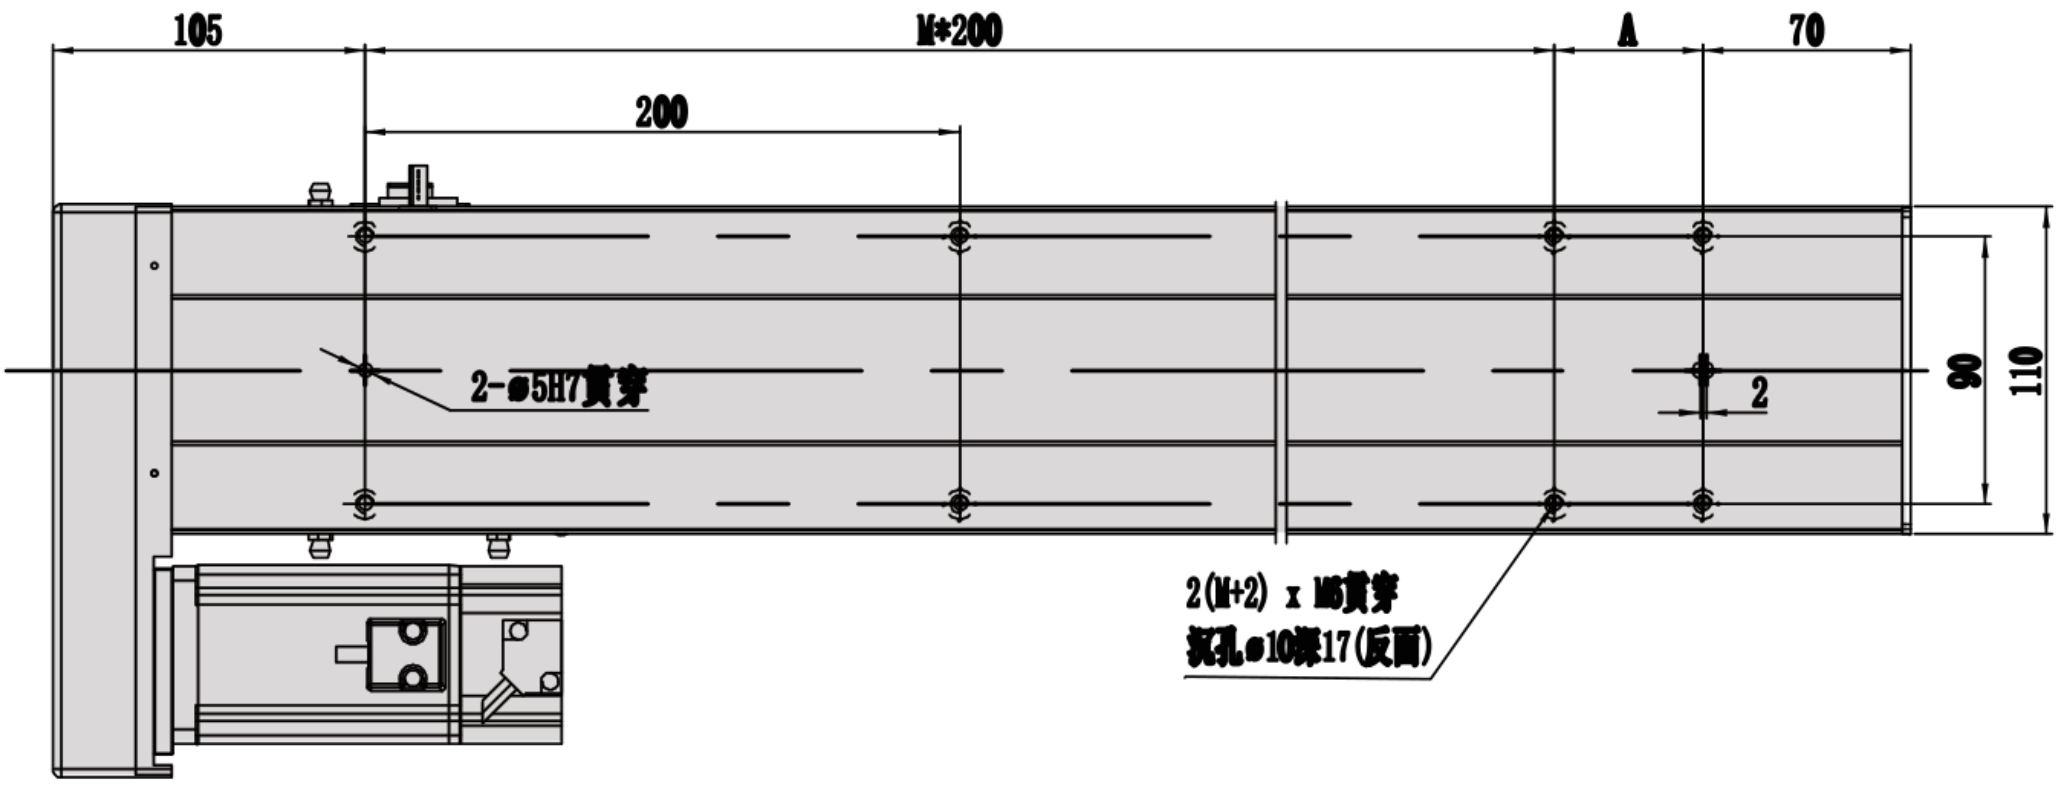

Vista 2

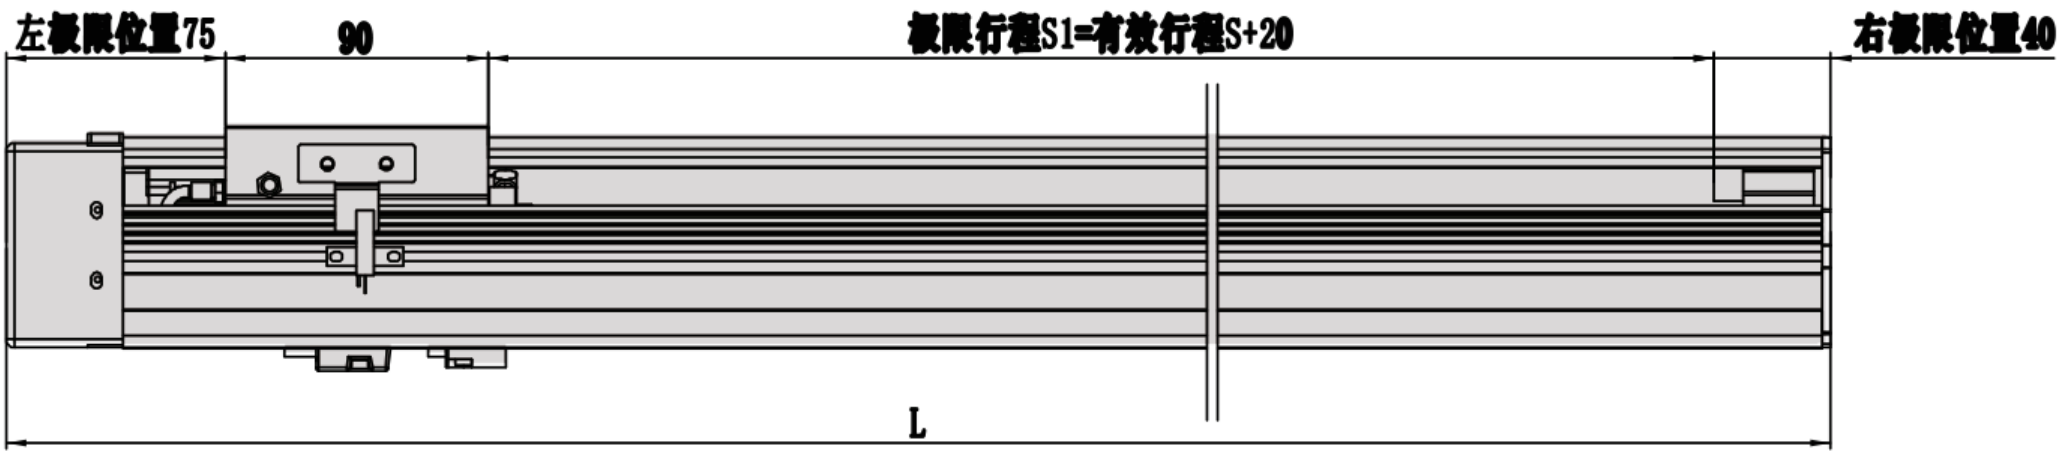


Vista 3

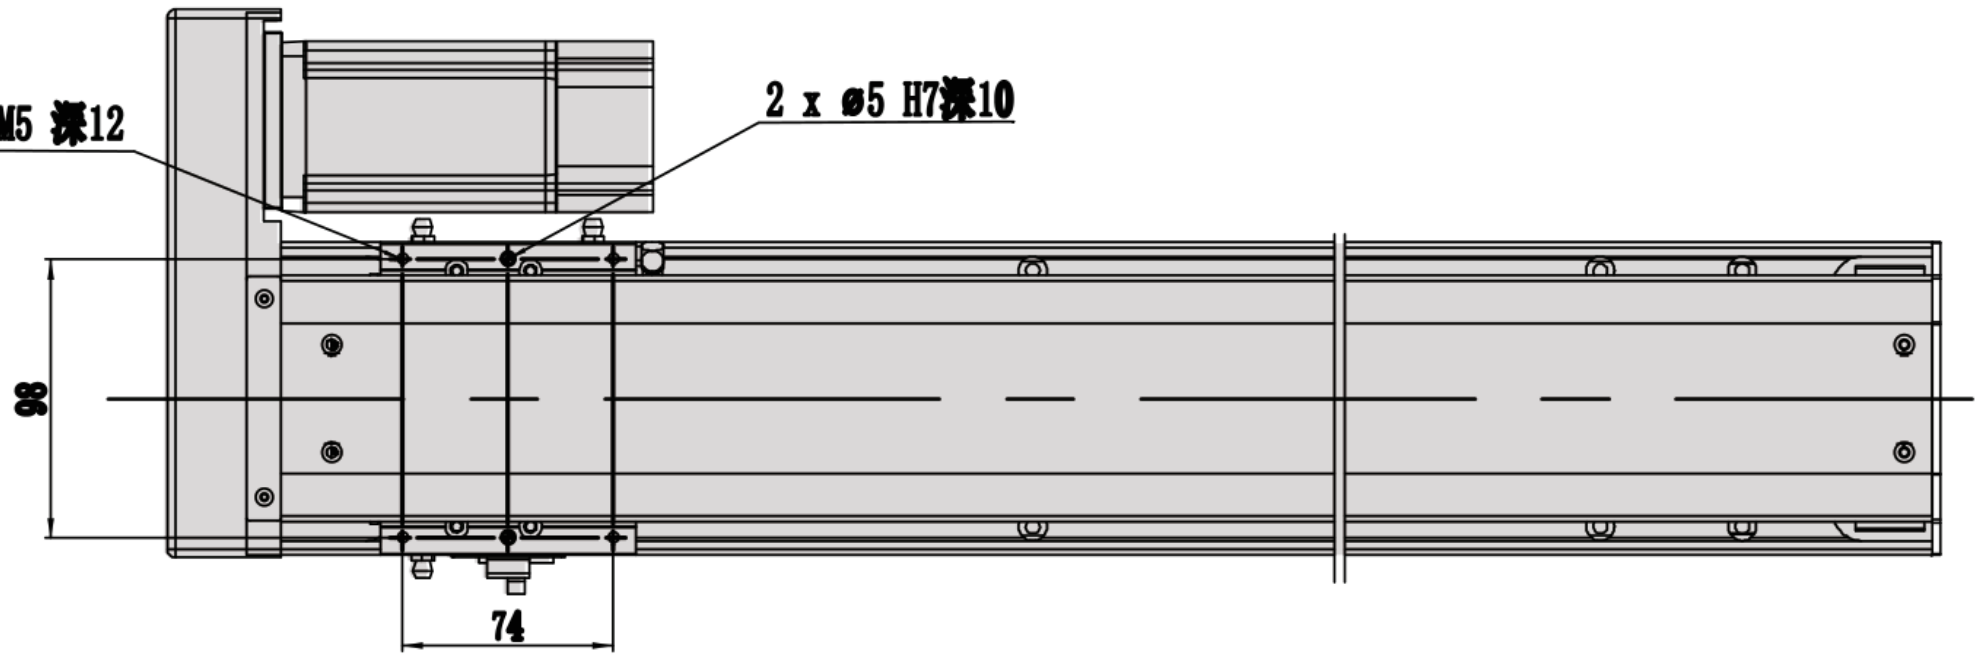

MF11 / R derecha

Brida de sección

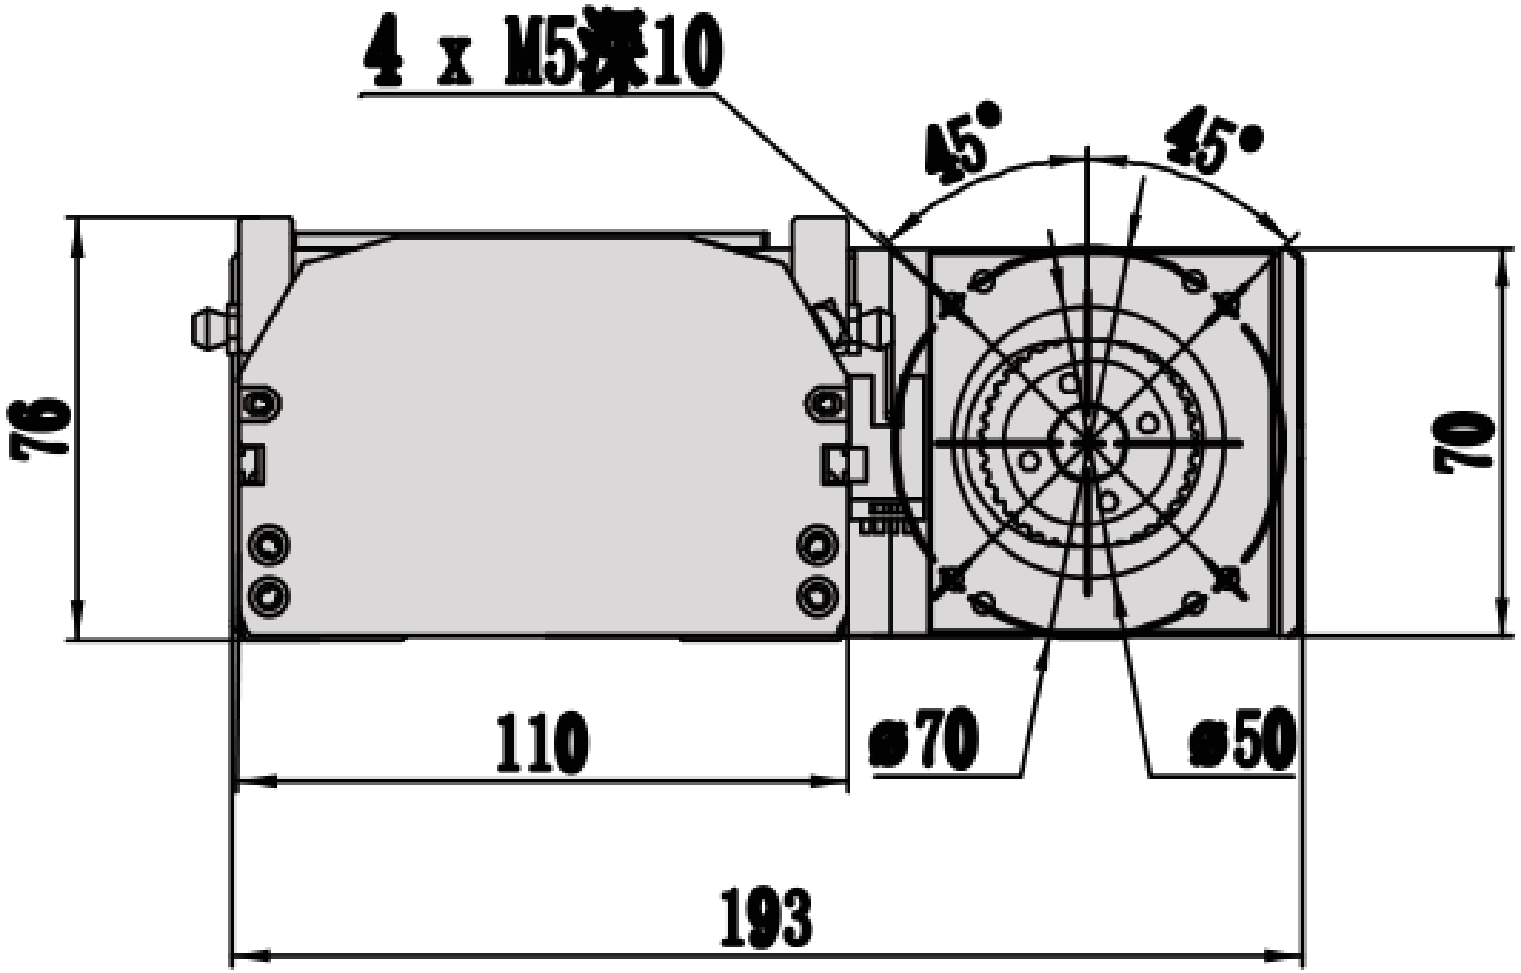

MF11 / R derecha

Resumen de instalación

