SL80 Dimensiones

Vistas de dimensiones e instalación. Las unidades son las etiquetas impresas en cada vista.

Estos dibujos no seleccionan una carrera. Confirme el montaje respecto a la configuración que pida.

Dibujos: 2 vistas. extremo 1020, extremo 1022

SL80 · Dibujos · extremo 1020

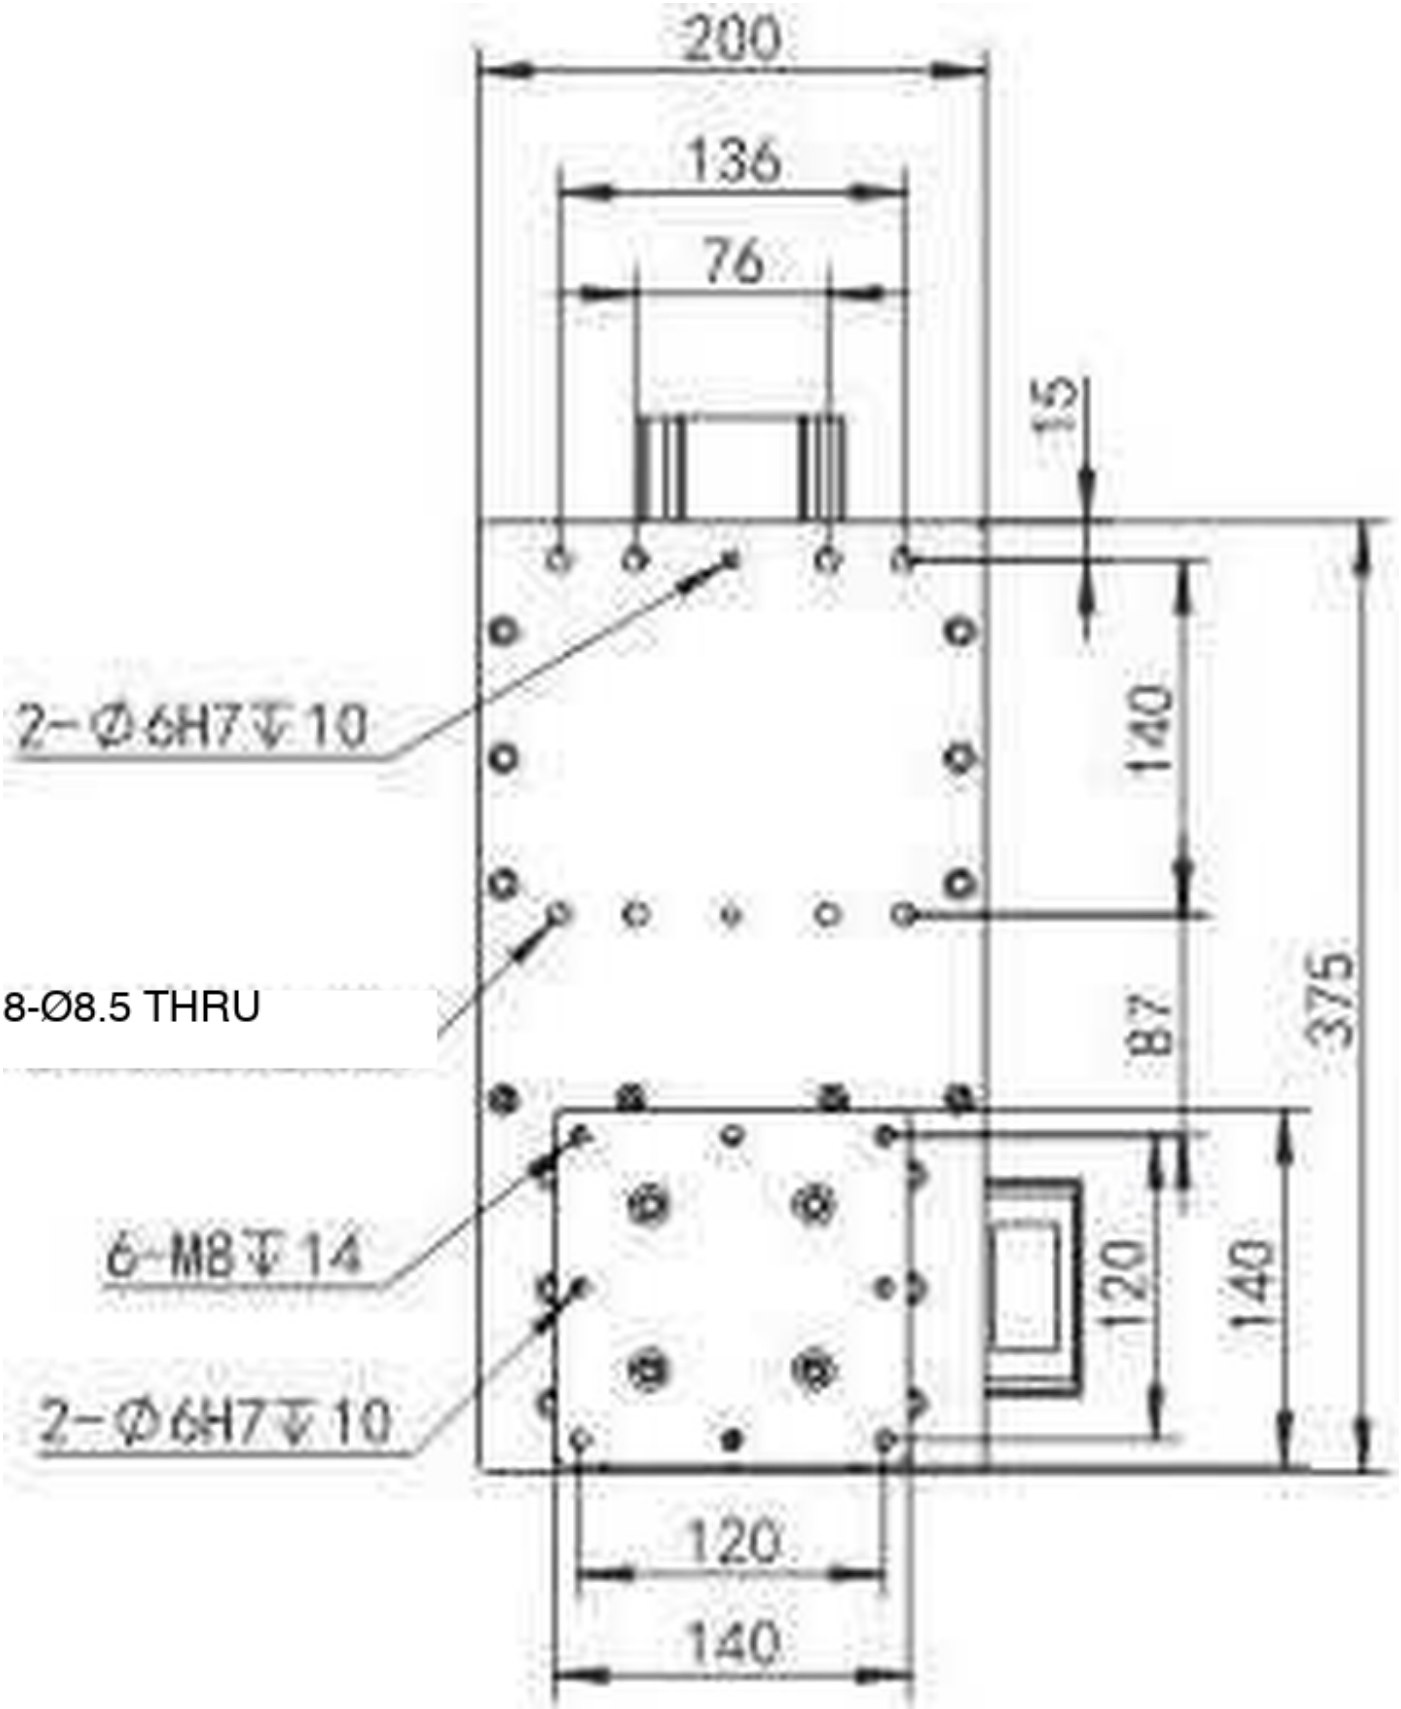

SL80 · Dibujos · extremo 1022

