MF10 / 図面アトラス

寸法と取付

モータ取付別にまとめた独立ビュー。

図面単位は未検証；元の寸法ラベルは保持します。

参照寸法です。構成の取付とストロークを確認してください。

寸法はラベル表示を用い、図面を縮尺しないでください。

外側 **C** 4 図 | 頁 2-4

内側 **D** 5 図 | 頁 5-7

左側 **L** 3 図 | 頁 8-10

右側 **R** 3 図 | 頁 11-13

下側 **B** 4 図 | 頁 14-16

製品仕様と選定ガイダンスは別途提供されます。

構成固有の寸法または実 CAD ファイルは HTROBOT へご連絡ください。

MF10 / 外側 C

図 1



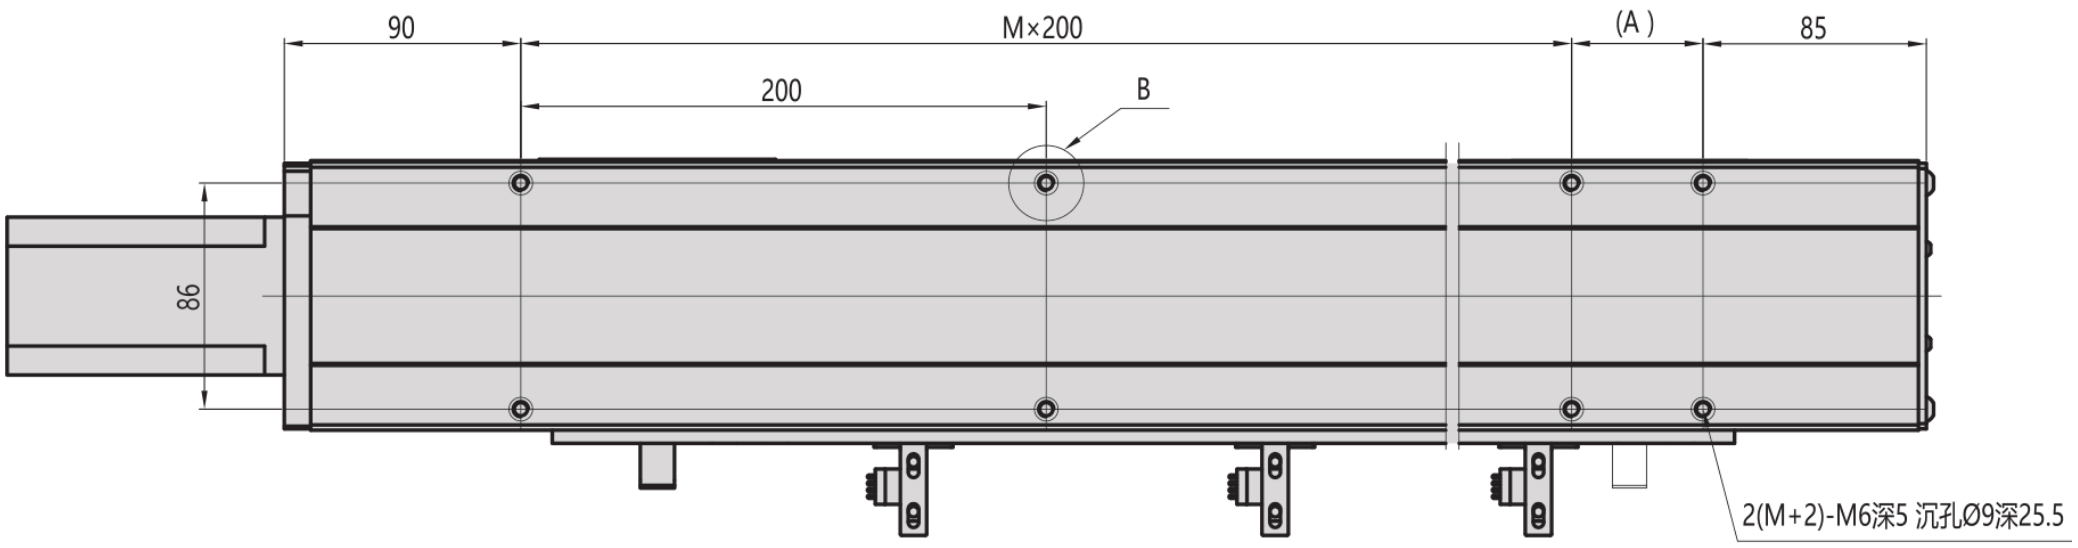


図 2

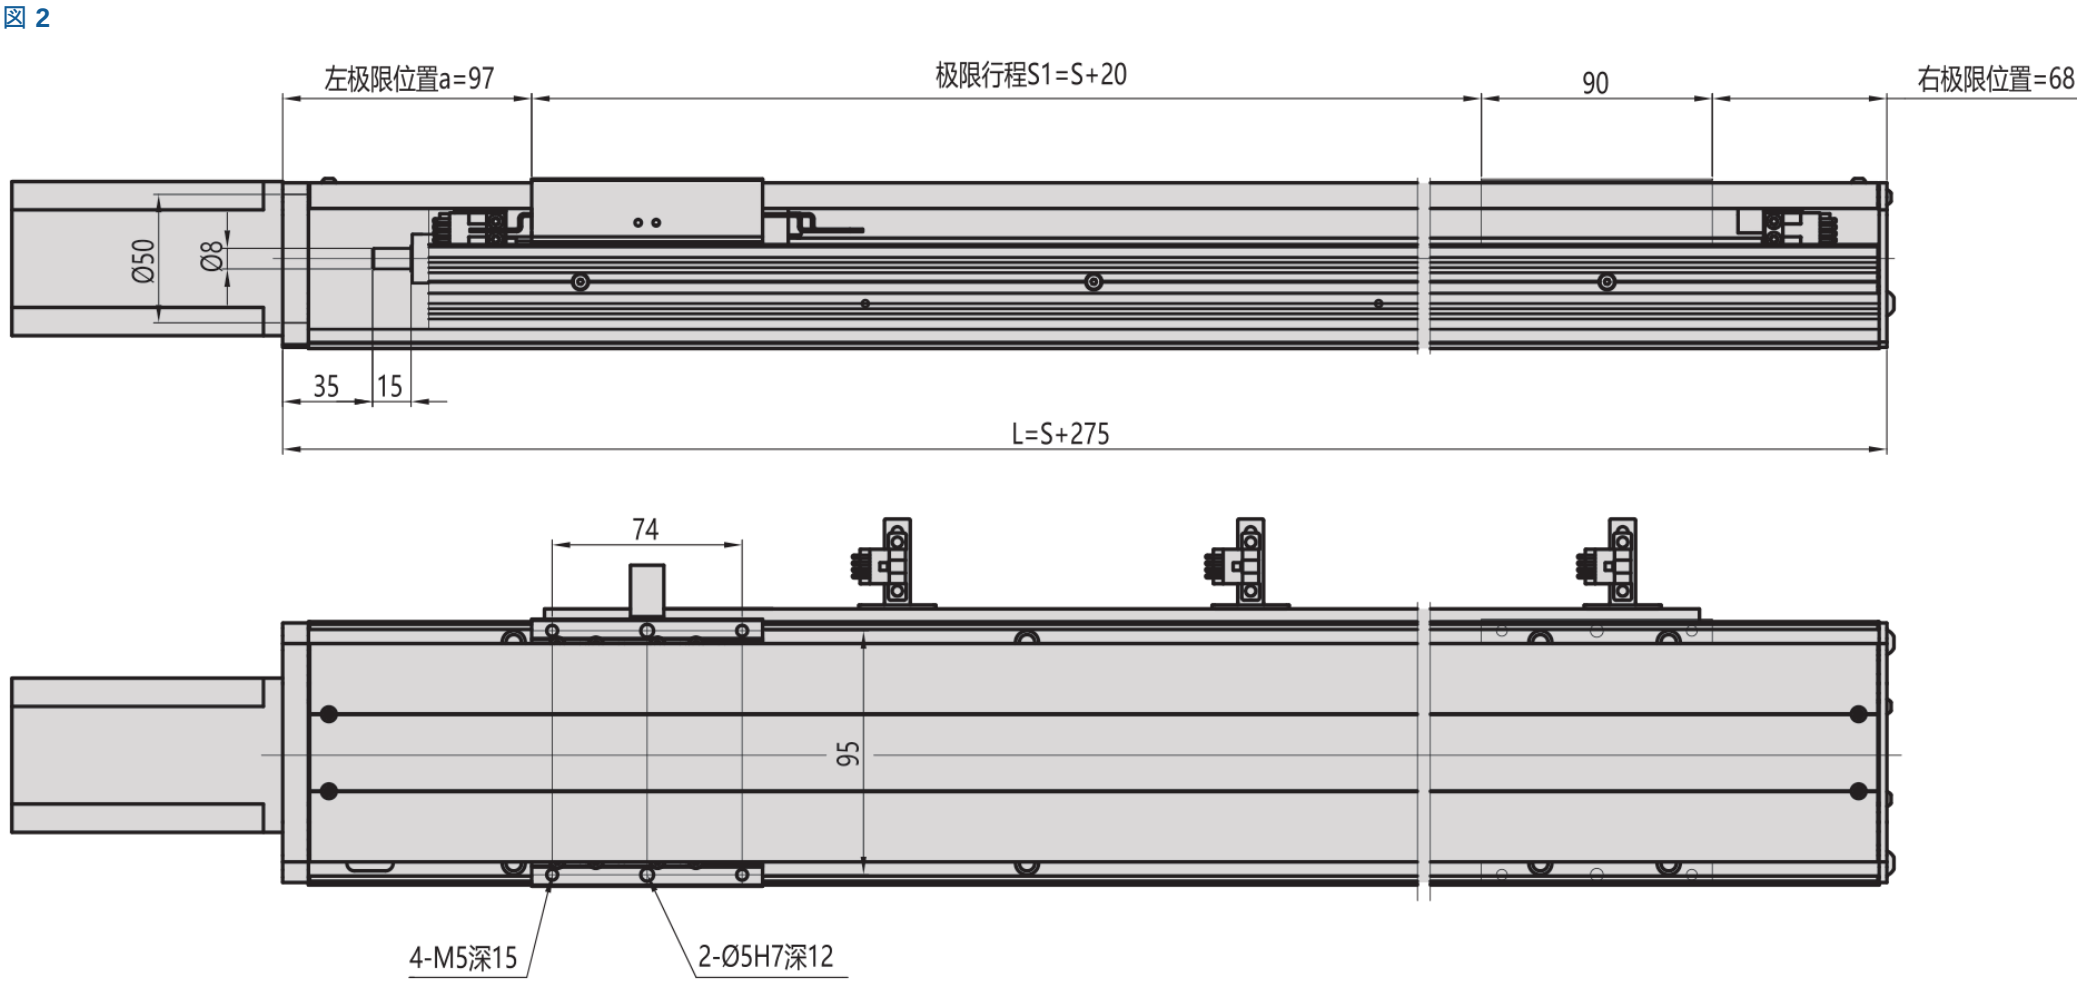


MF10 / 外側 C

断面フランジ

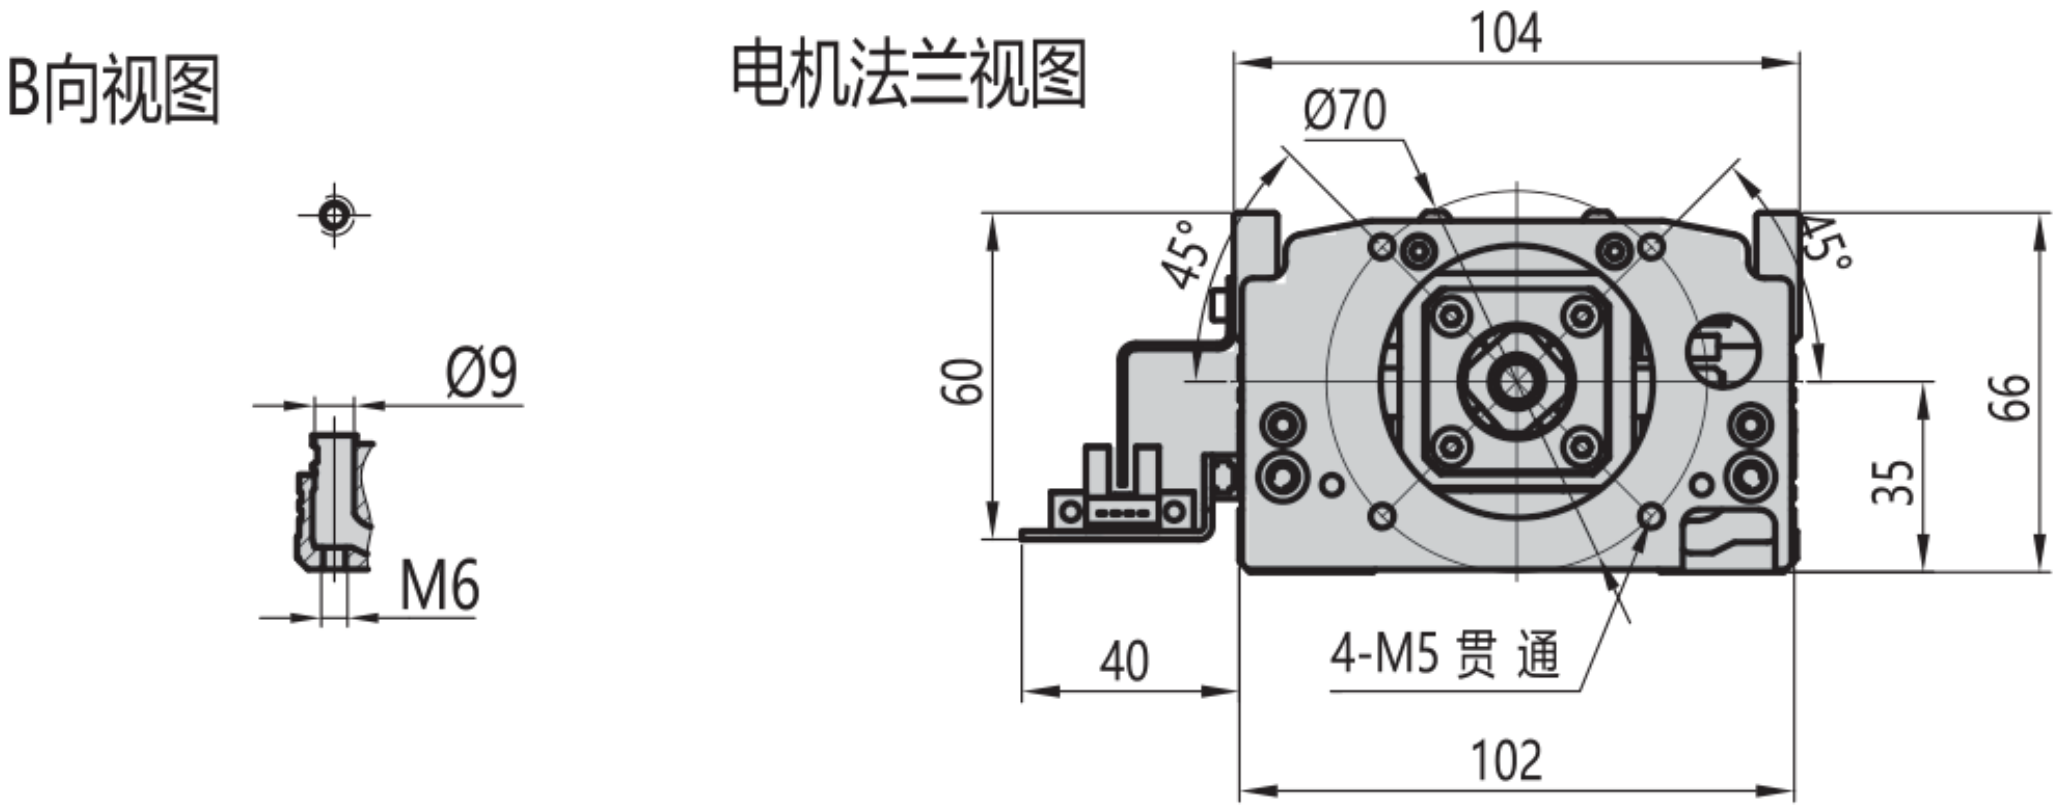

MF10 / 外側 C

取付概要

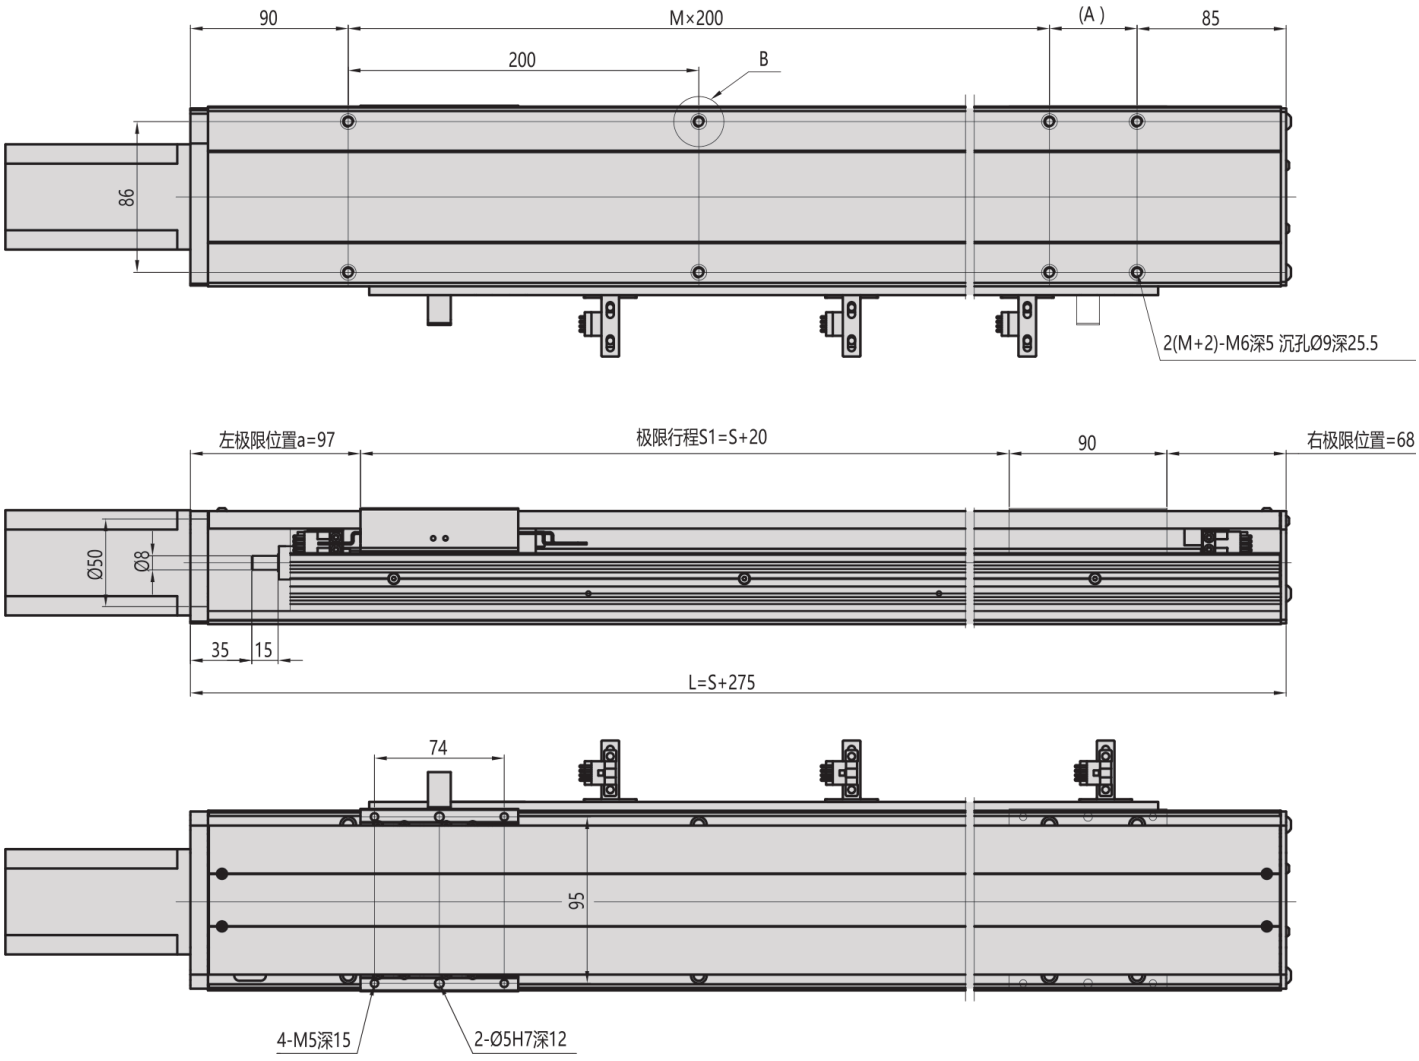

MF10 / 内側 D

図 1

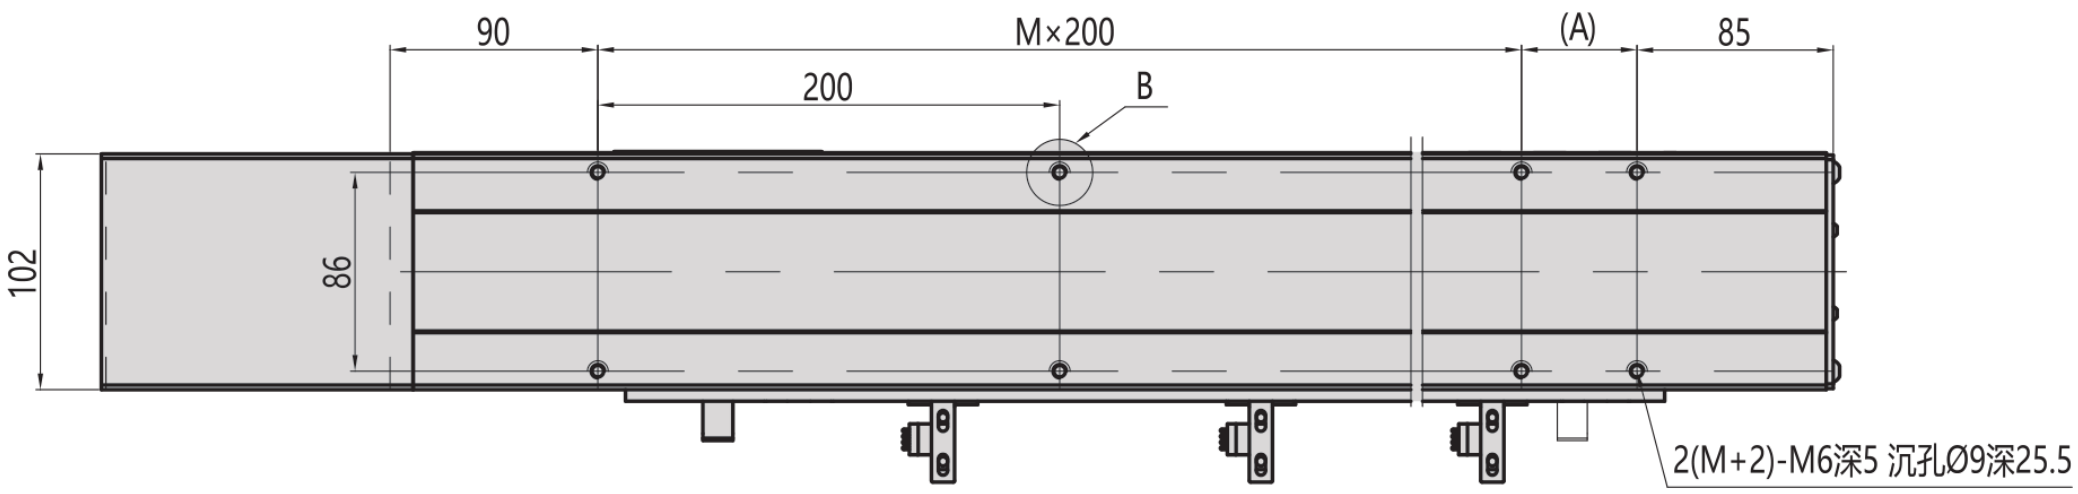


图 2



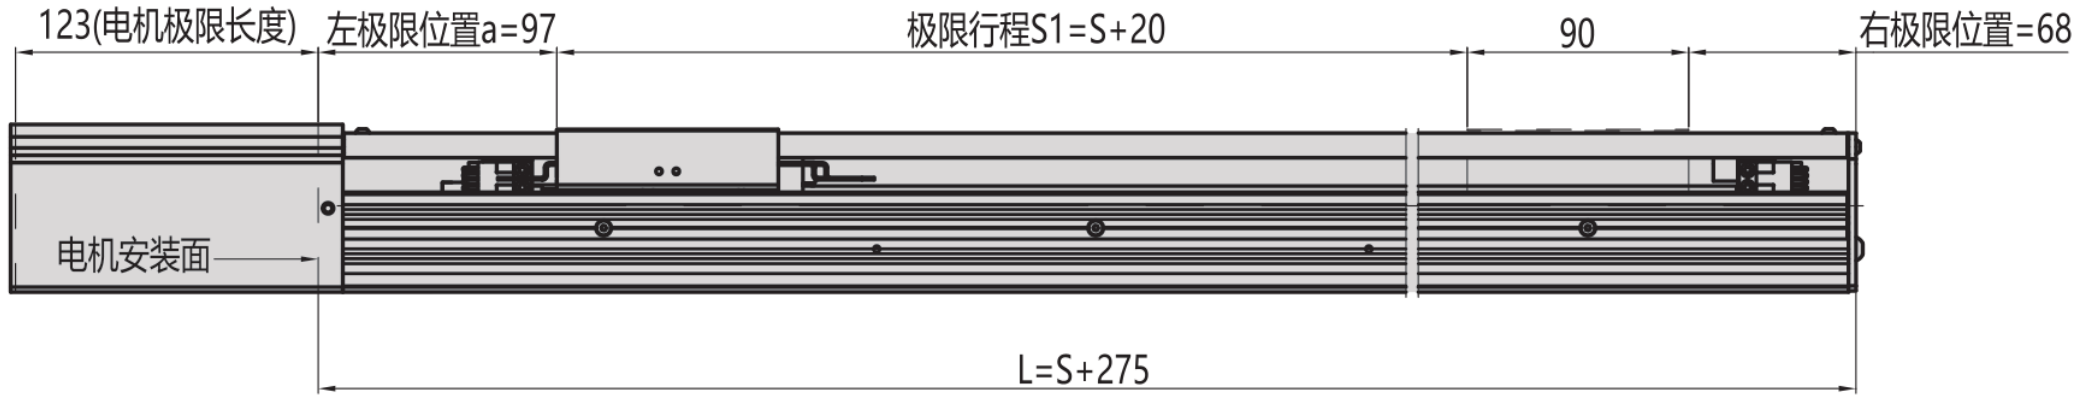



図 3

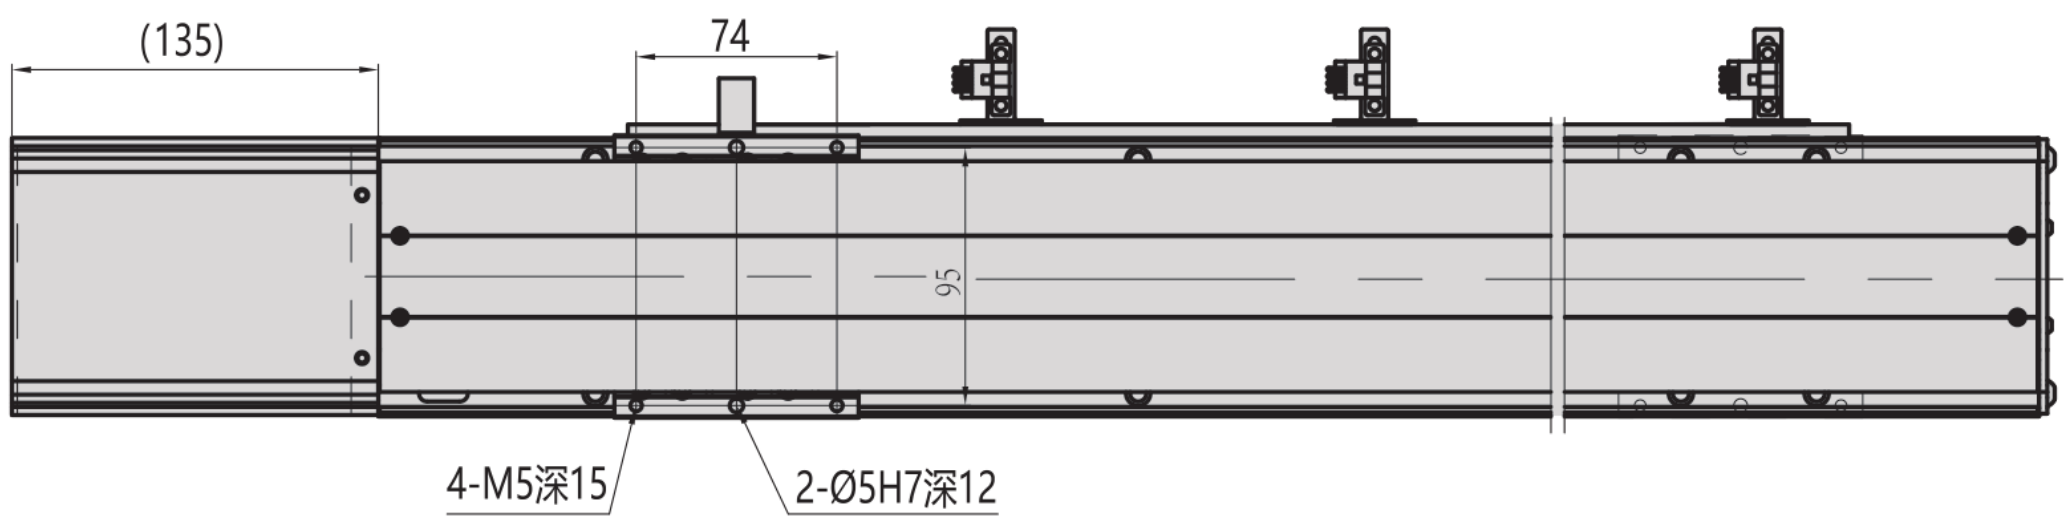

MF10 / 内側 D


断面フランジ

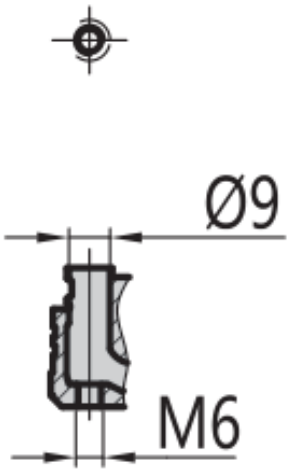

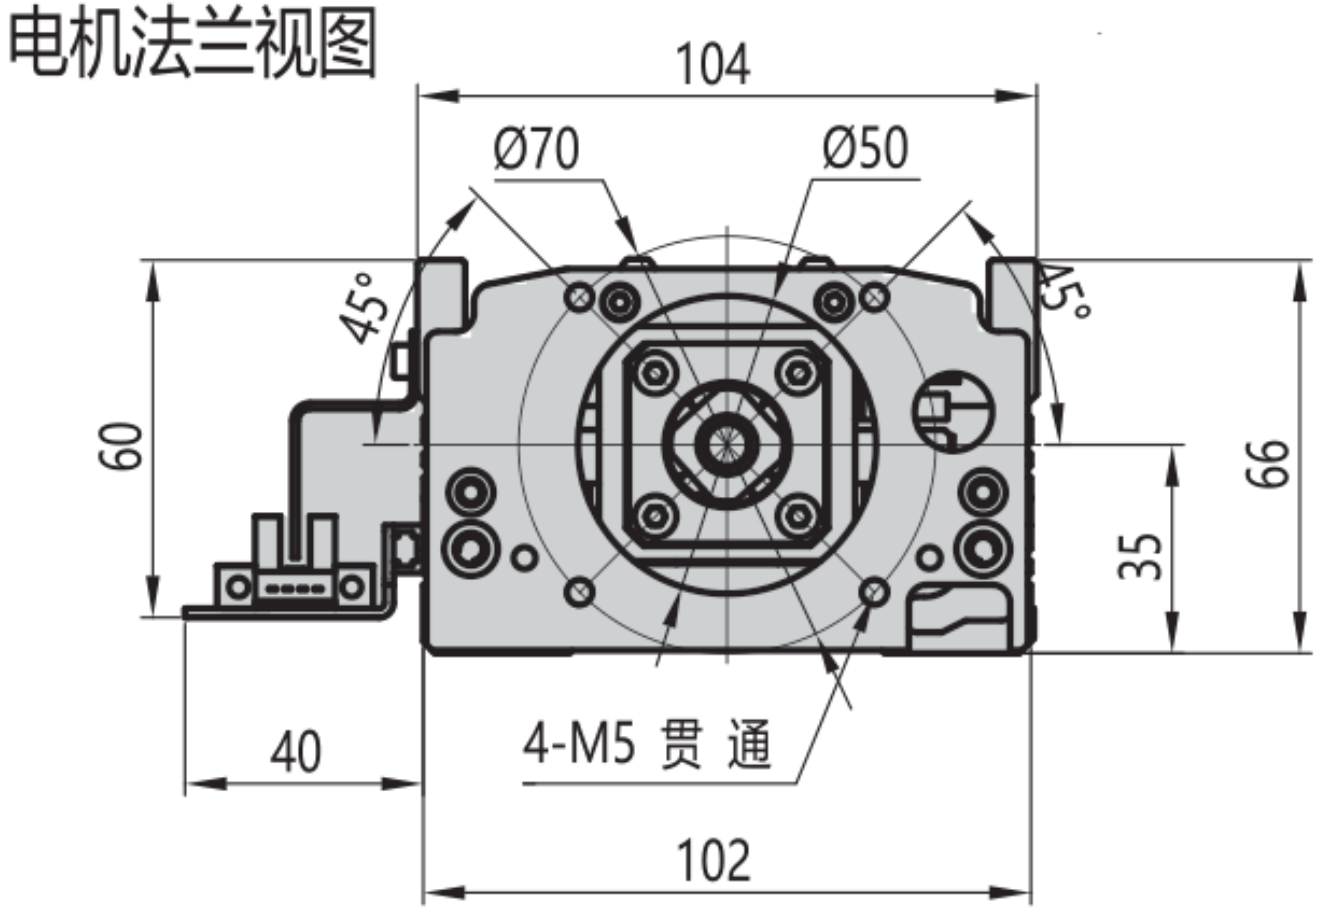


MF10 / 内側 D

取付概要

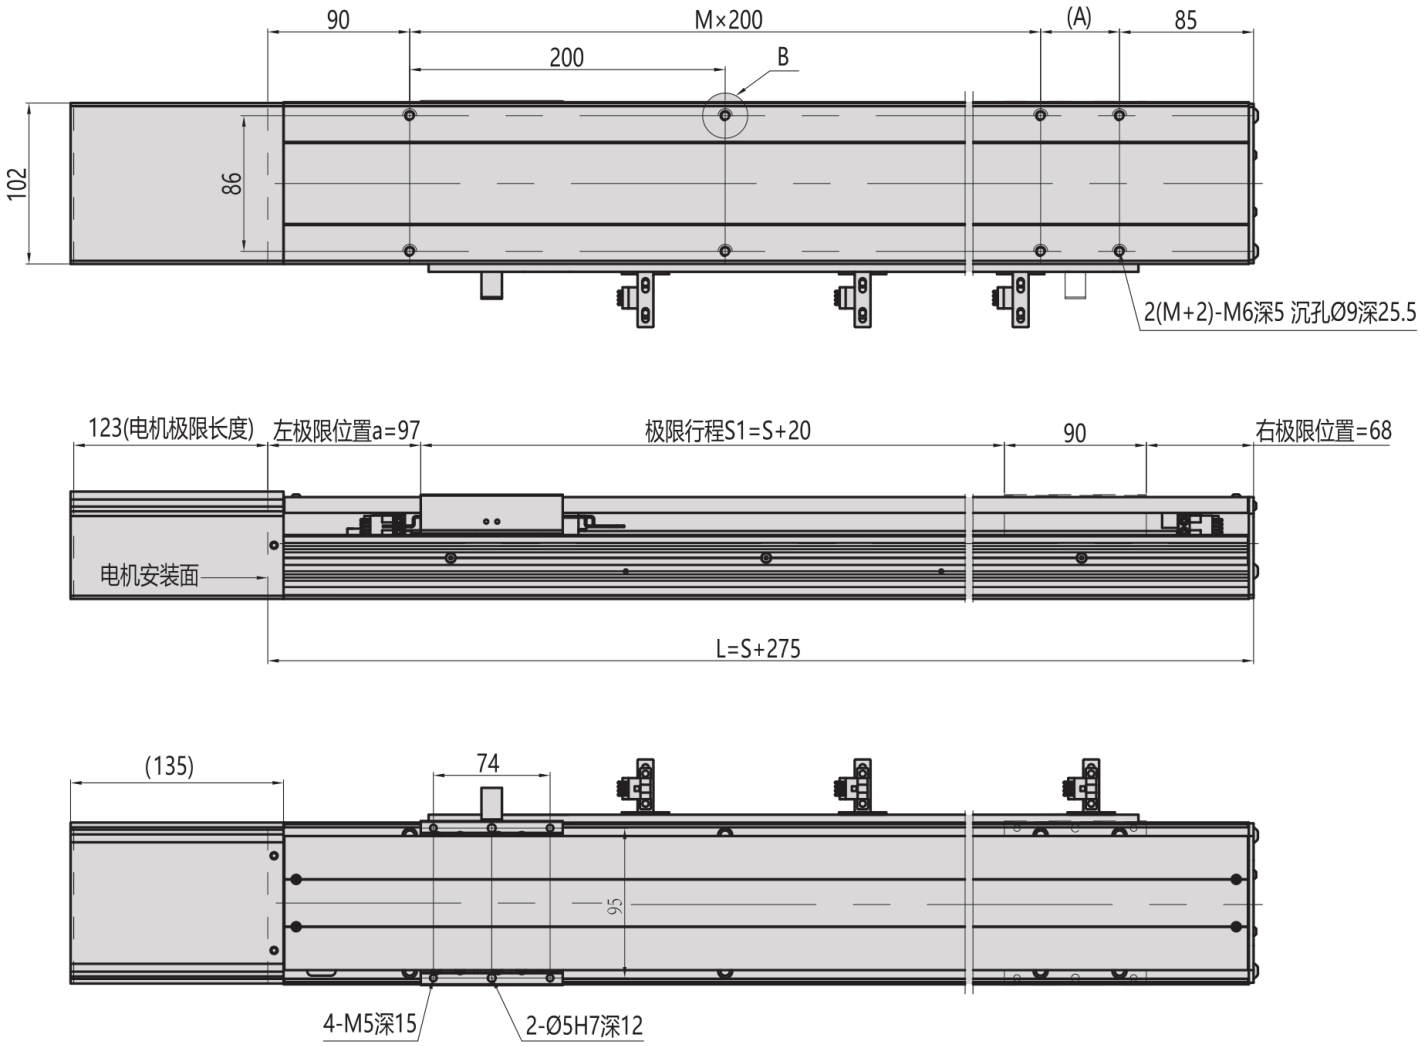


MF10 / 左側 L


図 1

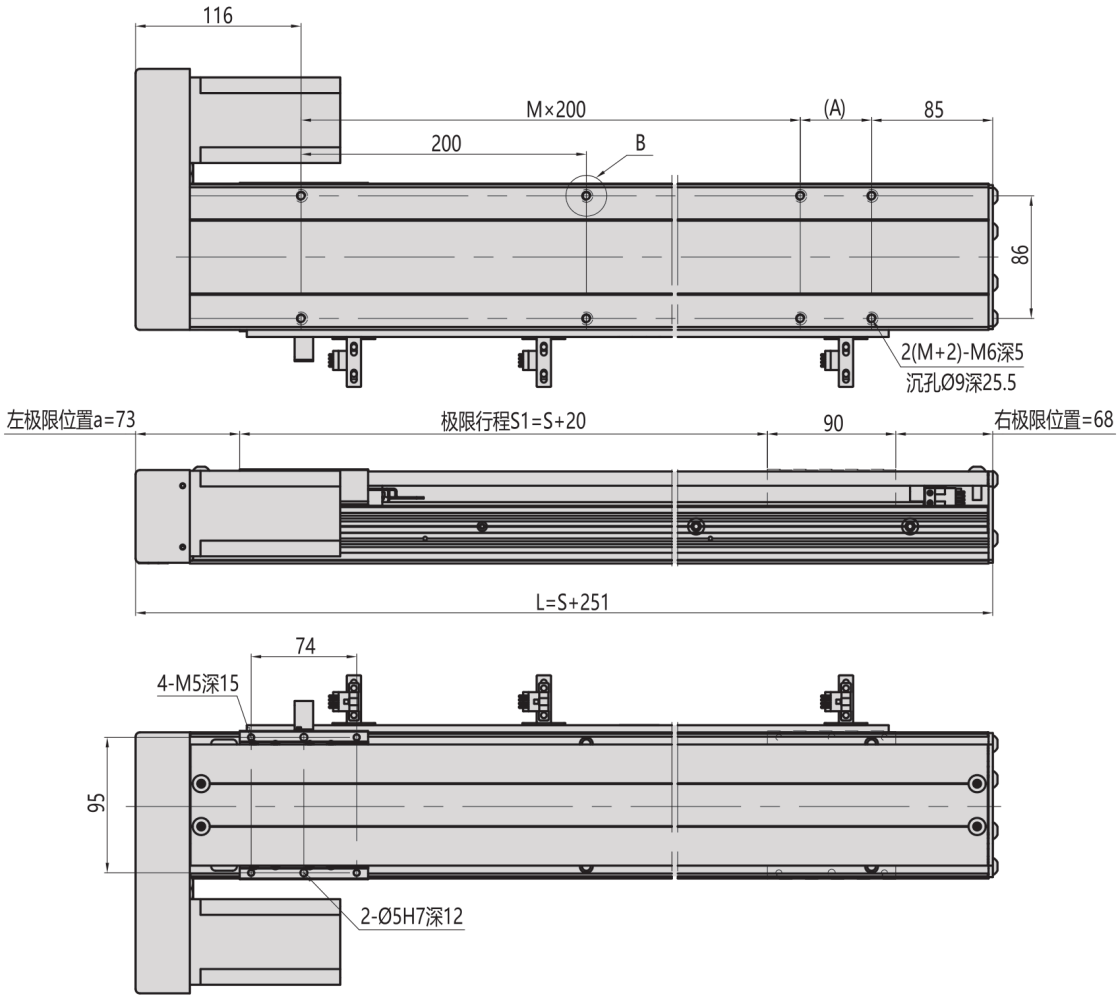
116
M×200
(A)
85
200
B
86
2(M+2)-M6深5
沉孔Ø9深25.5
左极限位置a=73
极限行程S1=S+20
90
右极限位置=68
L=S+251
74
4-M5深15
95
2-Ø5H7深12

MF10 / 左側 L


断面フランジ

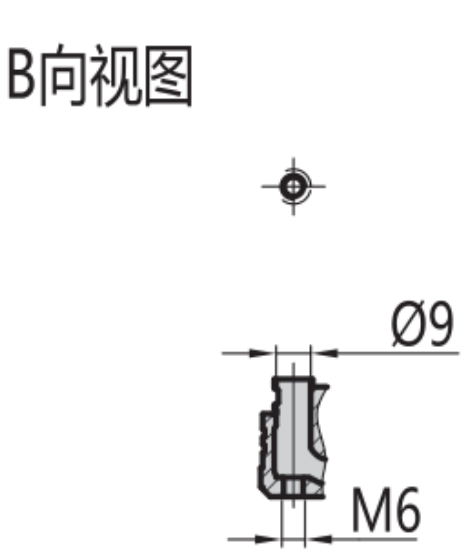

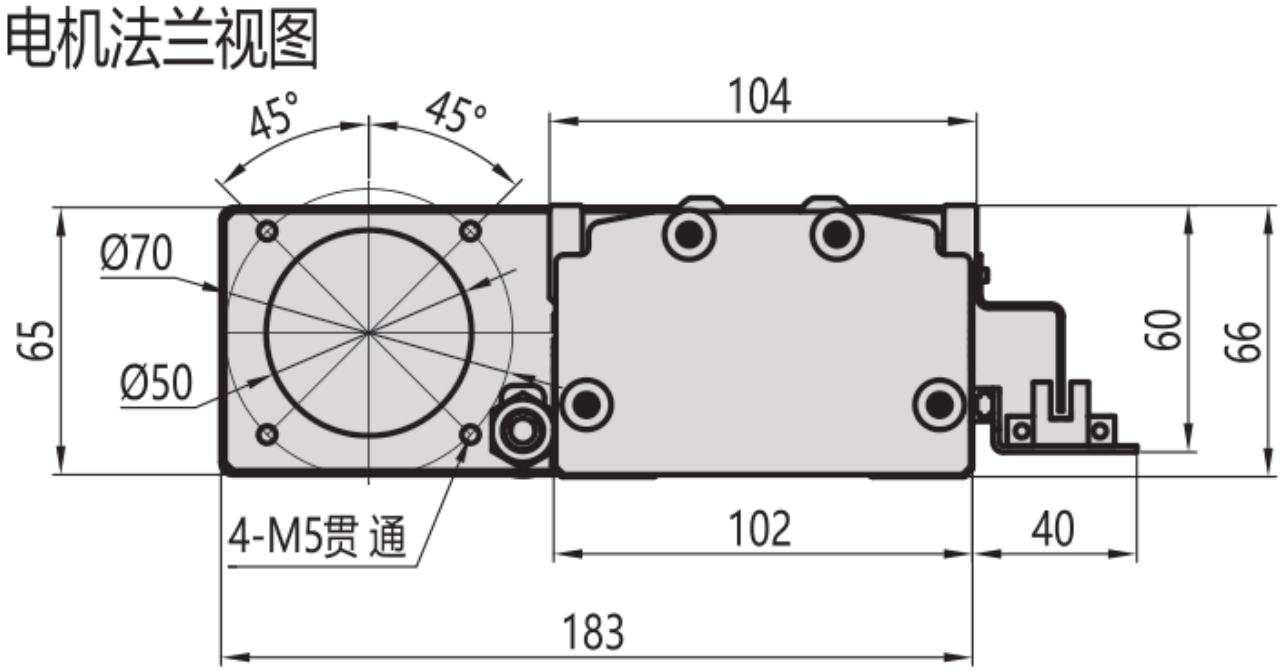


MF10 / 左側 L

取付概要

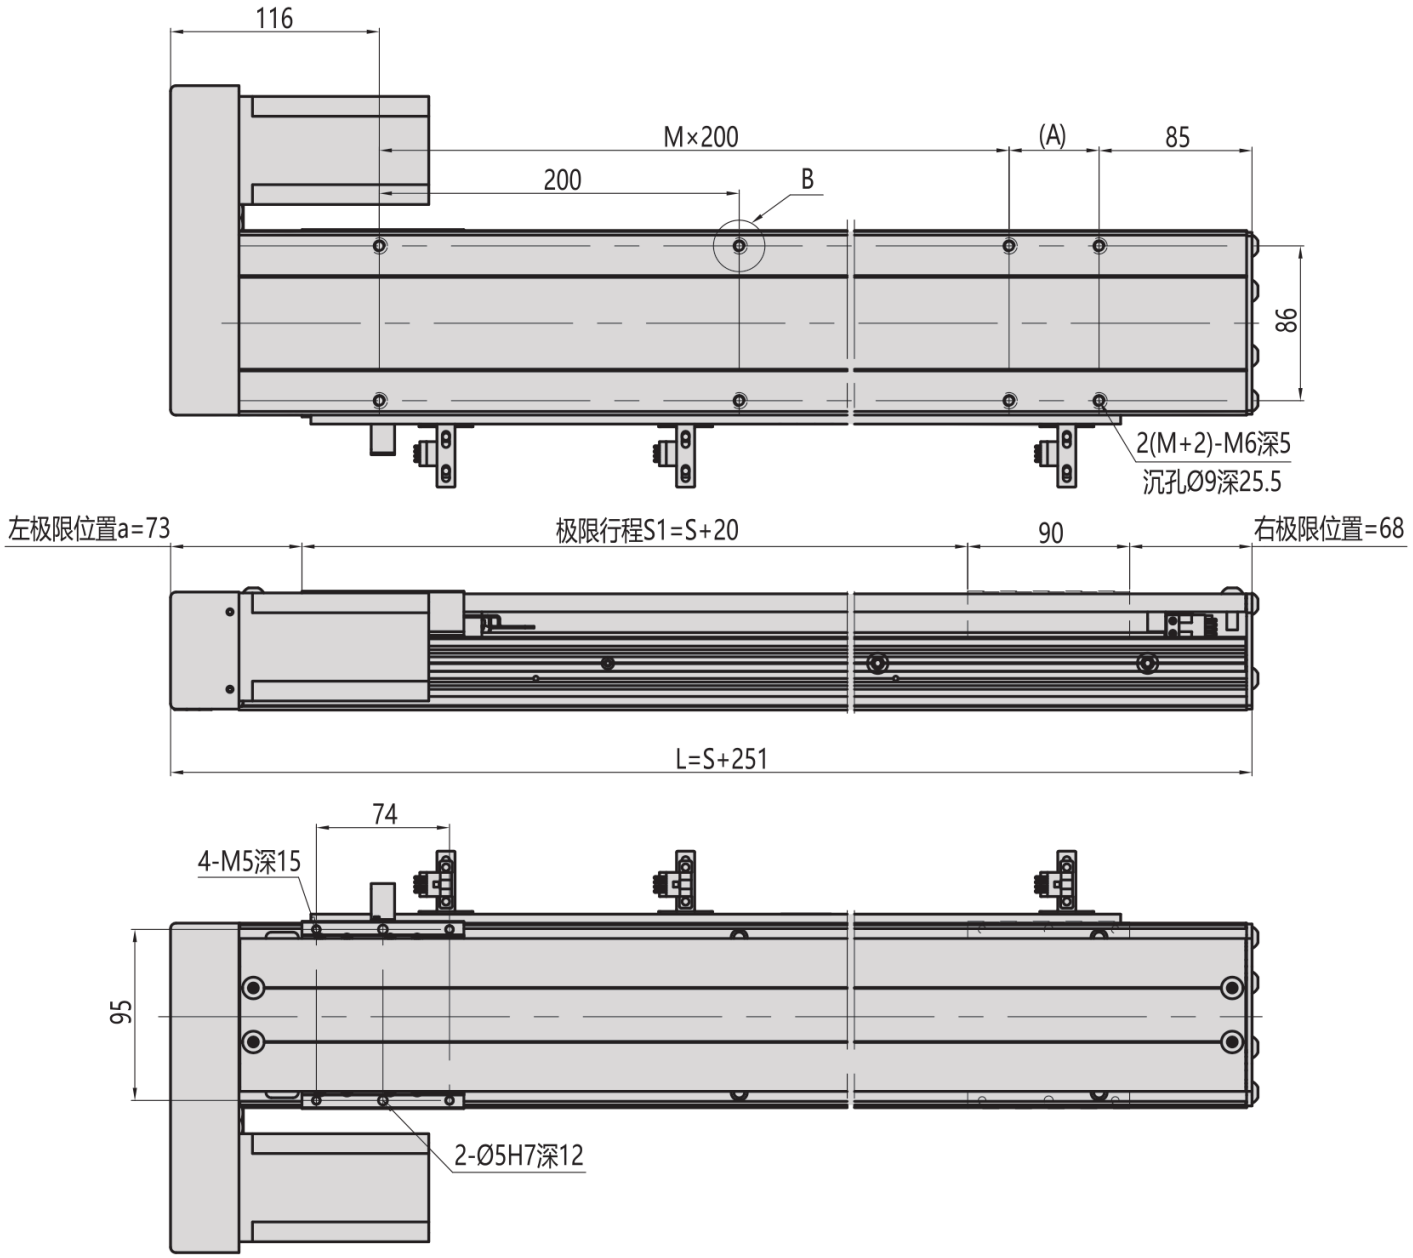


MF10 / 右側 R

図 1

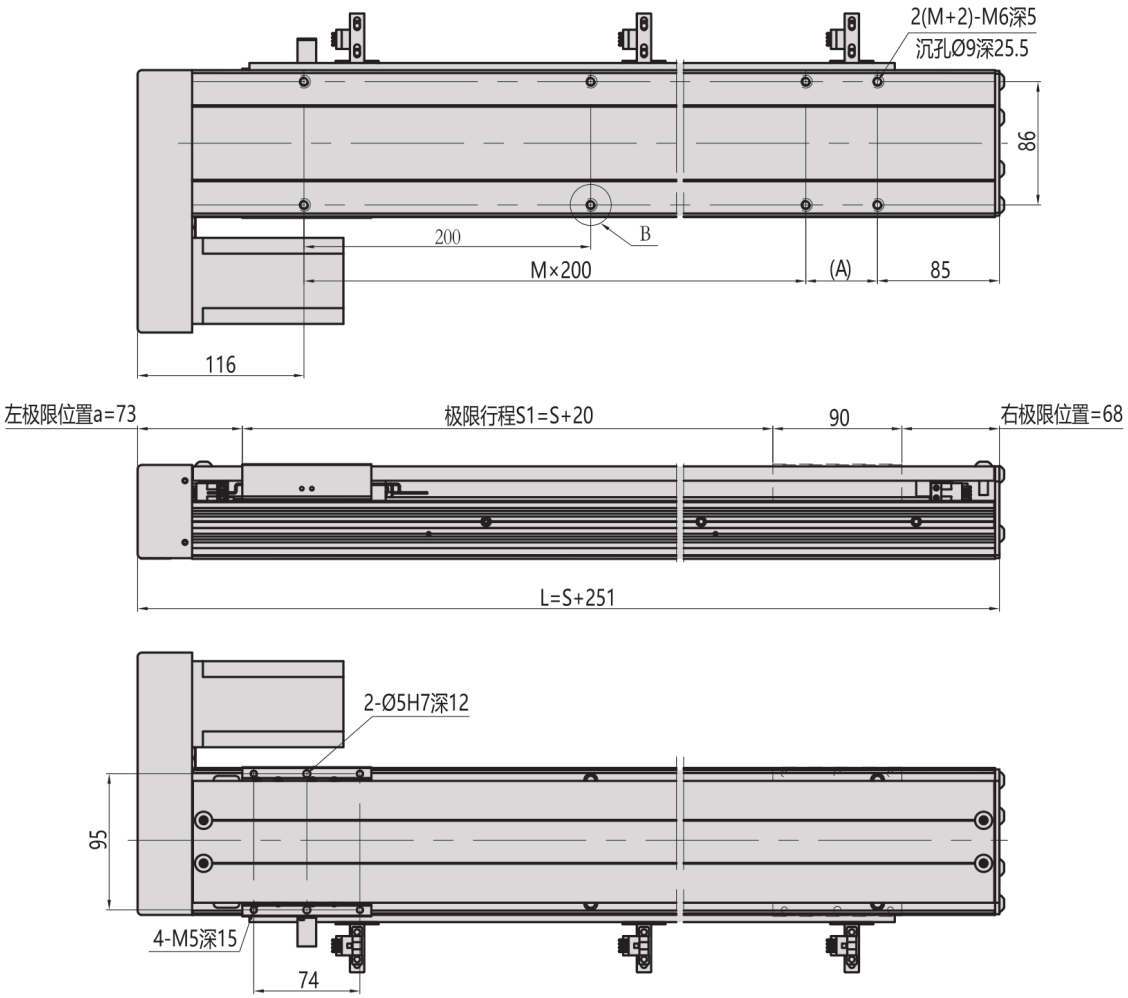
2(M+2)-M6深5
沉孔Ø9深25.5
86
200
B
M×200
(A)
85
116
左极限位置a=73
极限行程S1=S+20
90
右极限位置=68
L=S+251
2-Ø5H7深12
95
4-M5深15
74


MF10 / 右側 R

断面フランジ

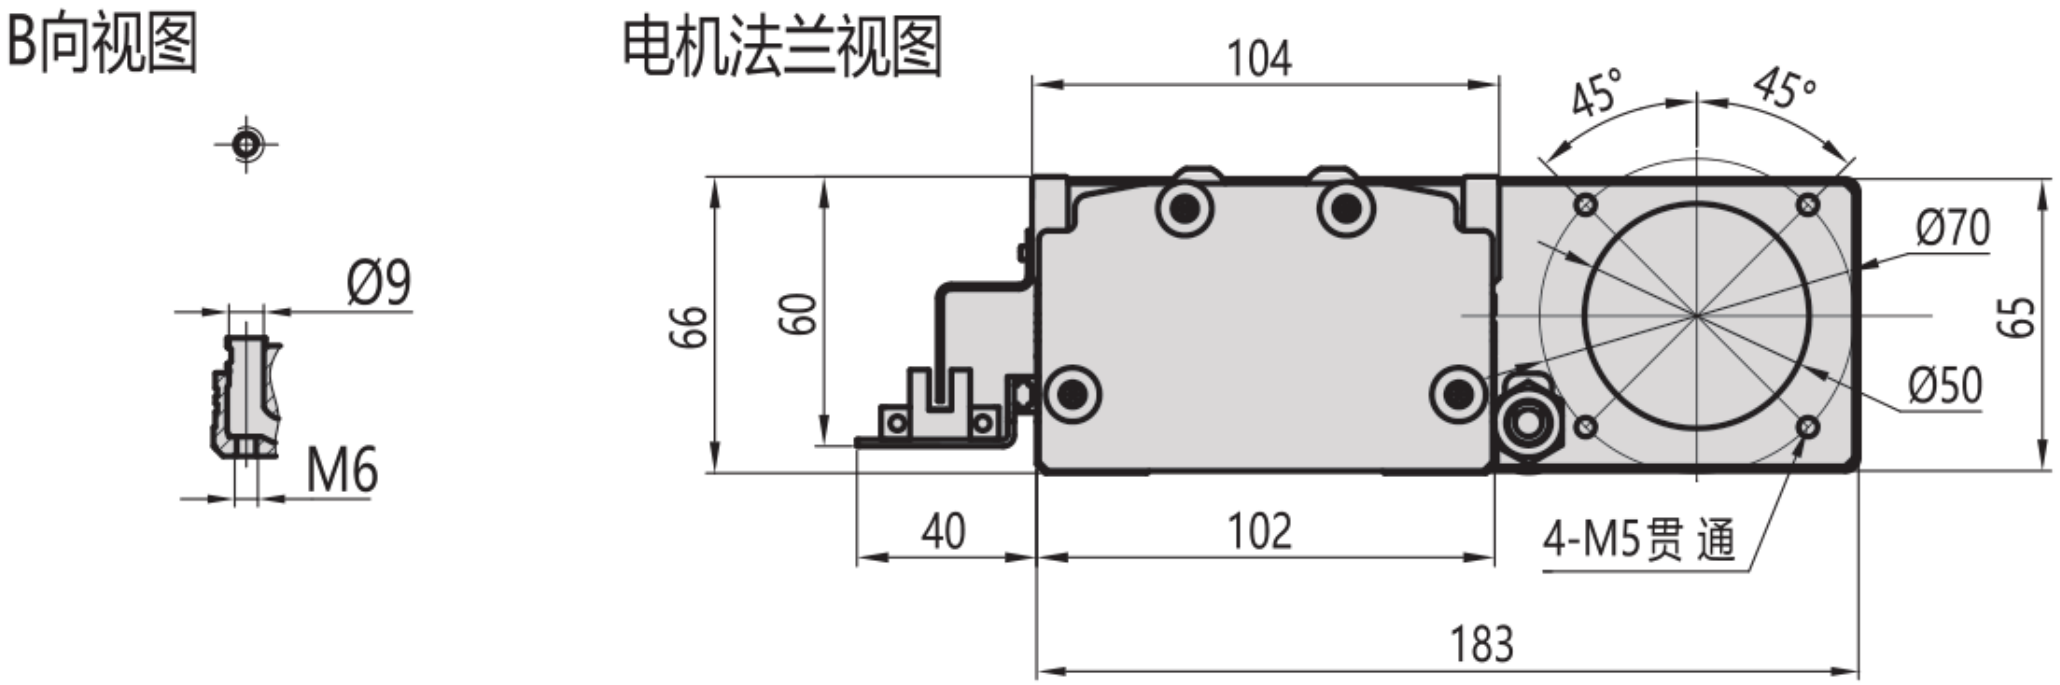


MF10 / 右側 R

取付概要

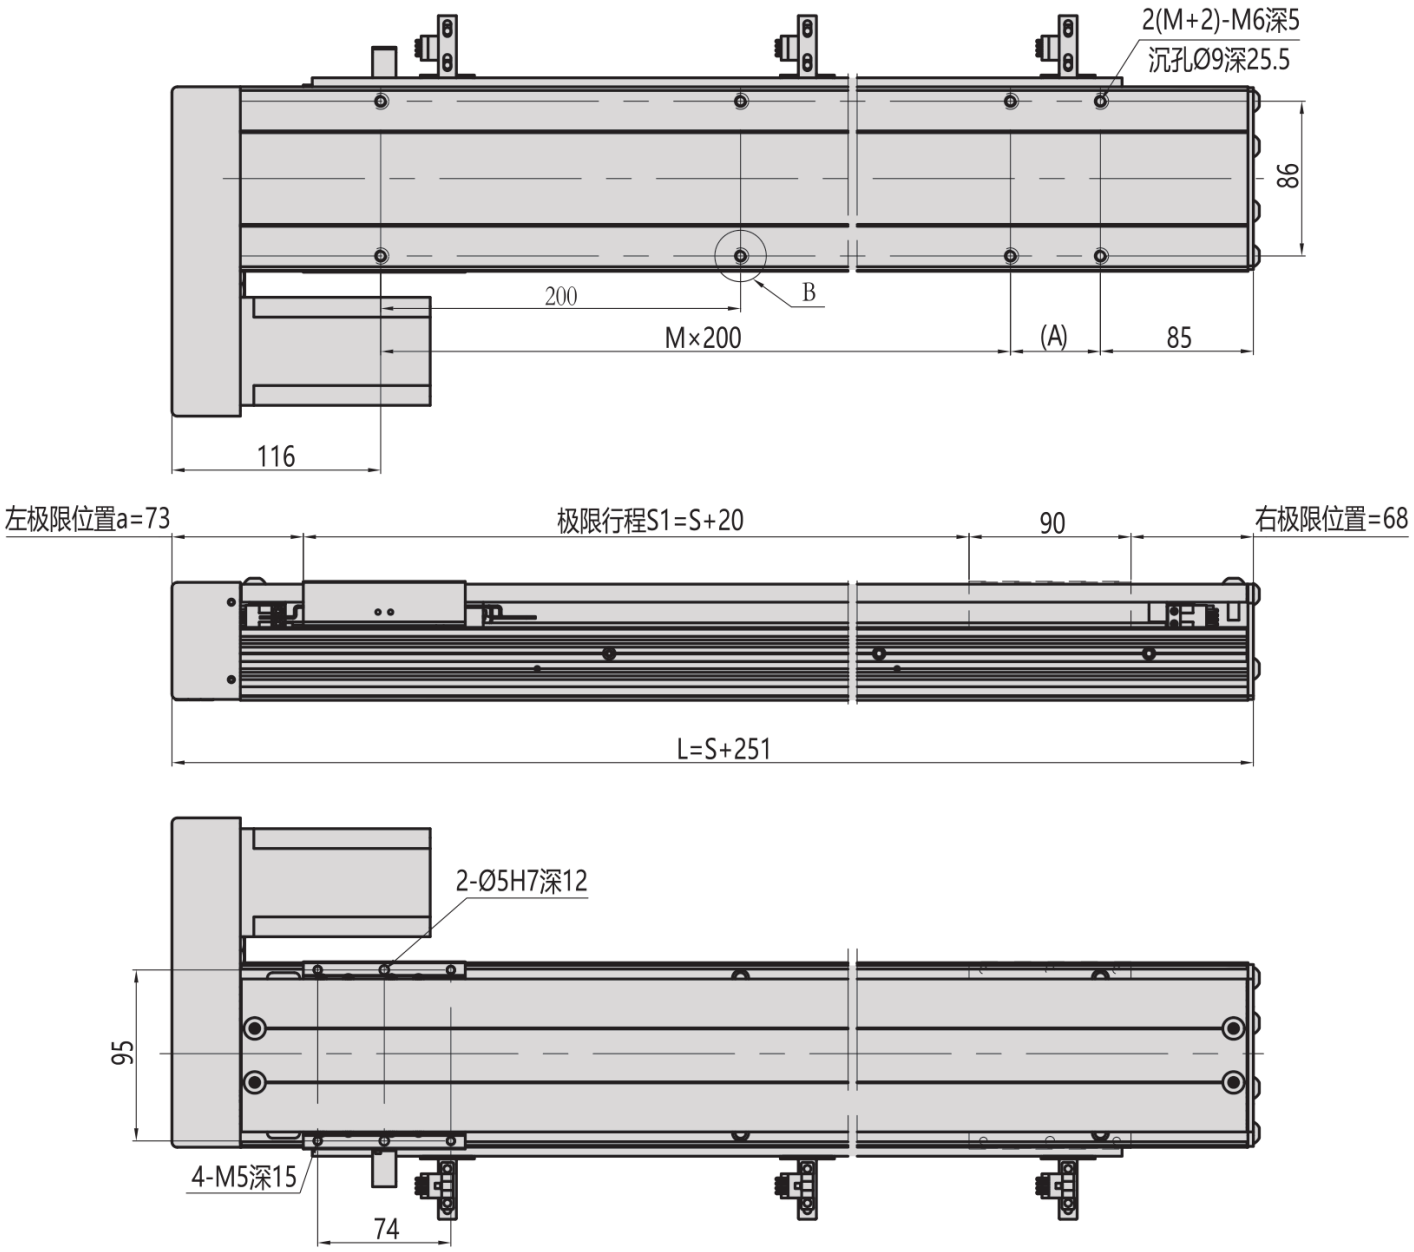

MF10 / 下側 B

図 1

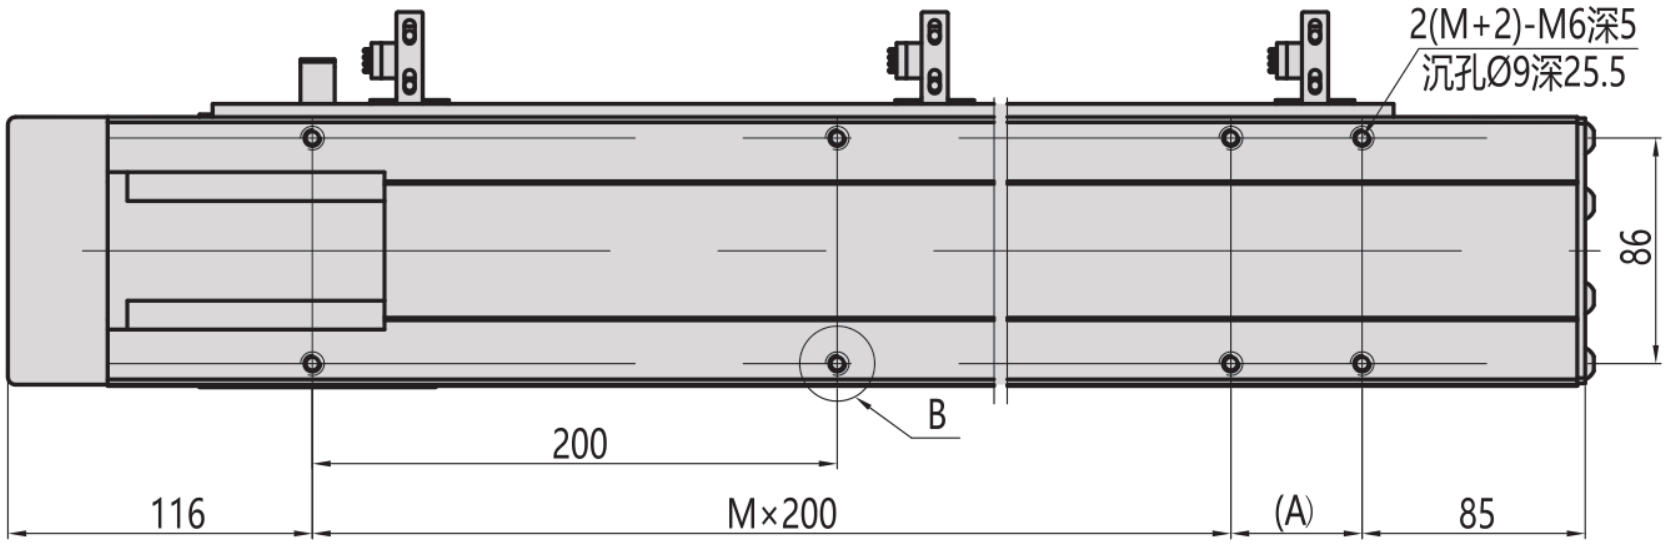



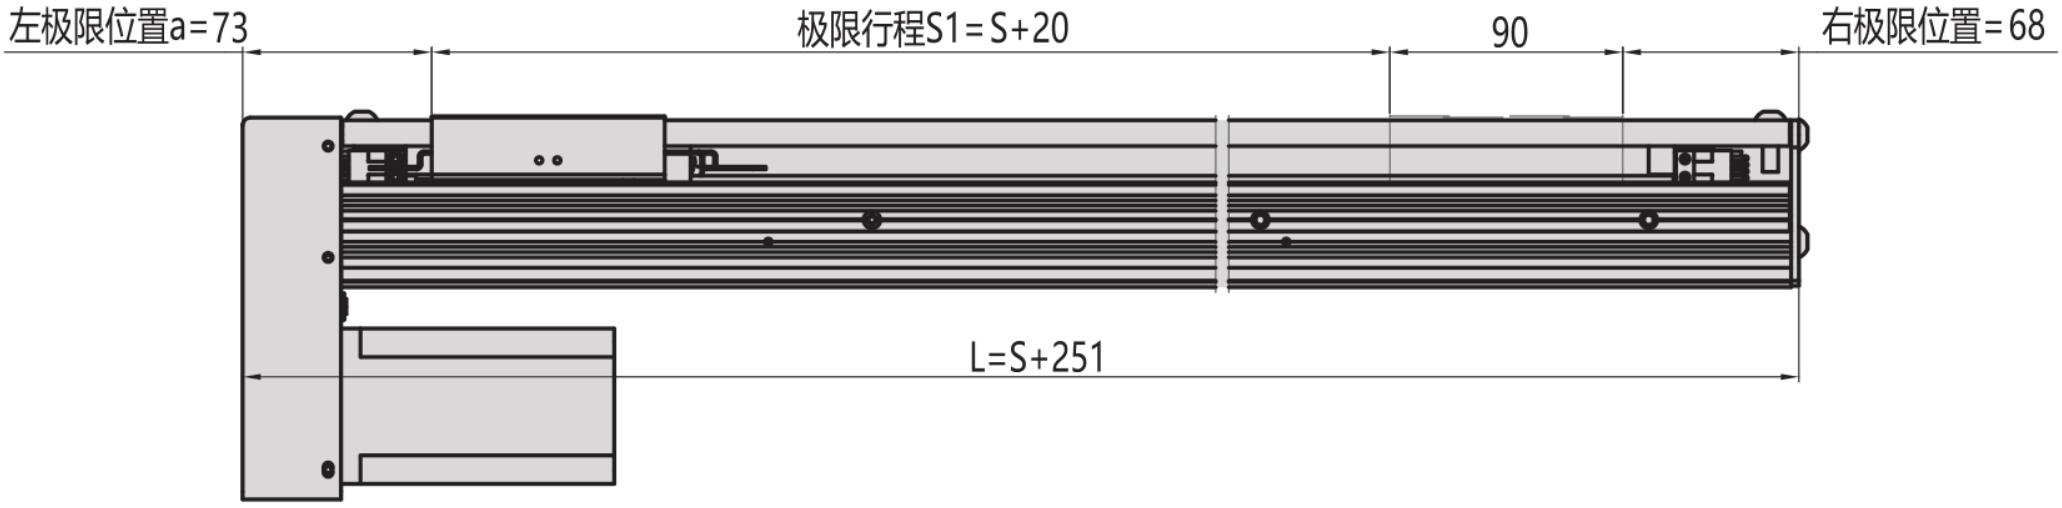



図 2

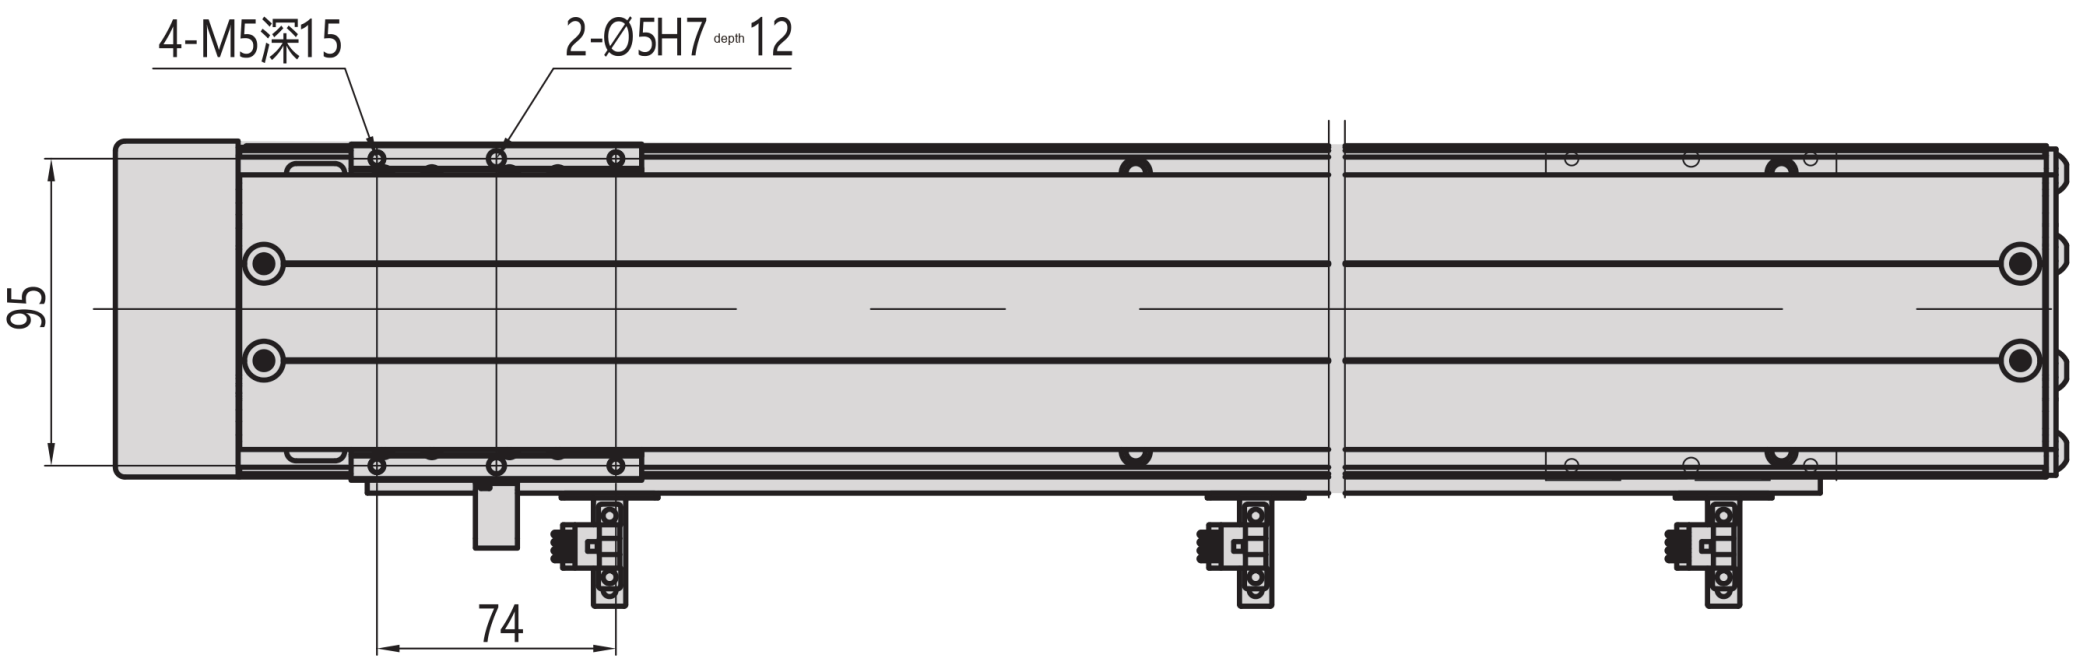

MF10 / 下側 B

断面フランジ

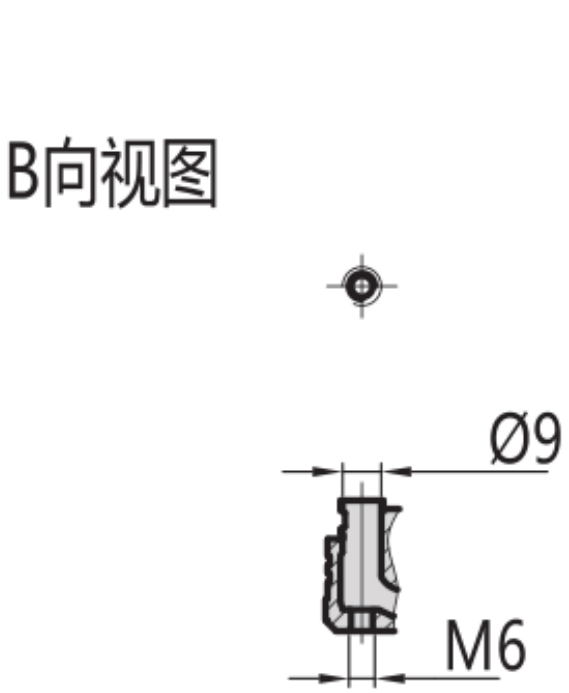

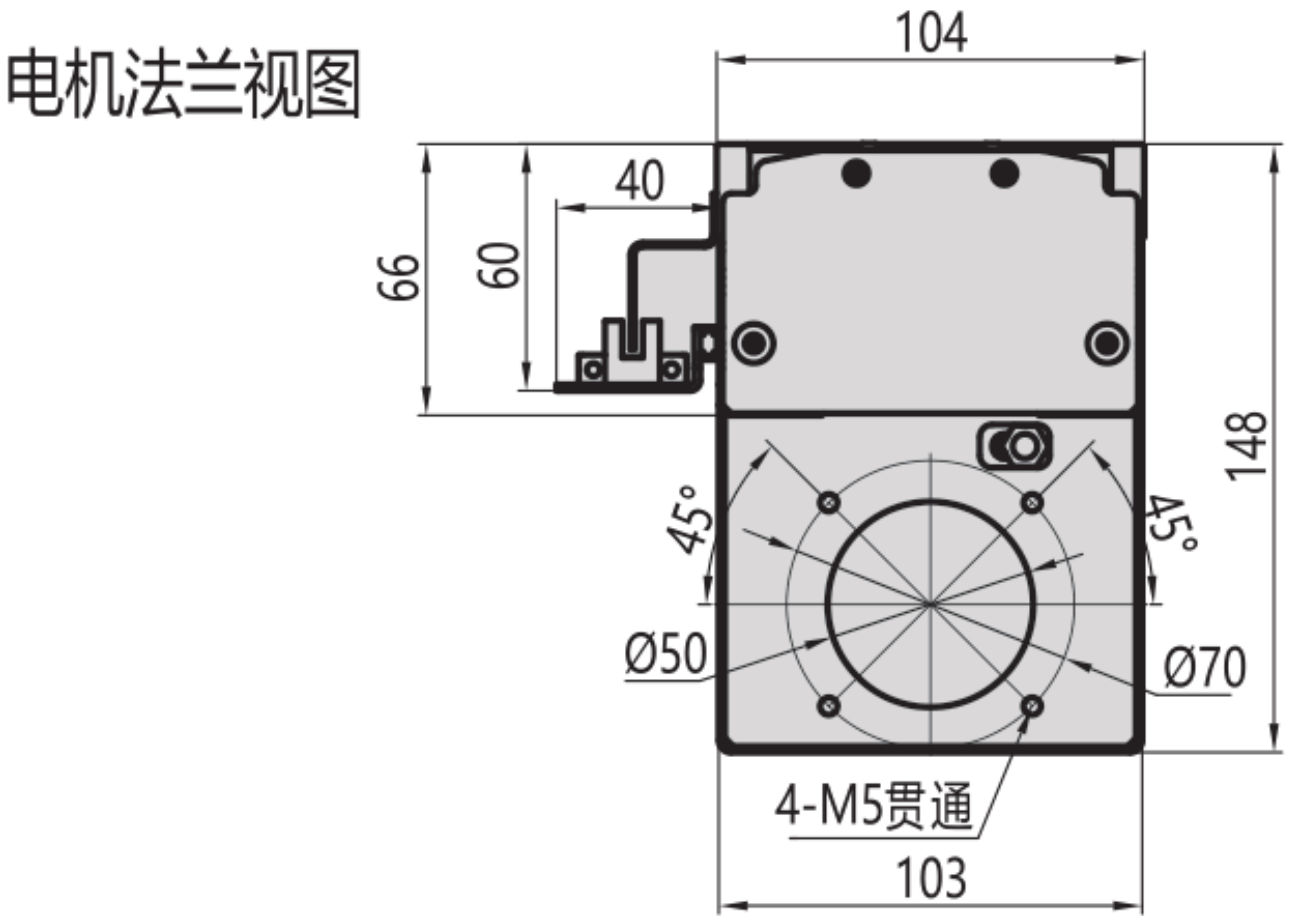

MF10 / 下側 B

取付概要

