SL80 Cotes

Vues de dimensions et d’installation. Les unités sont les libellés imprimés sur chaque vue.

Ces dessins ne sélectionnent pas une course. Confirmez le montage par rapport à la configuration commandée.

Dessins : 2 vues. extrémité 1020, extrémité 1022

SL80 · Dessins · extrémité 1020

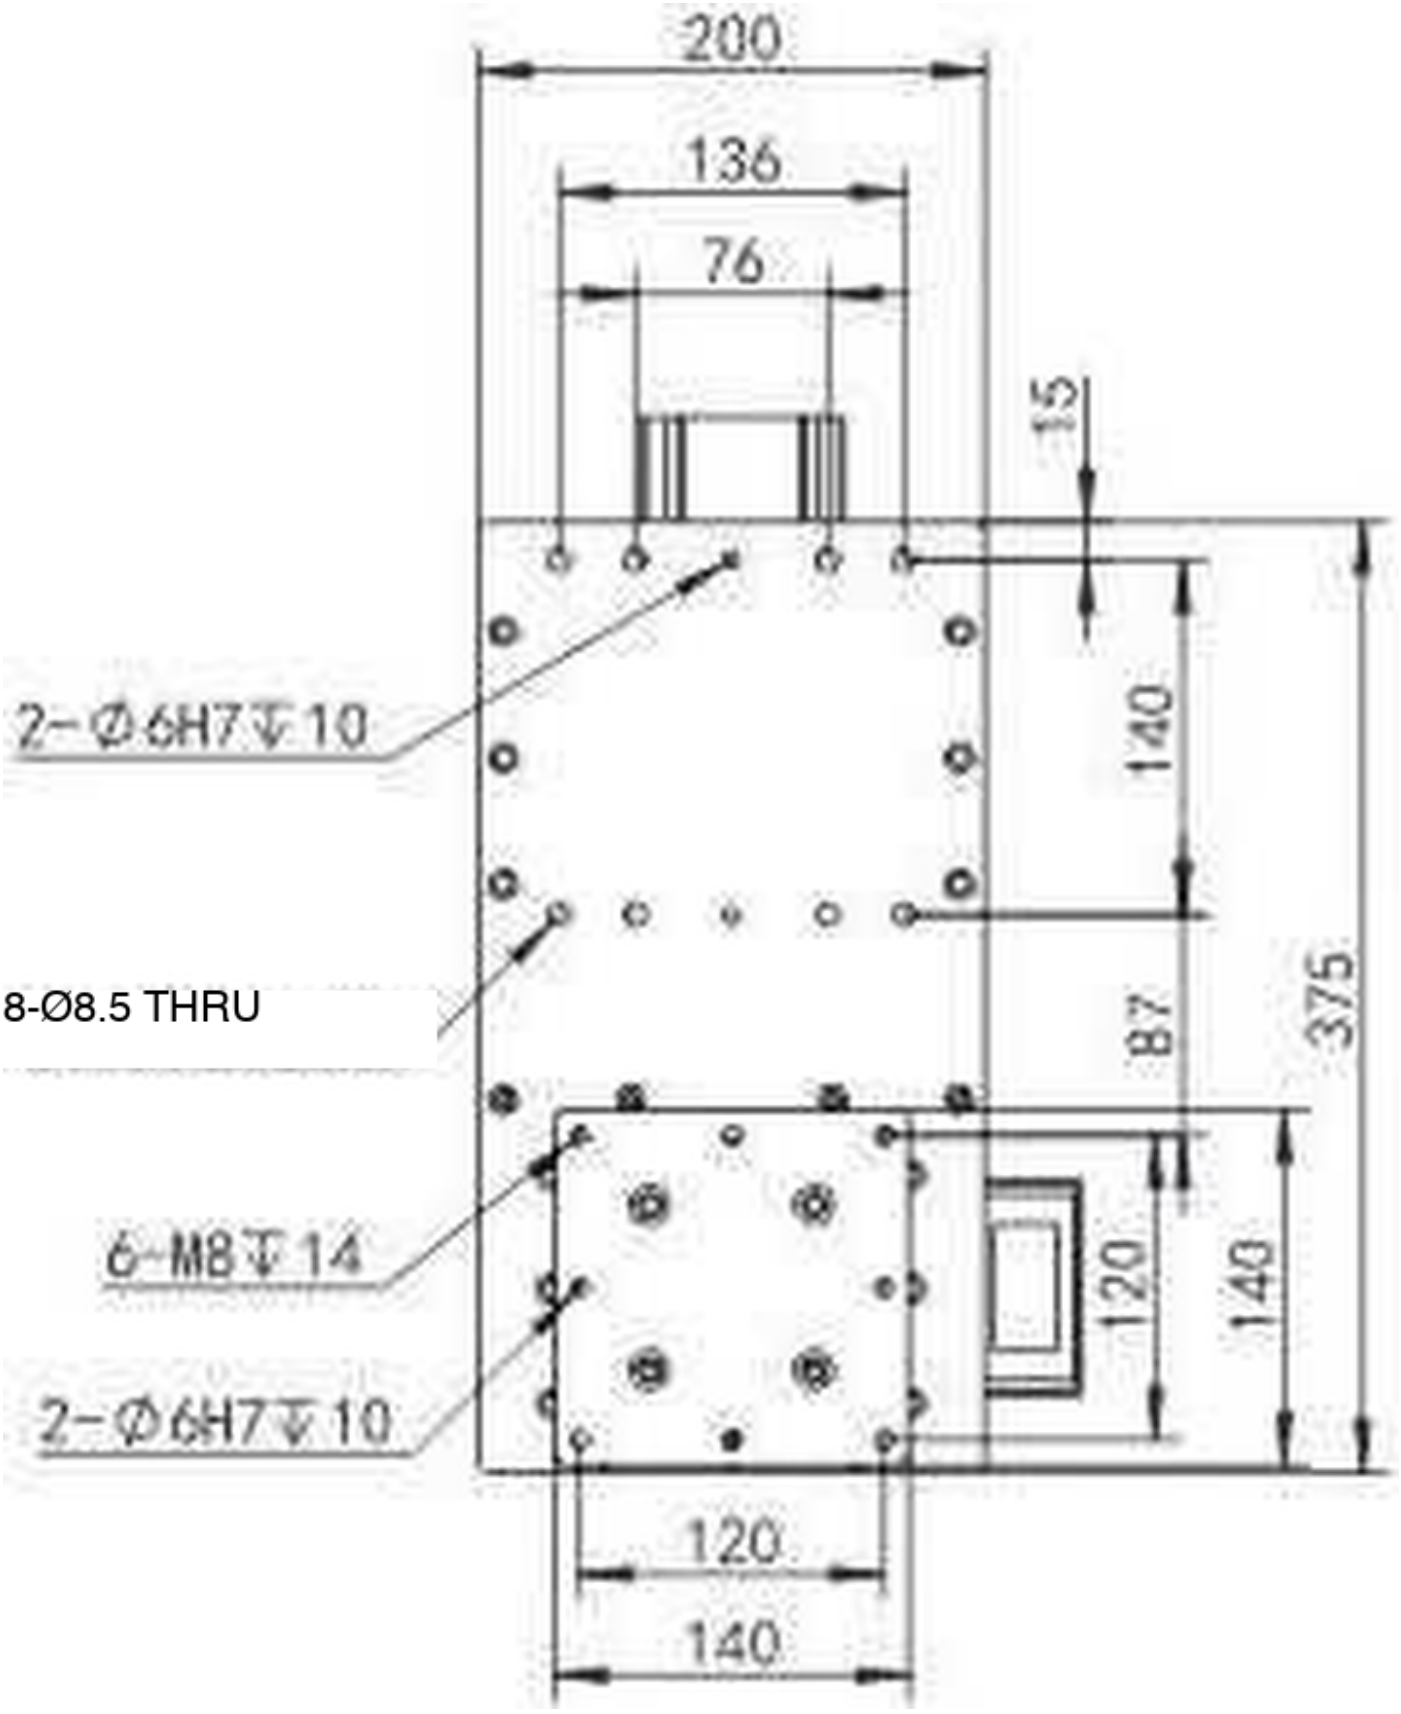

SL80 · Dessins · extrémité 1022

