SL80 Abmessungen

Maß- und Einbauansichten. Einheiten sind die auf jeder Ansicht gedruckten Bezeichnungen.

Diese Zeichnungen wählen keinen Hub. Bestätigen Sie den Einbau anhand der bestellten Konfiguration.

Zeichnungen: 2 Ansichten. Stirnseite 1020, Stirnseite 1022

SL80 · Zeichnungen · Stirnseite 1020

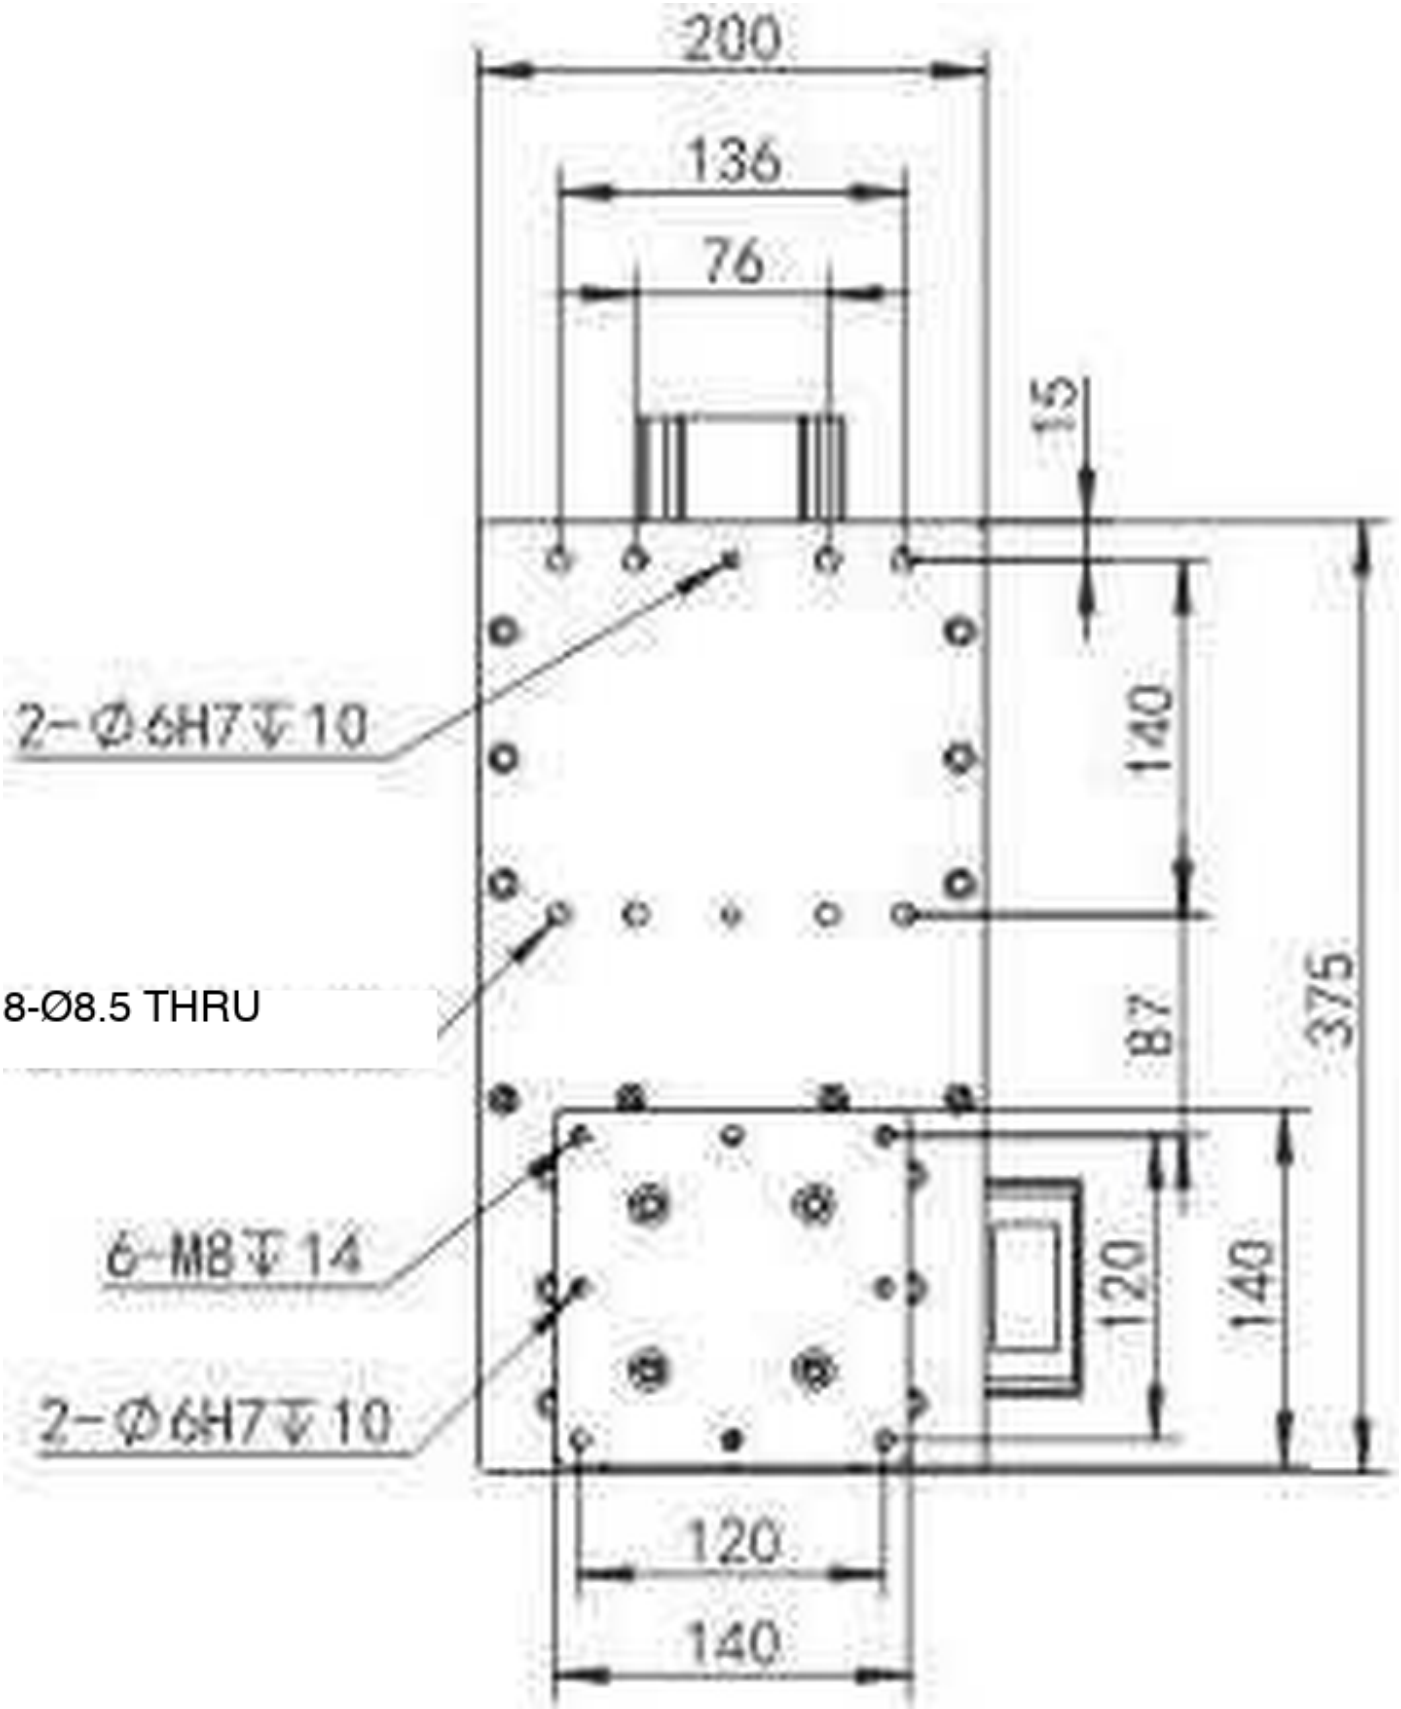

SL80 · Zeichnungen · Stirnseite 1022

