MF11 / Атлас чертежей

Размеры и монтаж

Независимые виды, сгруппированные по монтажу двигателя.

Единица чертежа не подтверждена; исходные размерные обозначения сохранены.

Справочные размеры; подтвердите монтаж и ход для вашей конфигурации.

Используйте обозначенные размеры; не масштабируйте чертежи.

C снаружи 5 виды | стр. 2-4

D внутри 5 виды | стр. 5-7

L слева 5 виды | стр. 8-10


R справа 5 виды | стр. 11-13

Спецификации изделия и указания по подбору поставляются отдельно.


За размерами конкретной конфигурации или фактическими файлами CAD обращайтесь в HTROBOT.

MF11 / C снаружи


Вид 1

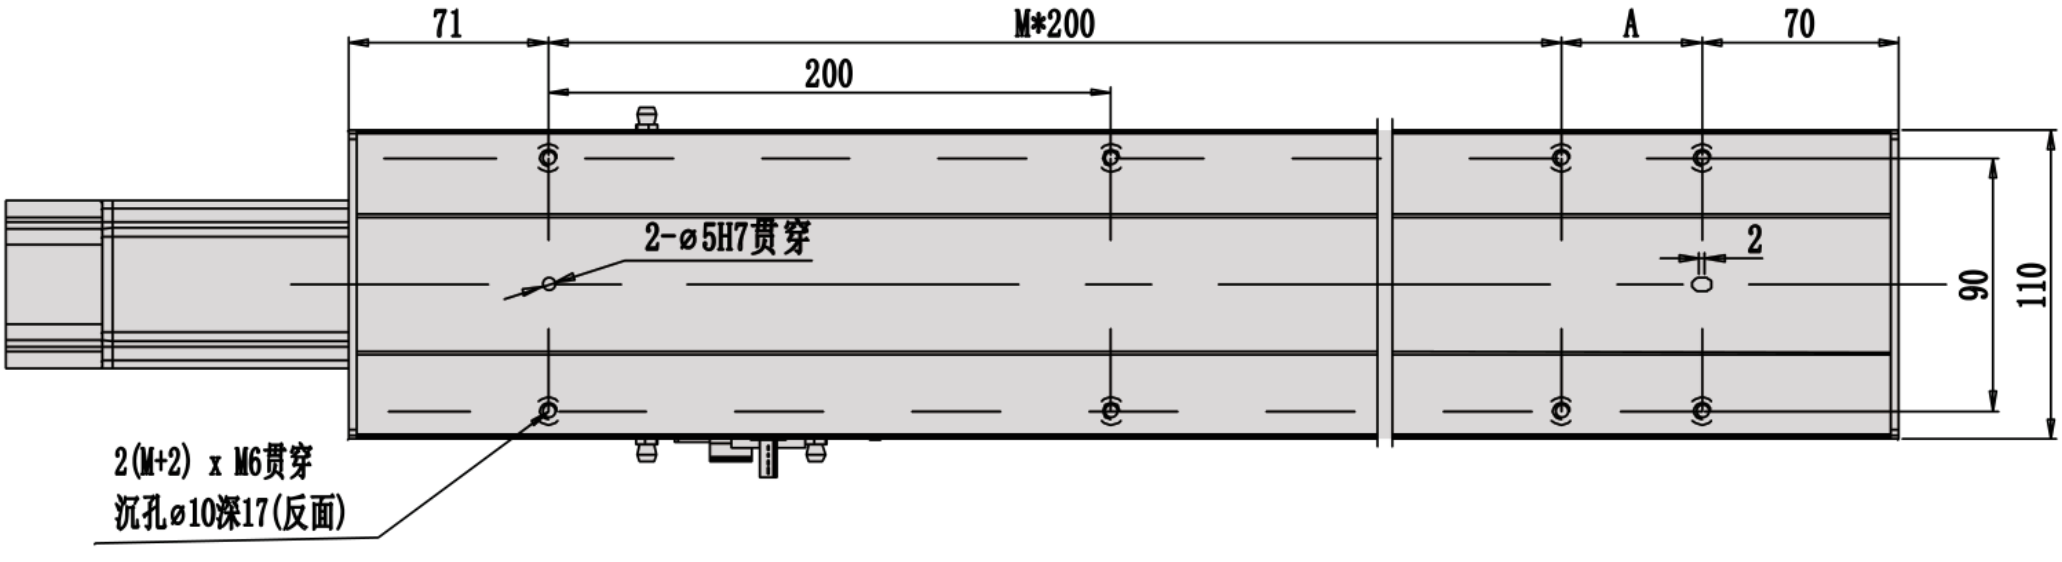

Вид 2

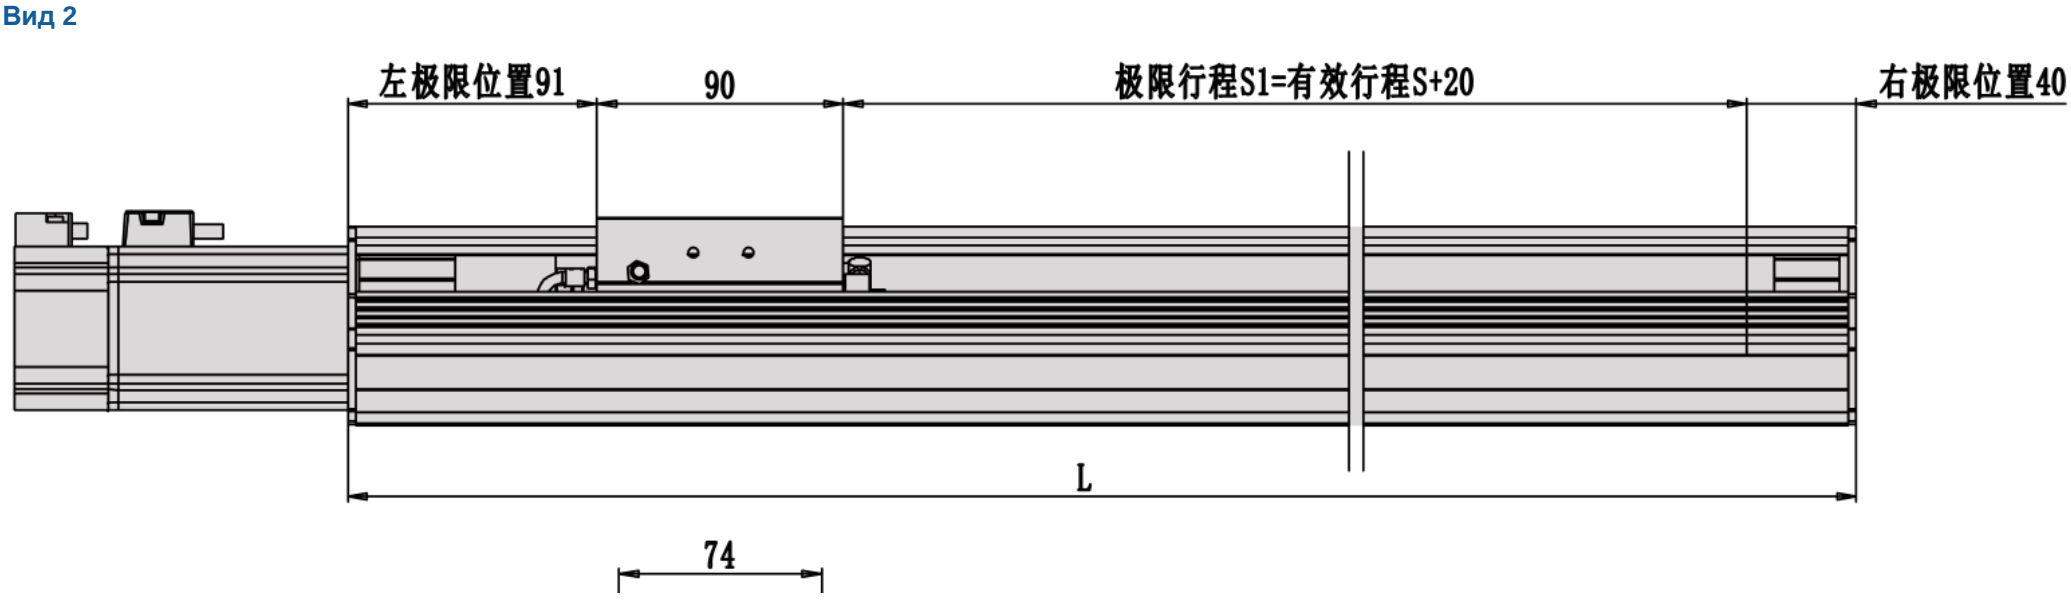


Вид 3

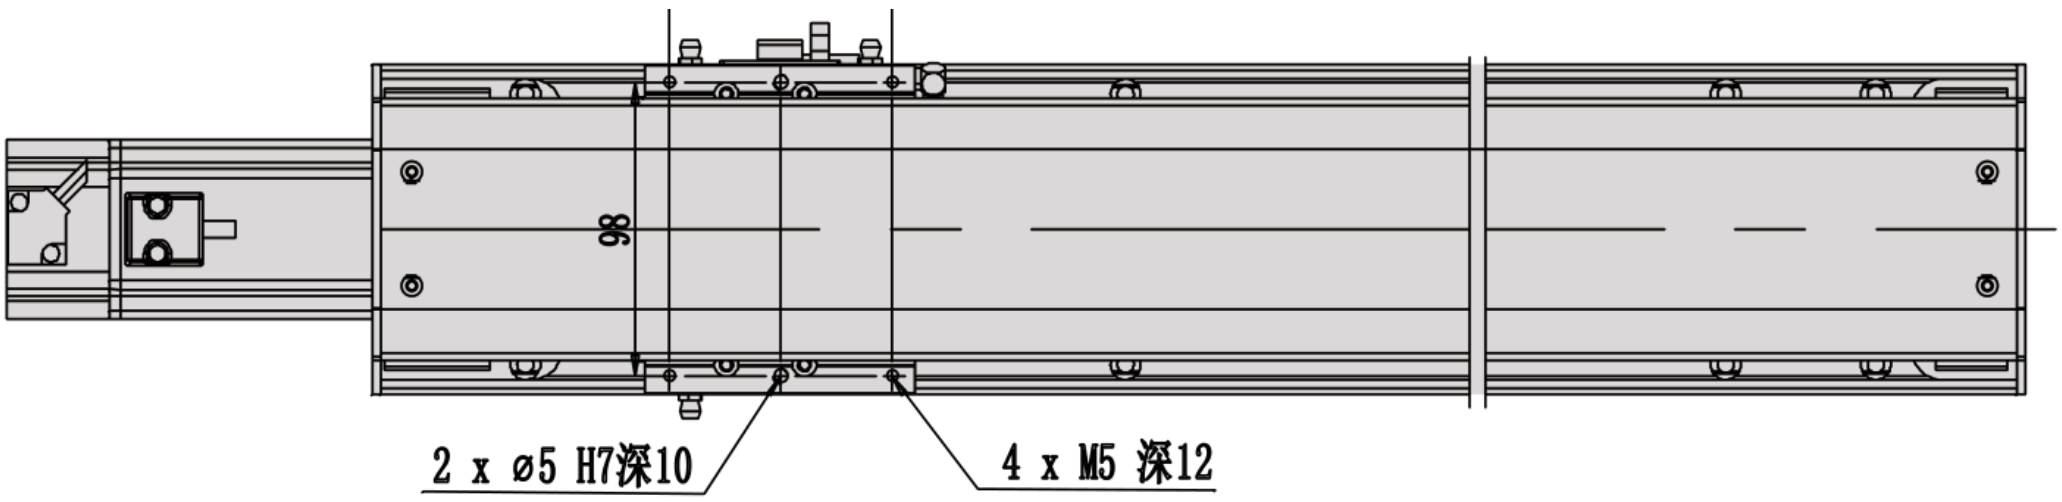


MF11 / C снаружи


Сечение фланца

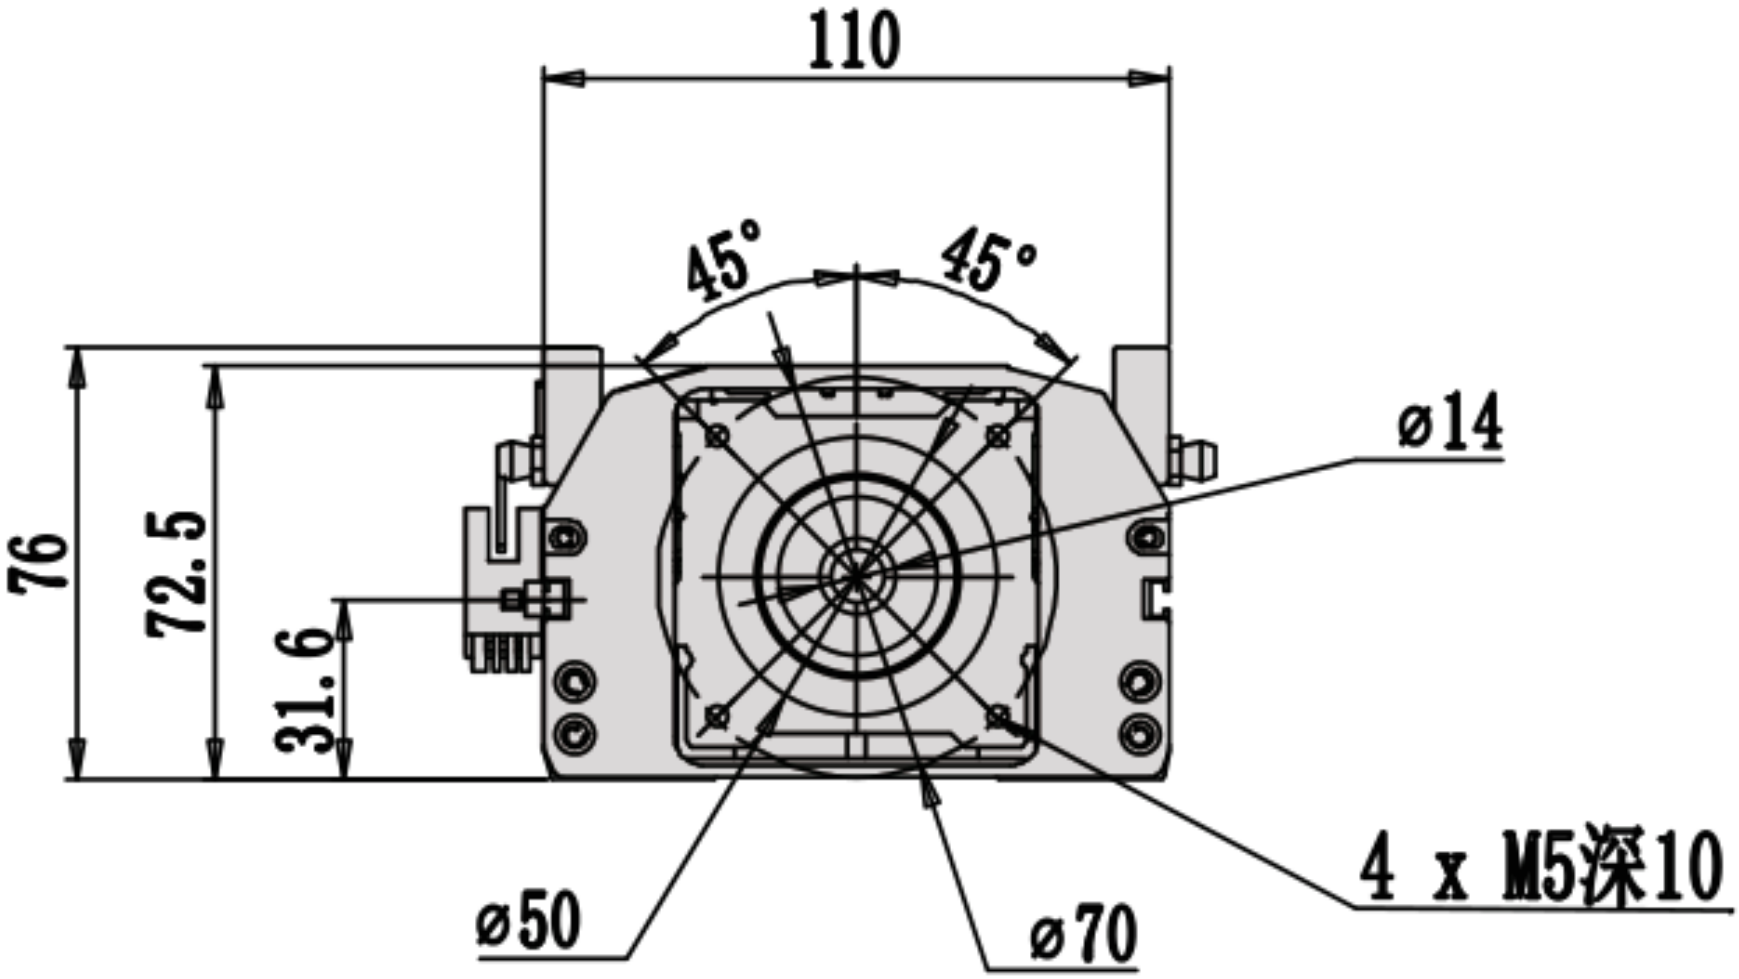


MF11 / C снаружи

Обзор монтажа

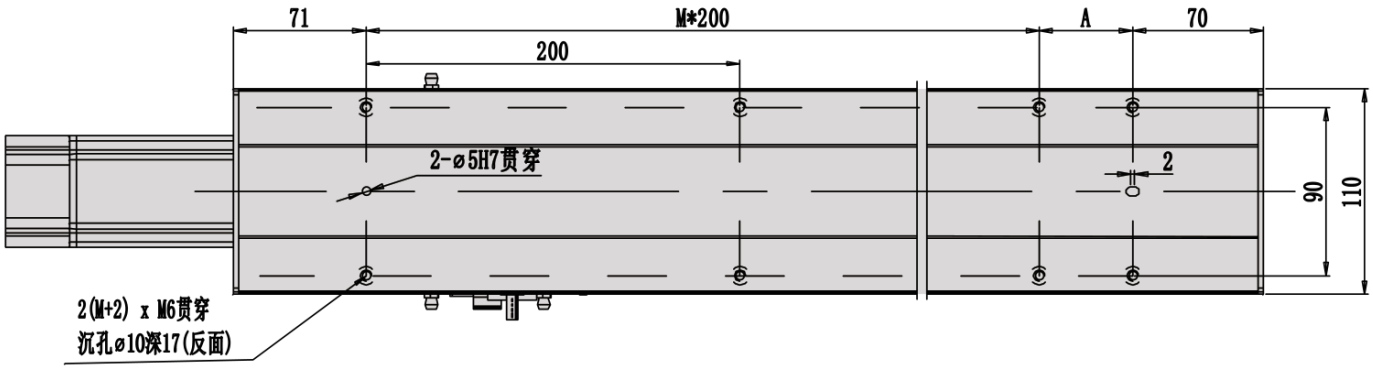


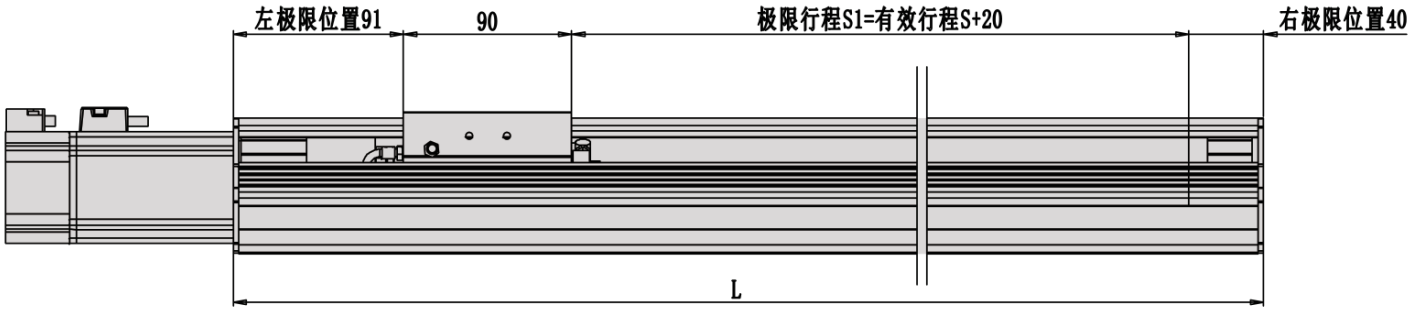

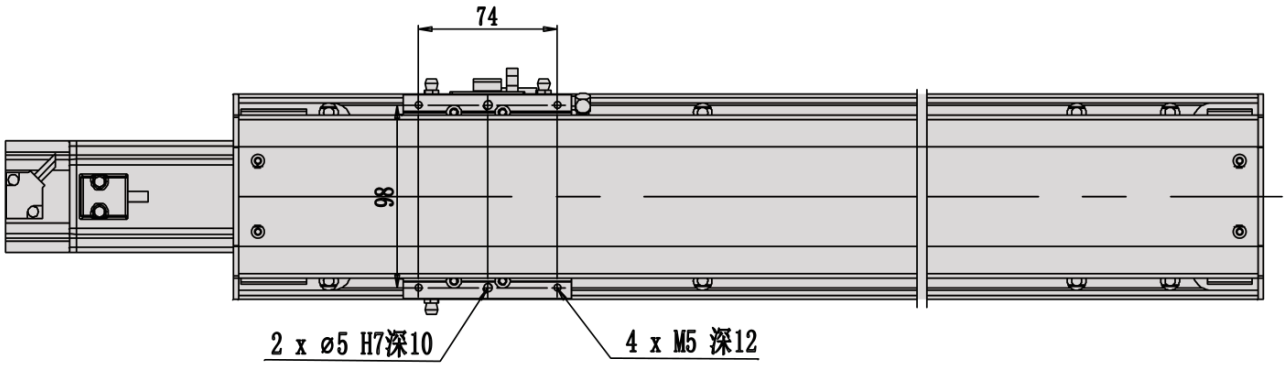


MF11 / D внутри


Вид 1

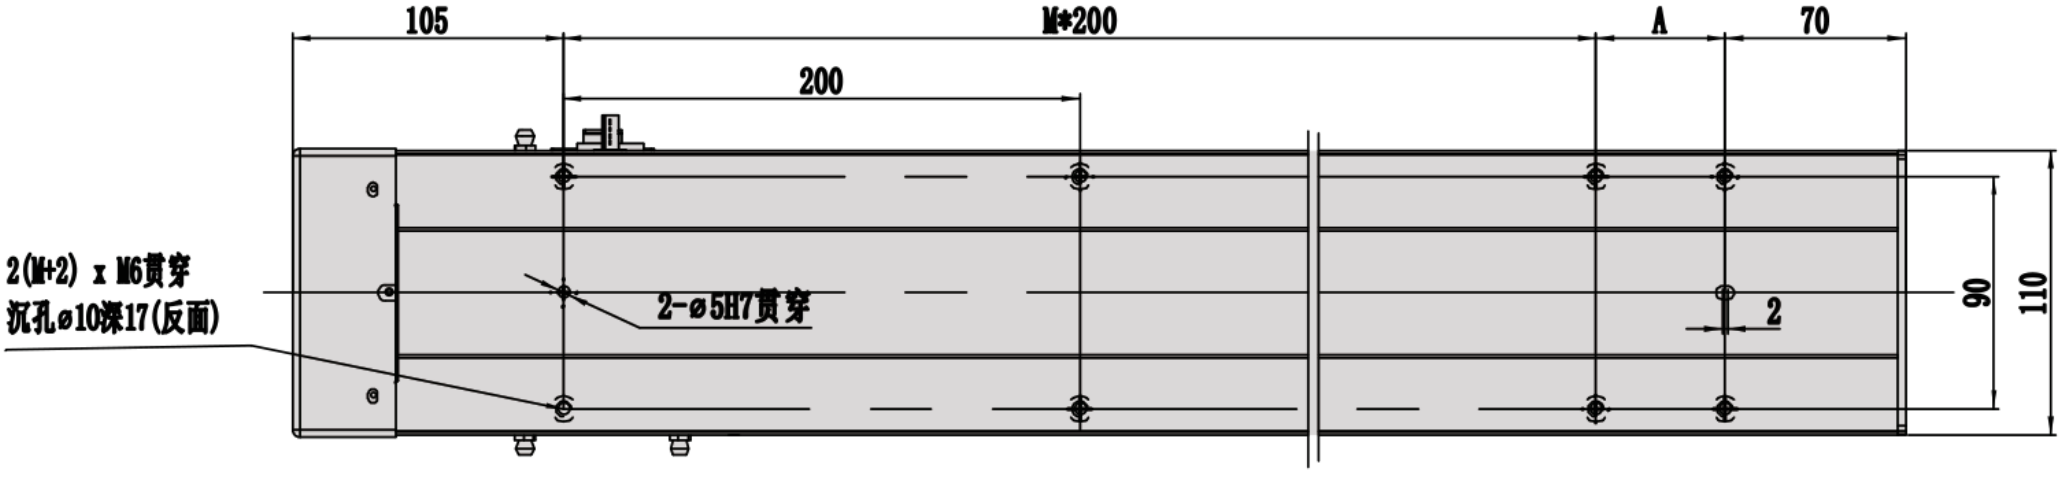

Вид 2

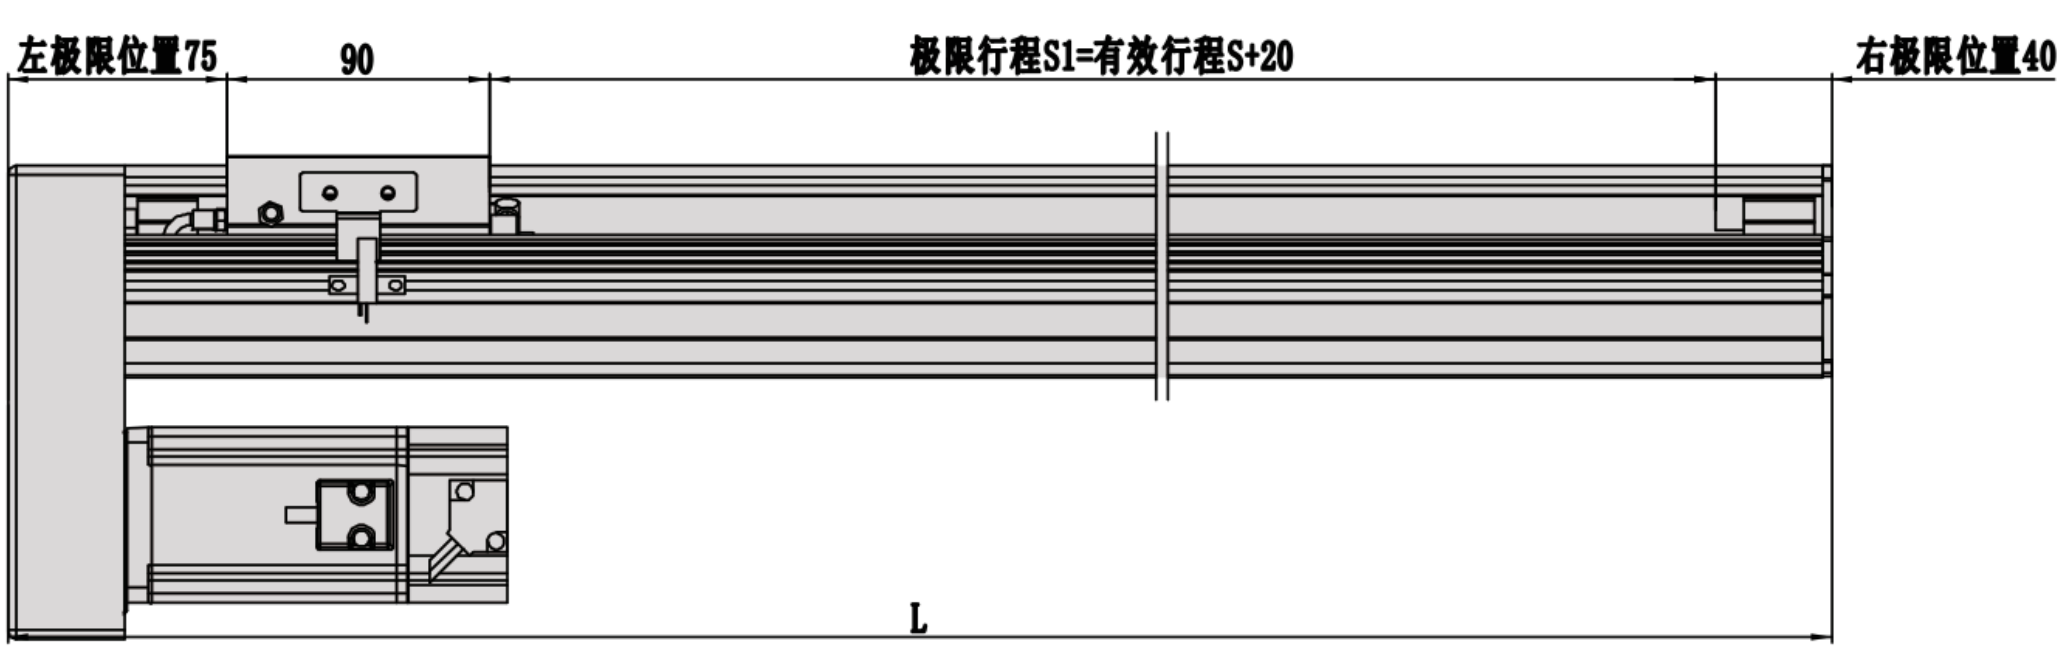


Вид 3

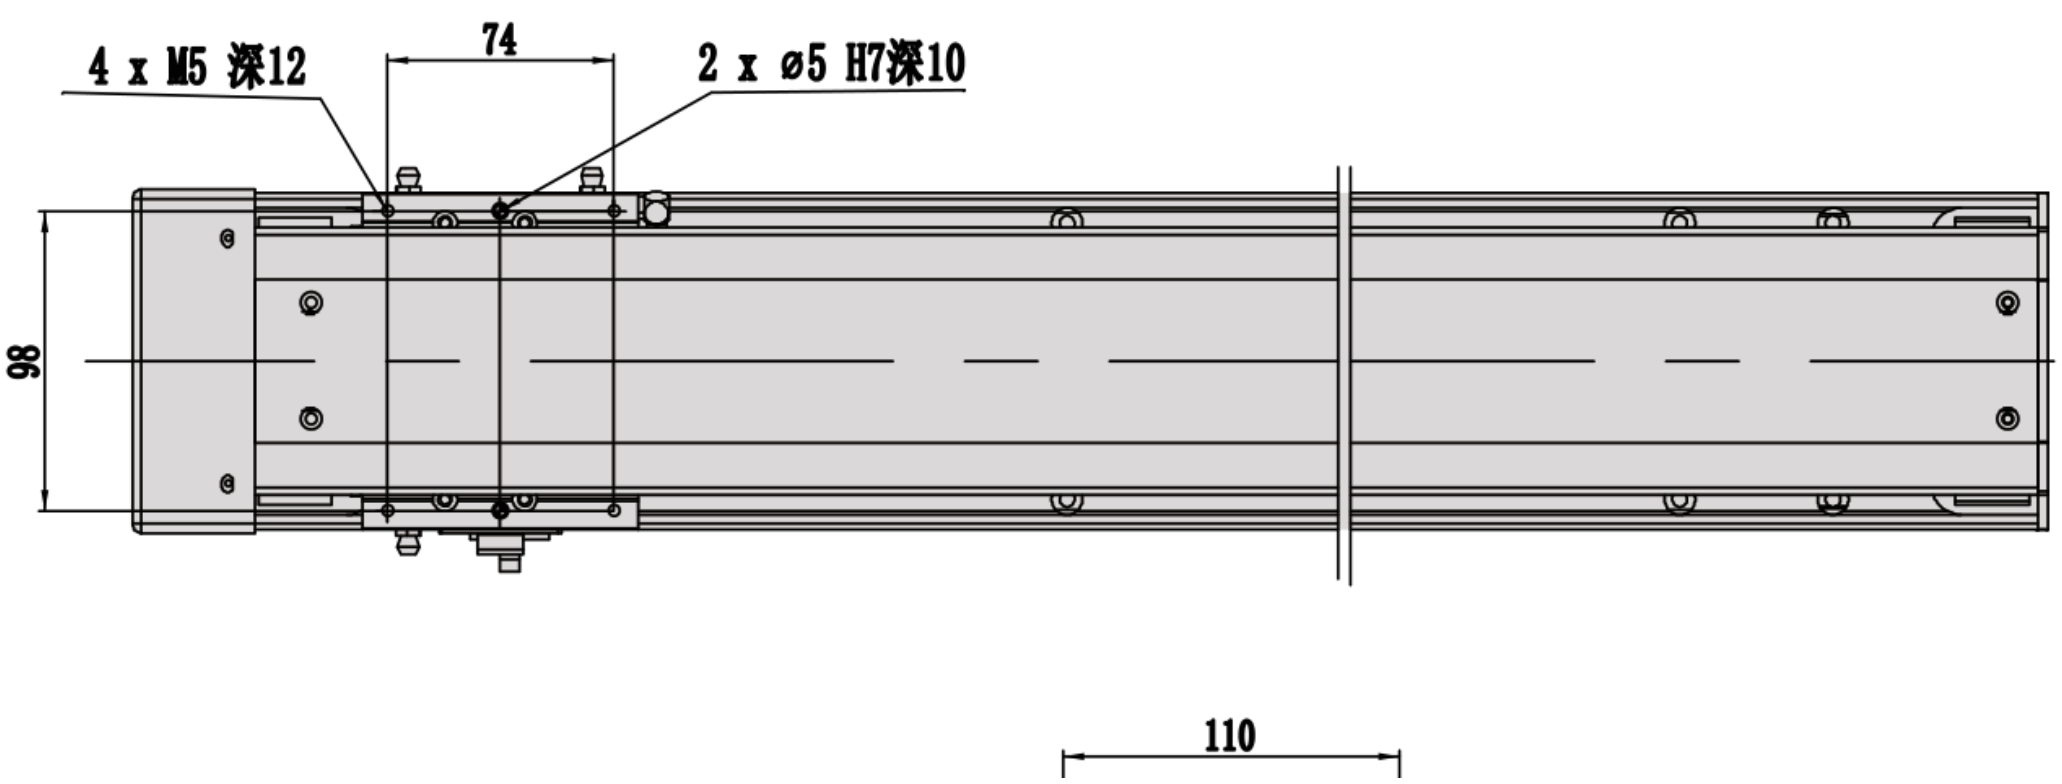


MF11 / D внутри

Сечение фланца

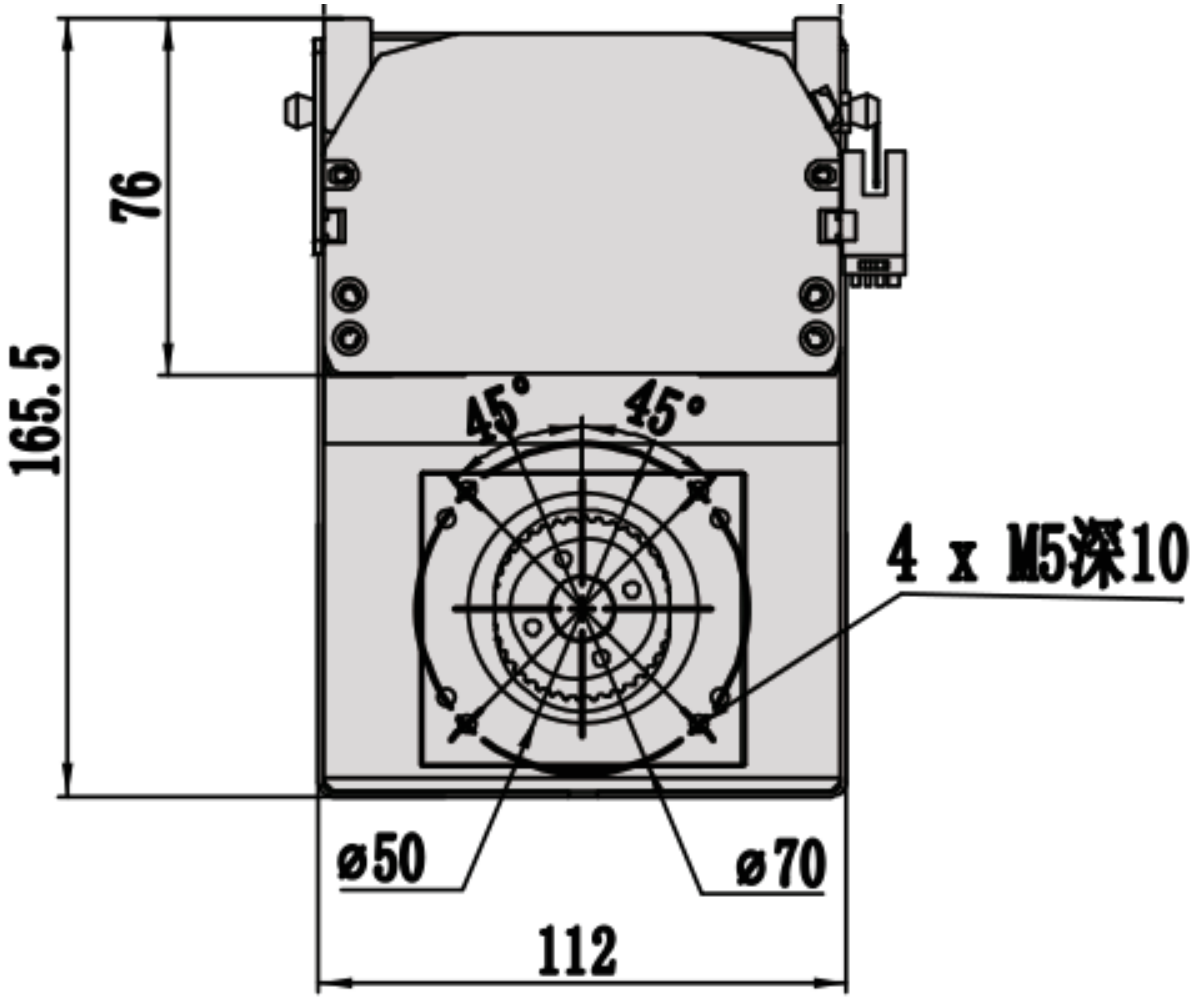


MF11 / D внутри

Обзор монтажа

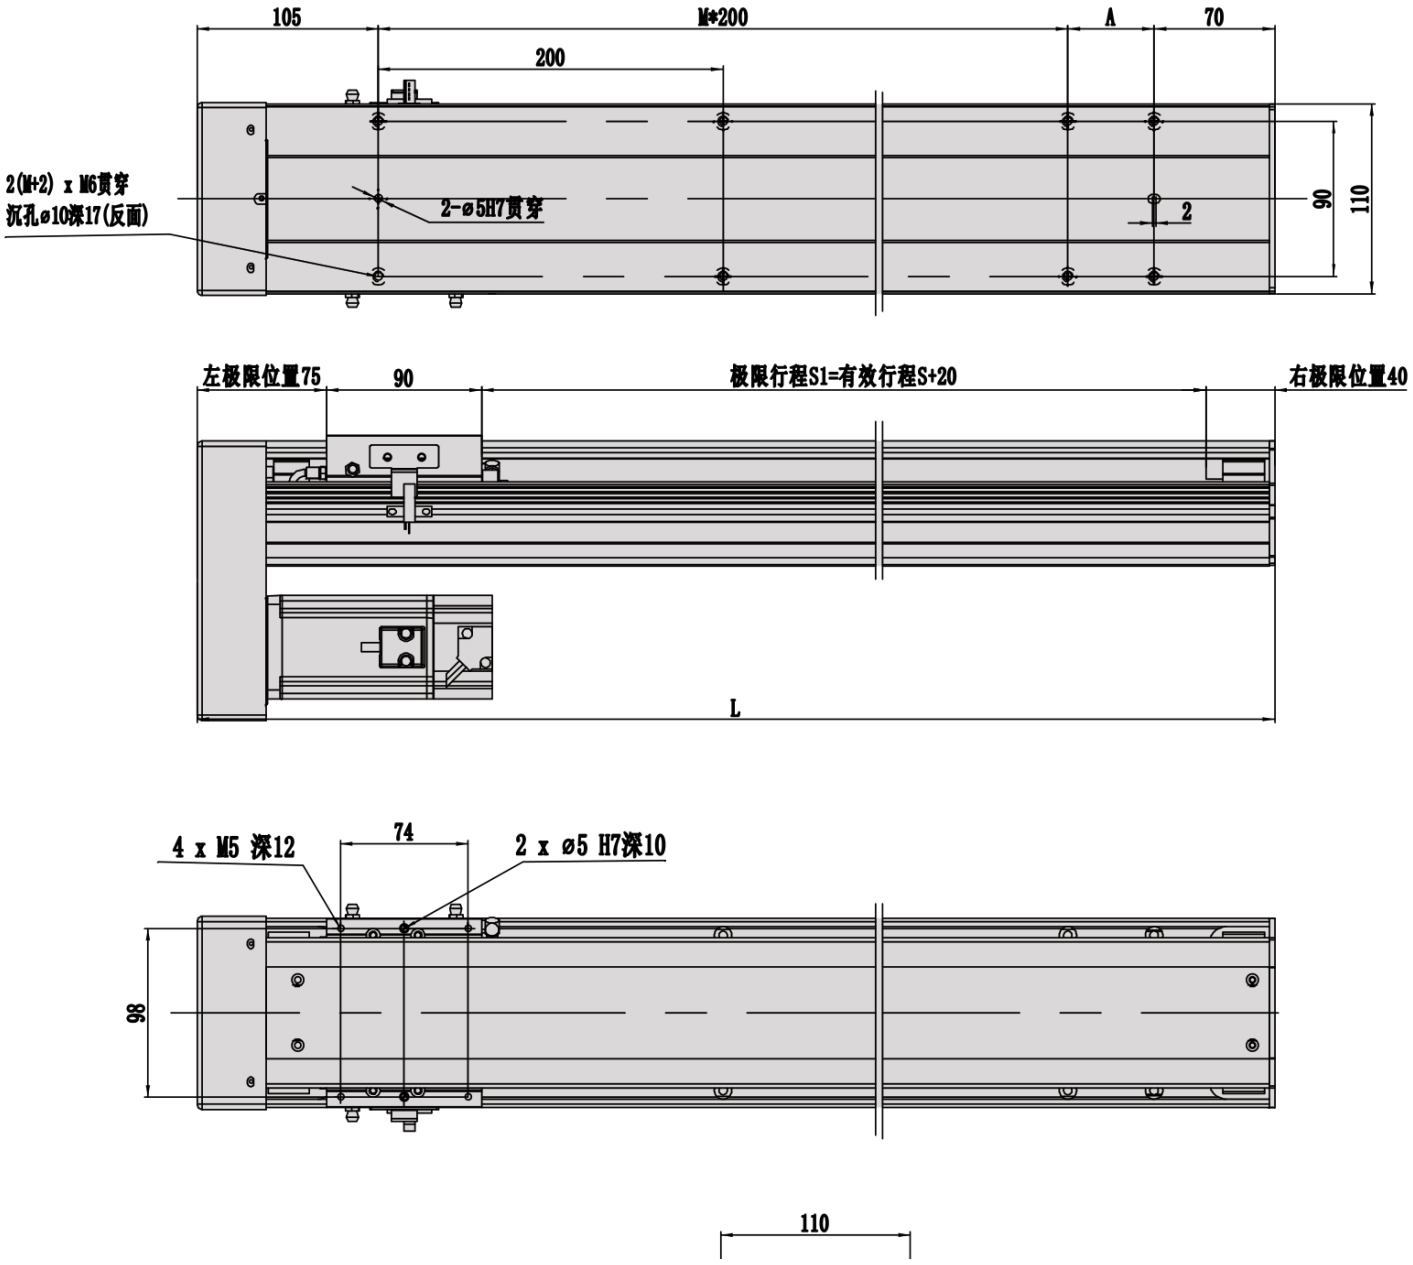


MF11 / L слева


Вид 1

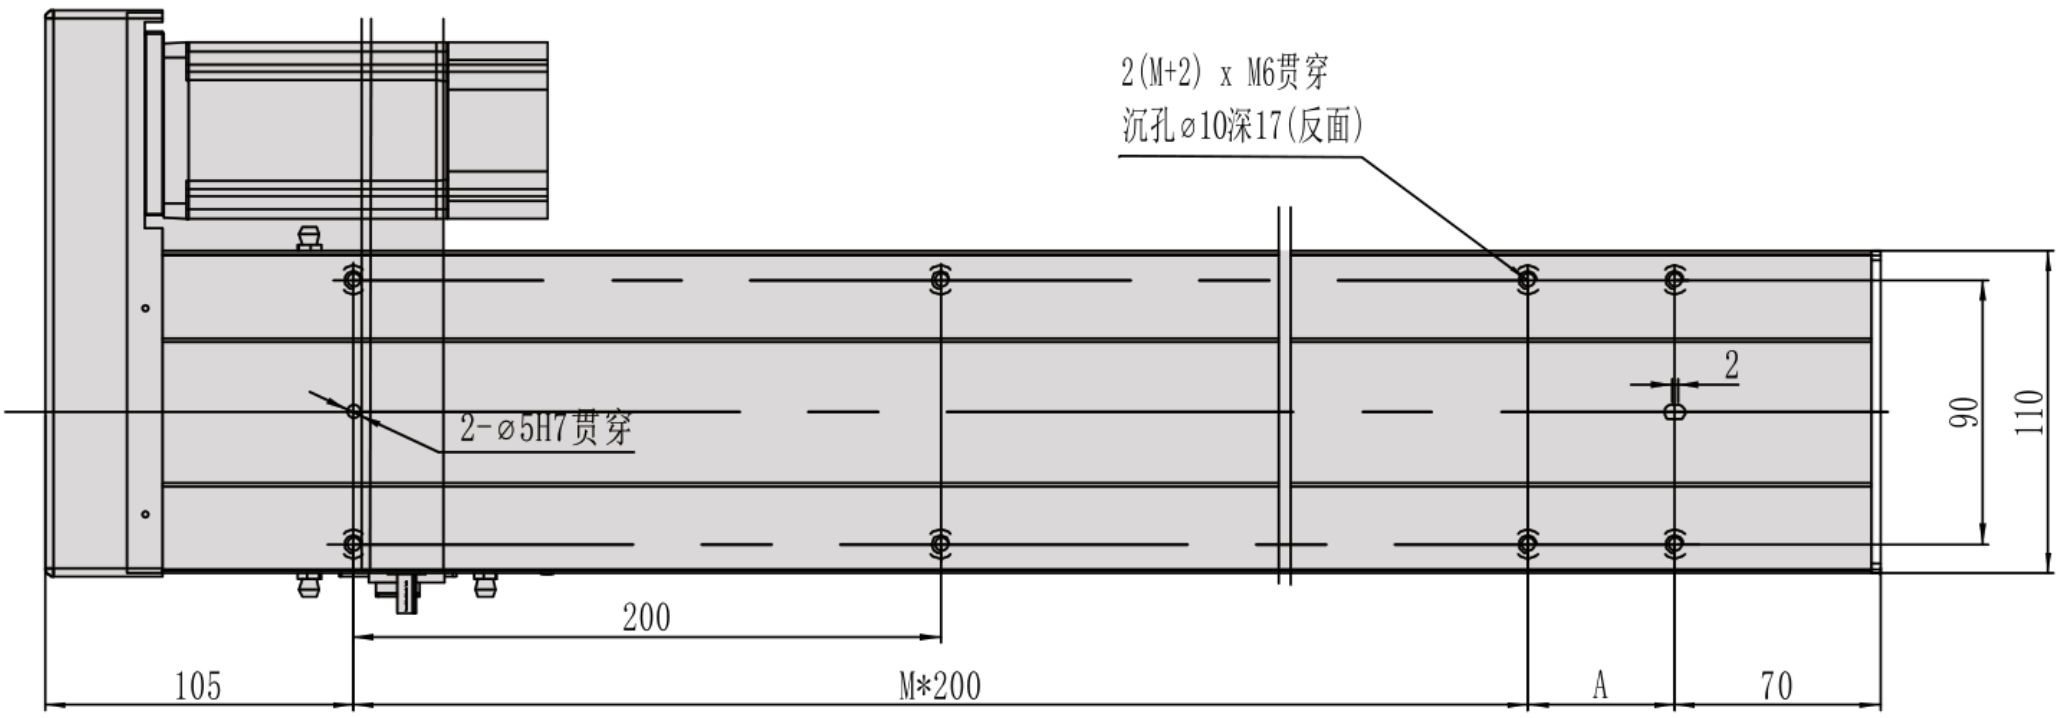

Вид 2

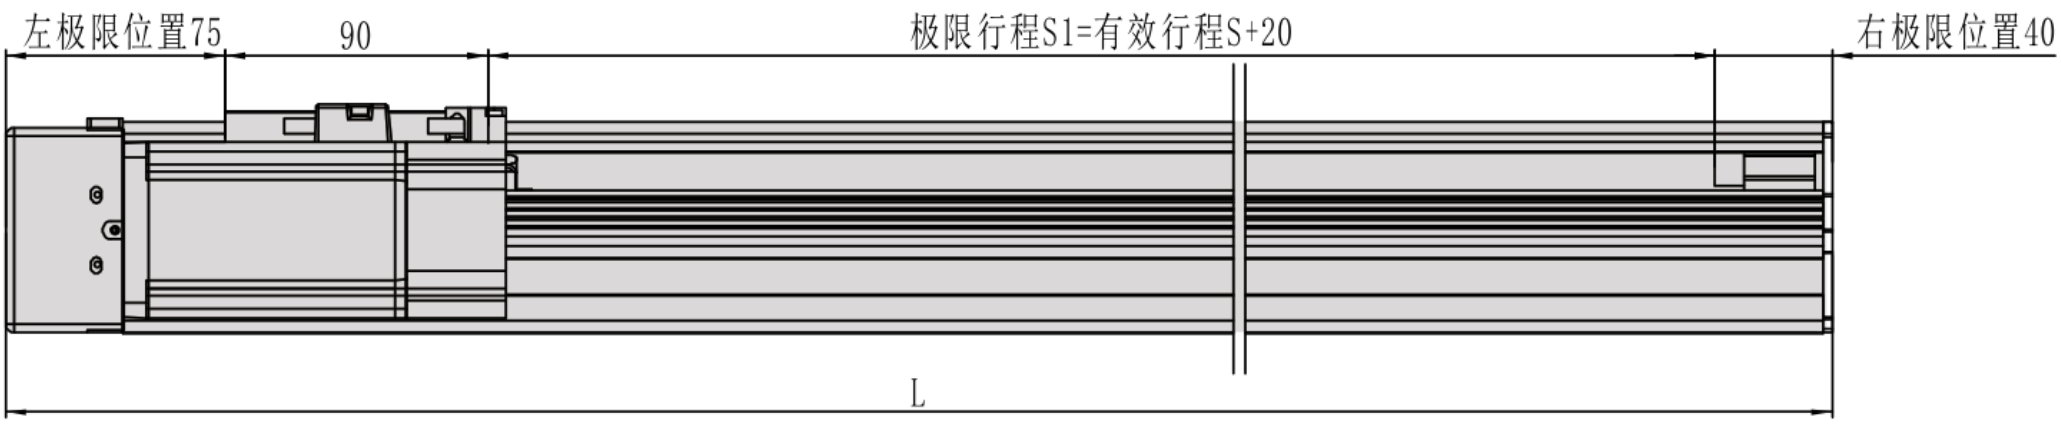


Вид 3

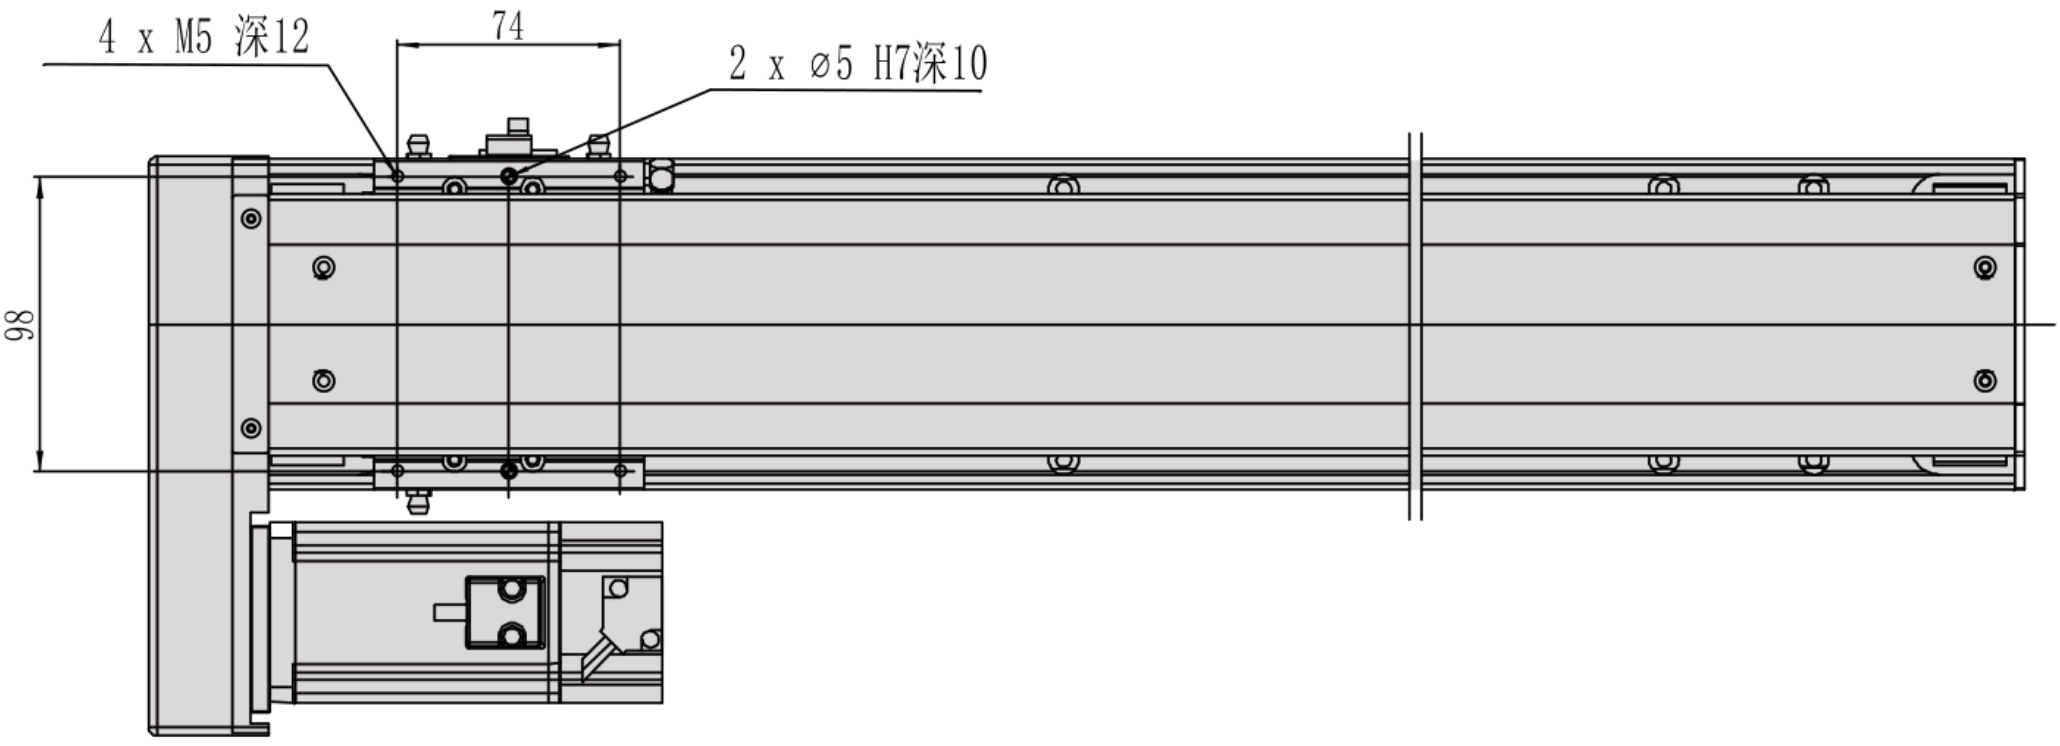


MF11 / L слева


Сечение фланца

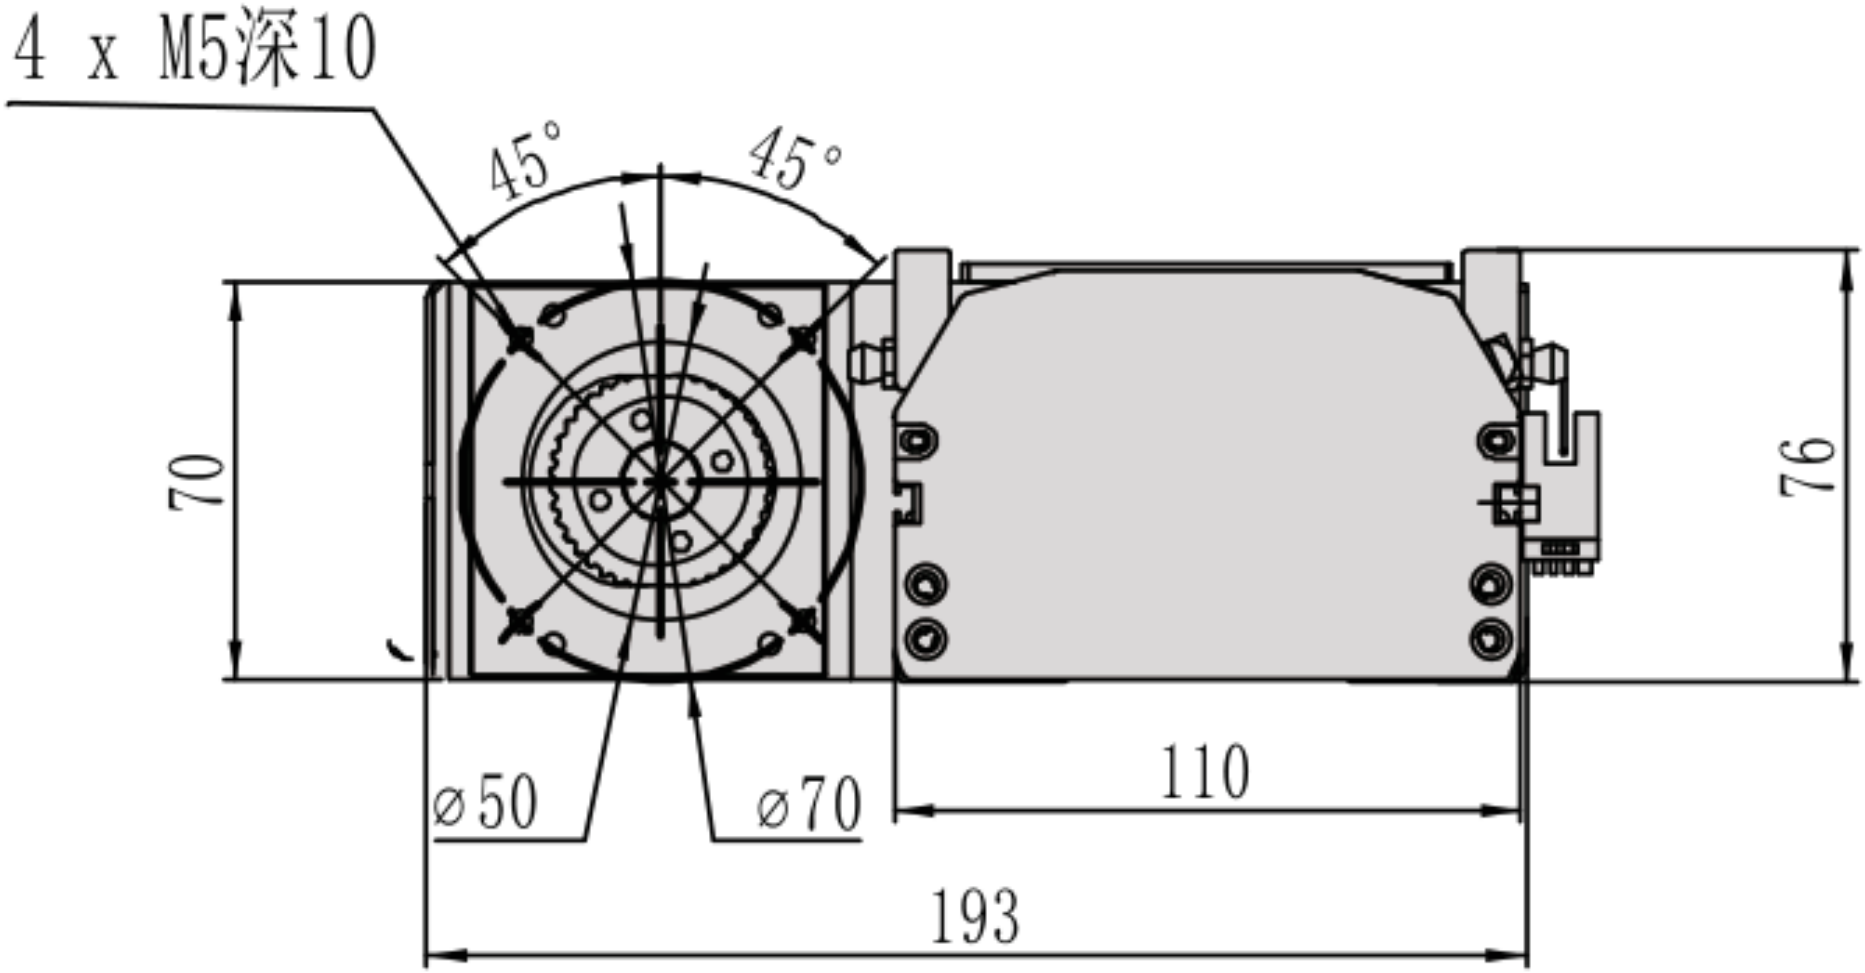


MF11 / L слева

Обзор монтажа

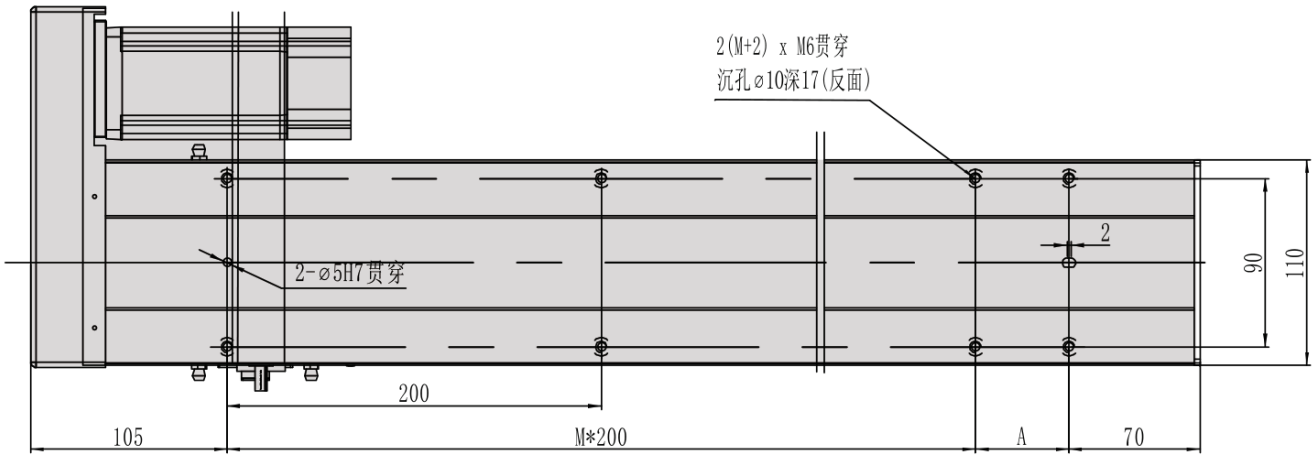


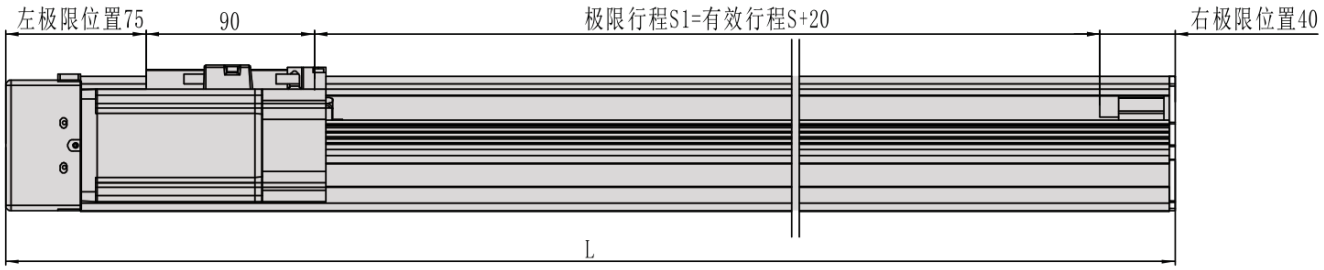

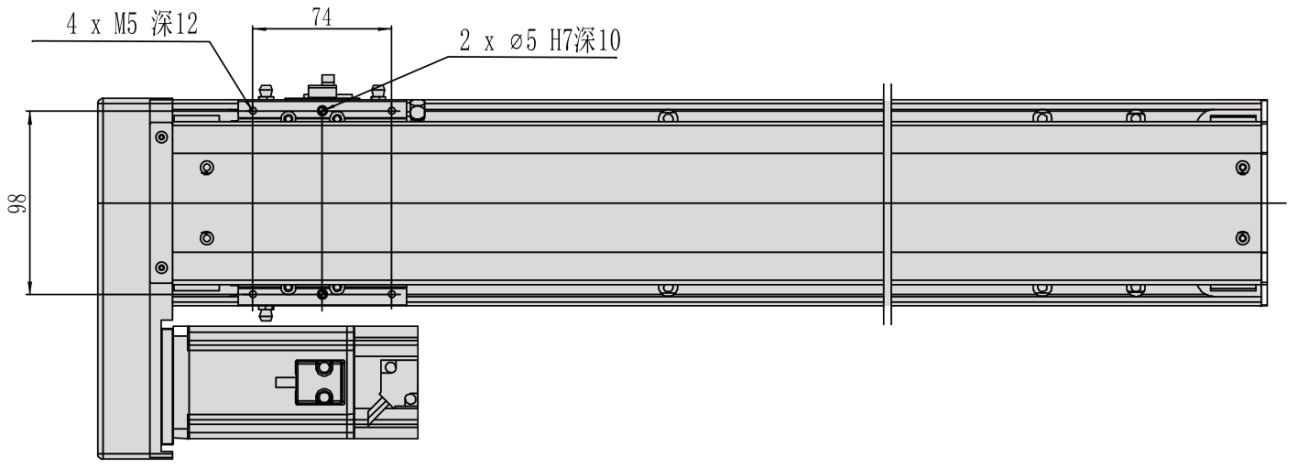


MF11 / R справа


Вид 1

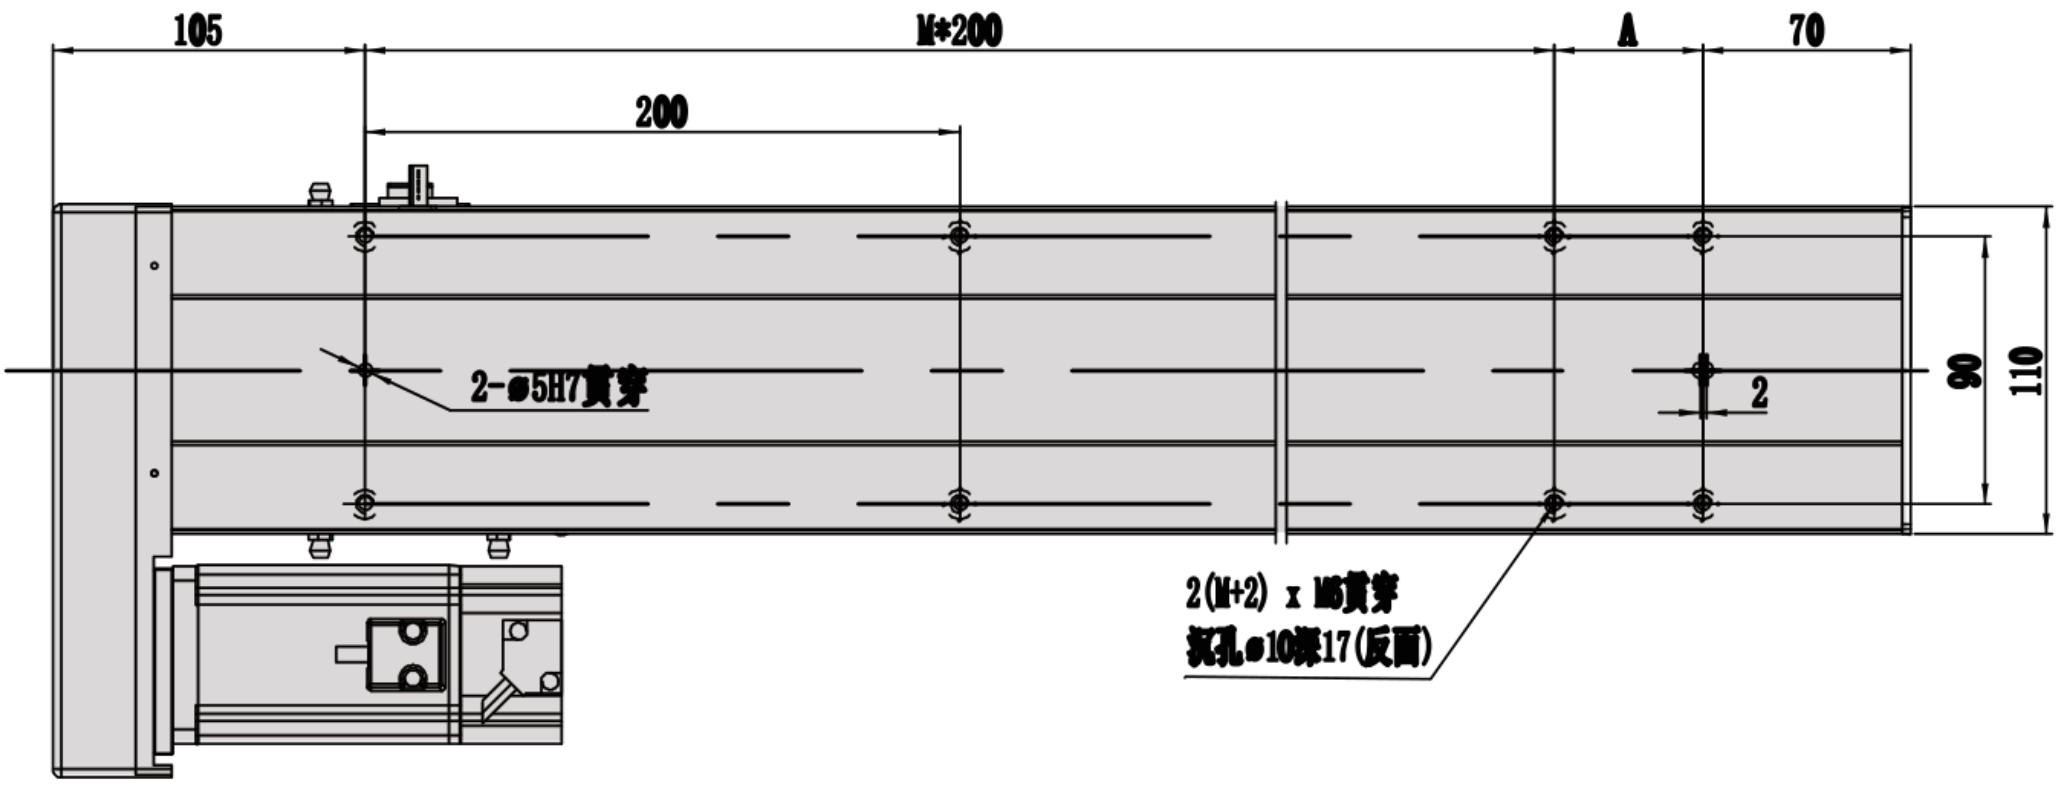

Вид 2

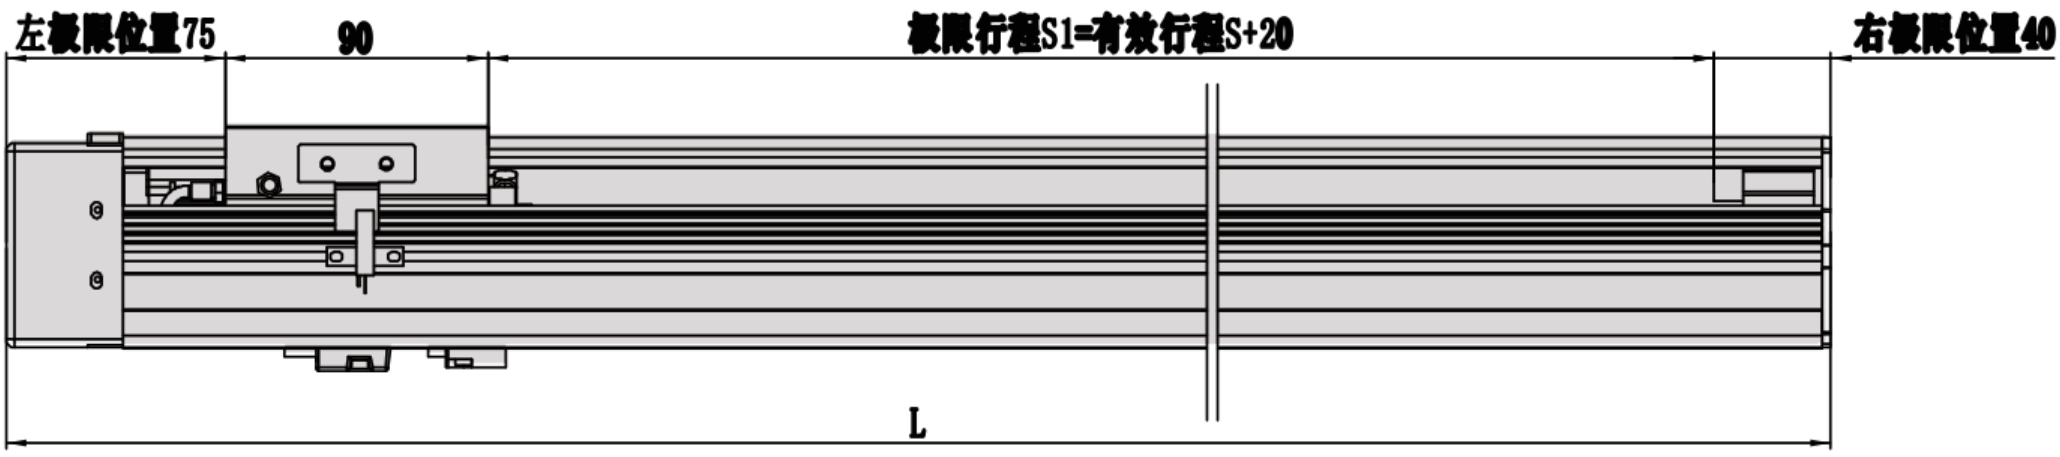


Вид 3

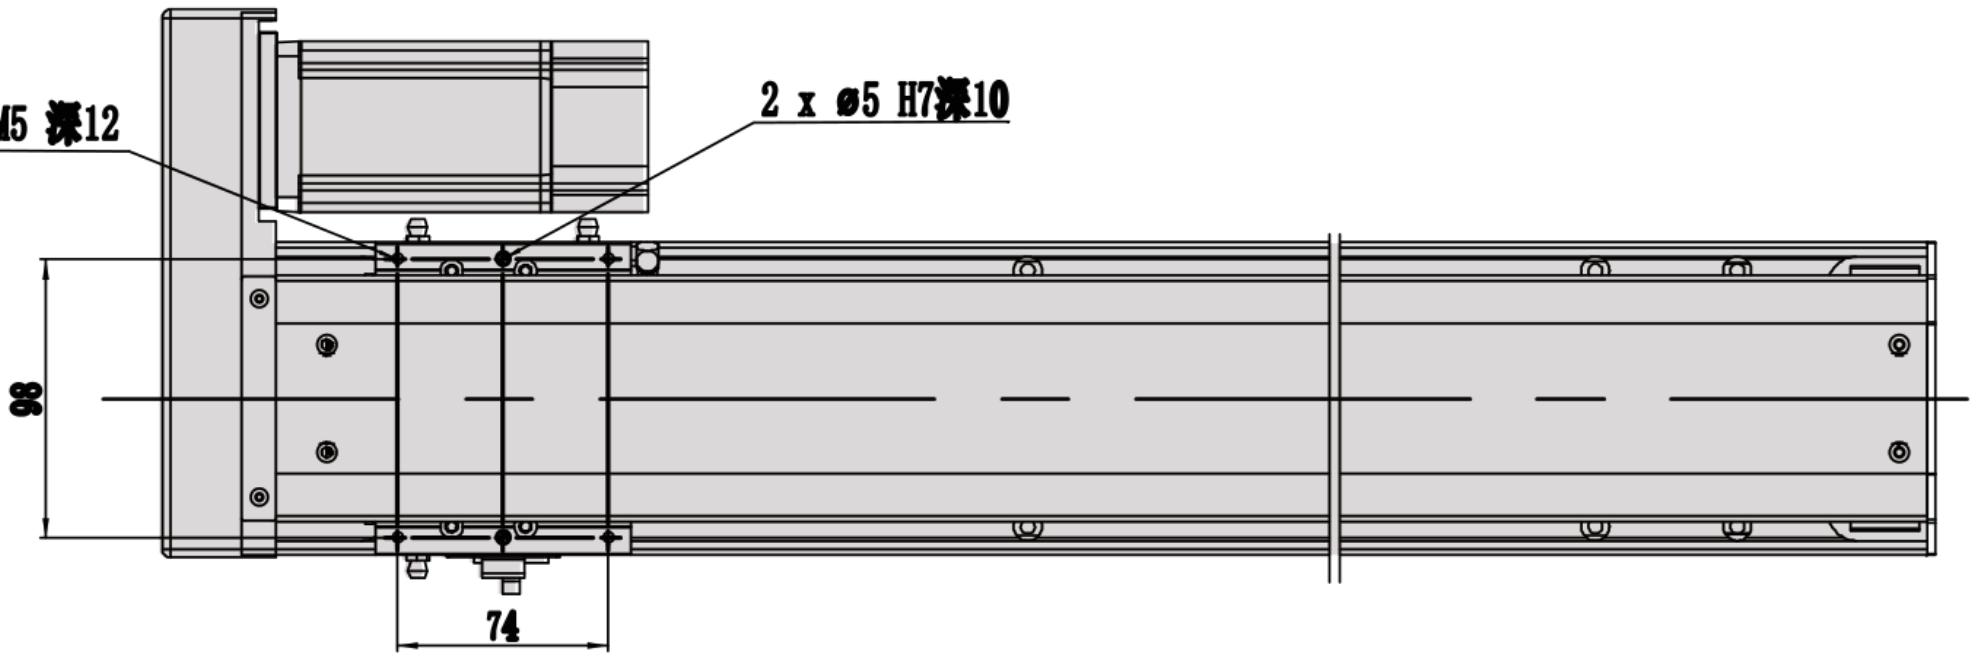

MF11 / R справа

Сечение фланца

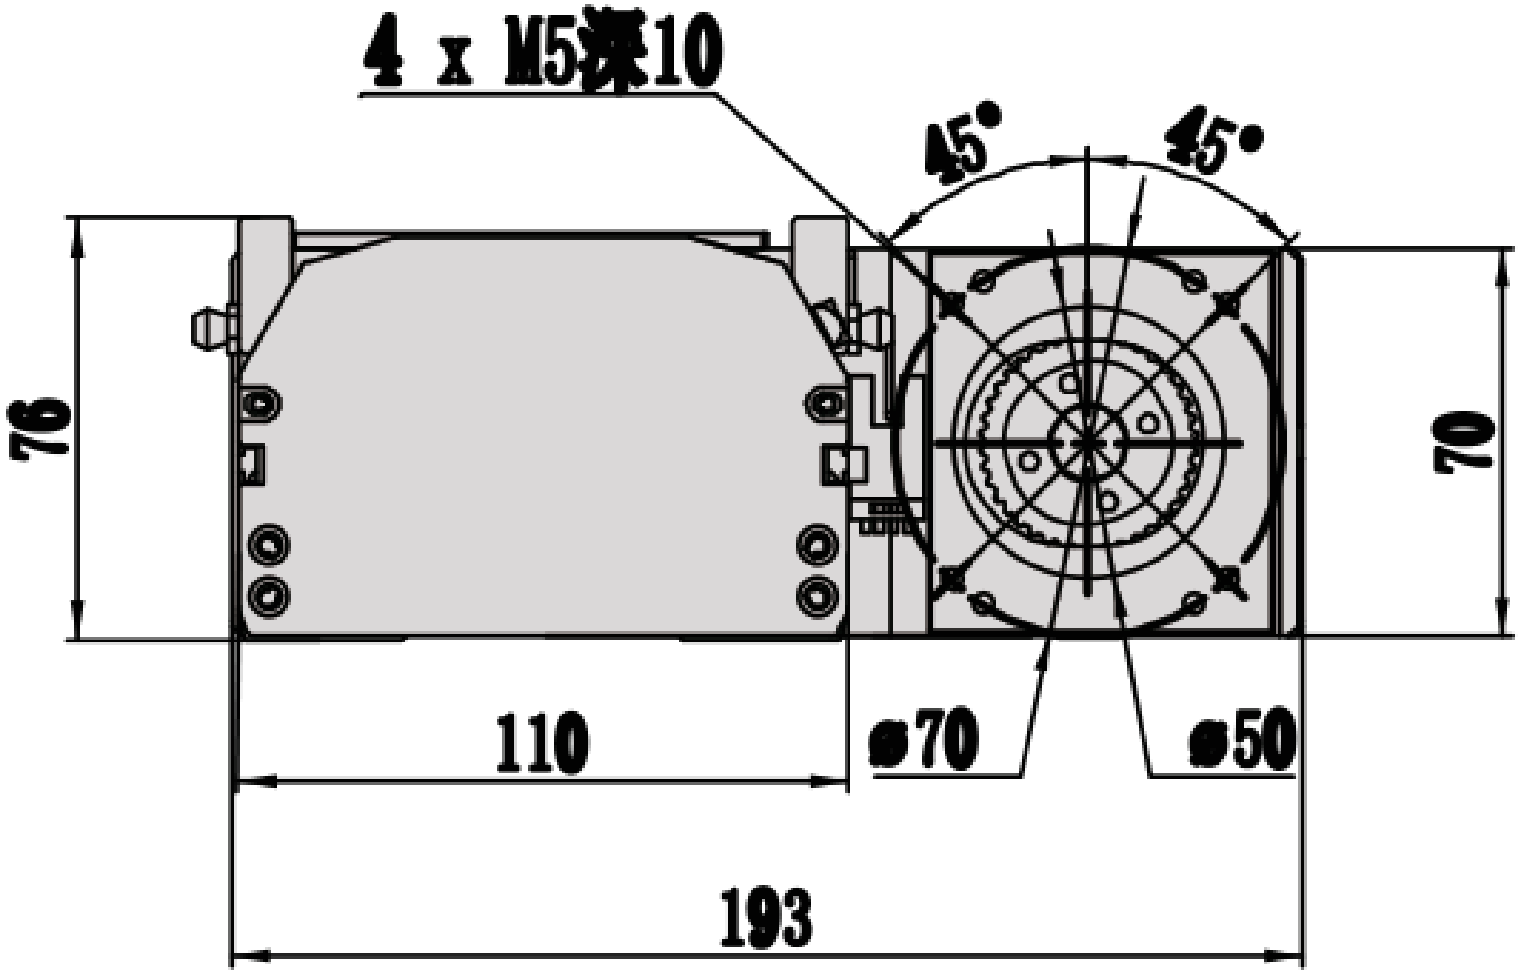

MF11 / R справа

Обзор монтажа

