MF135S / 図面アトラス

寸法と取付

モータ取付別にまとめた独立ビュー。

図面単位は未検証；元の寸法ラベルは保持します。

参照寸法です。構成の取付とストロークを確認してください。

寸法はラベル表示を用い、図面を縮尺しないでください。

外側 **C** 5 図 | 頁 2-4

内側 **D** 5 図 | 頁 5-7

左側 **L** 5 図 | 頁 8-10

右側 **R** 5 図 | 頁 11-13

下側 **B** 5 図 | 頁 14-16

製品仕様と選定ガイダンスは別途提供されます。

構成固有の寸法または実 CAD ファイルは HTROBOT へご連絡ください。

MF135S / 外側 C

図 1

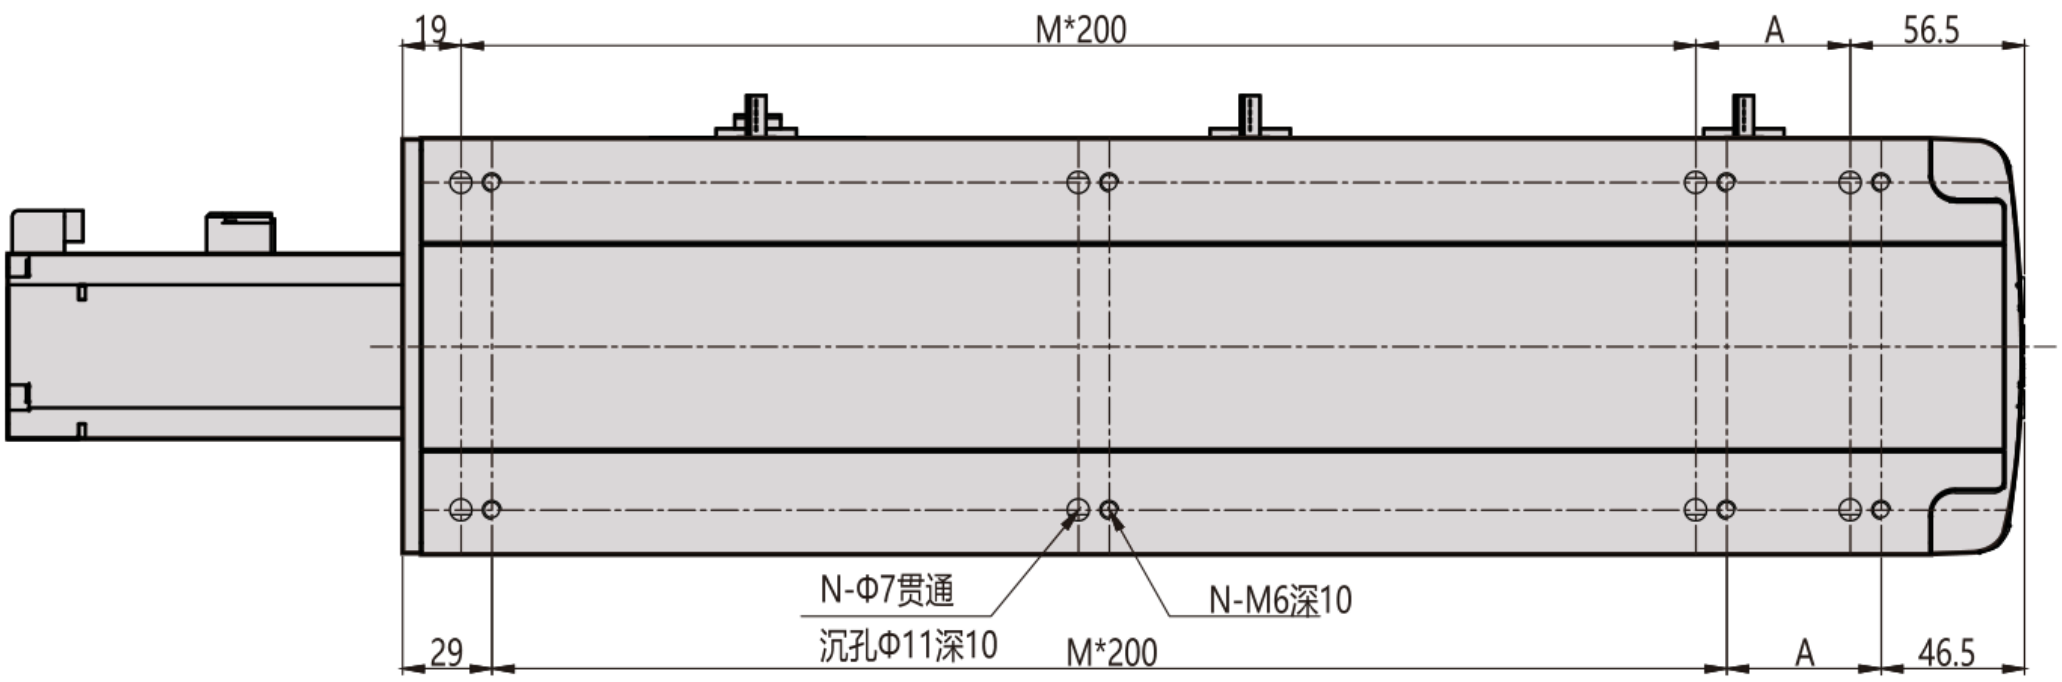


図 2



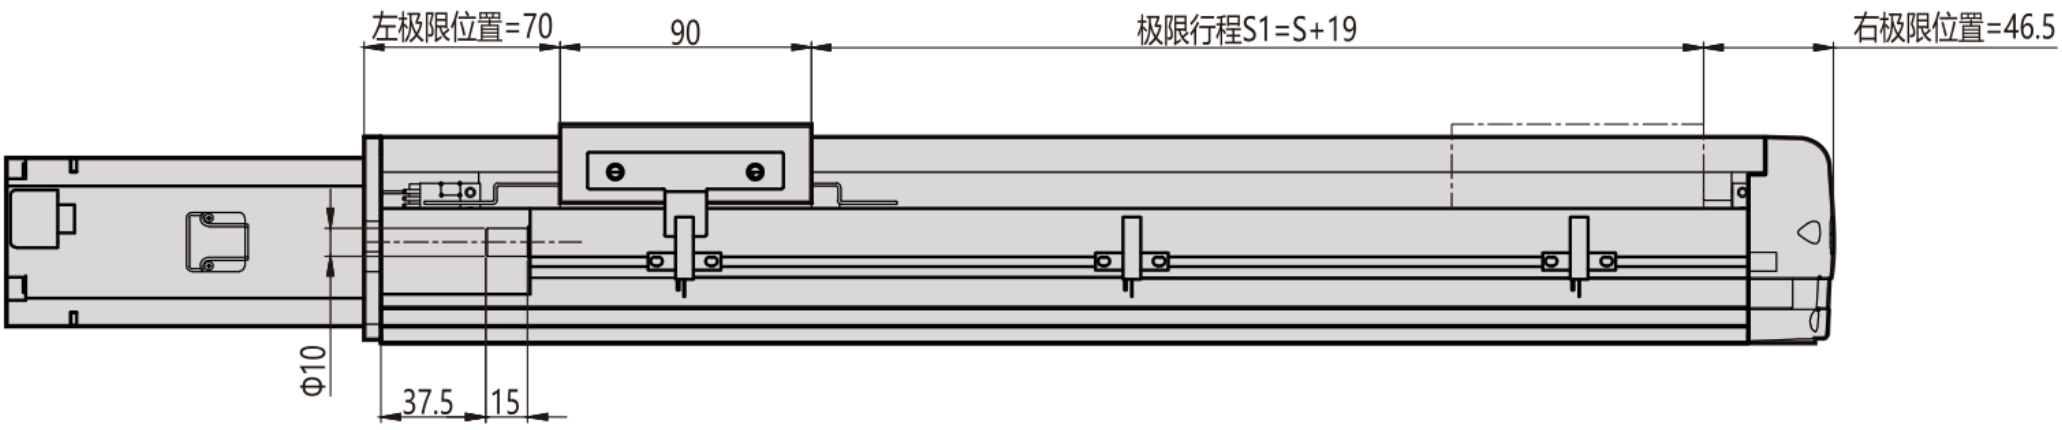


図 3

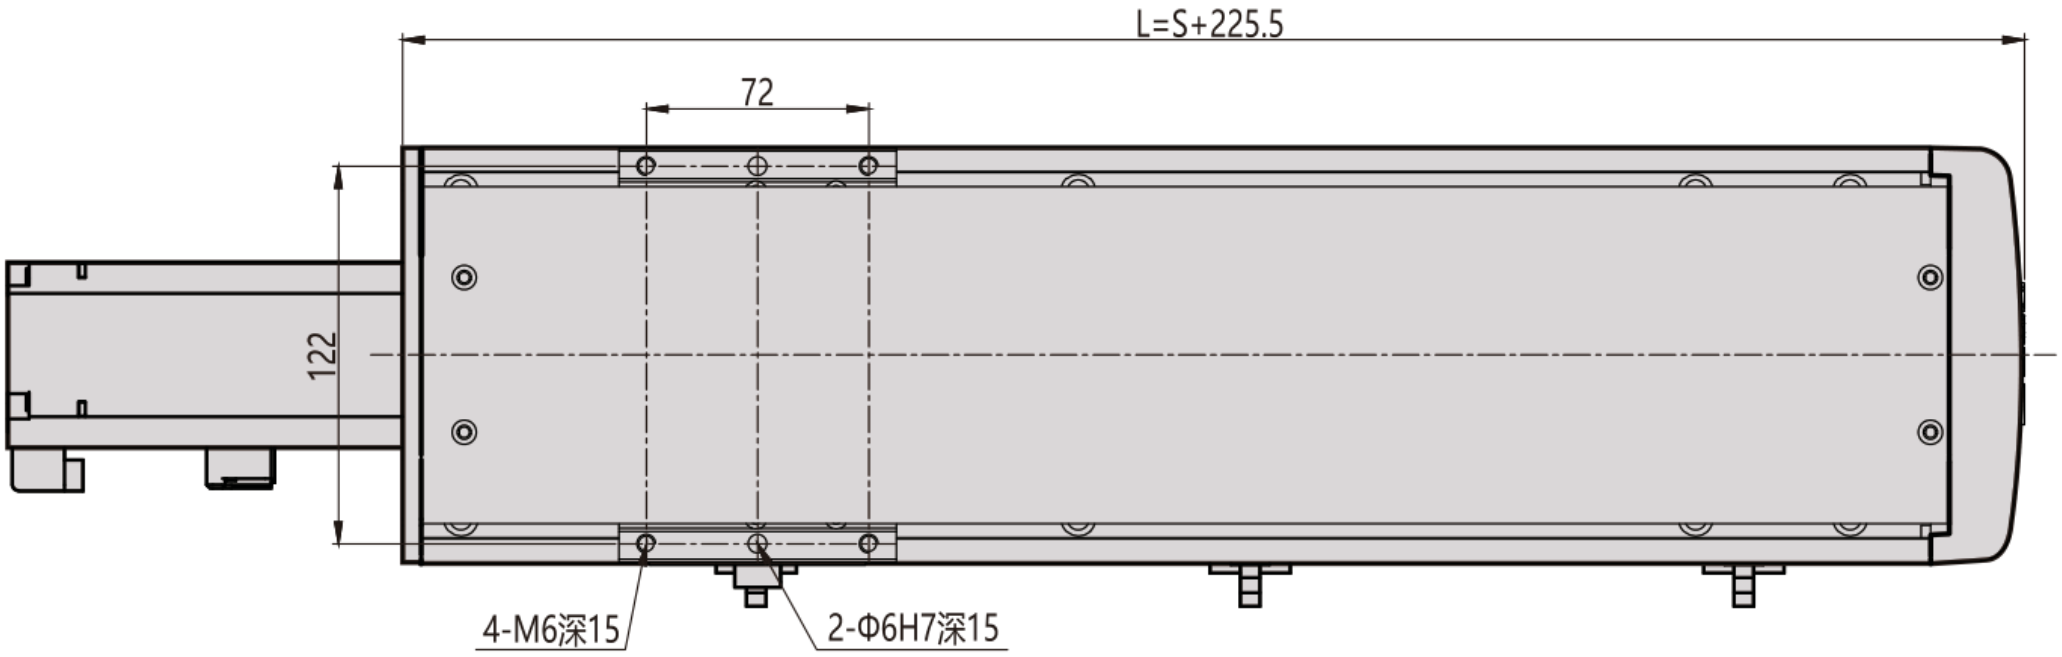


MF135S / 外側 C


断面フランジ

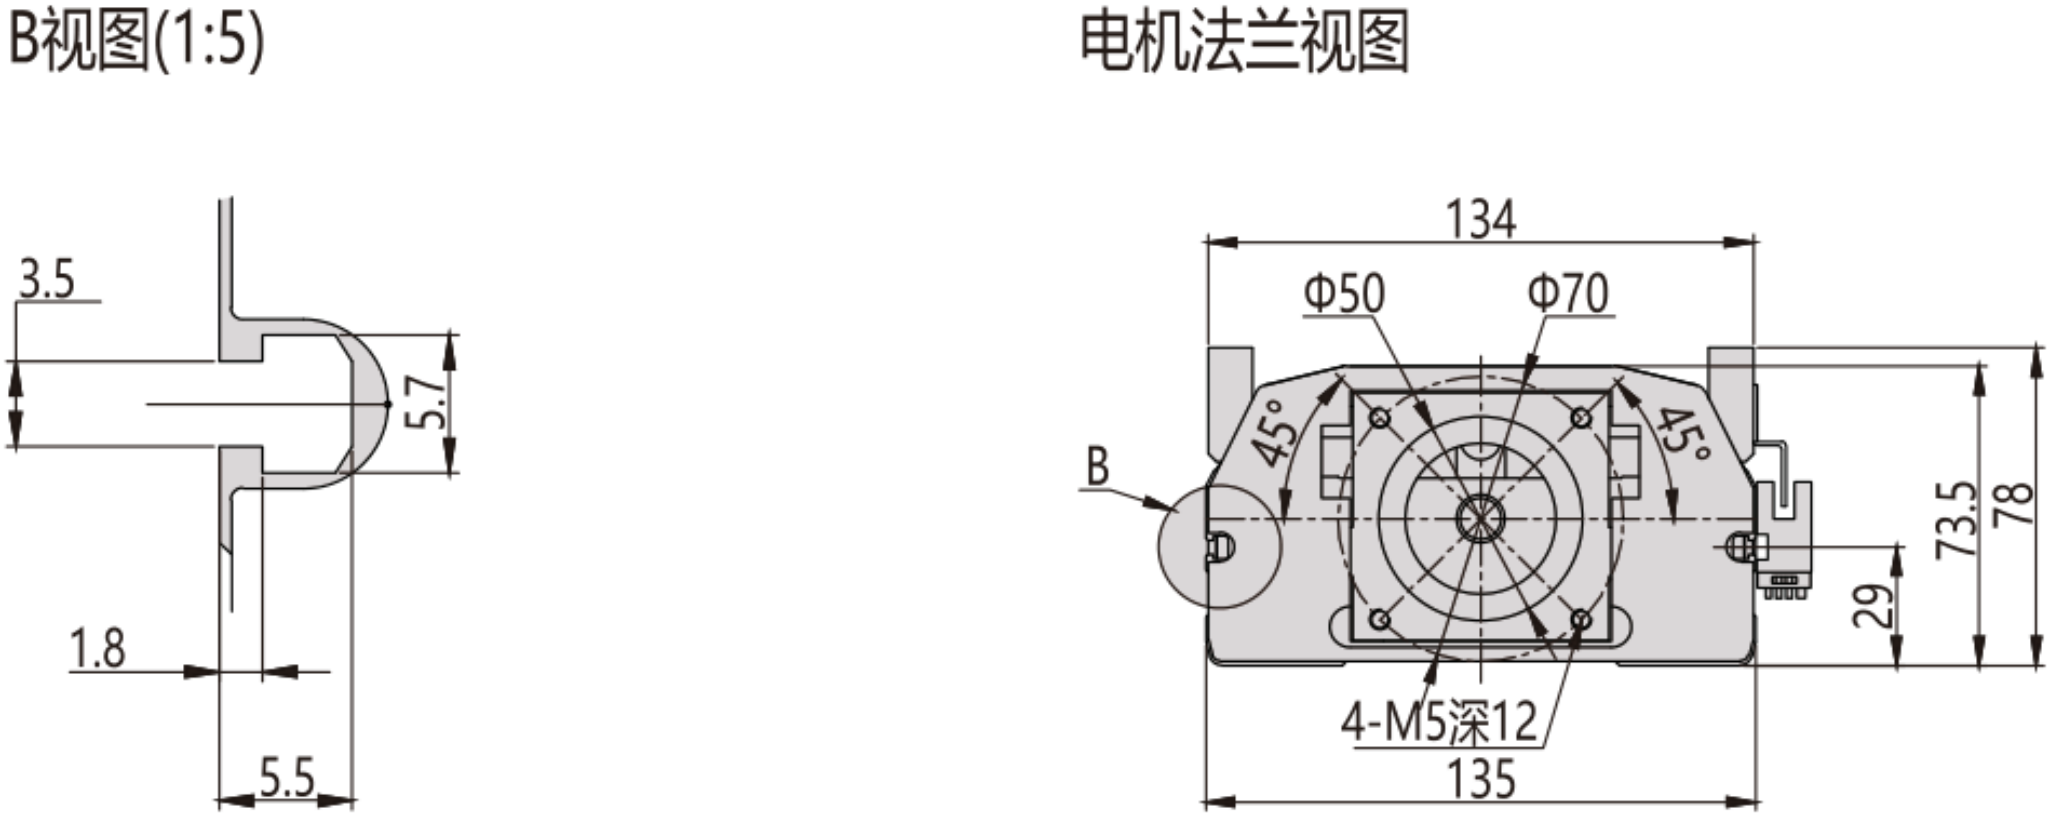


MF135S / 外側 C

取付概要

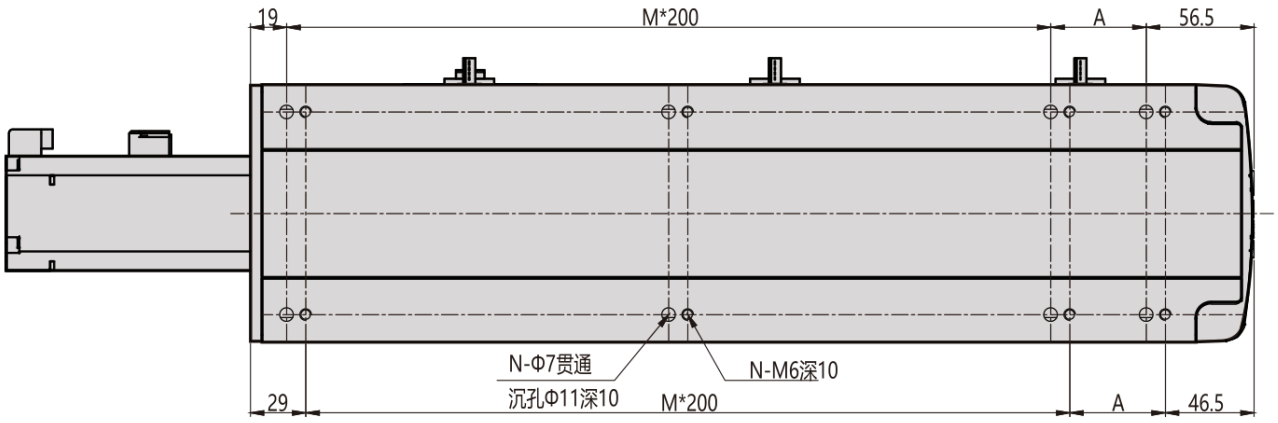

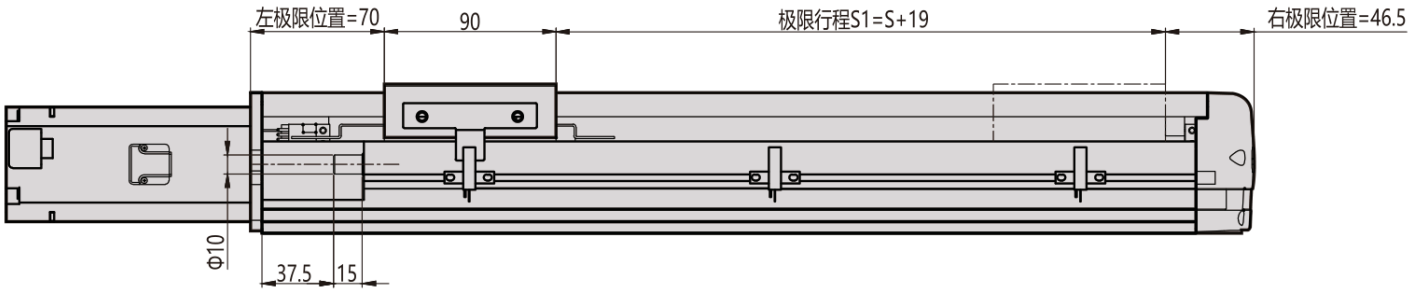

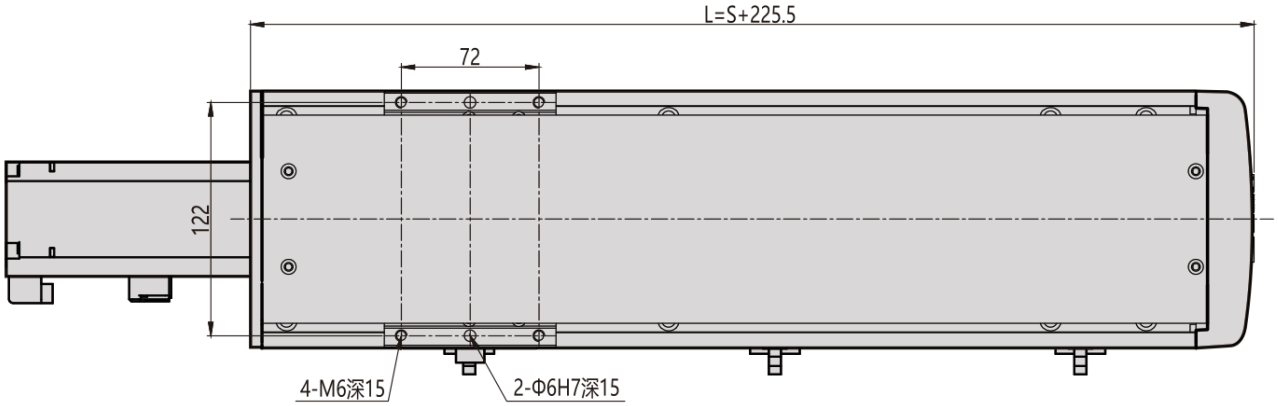

MF135S / 内側 D

図 1

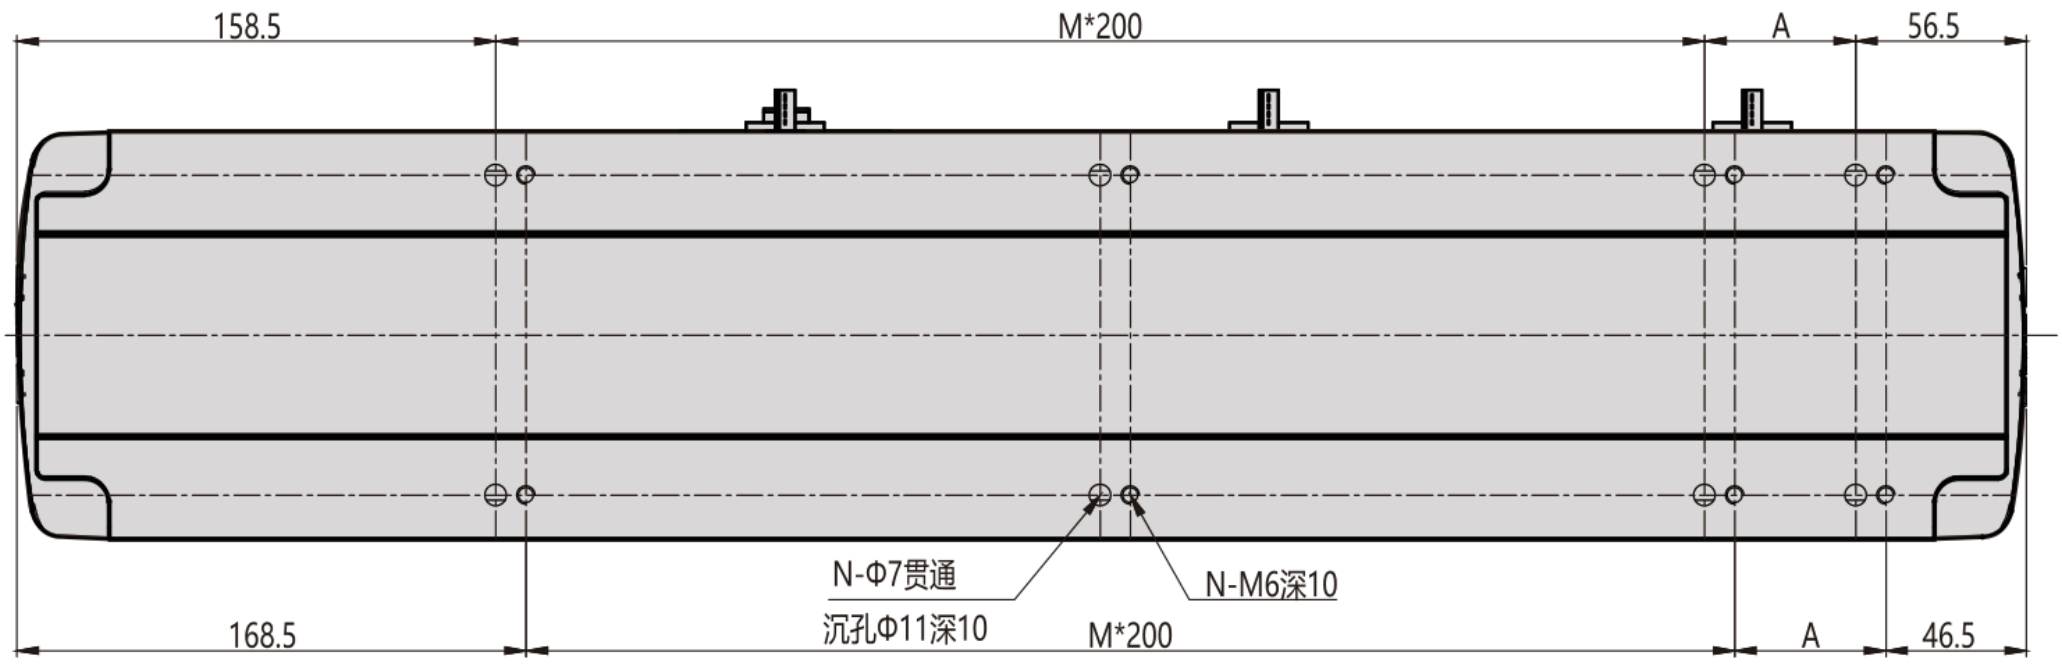


図 2


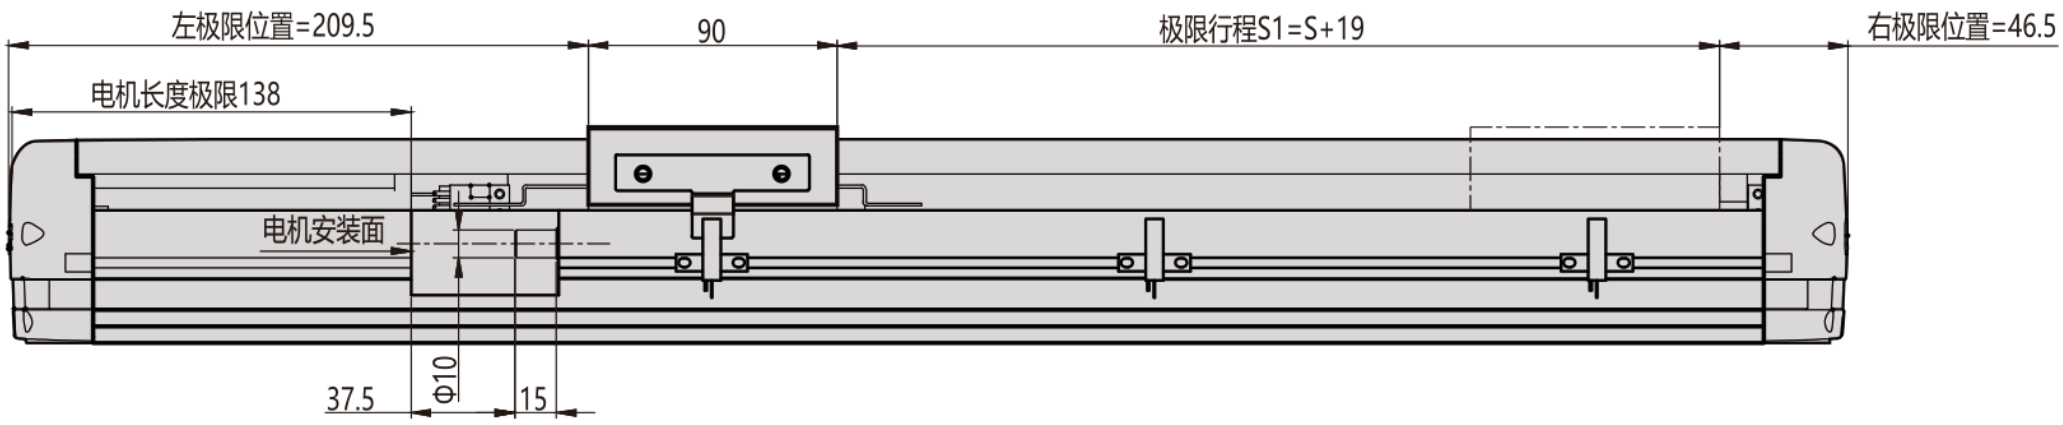



図 3

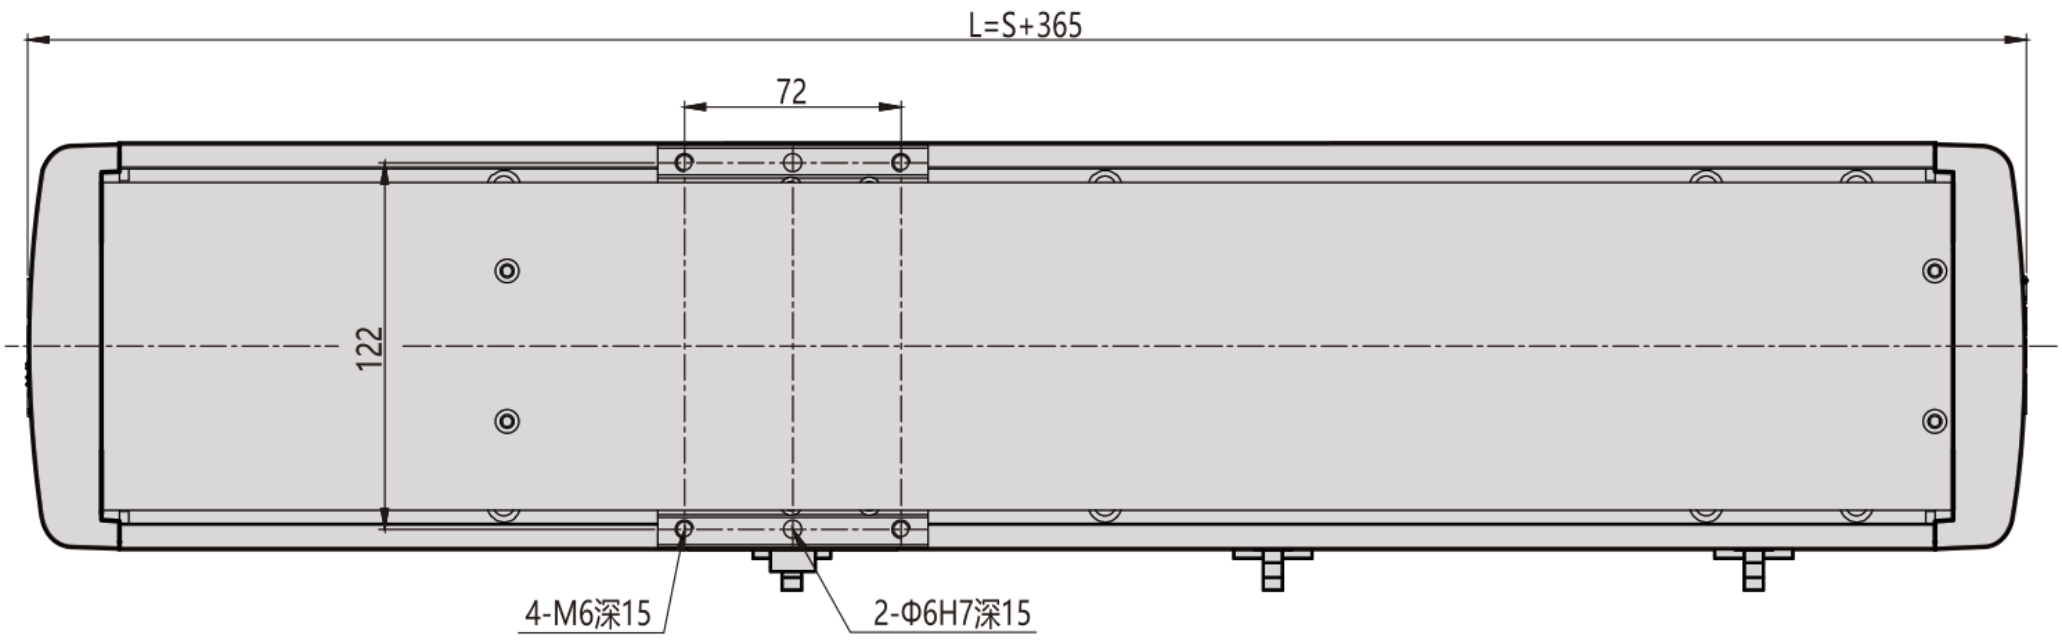


MF135S / 内側 D


断面フランジ

B视图(1:5)

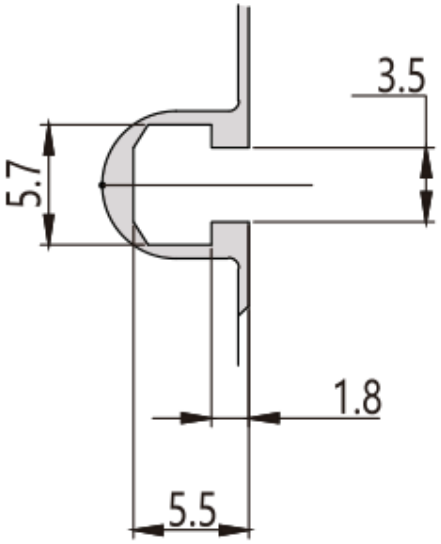


电机法兰视图

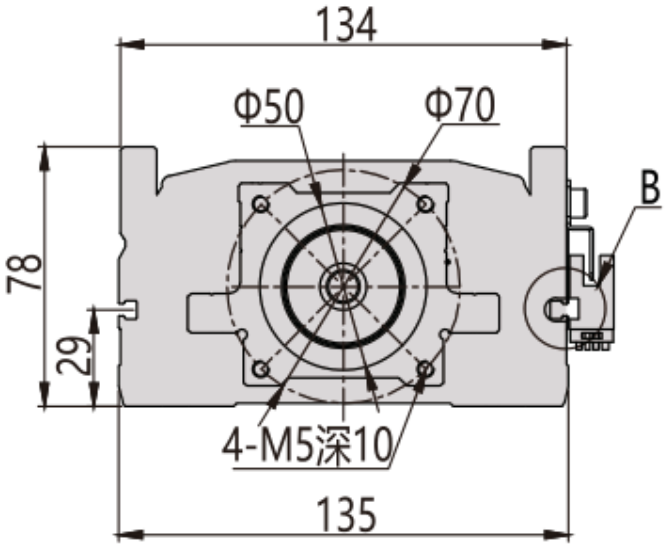


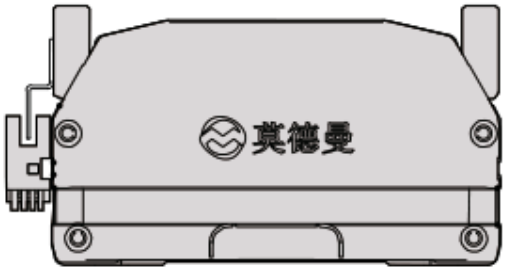


MF135S / 内側 D

取付概要

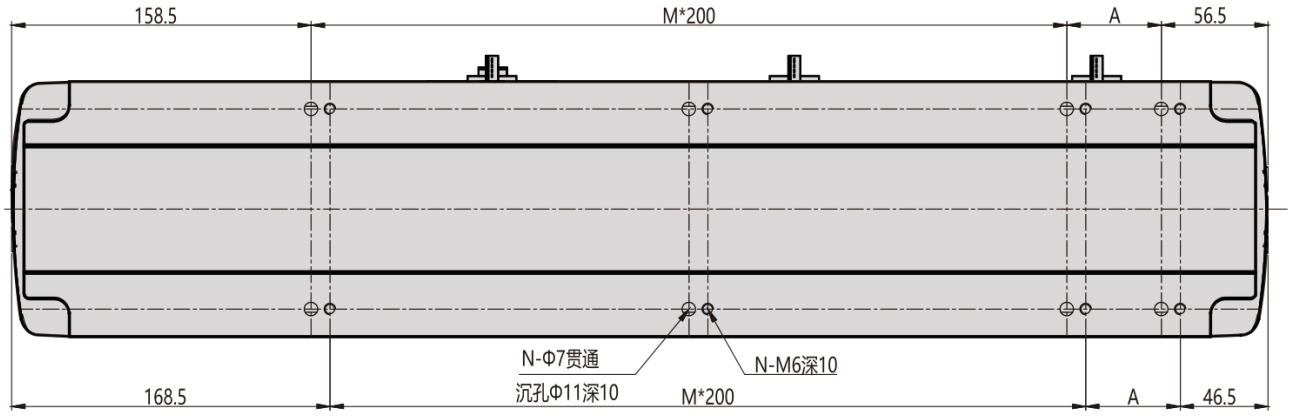

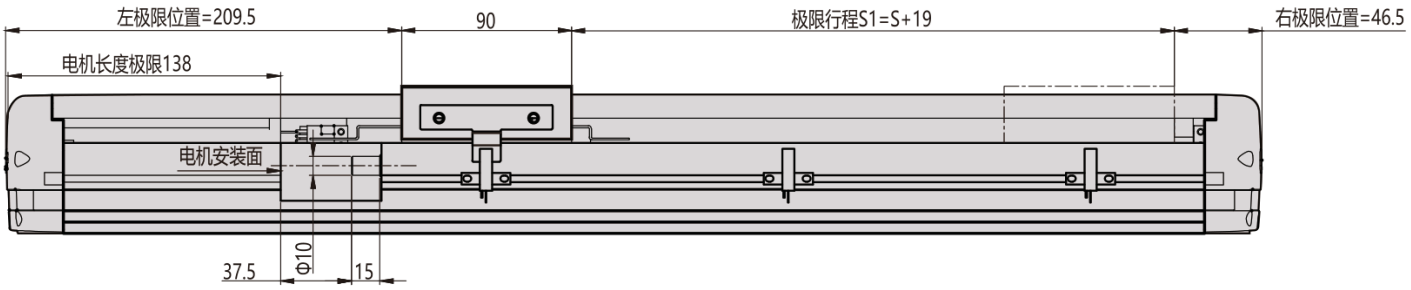

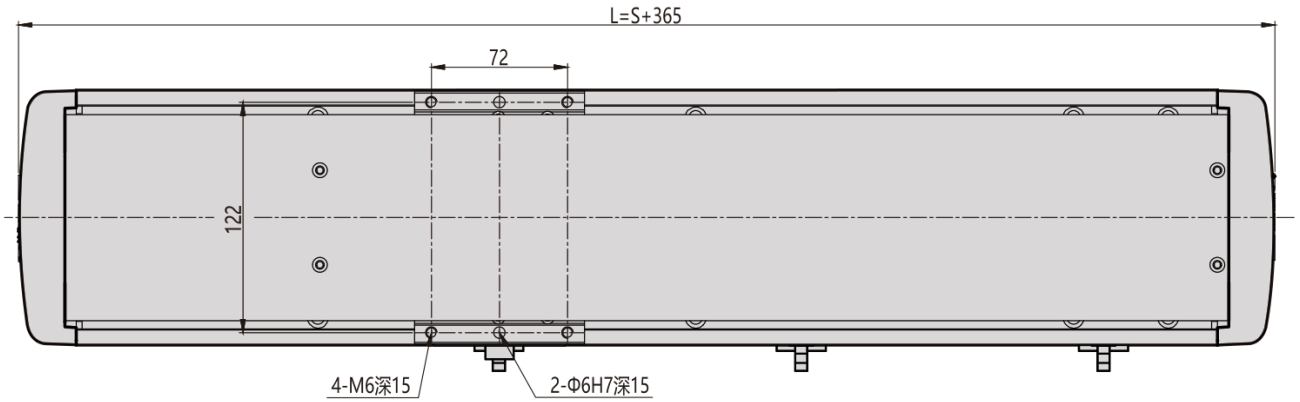

MF135S / 左側 L

図 1

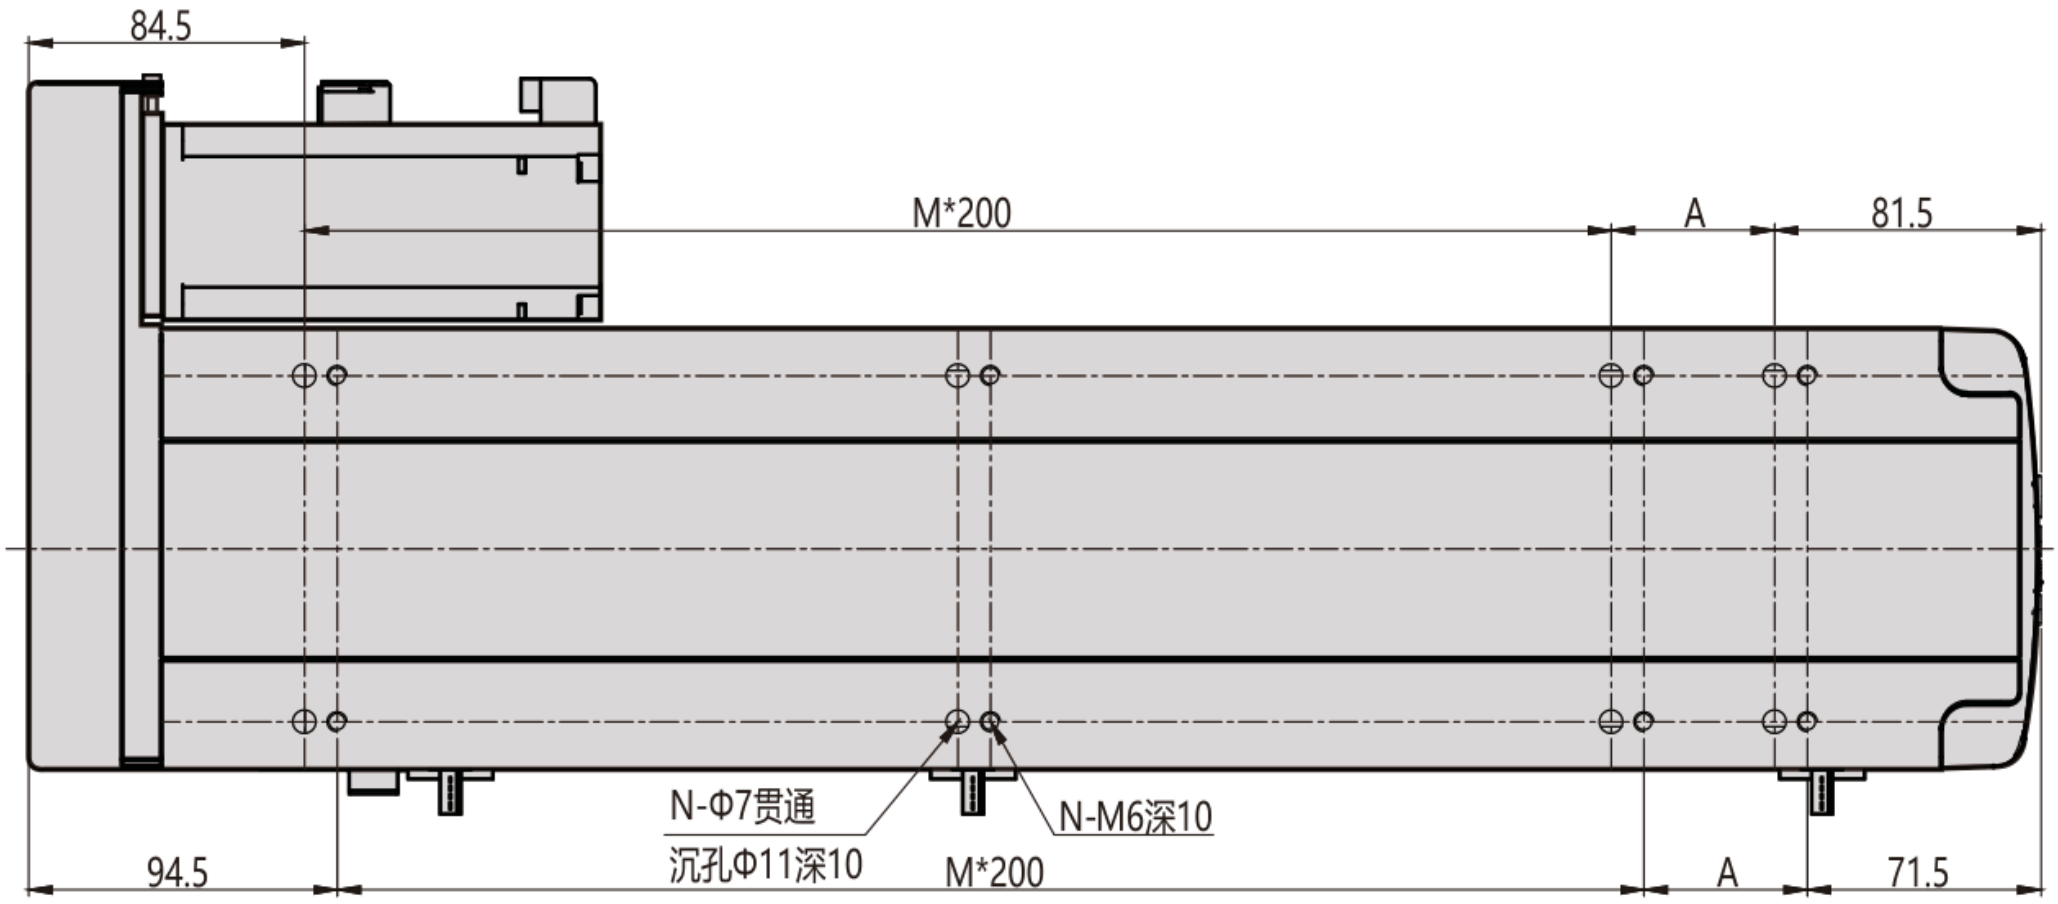


図 2



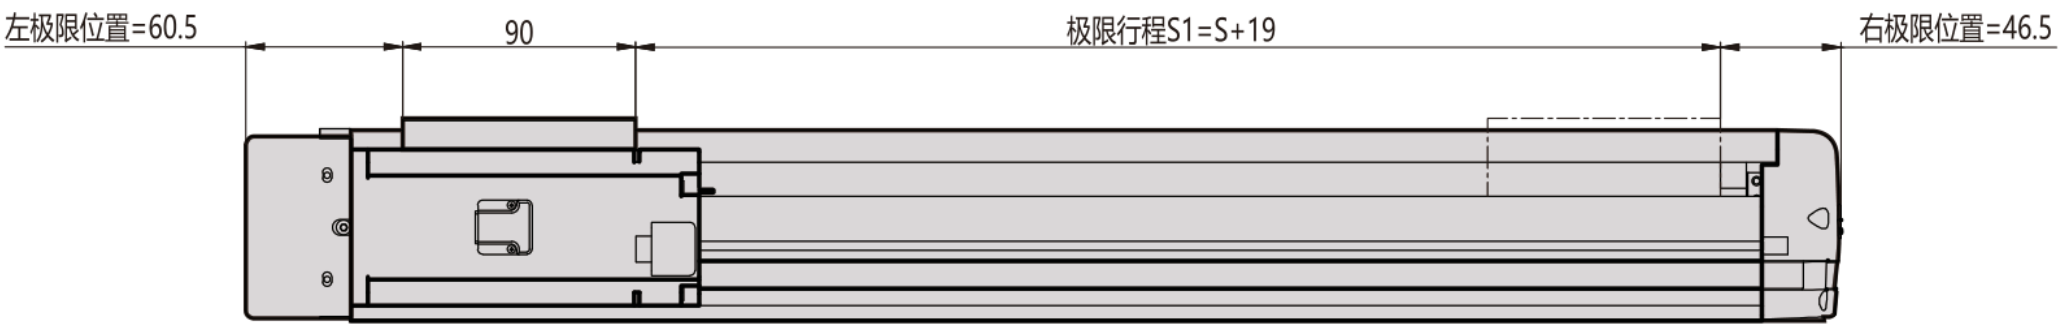



図 3

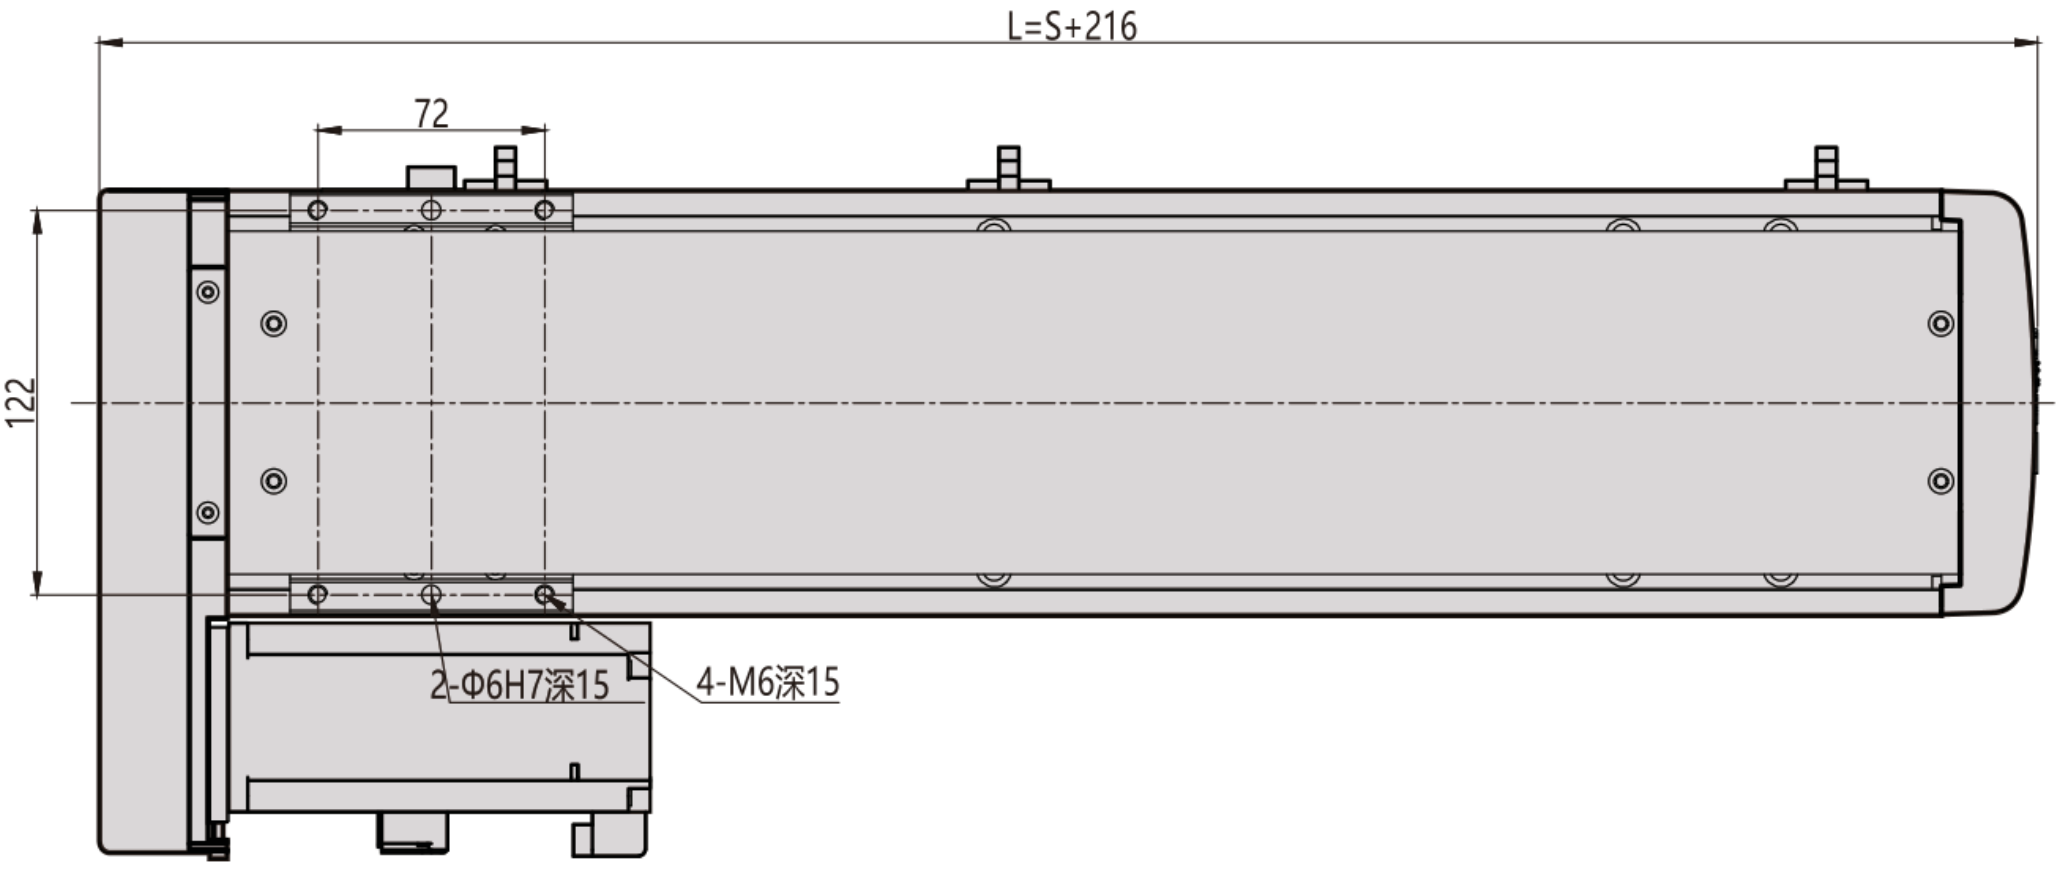

MF135S / 左側 L


断面フランジ

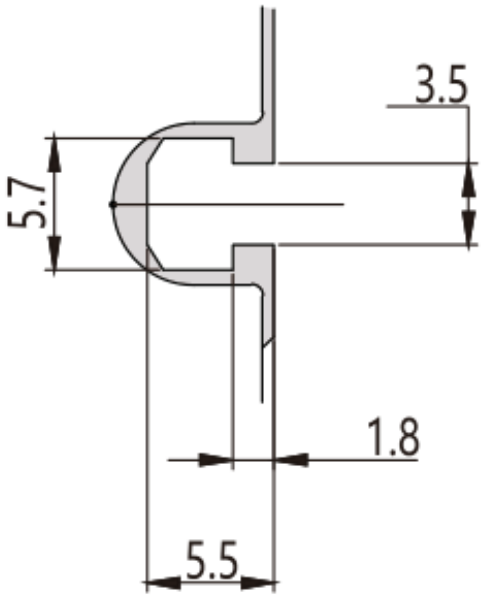


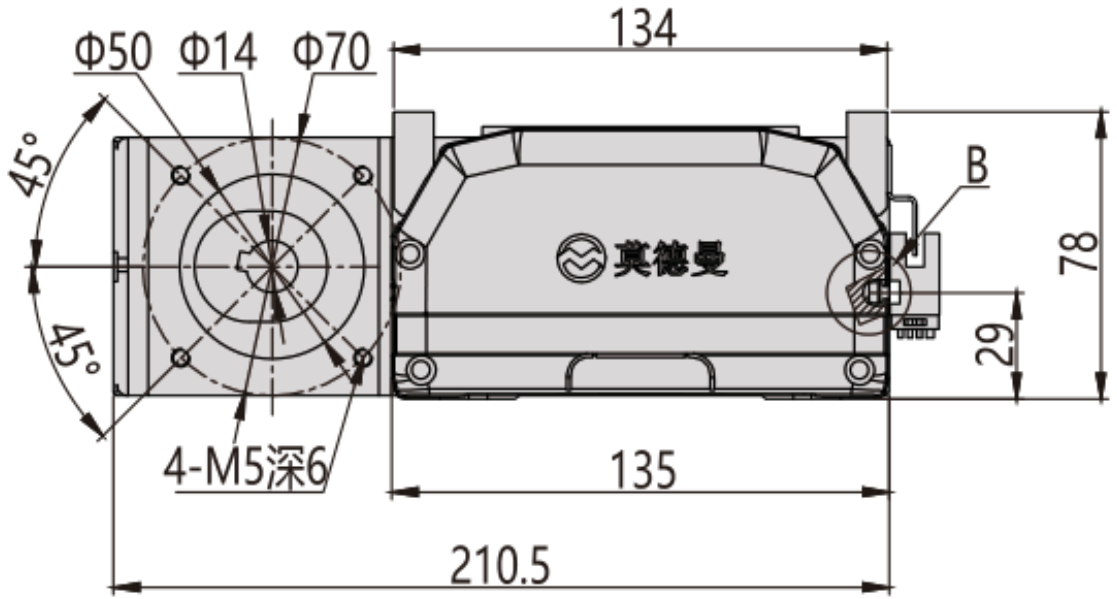


MF135S / 左側 L

取付概要

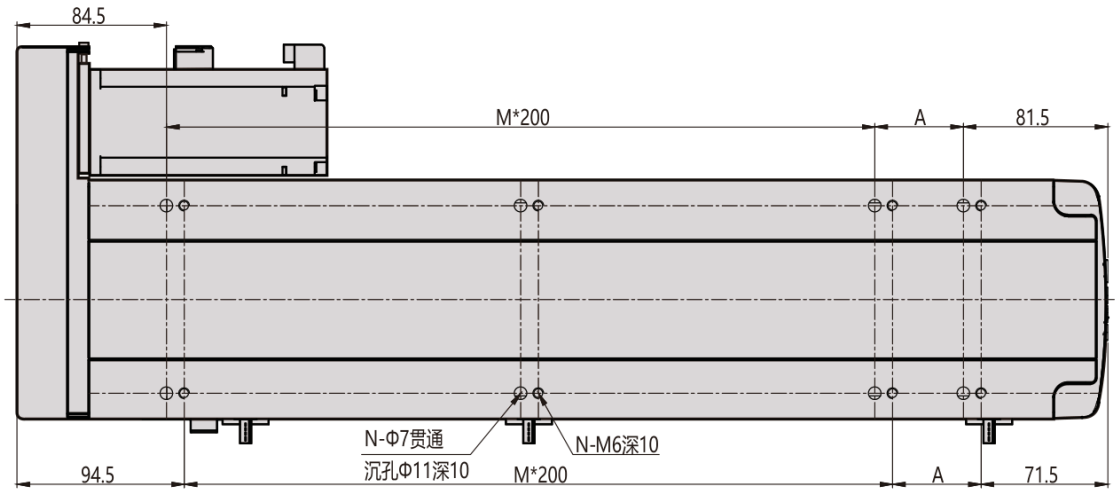

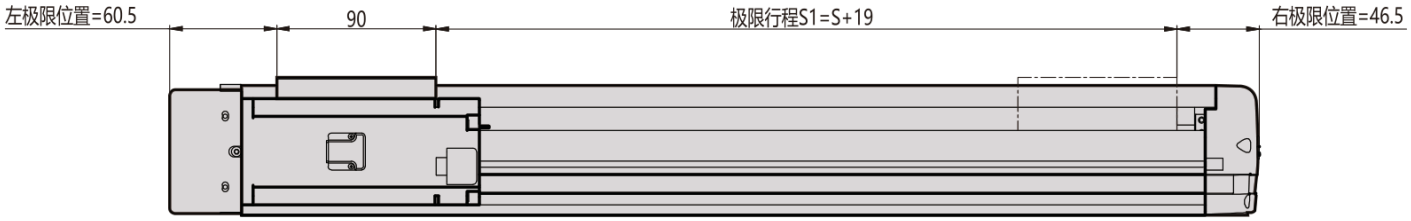

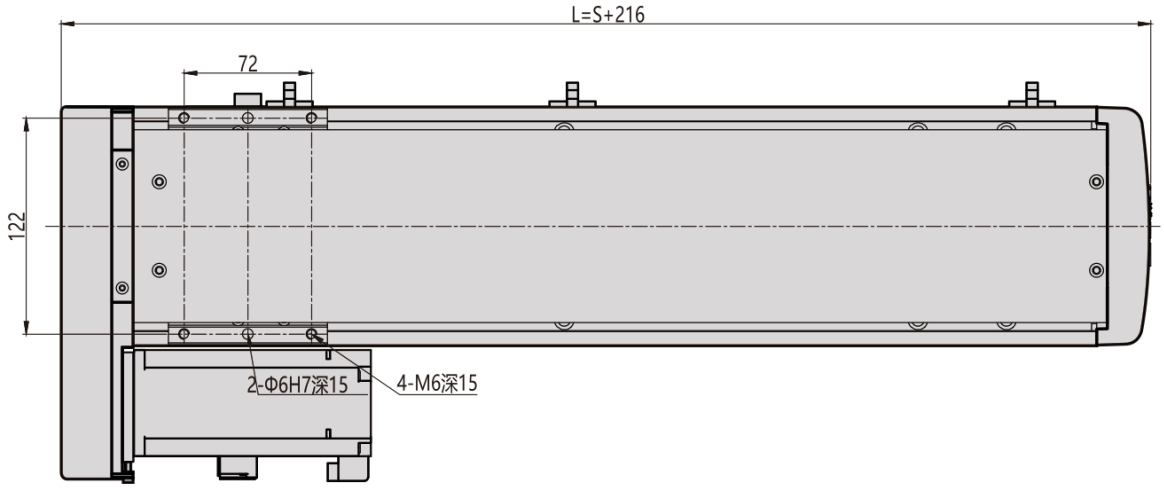

MF135S / 右側 R

図 1

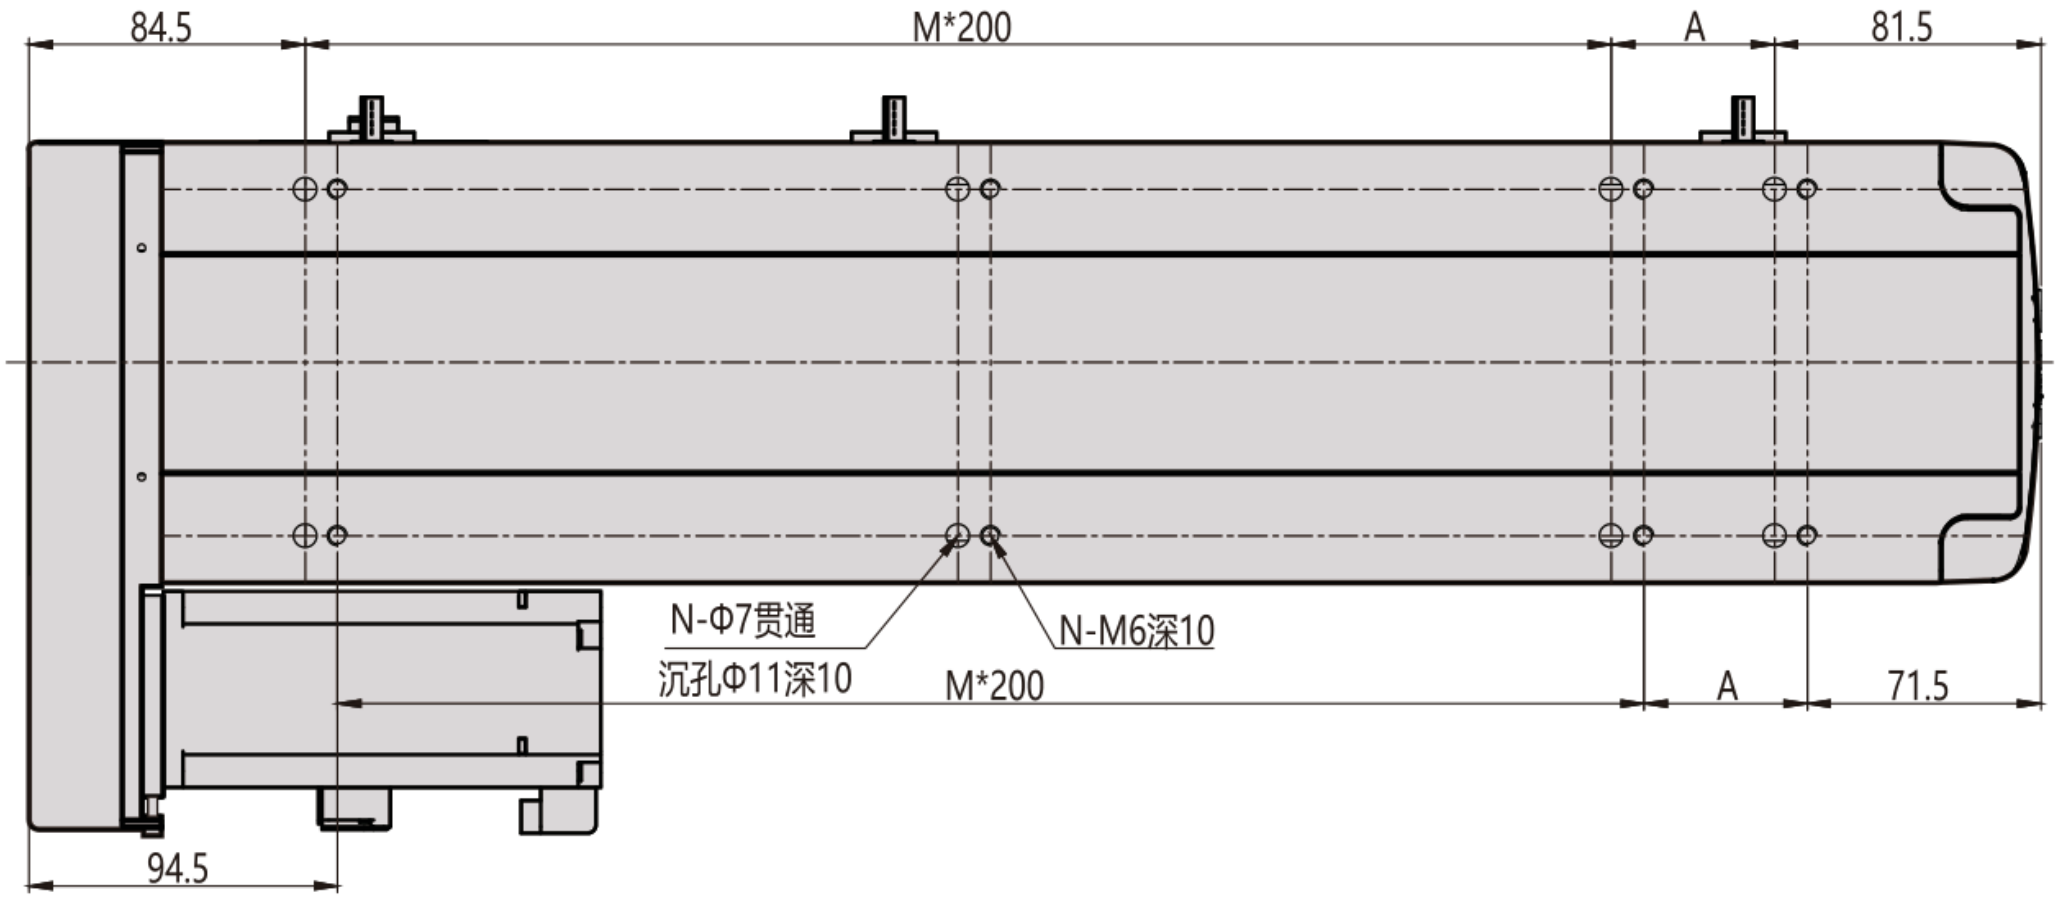


図 2



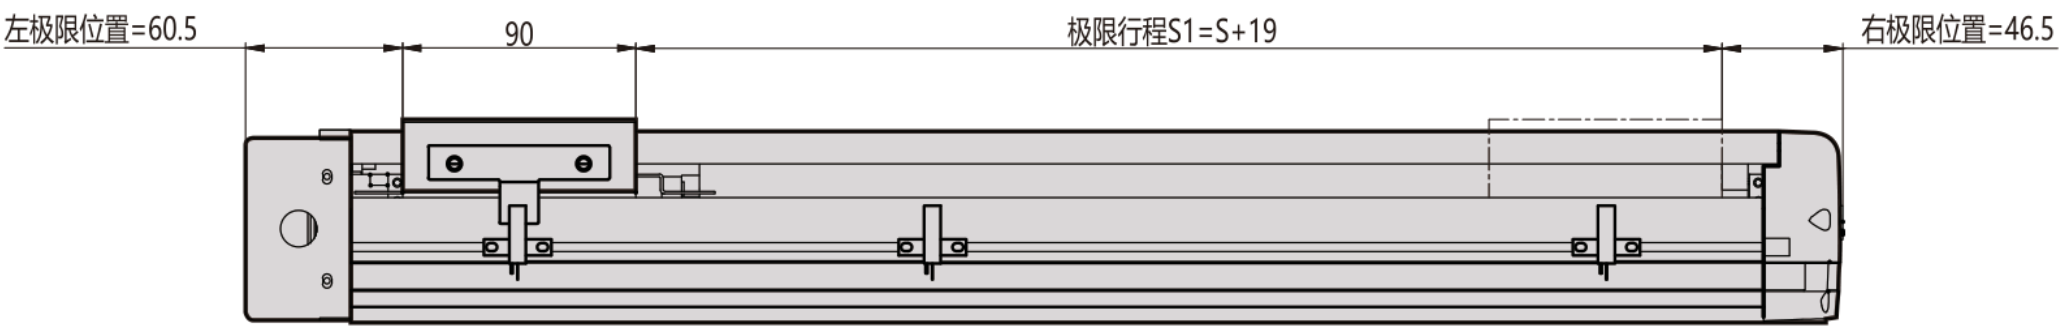



図 3

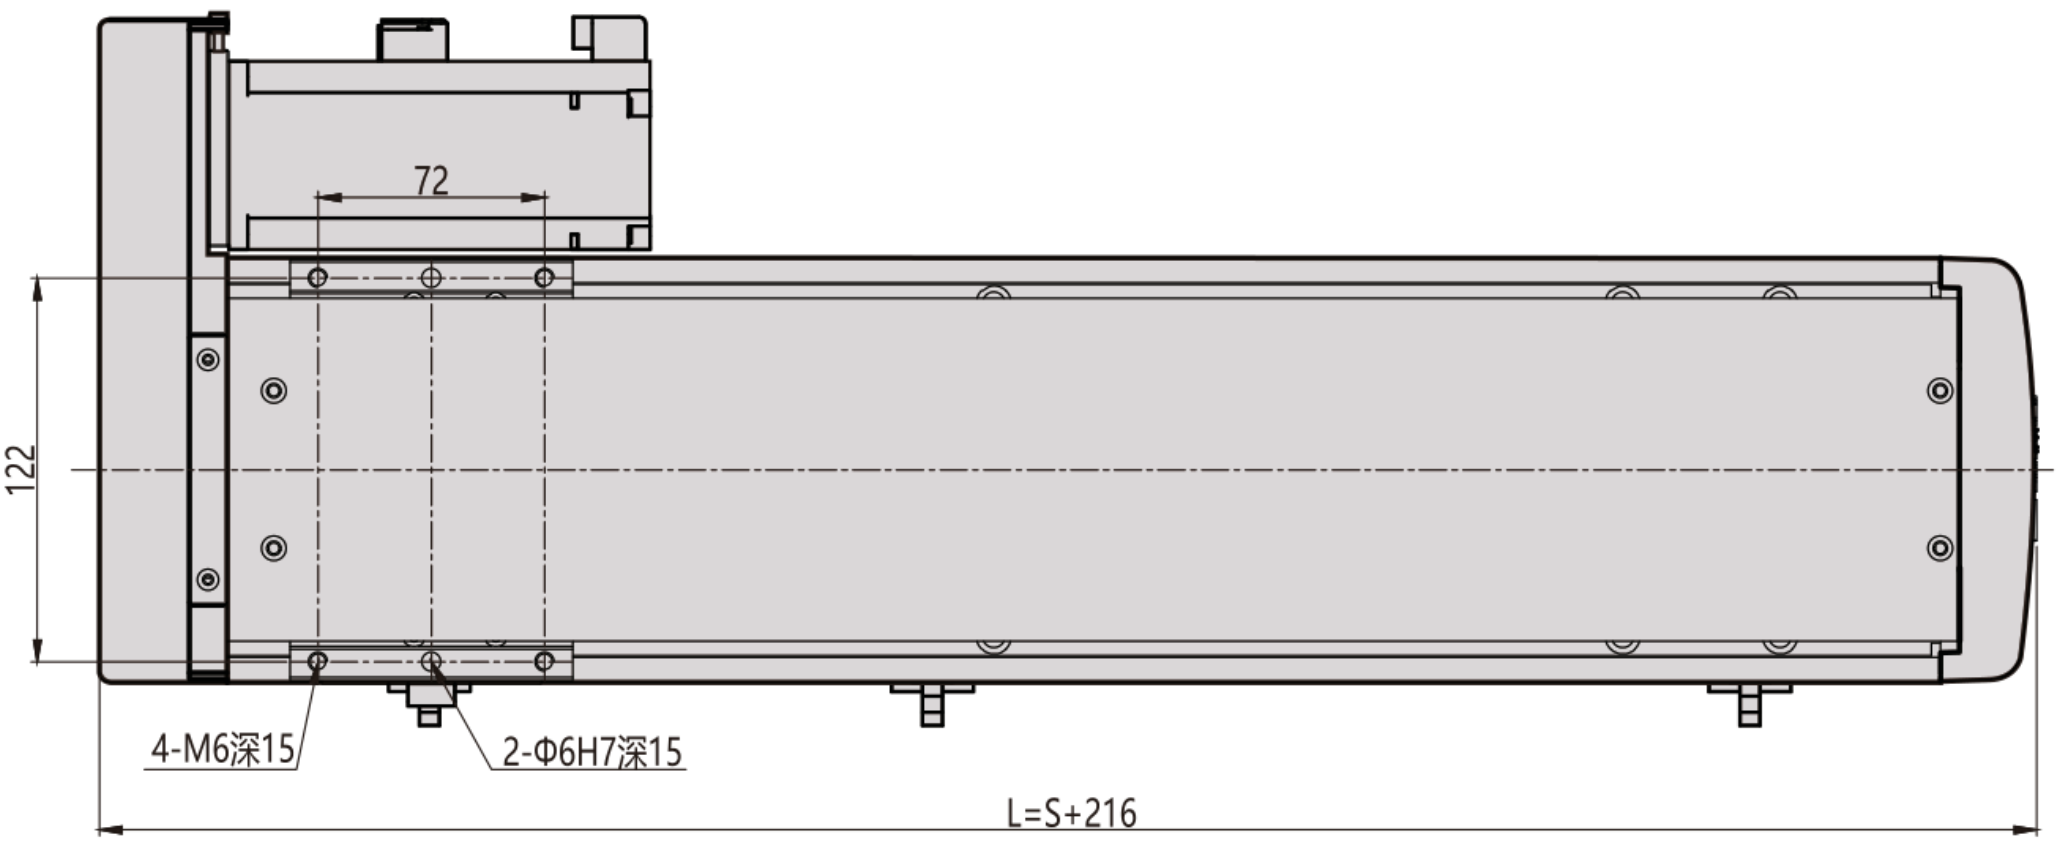

MF135S / 右側 R


断面フランジ

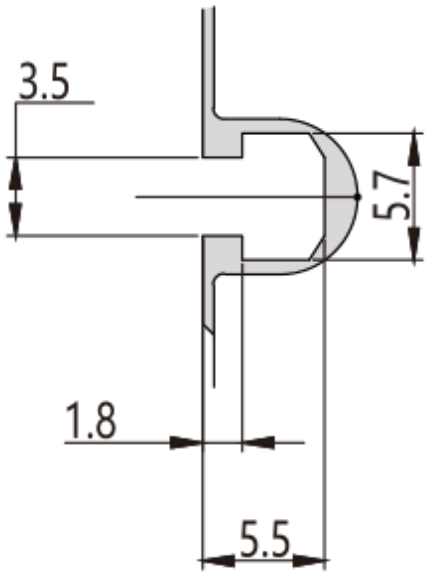


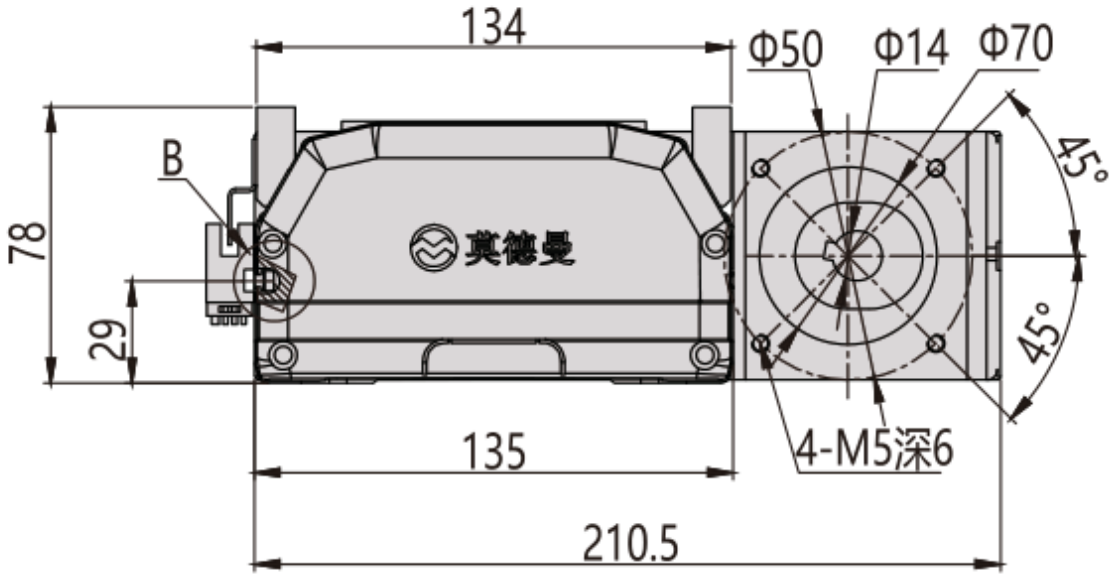


MF135S / 右側 R

取付概要

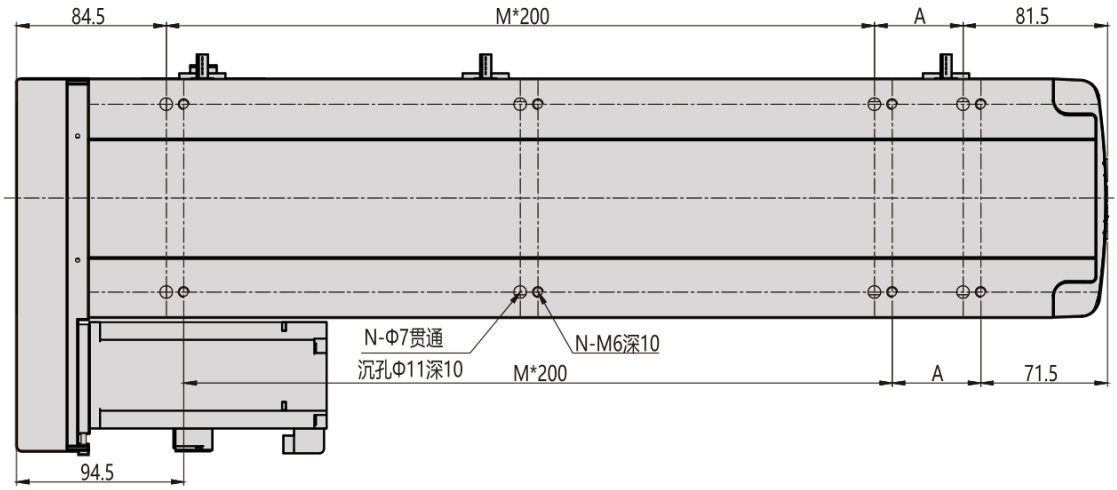

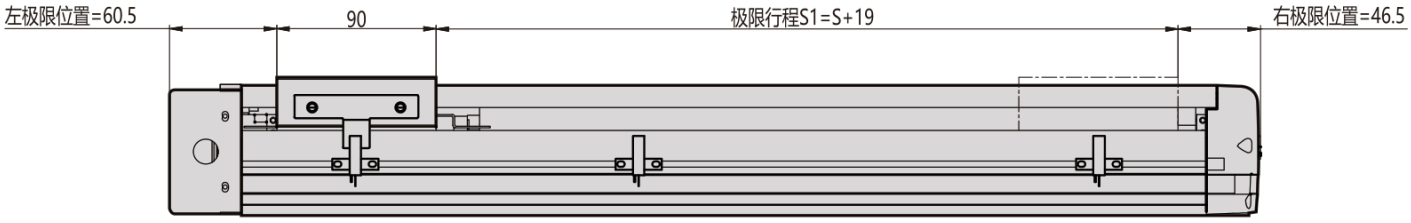

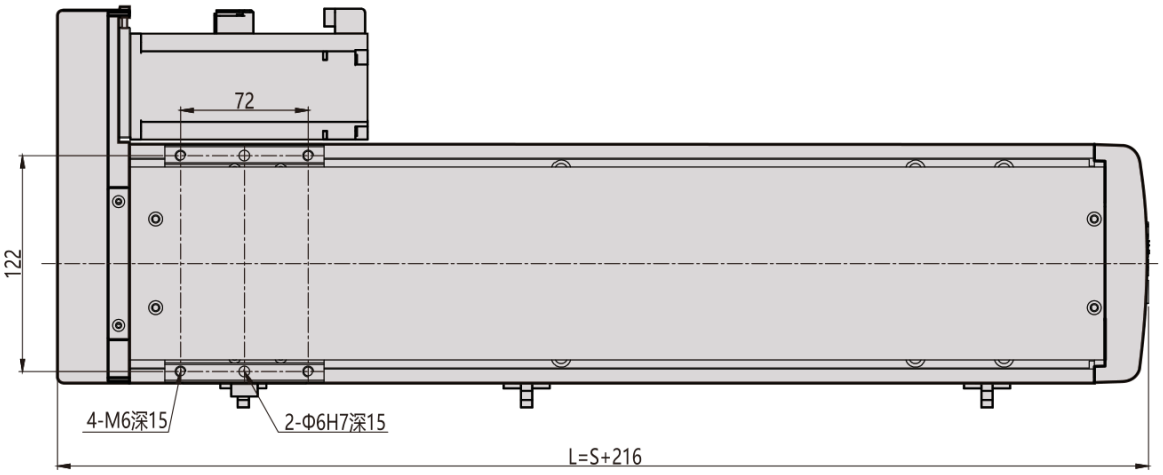

MF135S / 下側 B

図 1

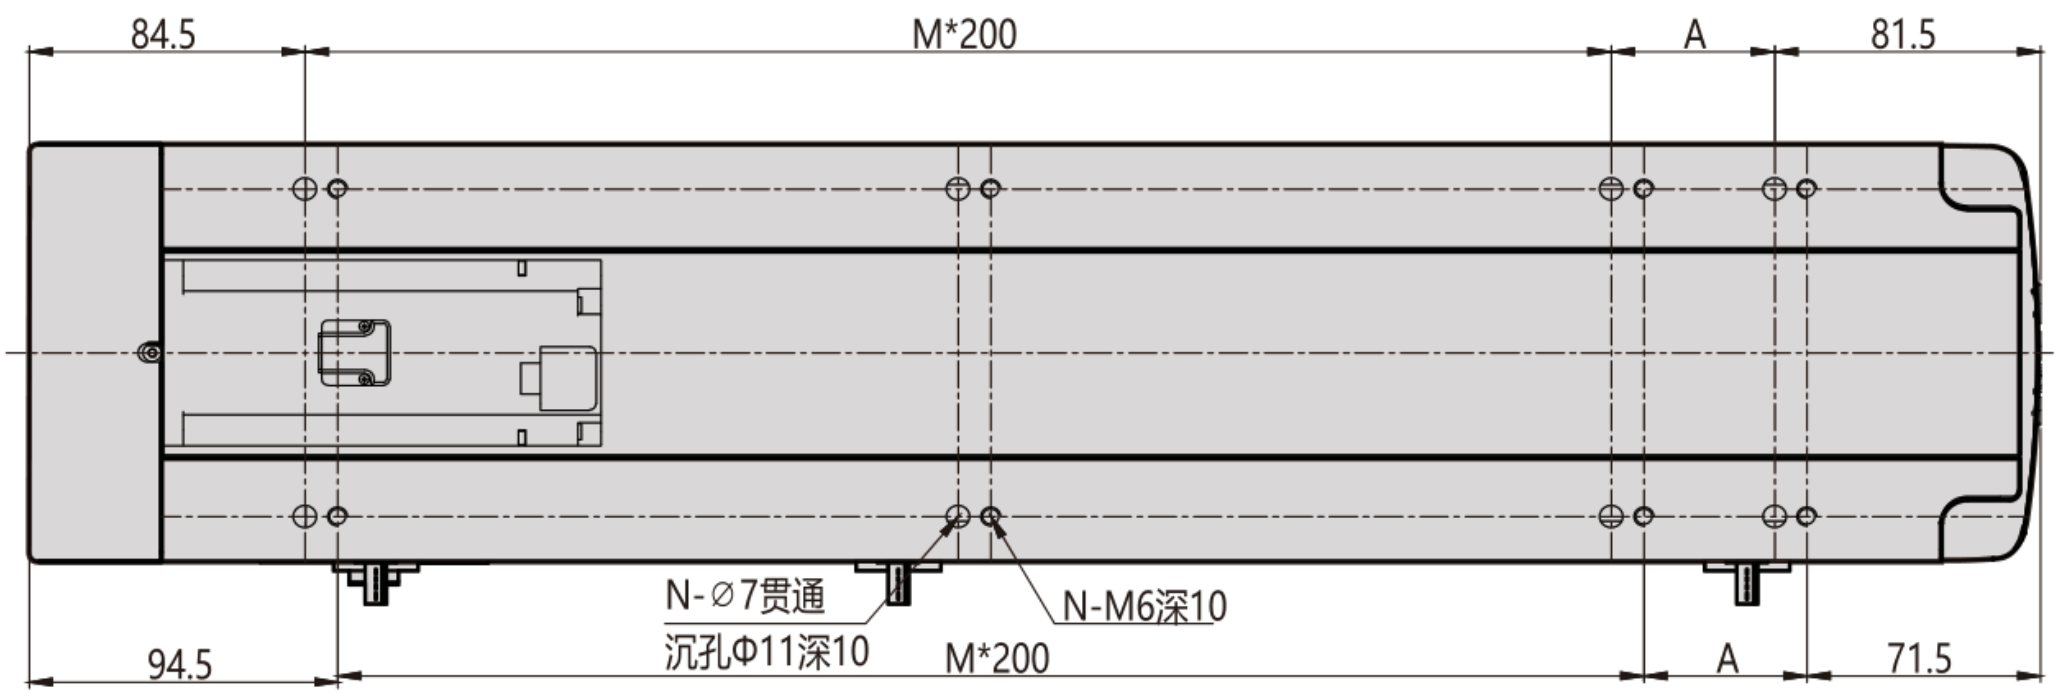


図 2



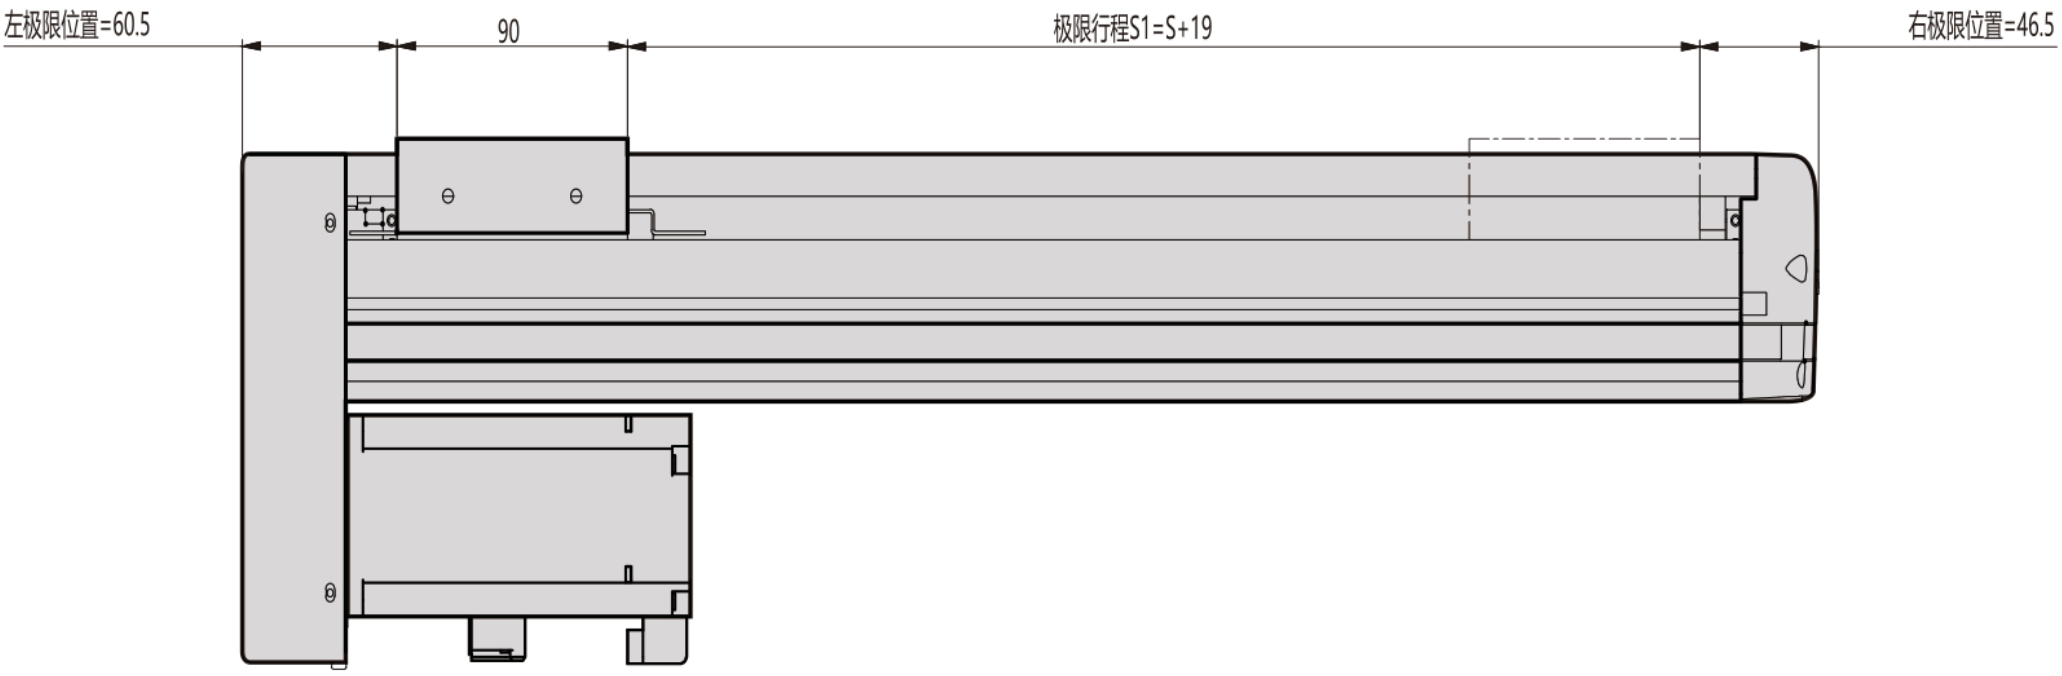



図 3

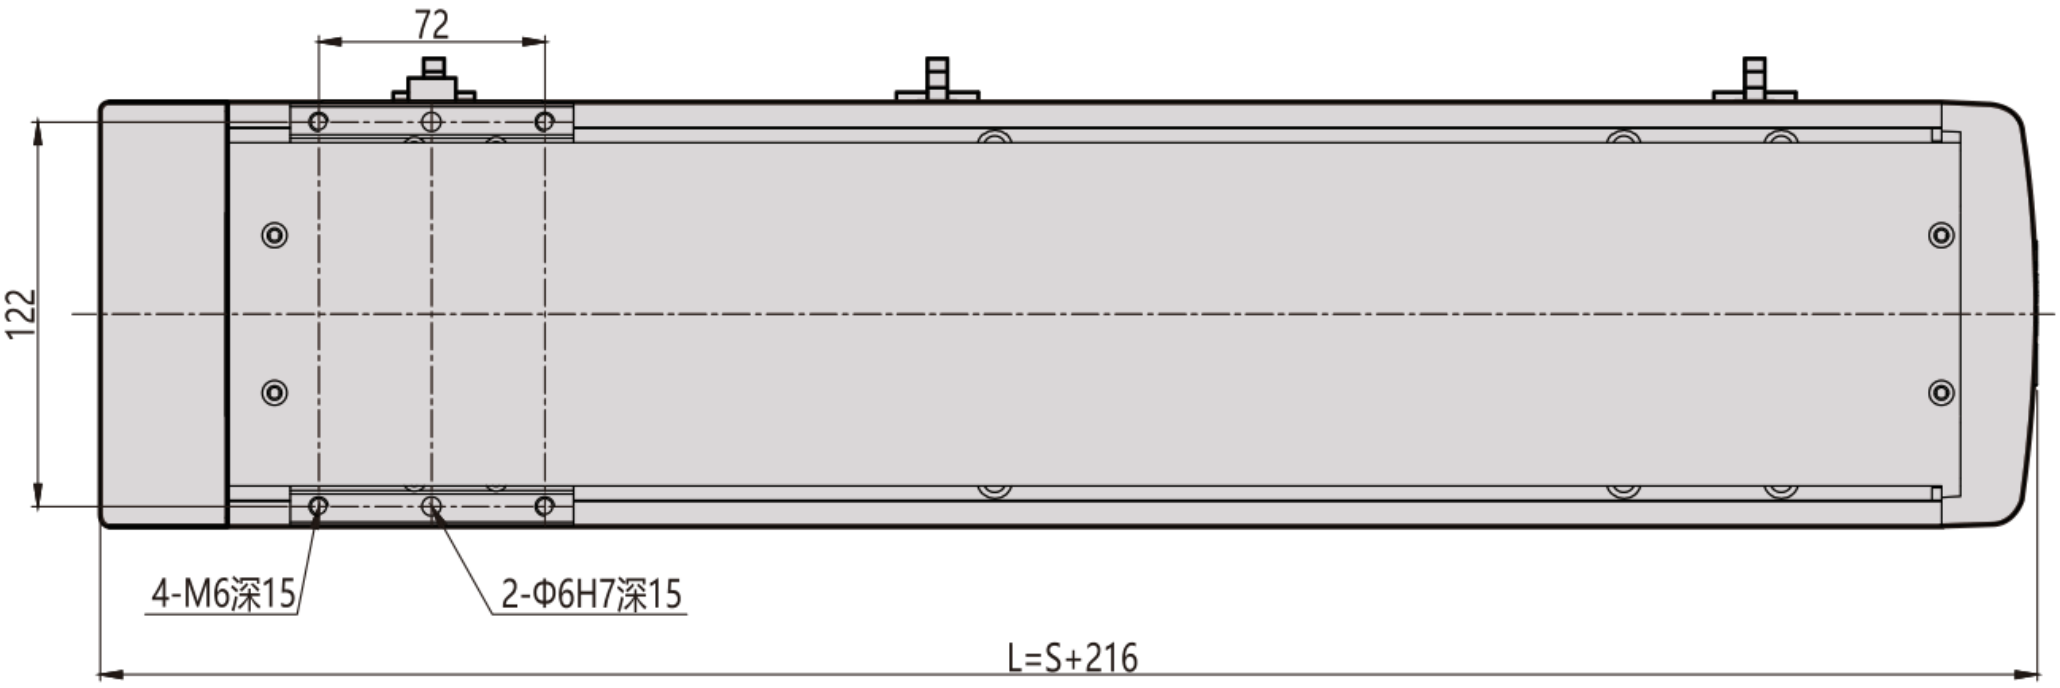

MF135S / 下側 B

断面フランジ

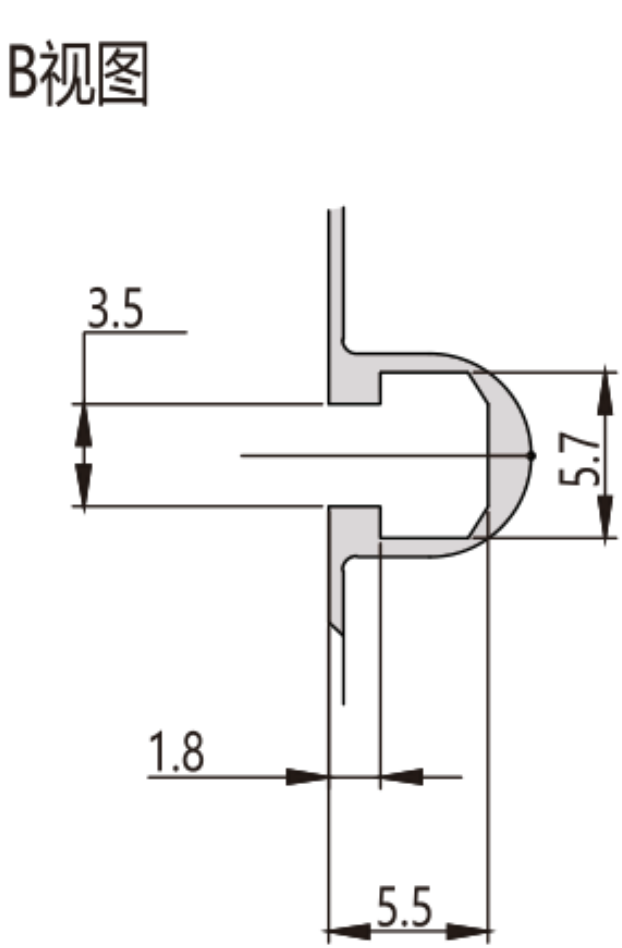

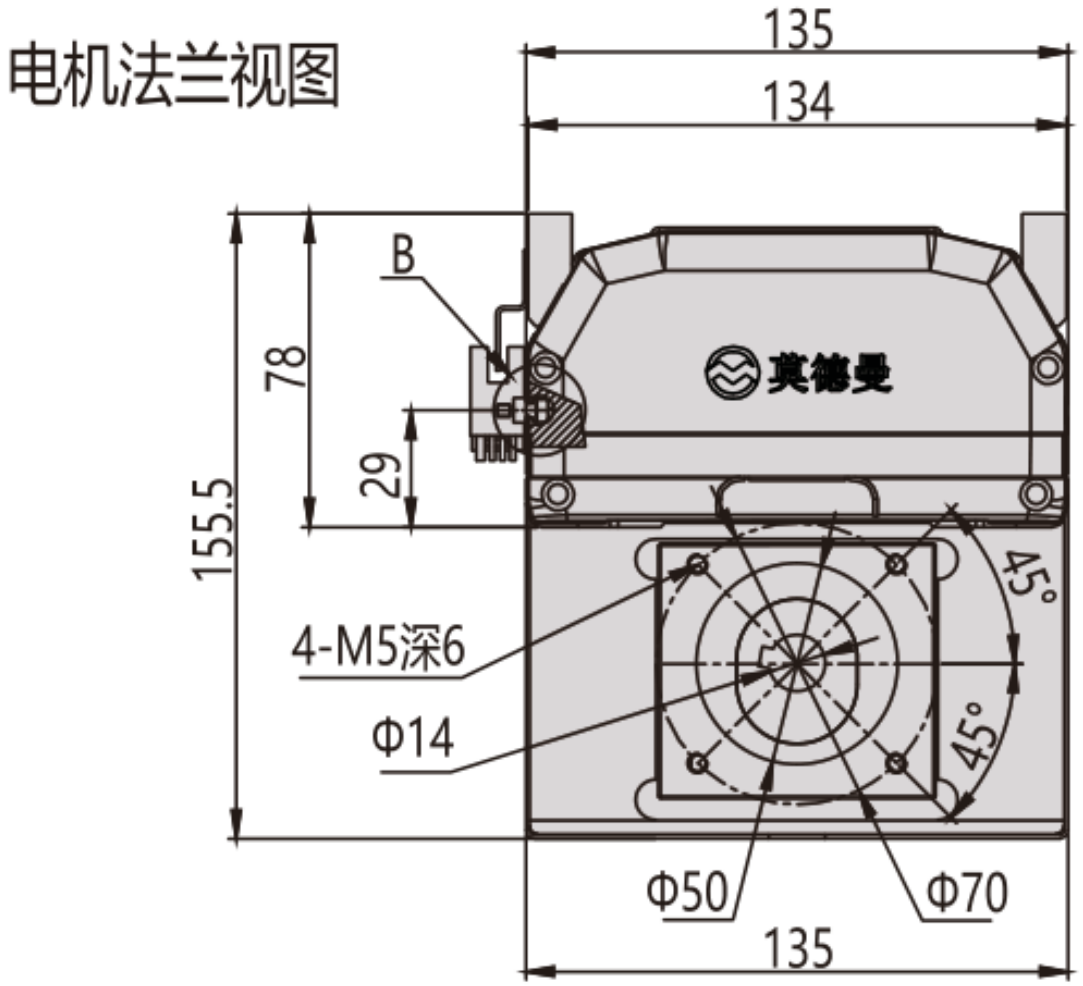

MF135S / 下側 B

取付概要

