MF14 / 図面アトラス

寸法と取付

モータ取付別にまとめた独立ビュー。

図面単位は未検証；元の寸法ラベルは保持します。

参照寸法です。構成の取付とストロークを確認してください。

寸法はラベル表示を用い、図面を縮尺しないでください。

外側 **C** 3 図 | 頁 2-4

内側 **D** 5 図 | 頁 5-7

左側 **L** 5 図 | 頁 8-10

右側 **R** 5 図 | 頁 11-13


下側 **B** 4 図 | 頁 14-16

製品仕様と選定ガイダンスは別途提供されます。

構成固有の寸法または実 CAD ファイルは HTROBOT へご連絡ください。


MF14 / 外側 C


図 1

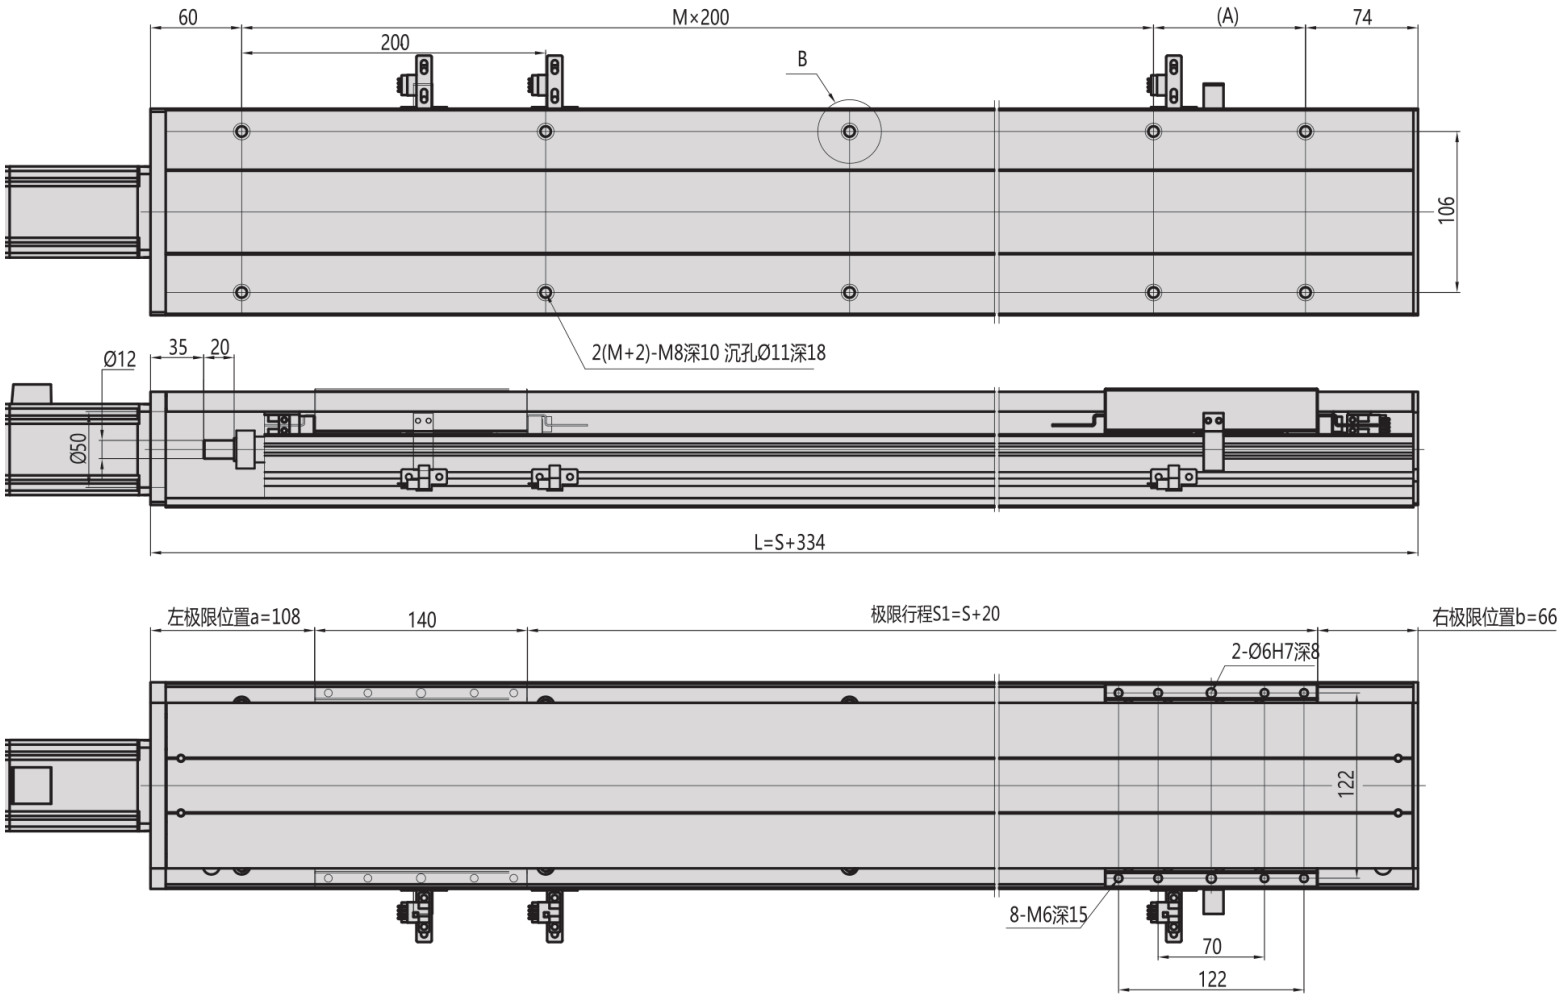
60
M×200
(A)
74
200
B
106
2(M+2)-M8深10 沉孔Ø11深18
Ø12
35
20
Ø50
L=S+334
左极限位置a=108
140
极限行程S1=S+20
右极限位置b=66
2-Ø6H7深8
122
8-M6深15
70
122

MF14 / 外側 C


断面フランジ

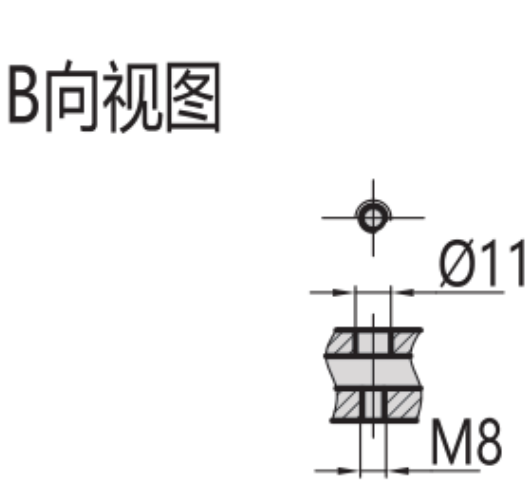

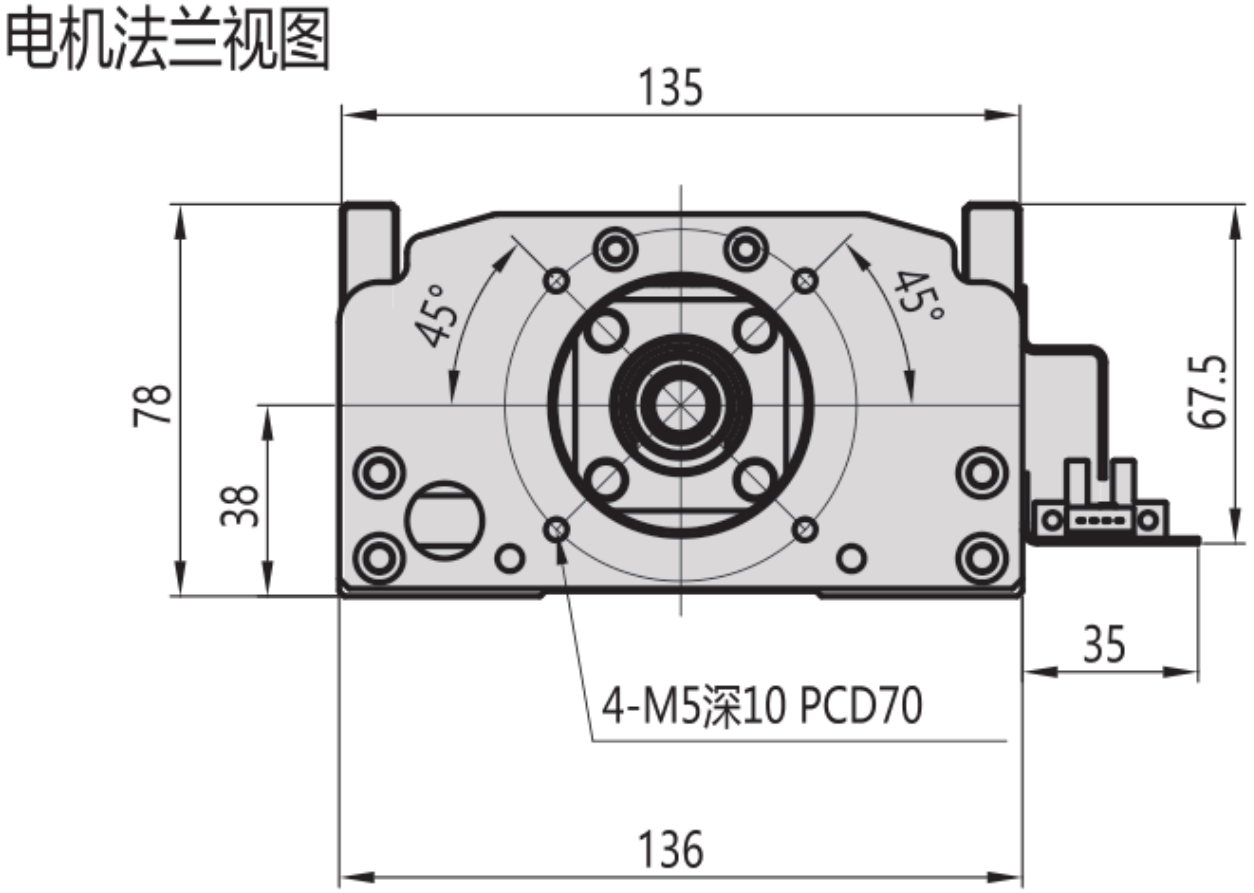

MF14 / 外側 C

取付概要

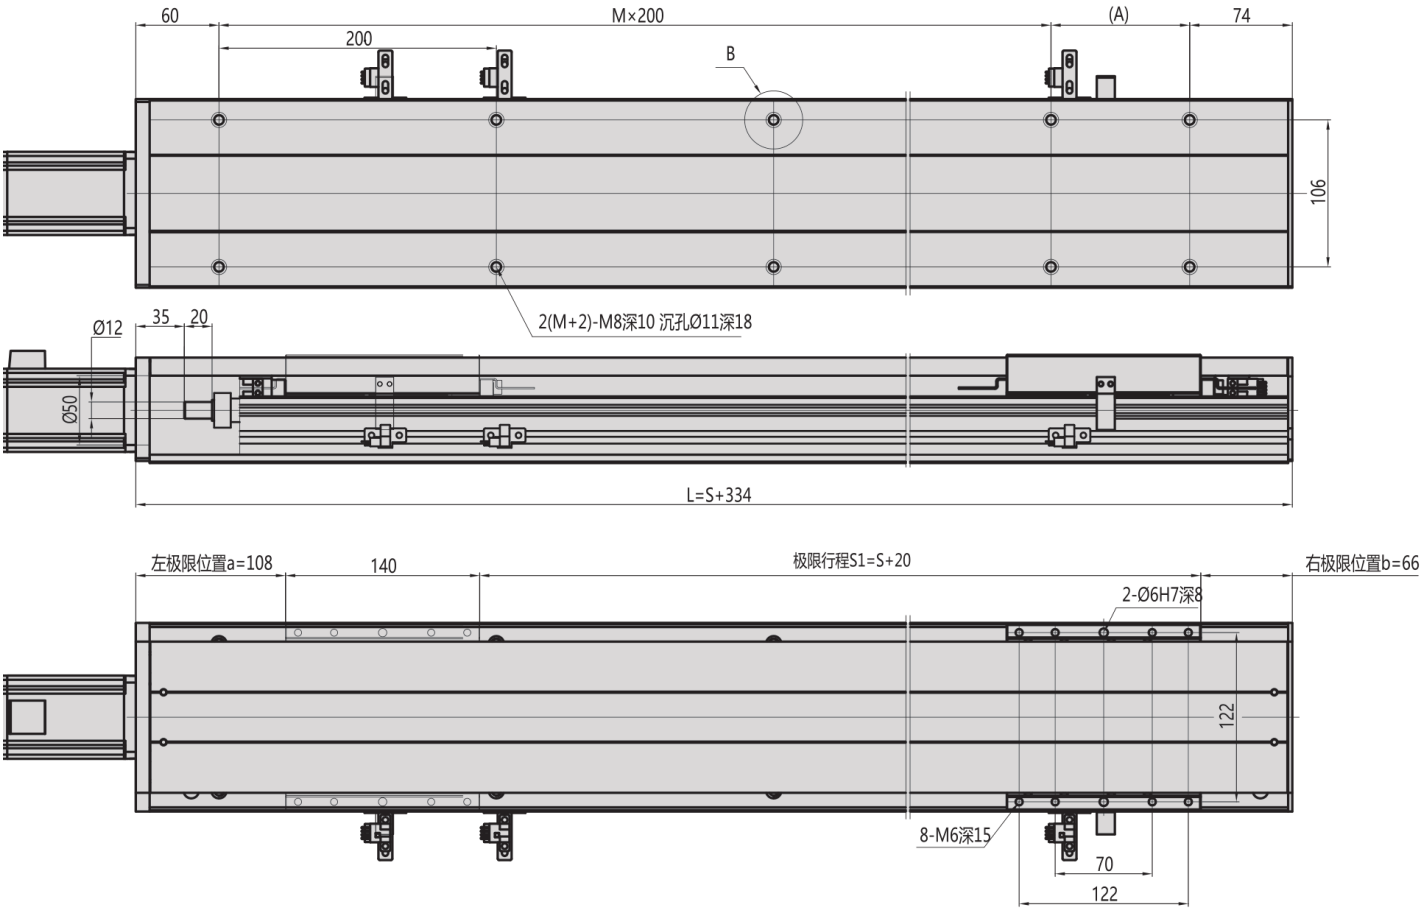

MF14 / 内側 D

図 1

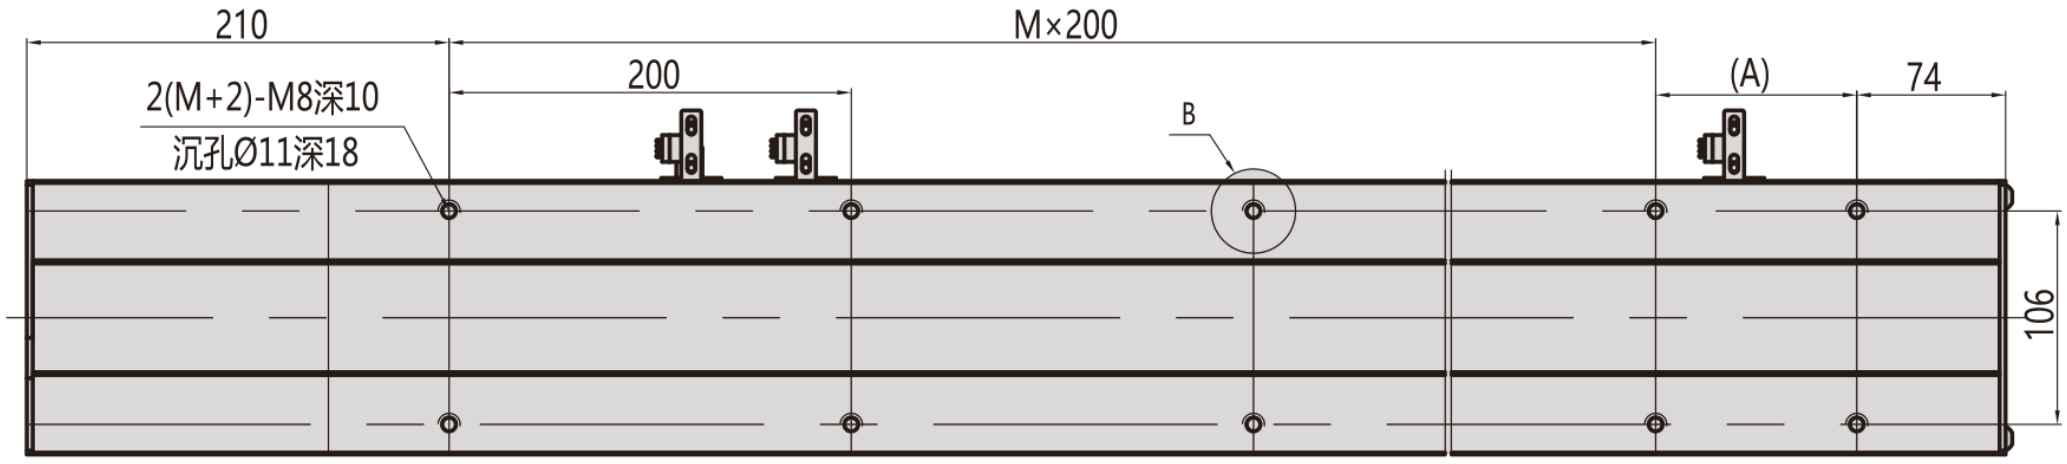


図 2



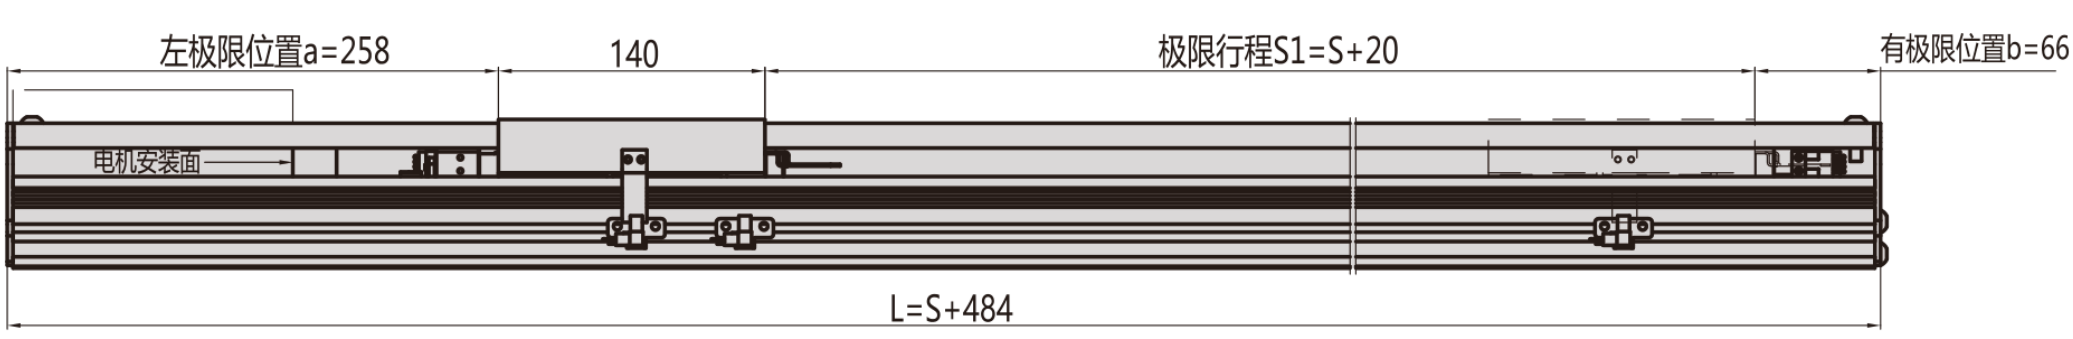


図 3

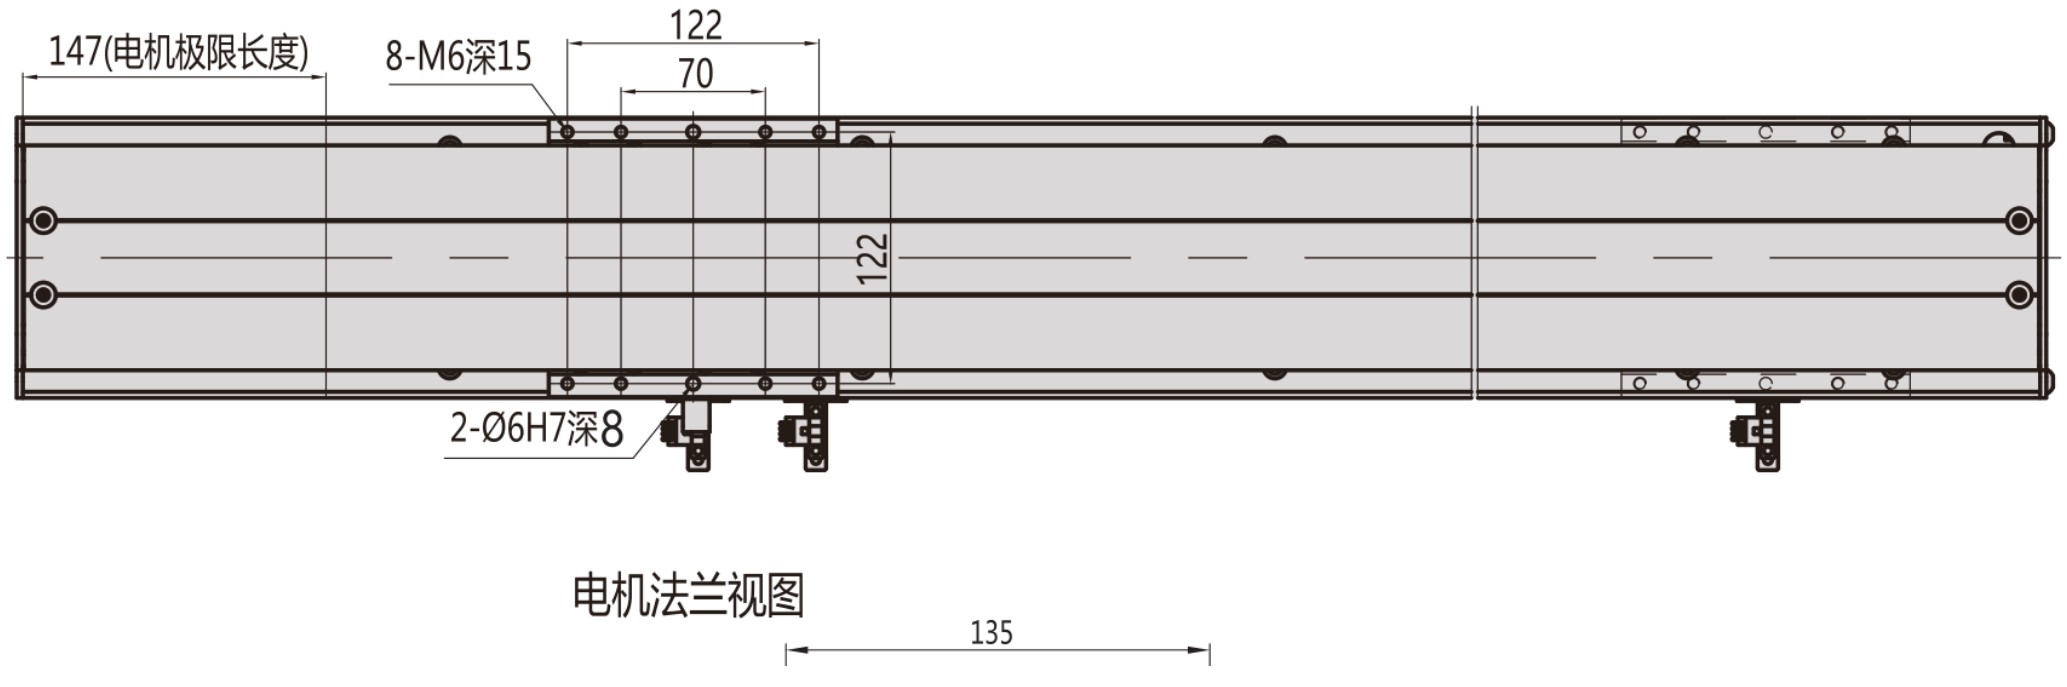


MF14 / 内側 D

断面フランジ

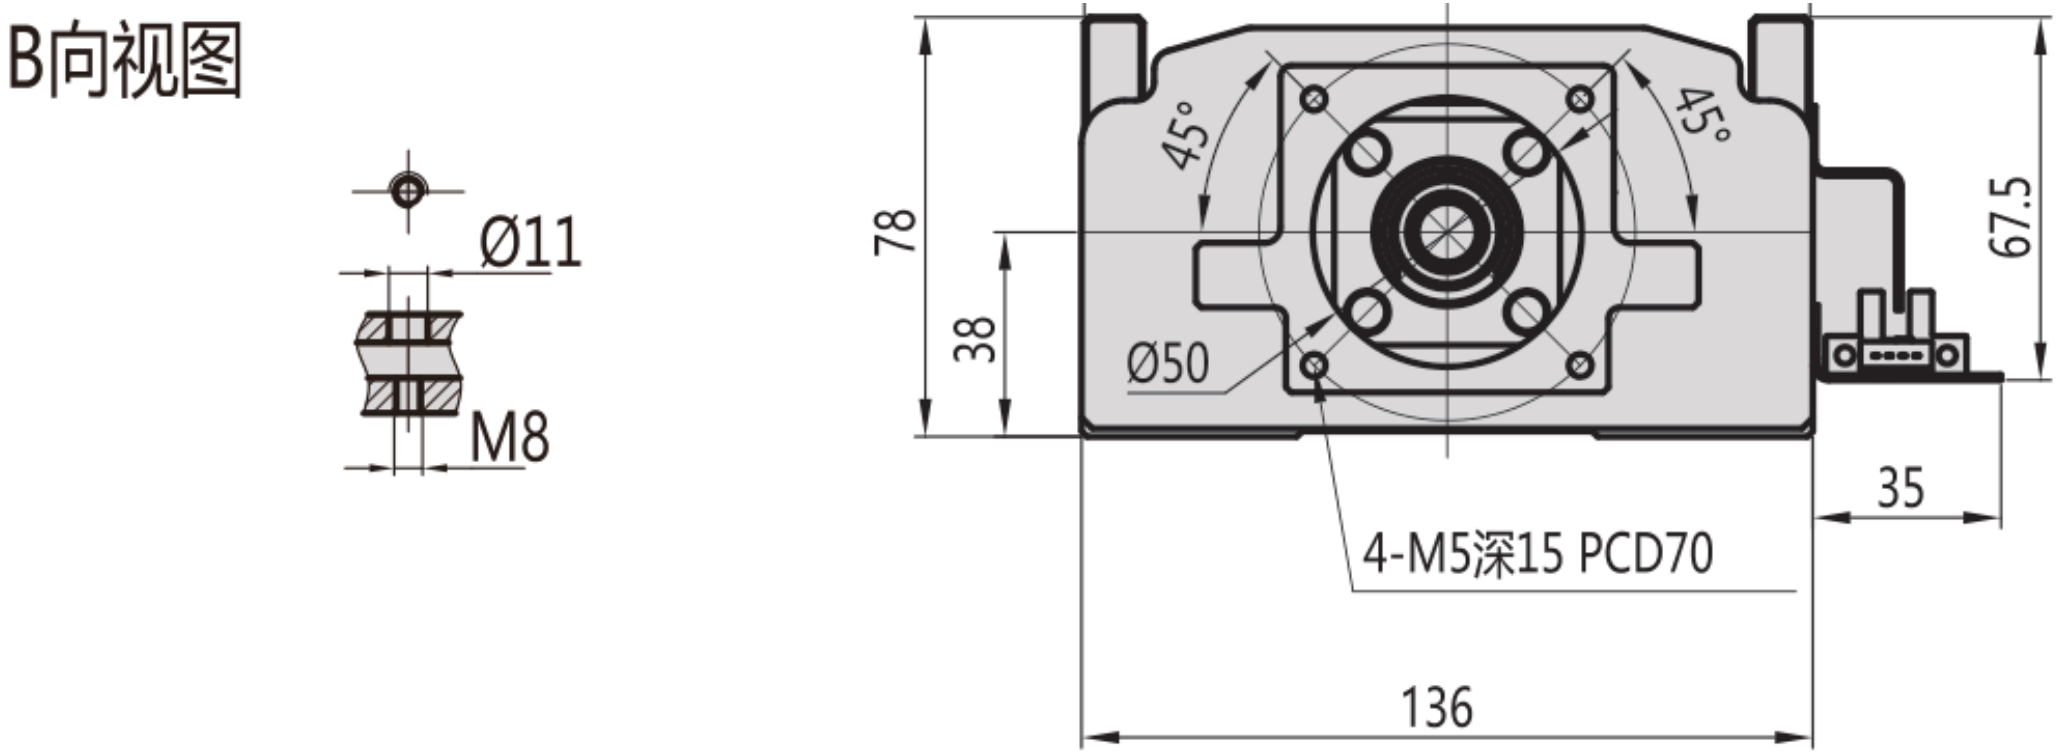

MF14 / 内側 D

取付概要

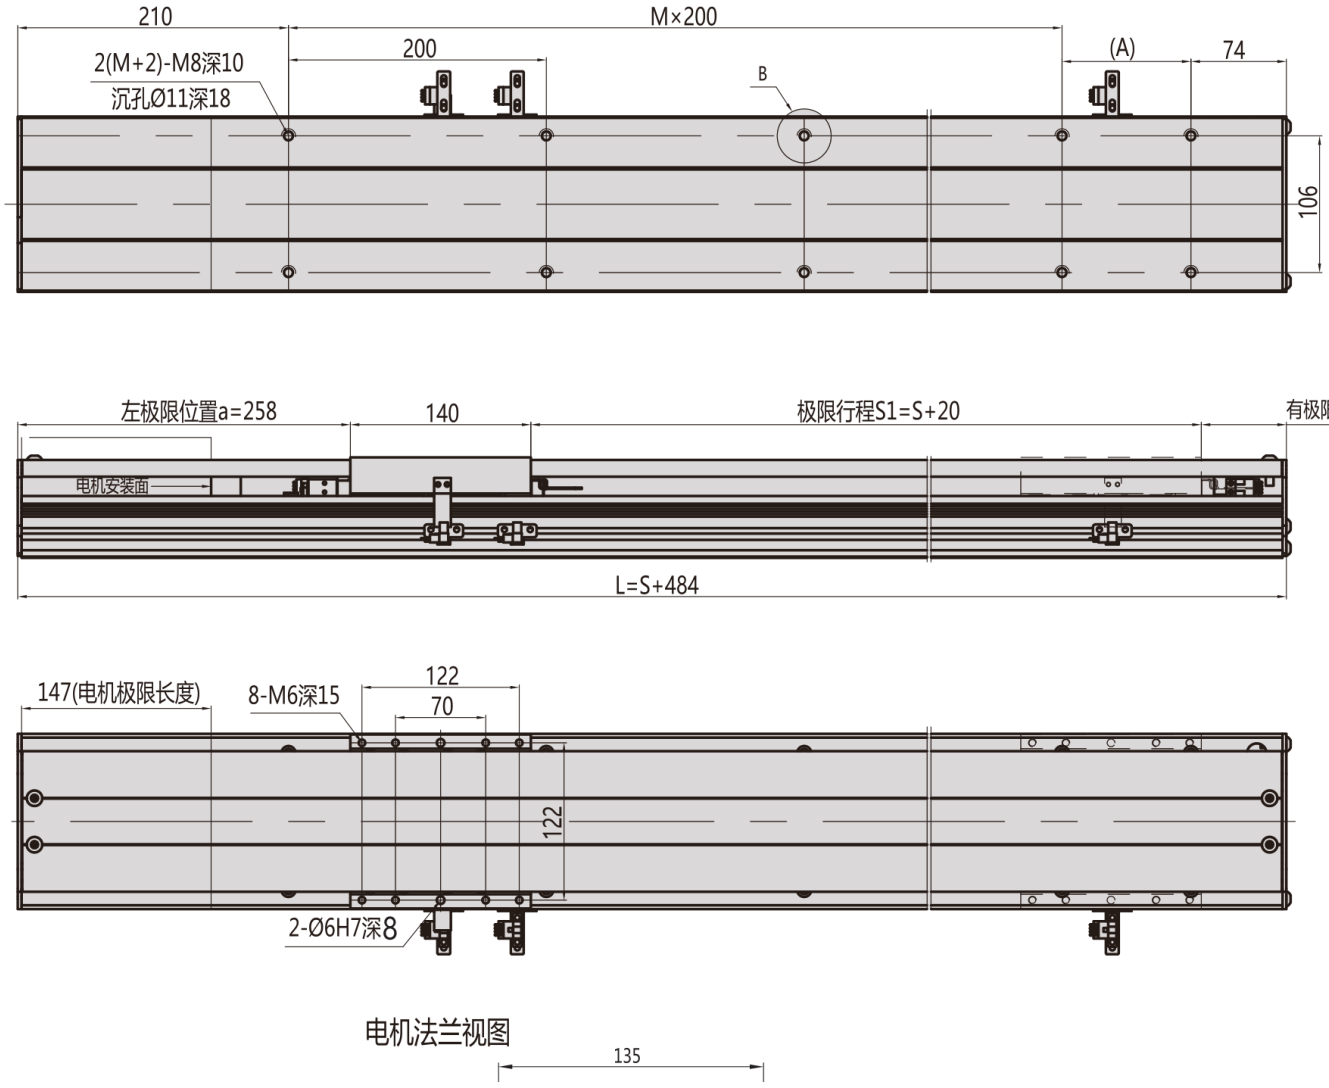

MF14 / 左側 L

図 1

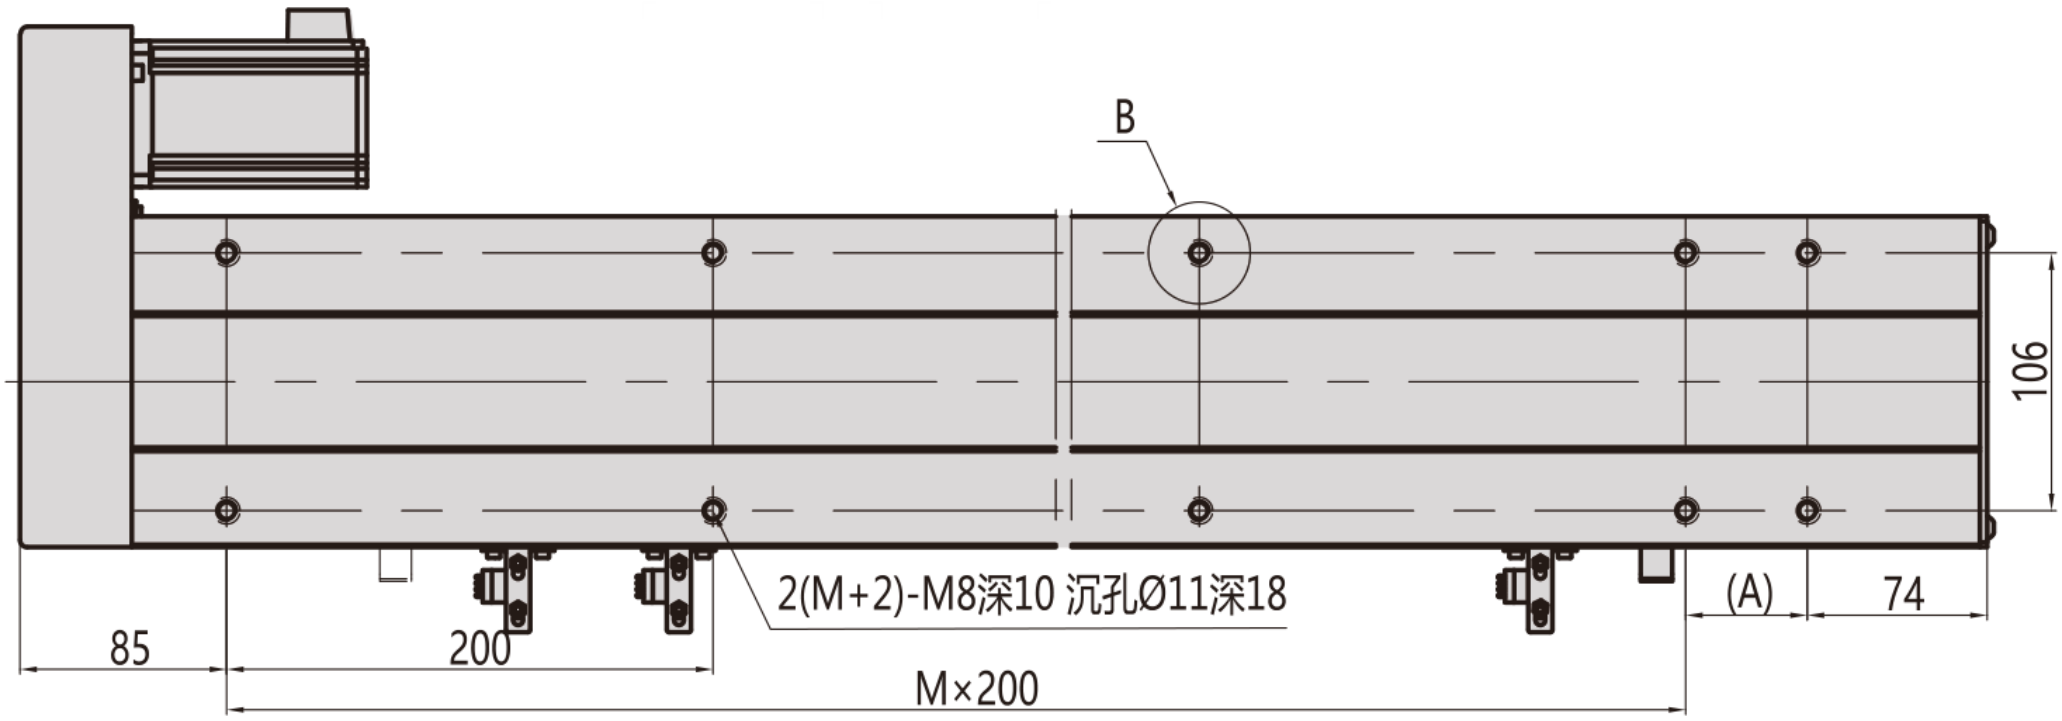


図 2



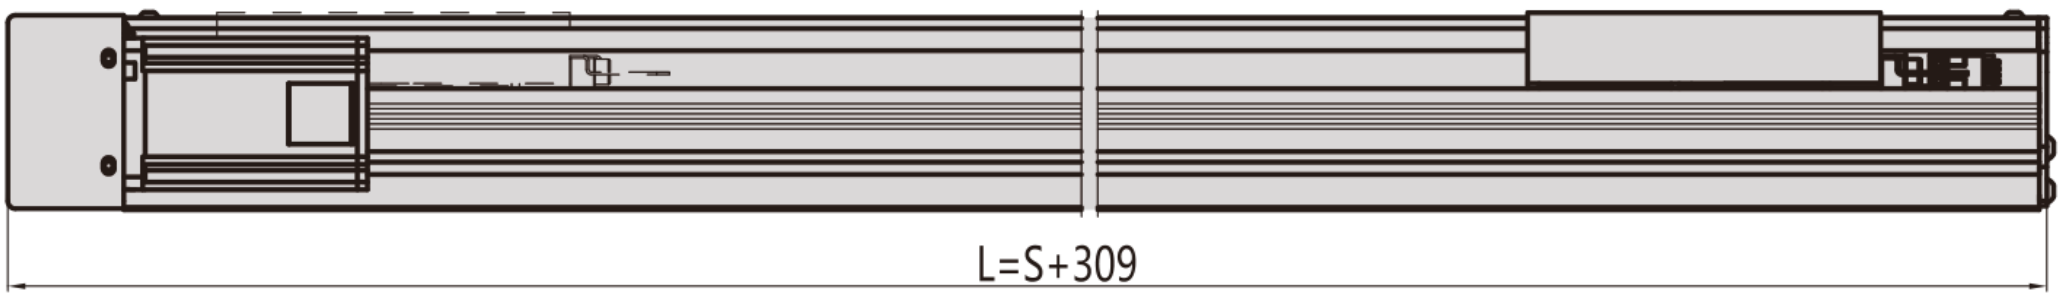


図 3

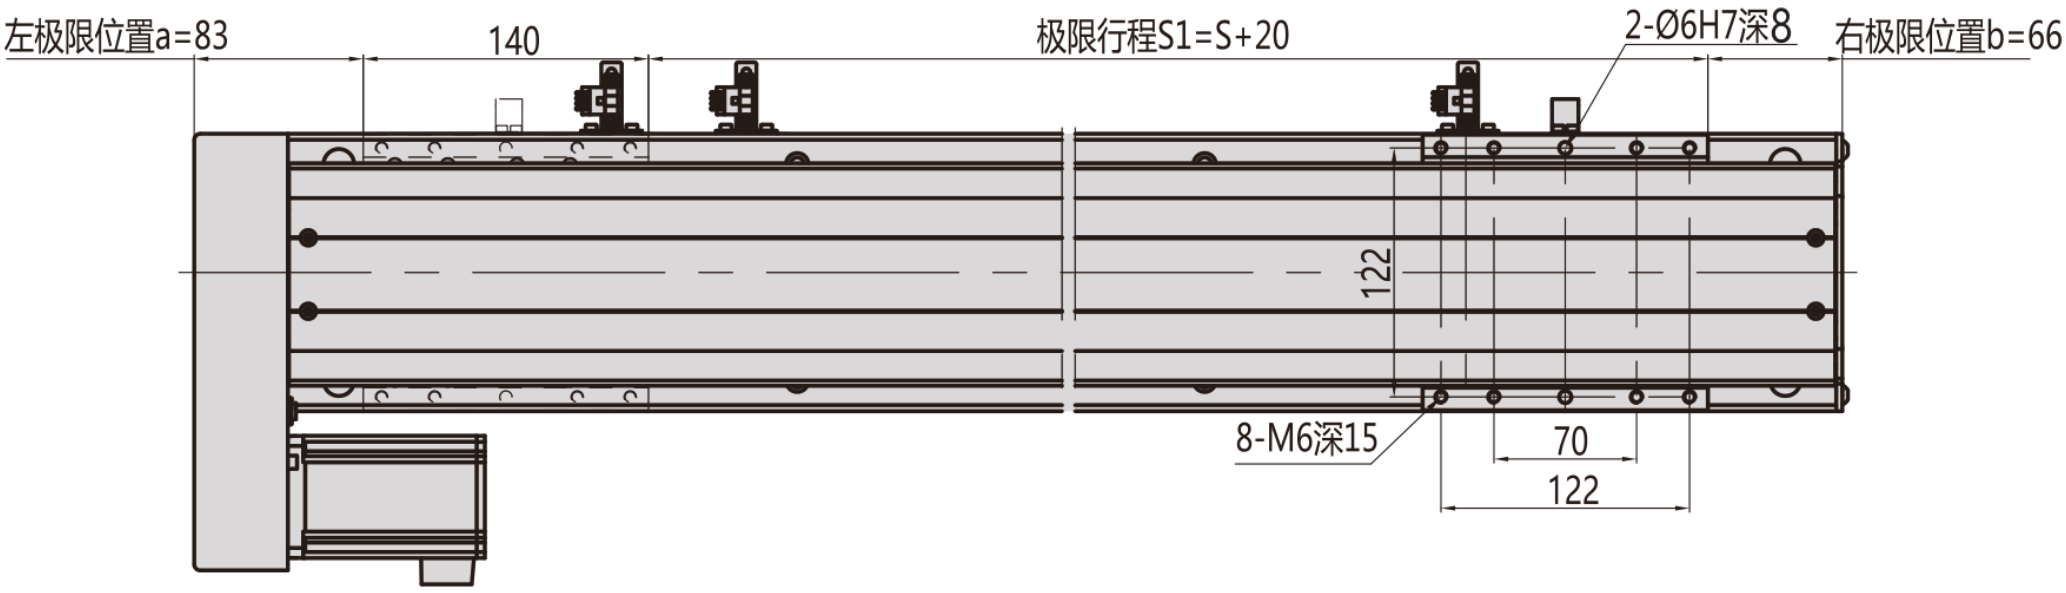


MF14 / 左側 L

断面フランジ

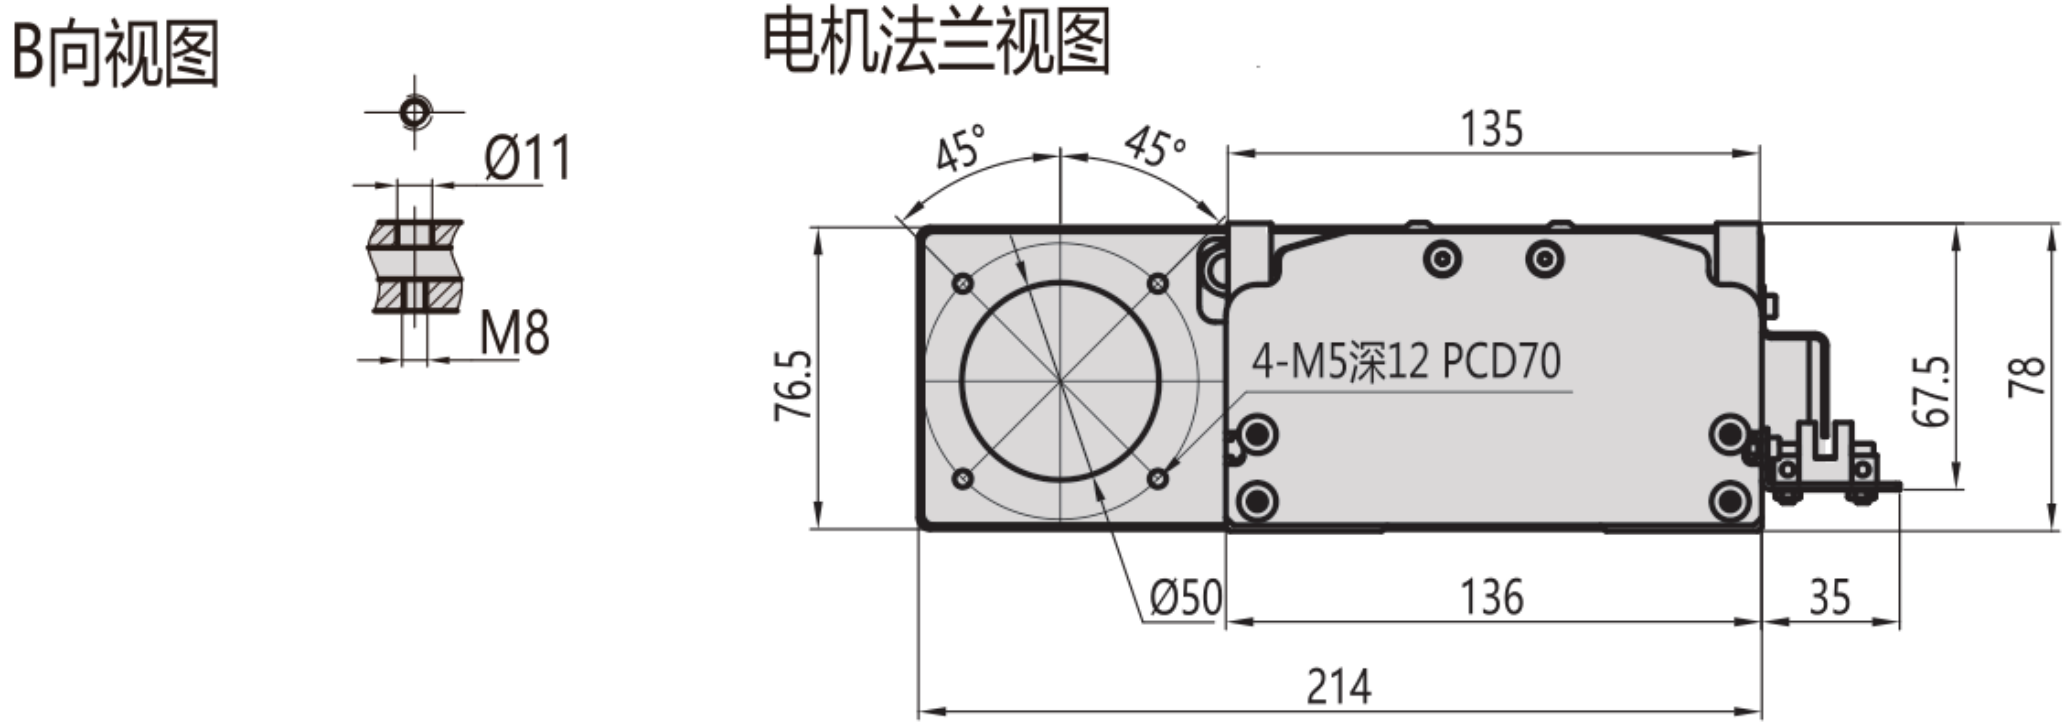

MF14 / 左側 L

取付概要

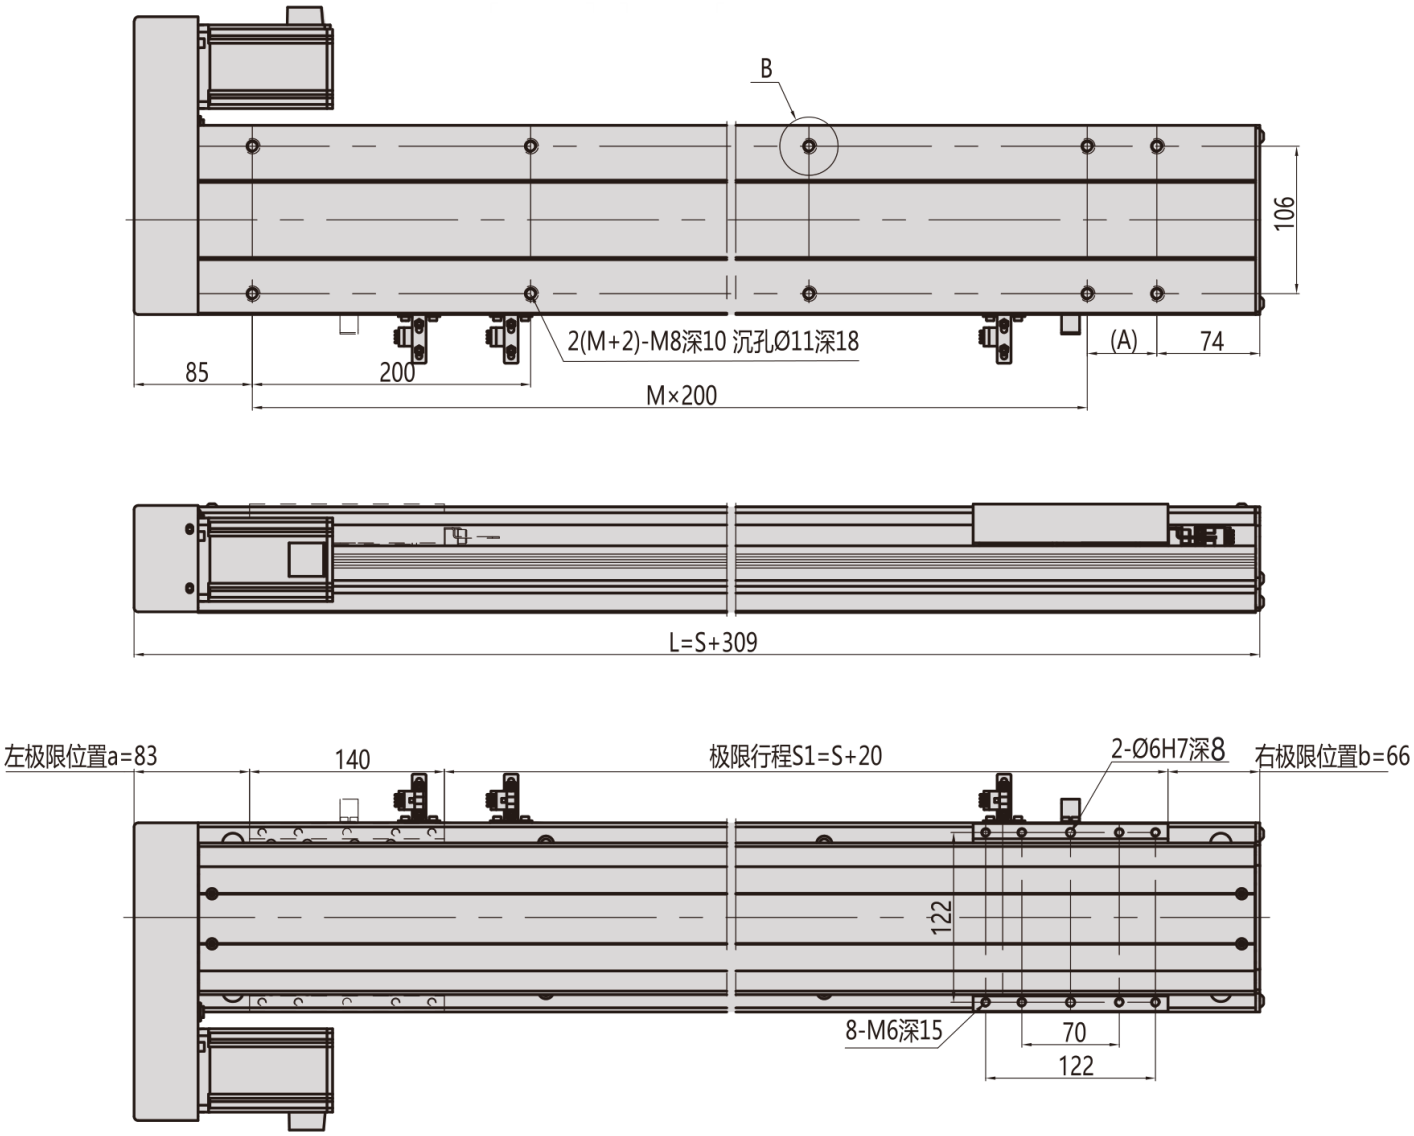

MF14 / 右側 R

図 1

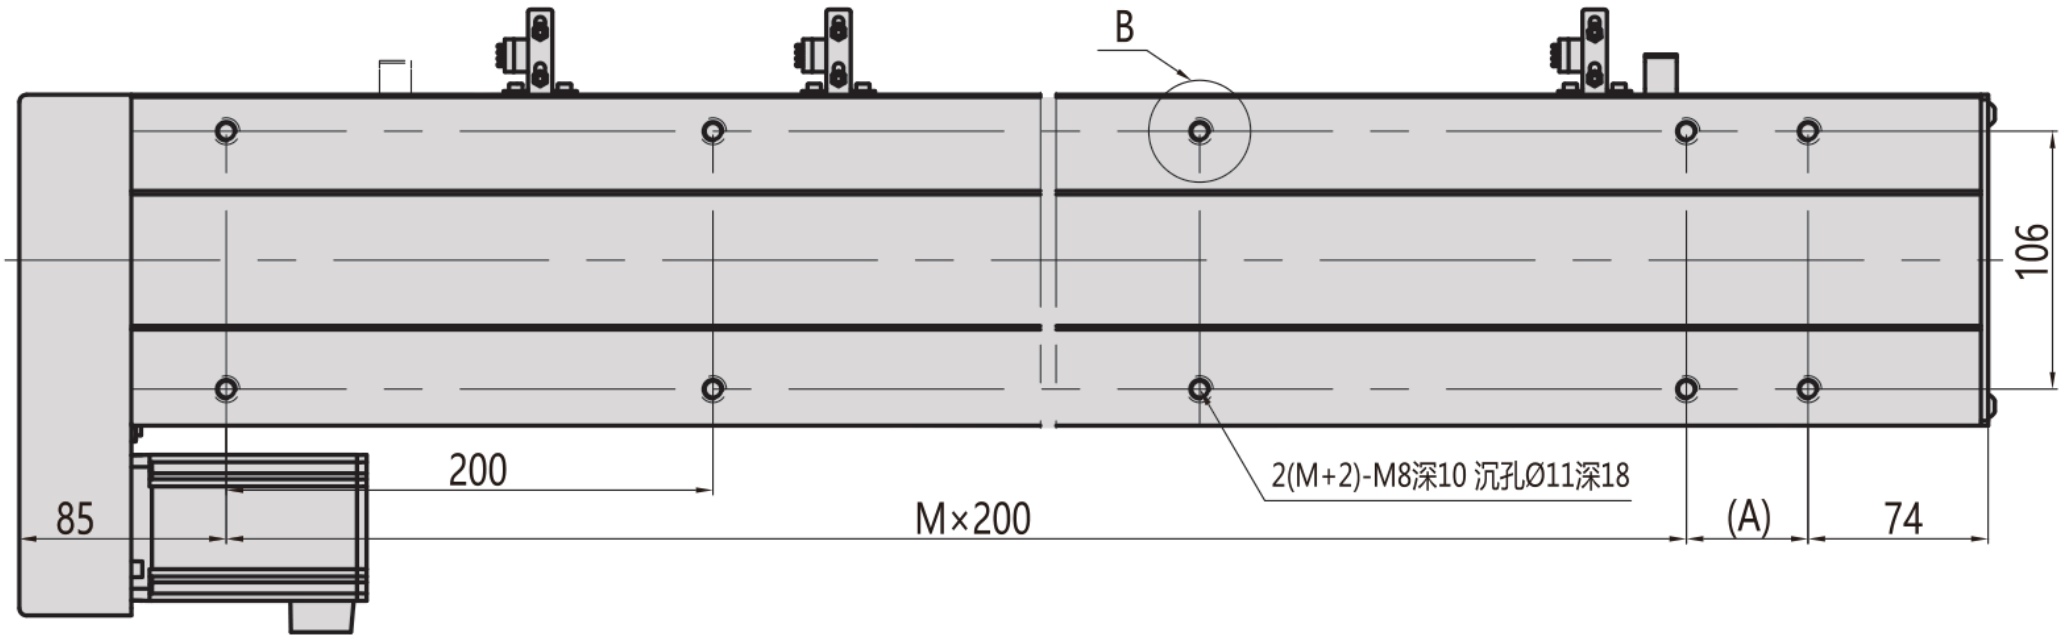


図 2


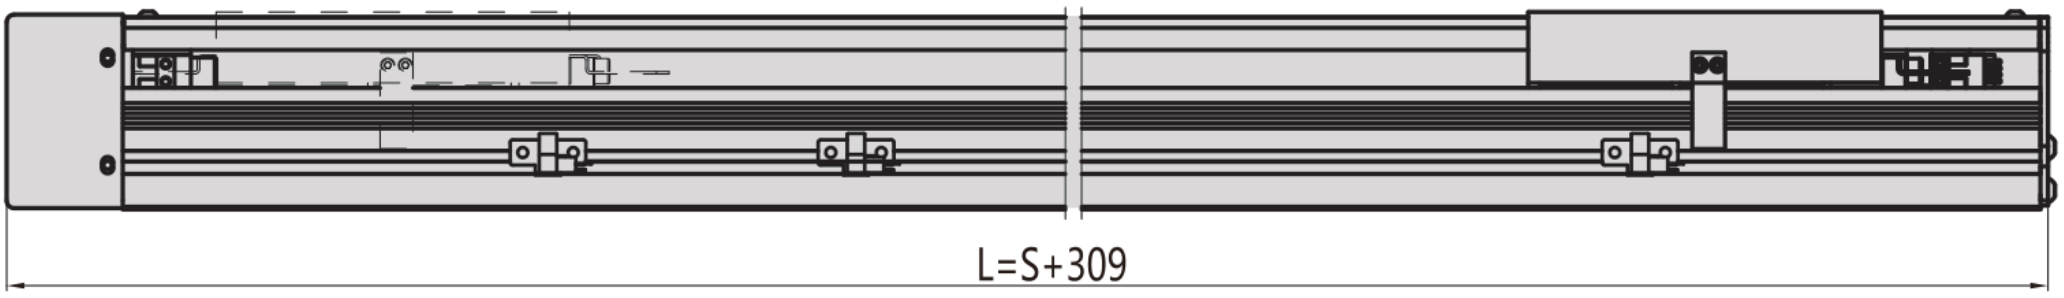



図 3

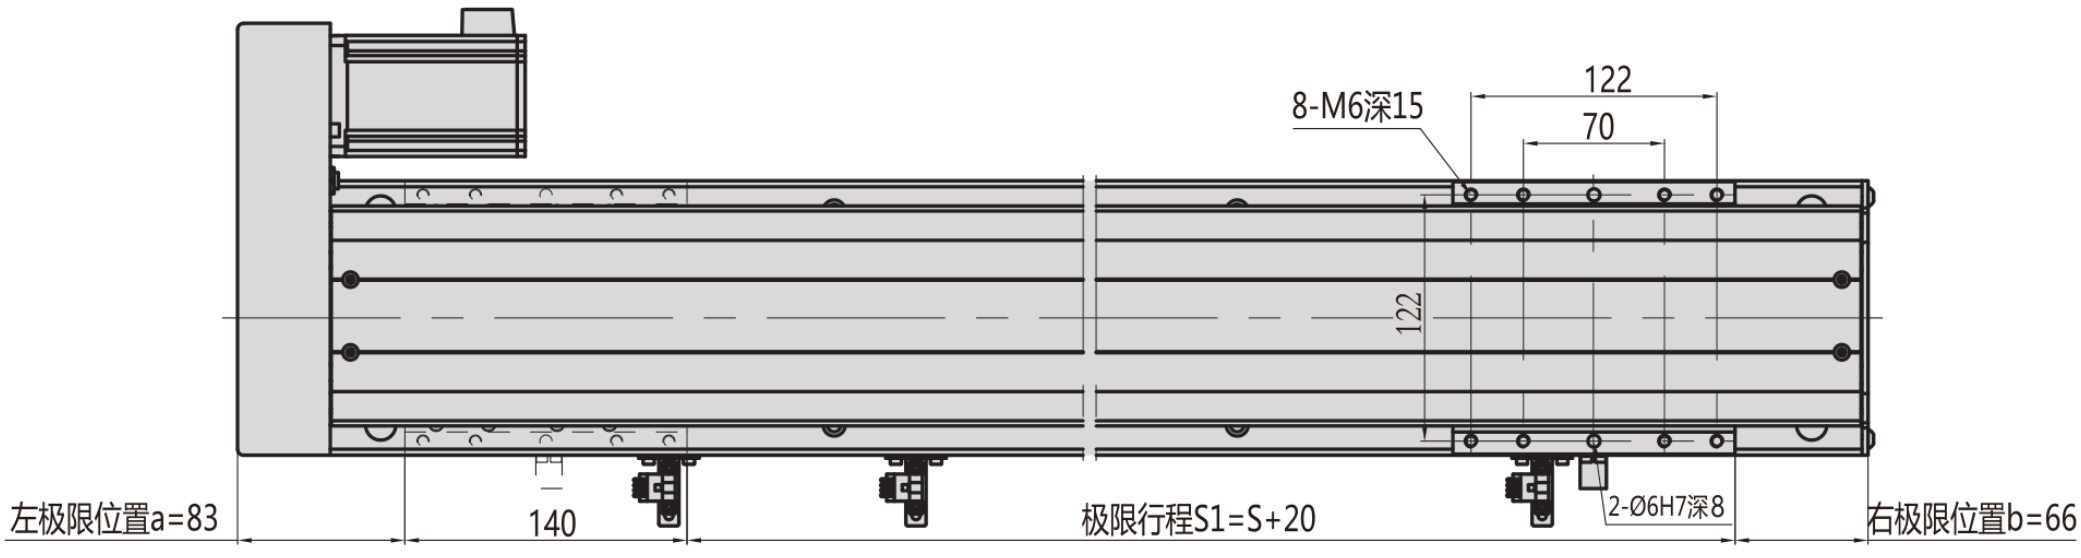


MF14 / 右側 R

断面フランジ

B向视图

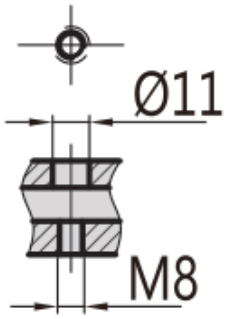


电机法兰视图

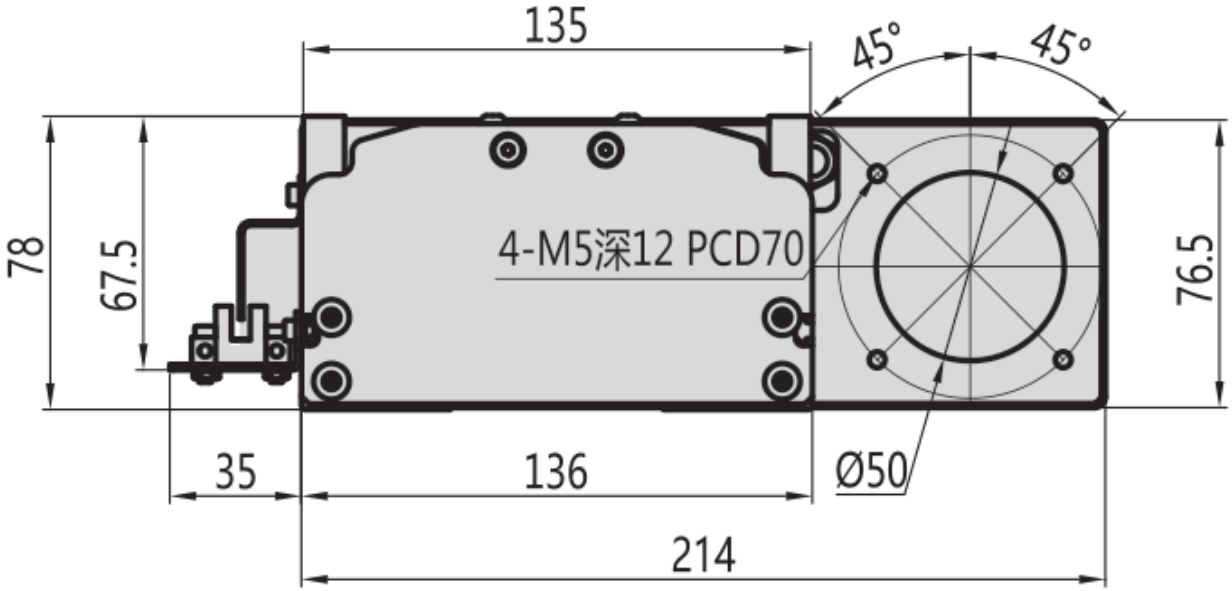

MF14 / 右側 R

取付概要

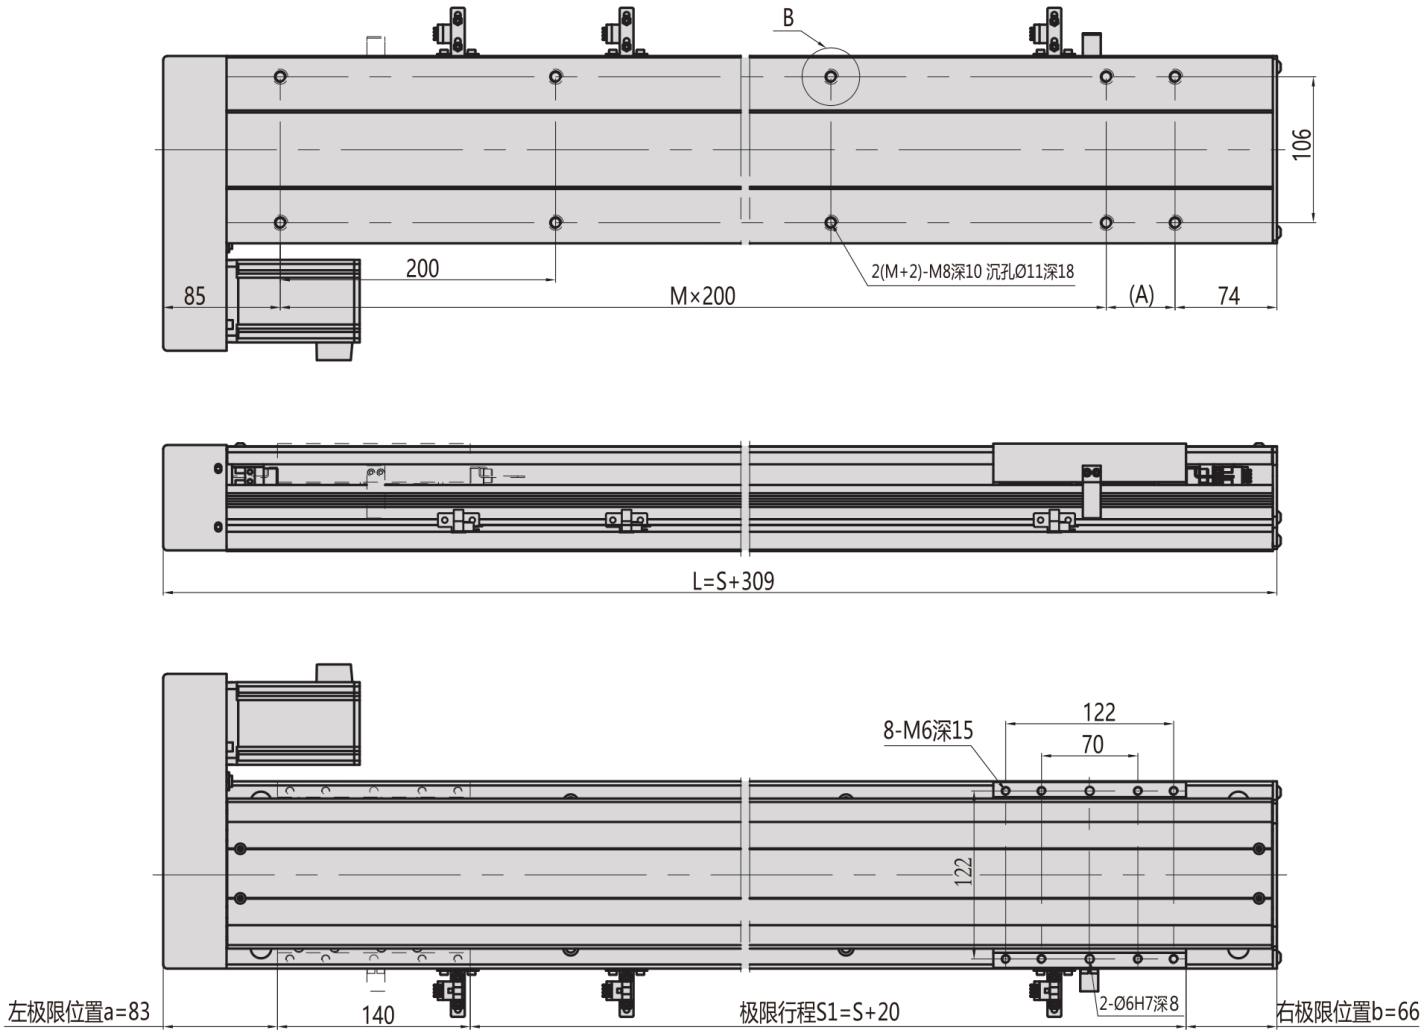

MF14 / 下側 B

図 1


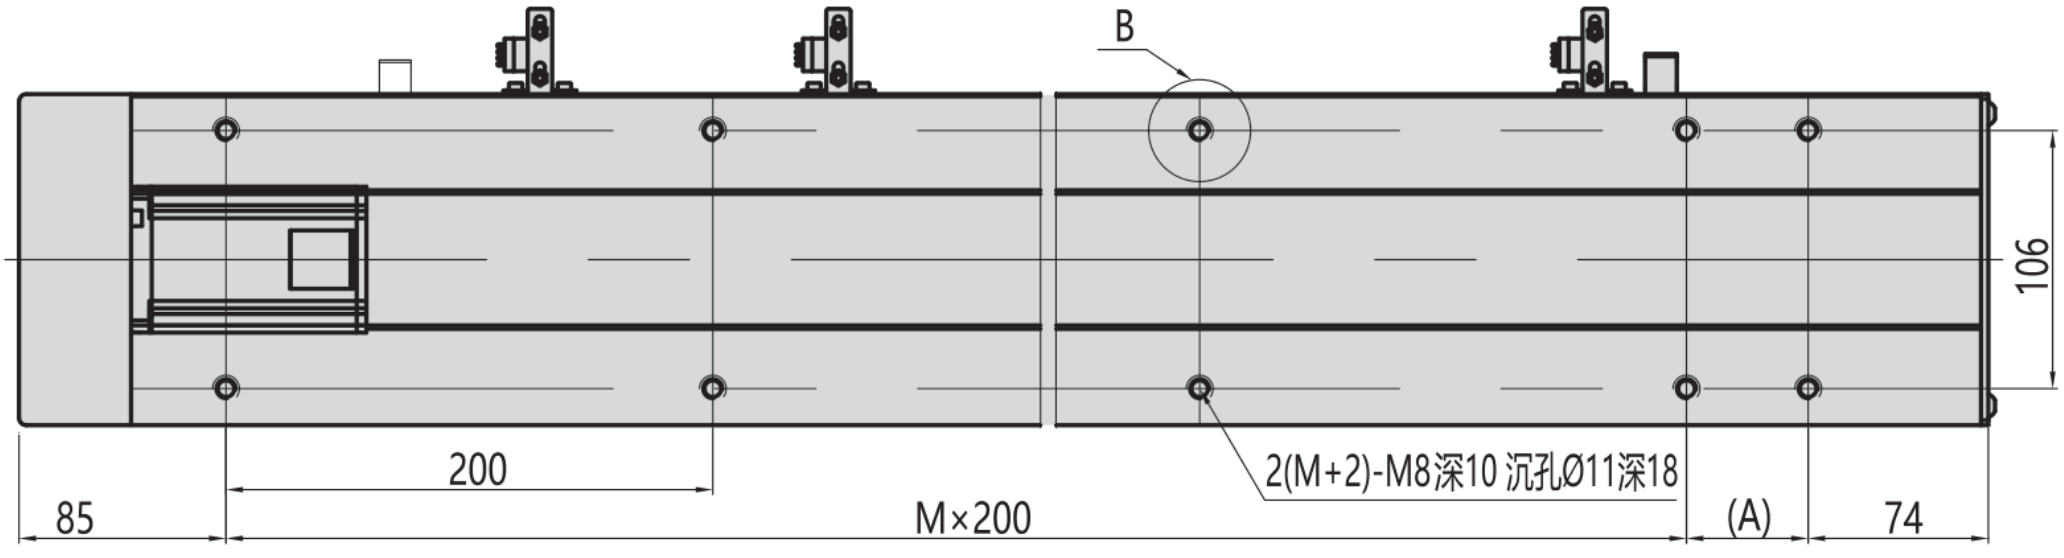


図 2




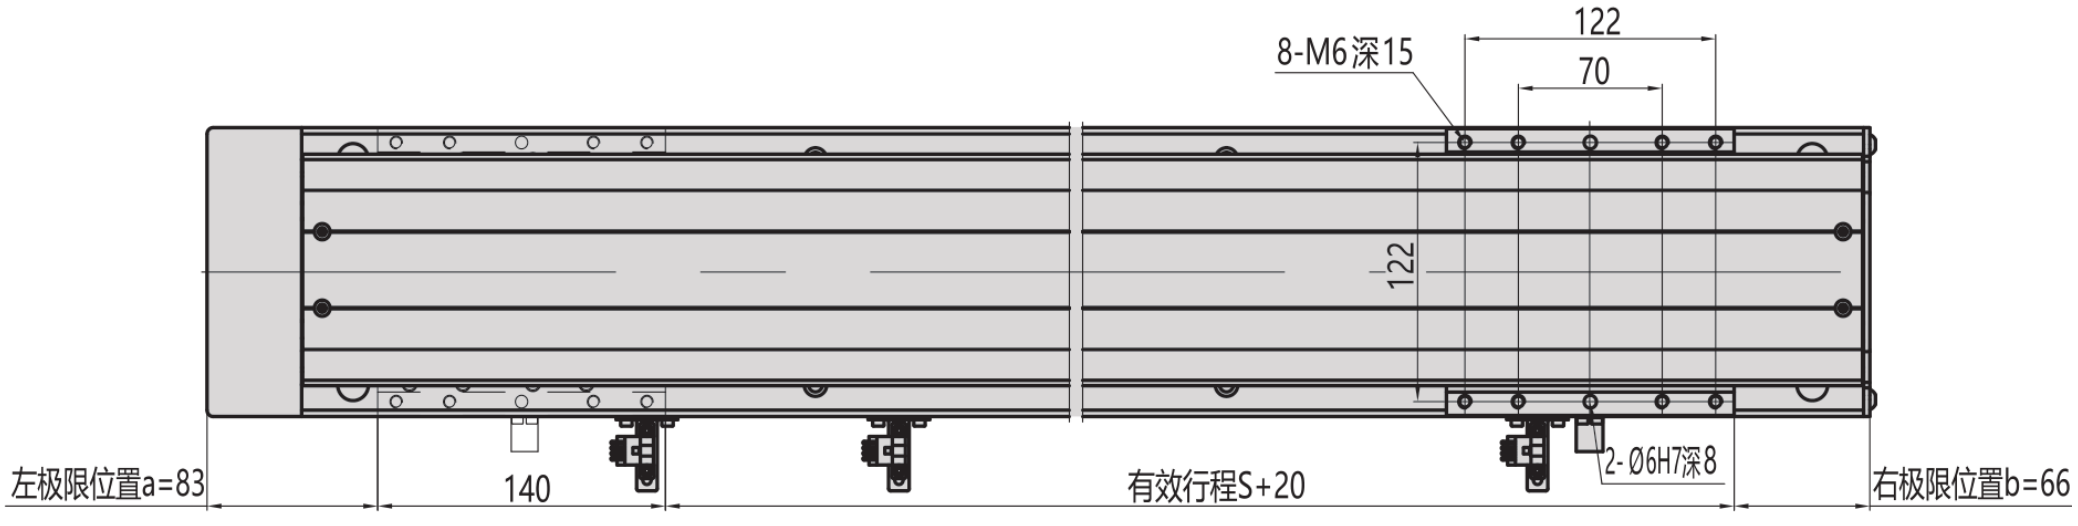

MF14 / 下側 B

断面フランジ



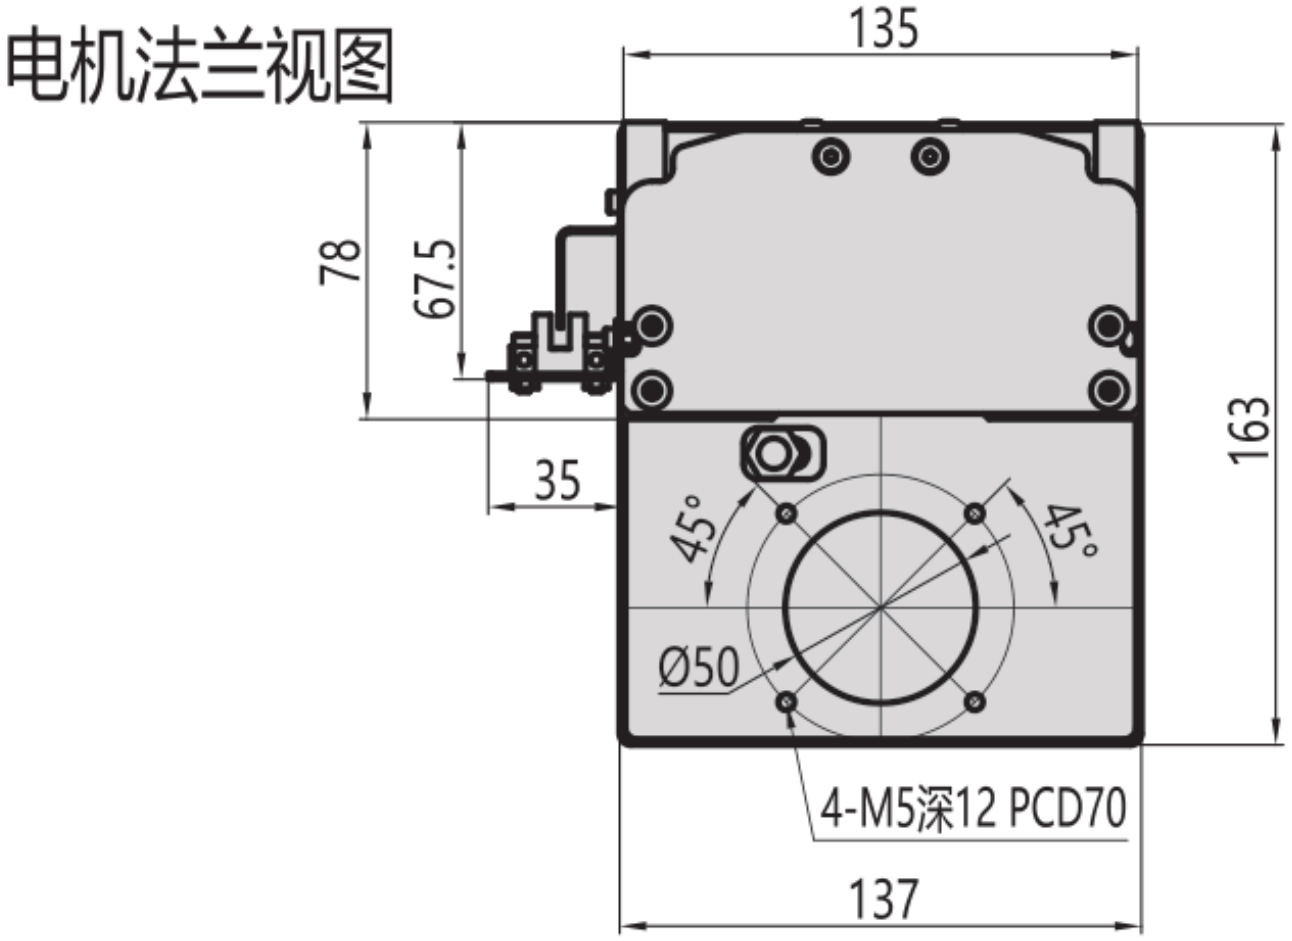

MF14 / 下側 B

取付概要

