MF11 / Atlante dei disegni

Dimensioni e installazione

Viste indipendenti raggruppate per installazione del motore.

Unità di disegno non verificata; le etichette di quota originali sono conservate.

Dimensioni di riferimento; confermare montaggio e corsa per la vostra configurazione.

Usare le quote etichettate; non scalare i disegni.

C esterno 5 viste | pag. 2-4

D interno 5 viste | pag. 5-7

L sinistra 5 viste | pag. 8-10


R destra 5 viste | pag. 11-13

Le specifiche di prodotto e la guida di selezione sono fornite separatamente.


Per dimensioni specifiche della configurazione o file CAD effettivi, contattare HTROBOT.

MF11 / C esterno


Vista 1

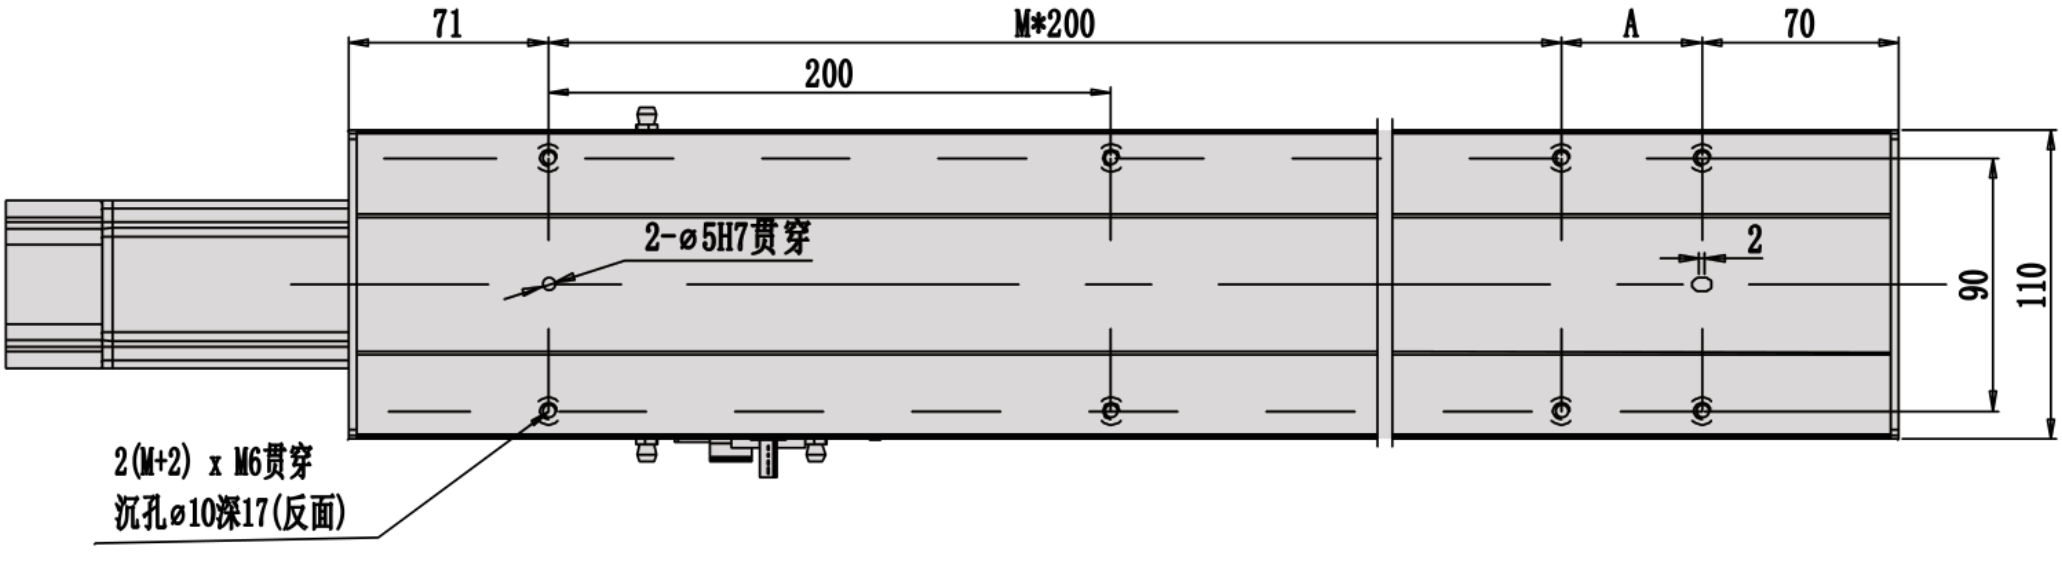

Vista 2

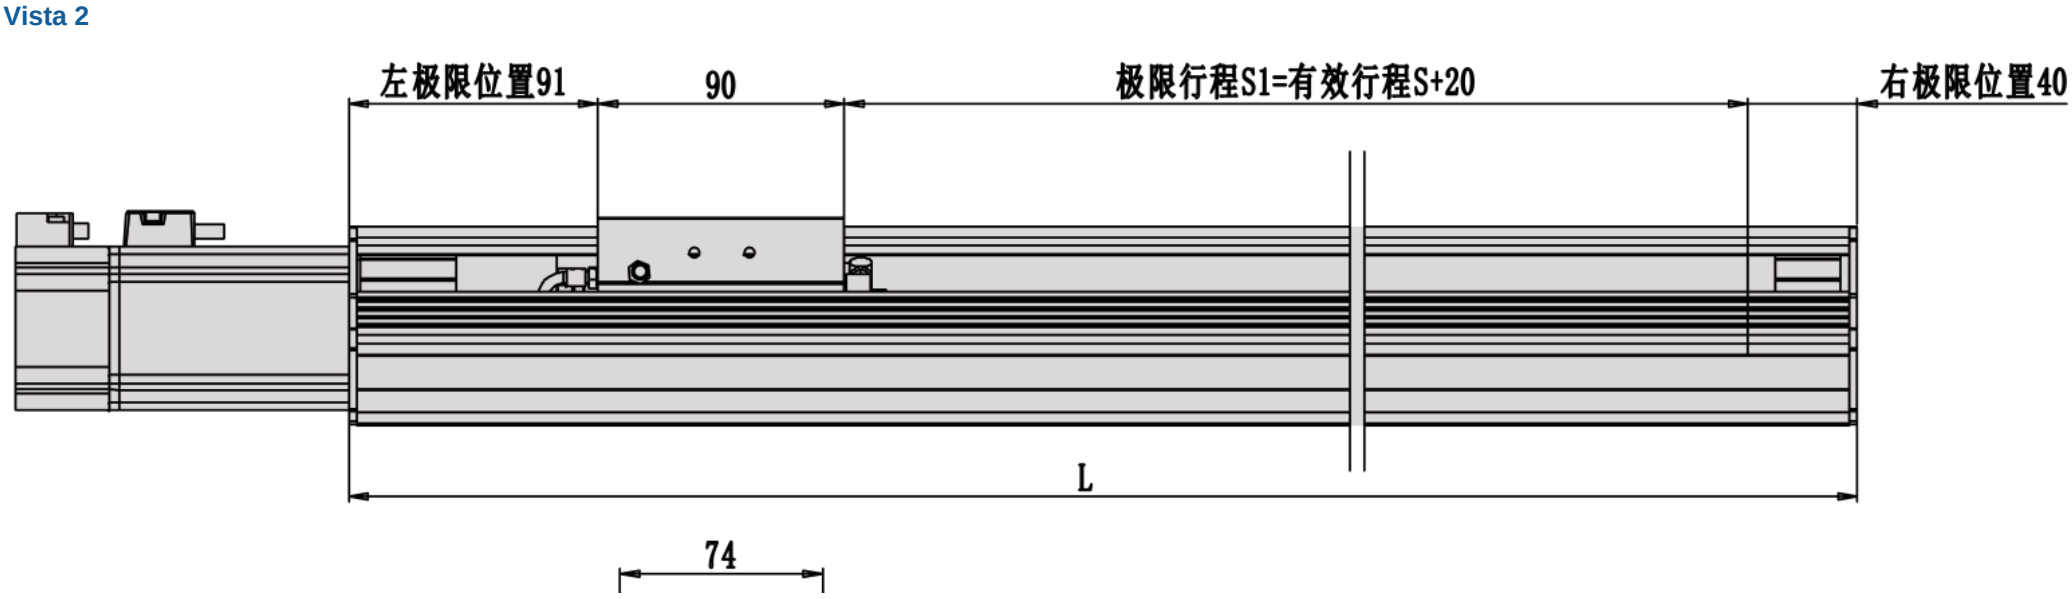


Vista 3

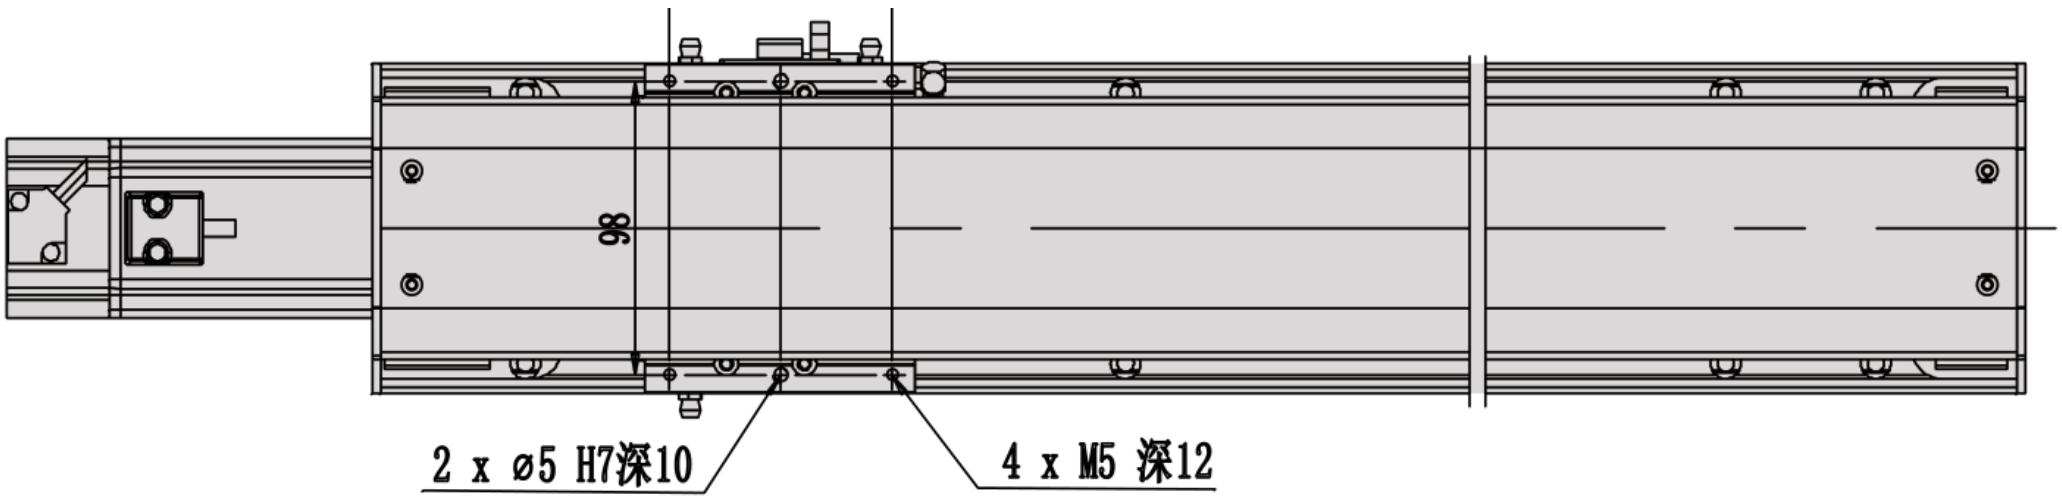


MF11 / C esterno


Flangia di sezione

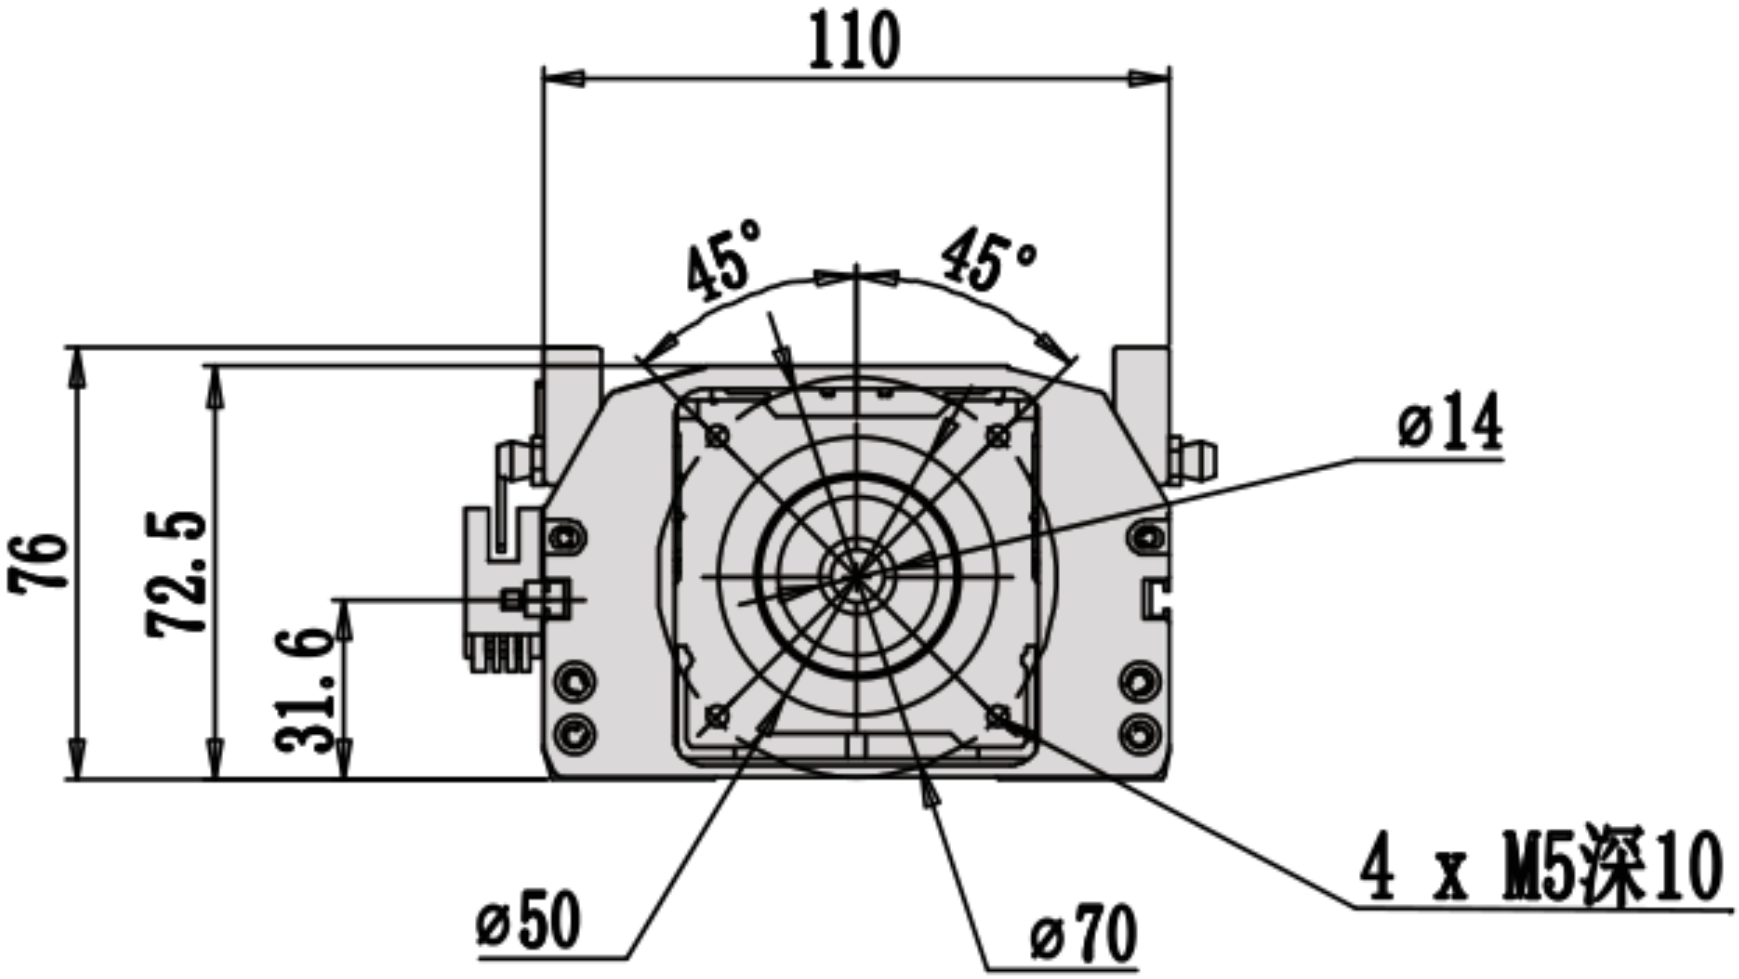


MF11 / C esterno

Panoramica di installazione

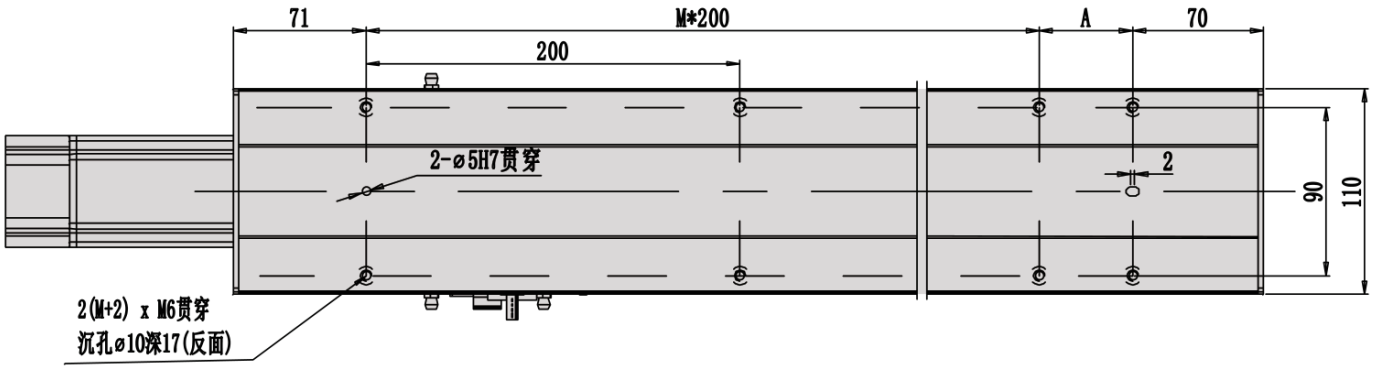


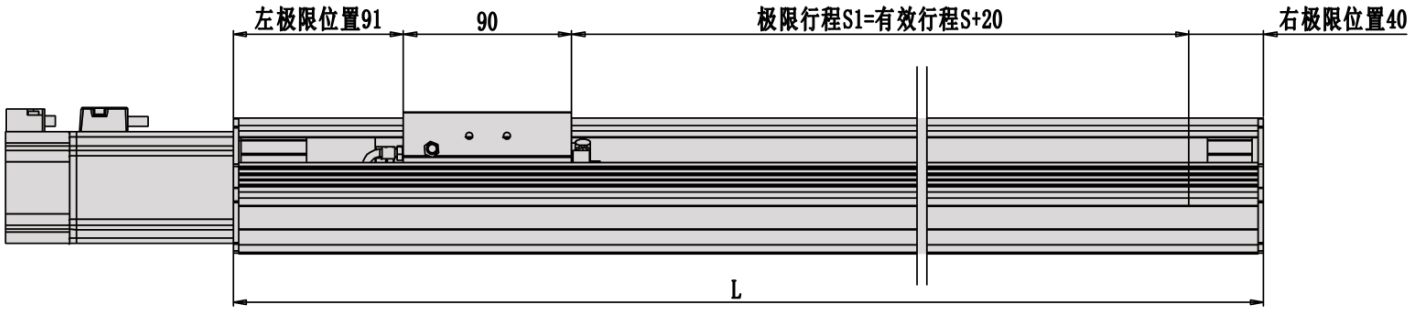

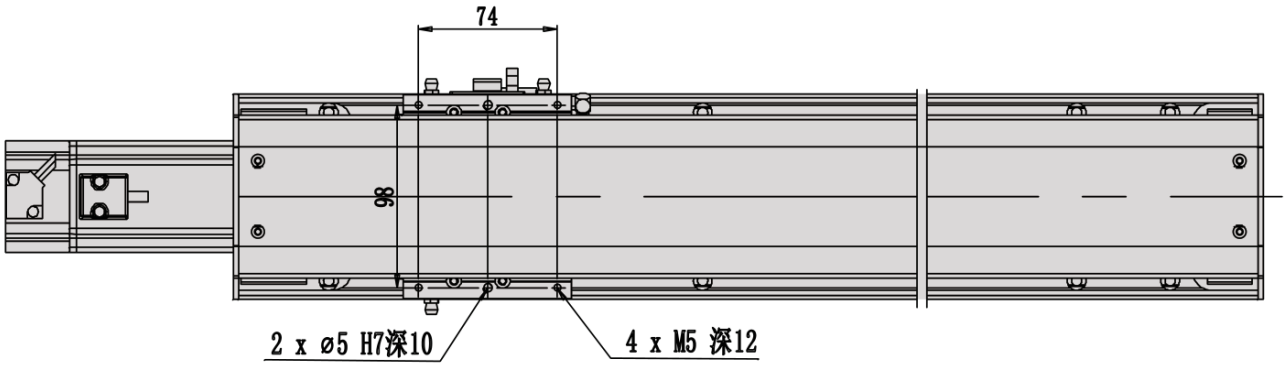


MF11 / D interno


Vista 1

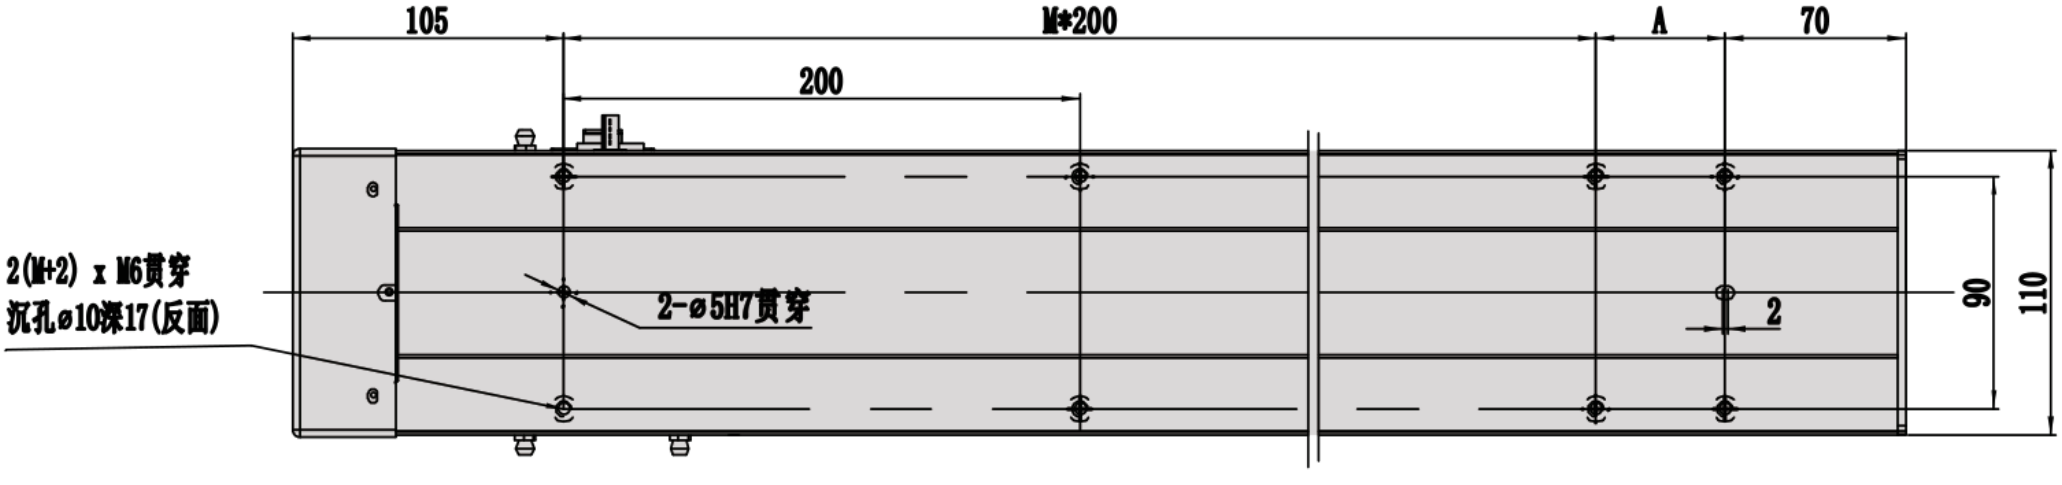

Vista 2

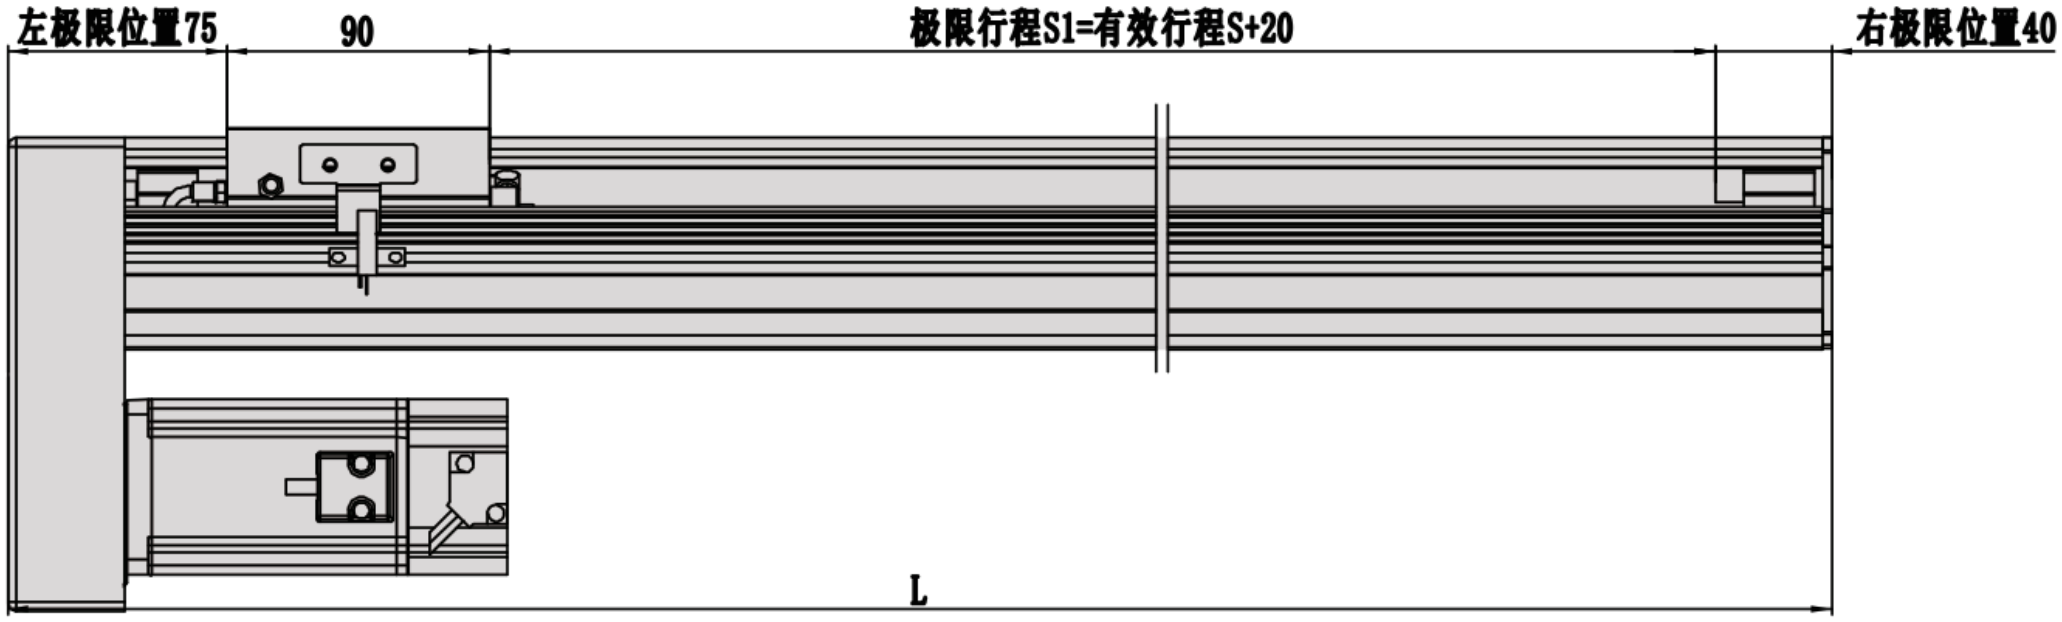


Vista 3

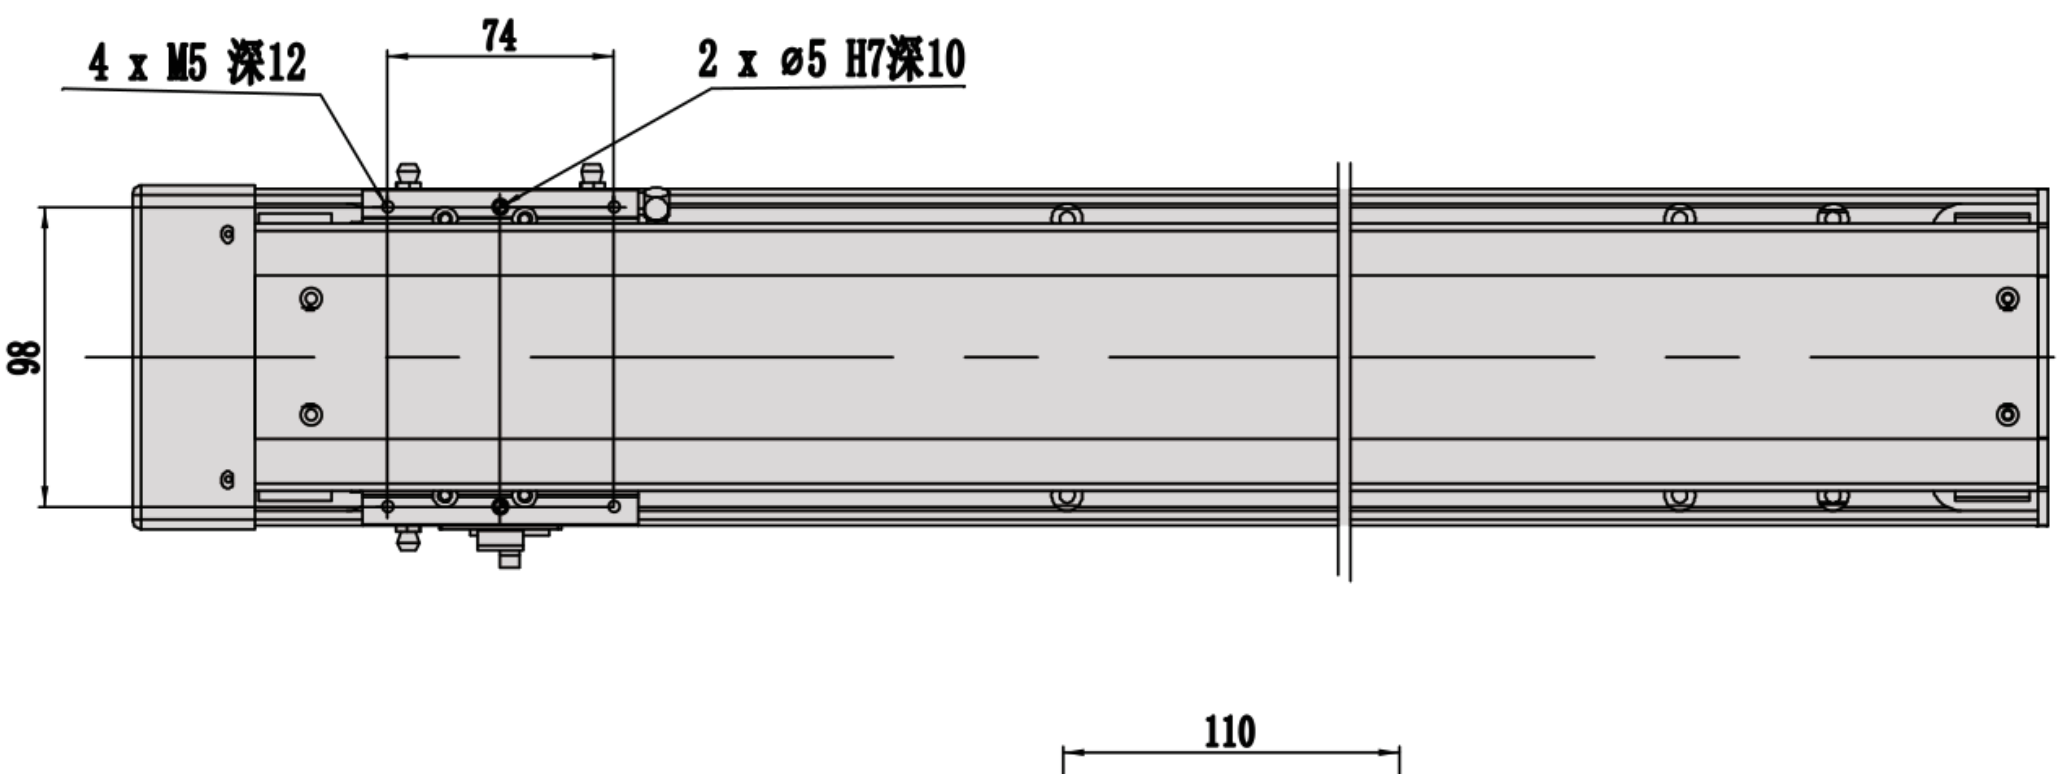


MF11 / D interno

Flangia di sezione

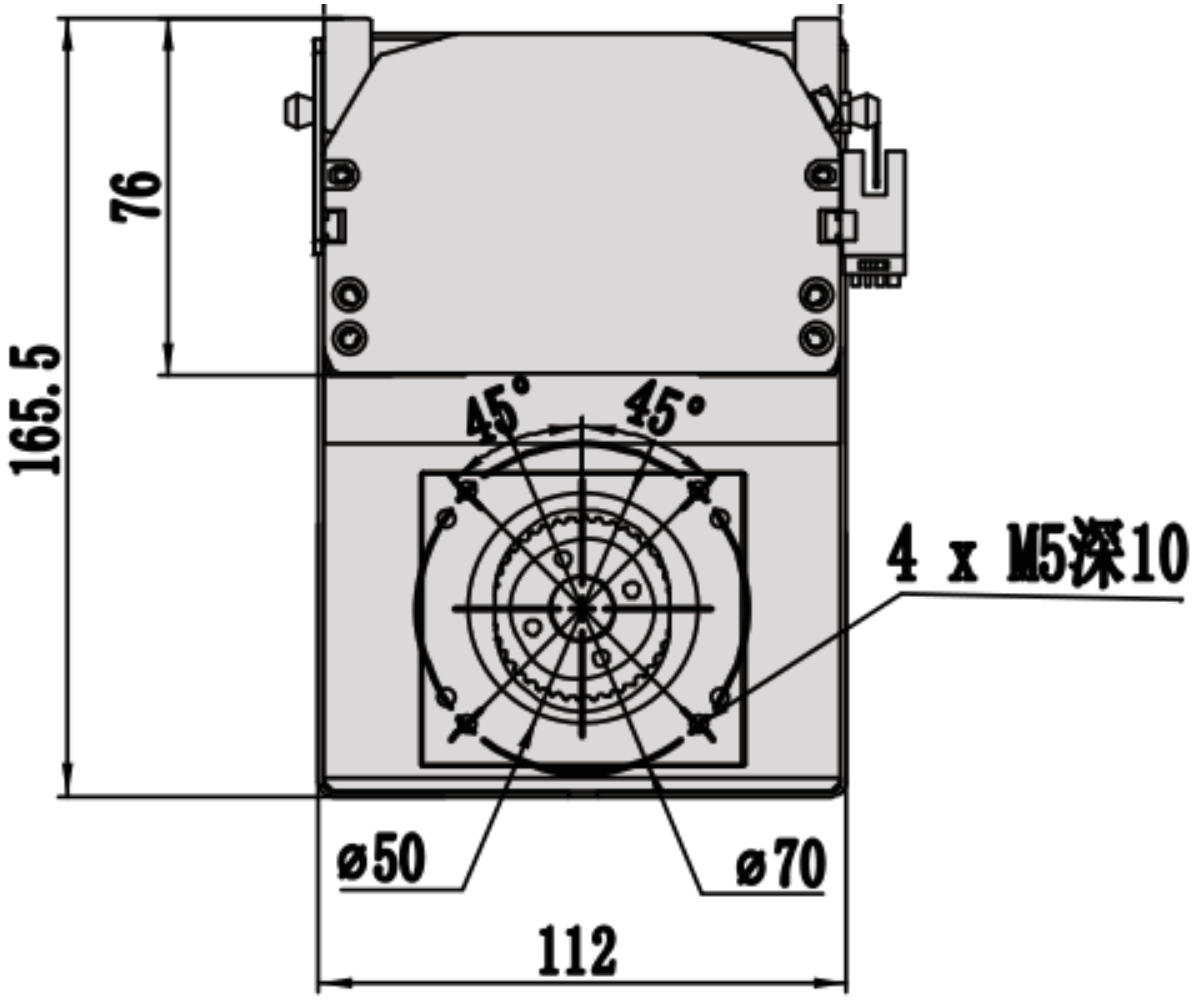


MF11 / D interno

Panoramica di installazione

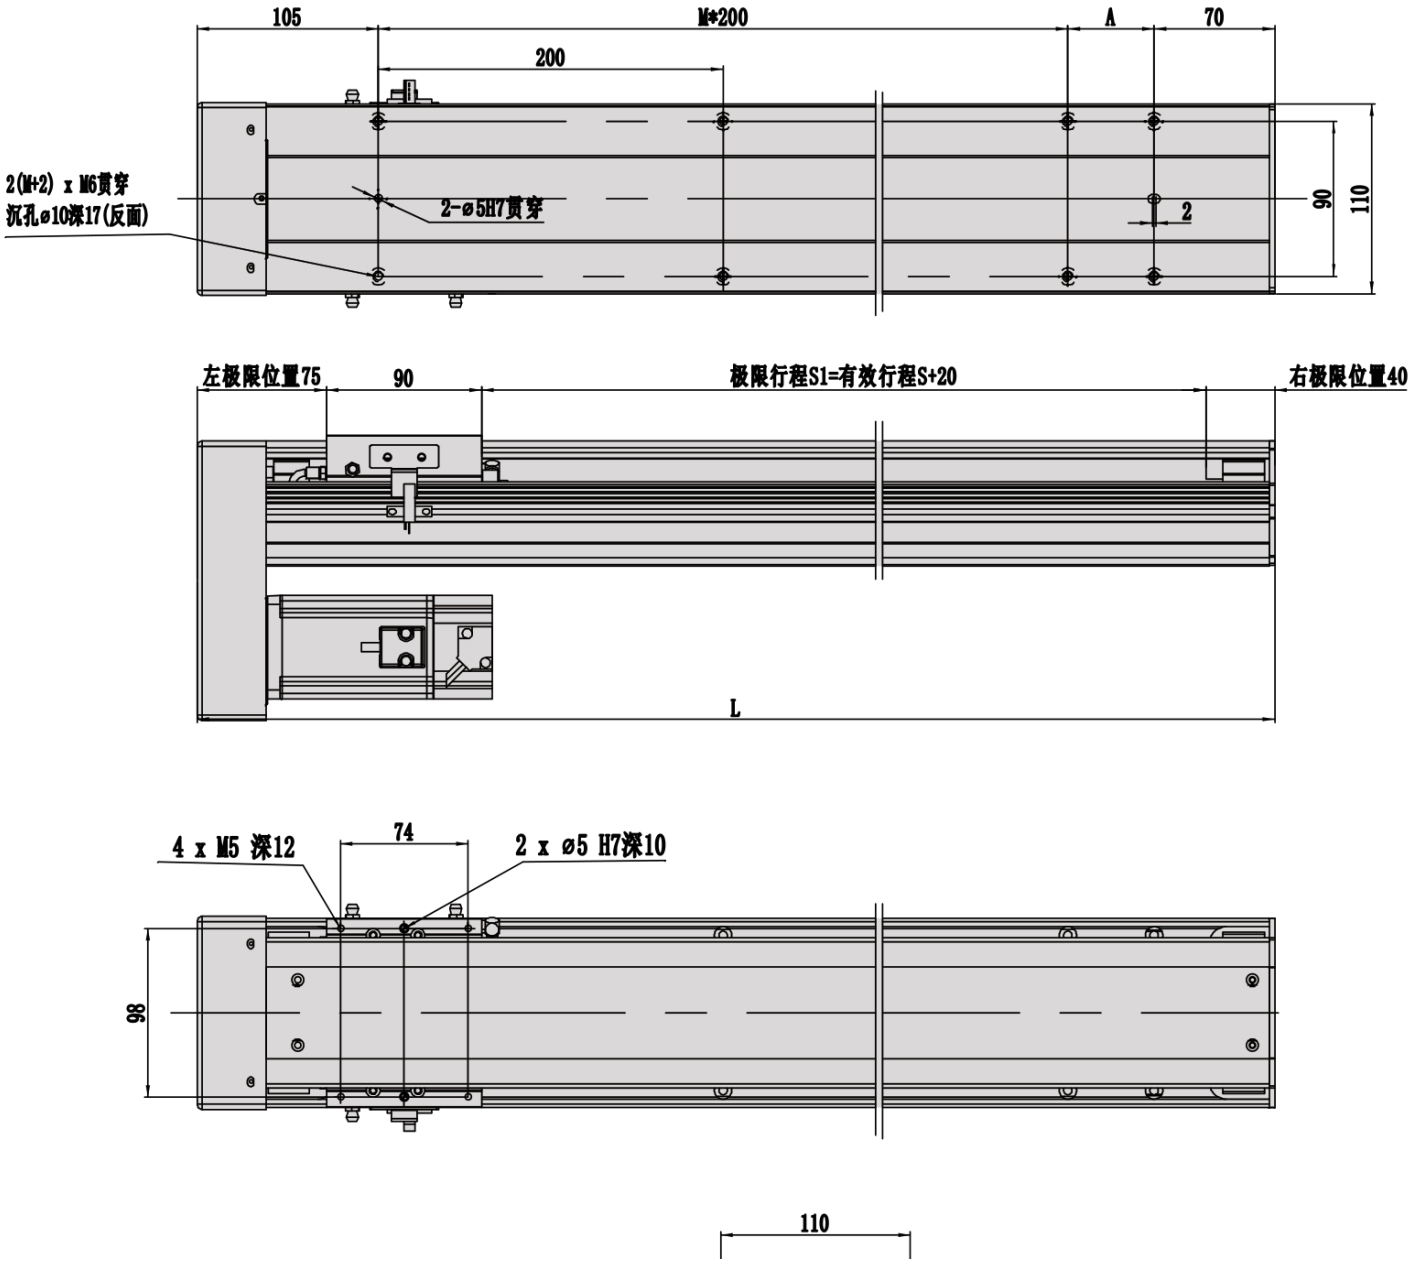


MF11 / L sinistra


Vista 1

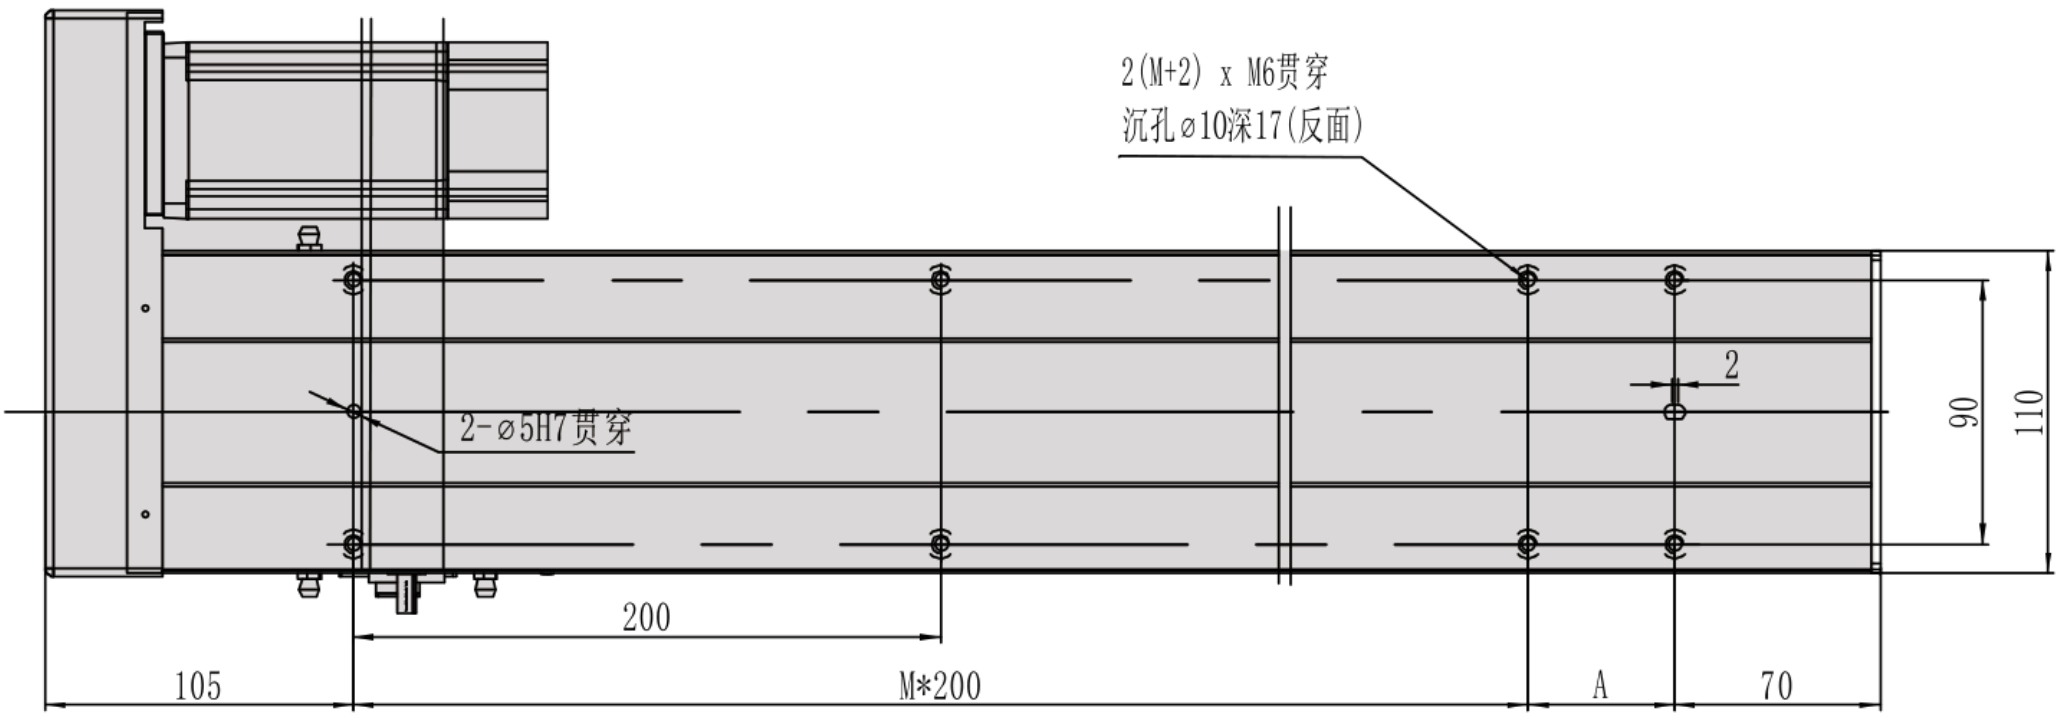

Vista 2

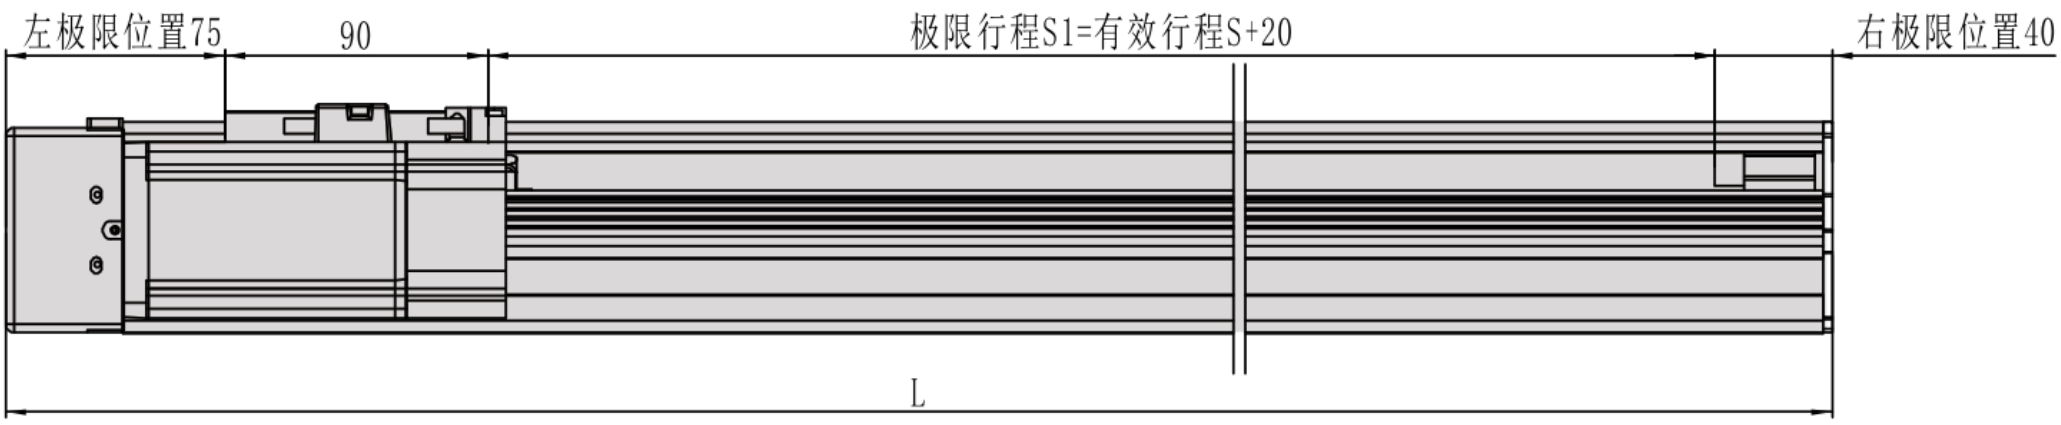


Vista 3

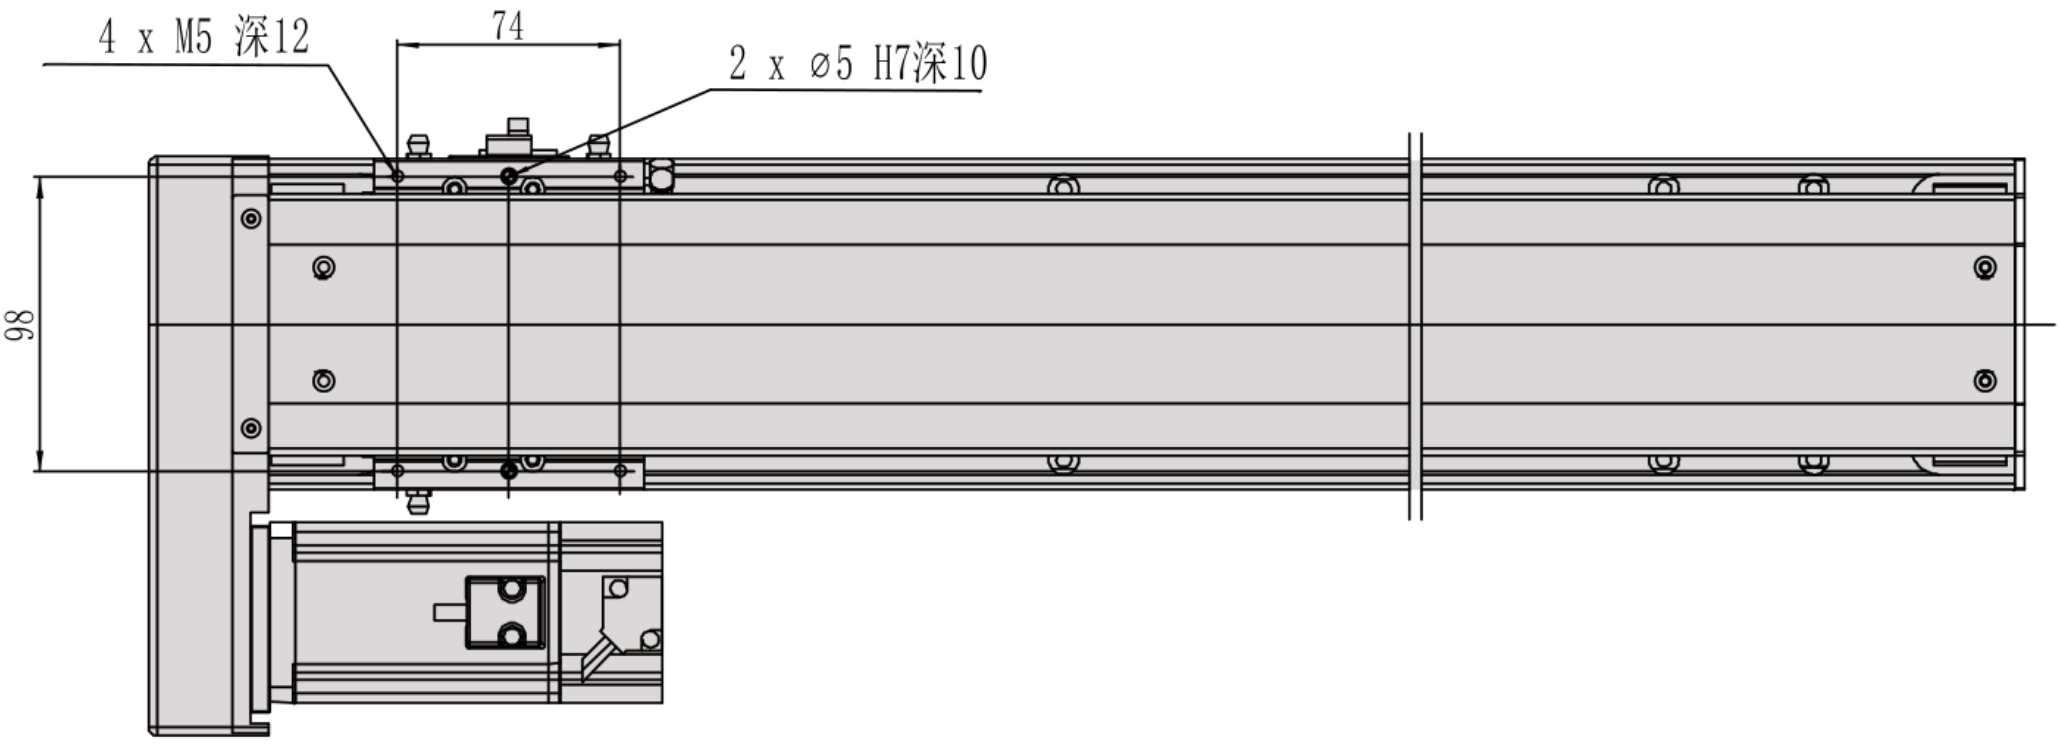


MF11 / L sinistra


Flangia di sezione

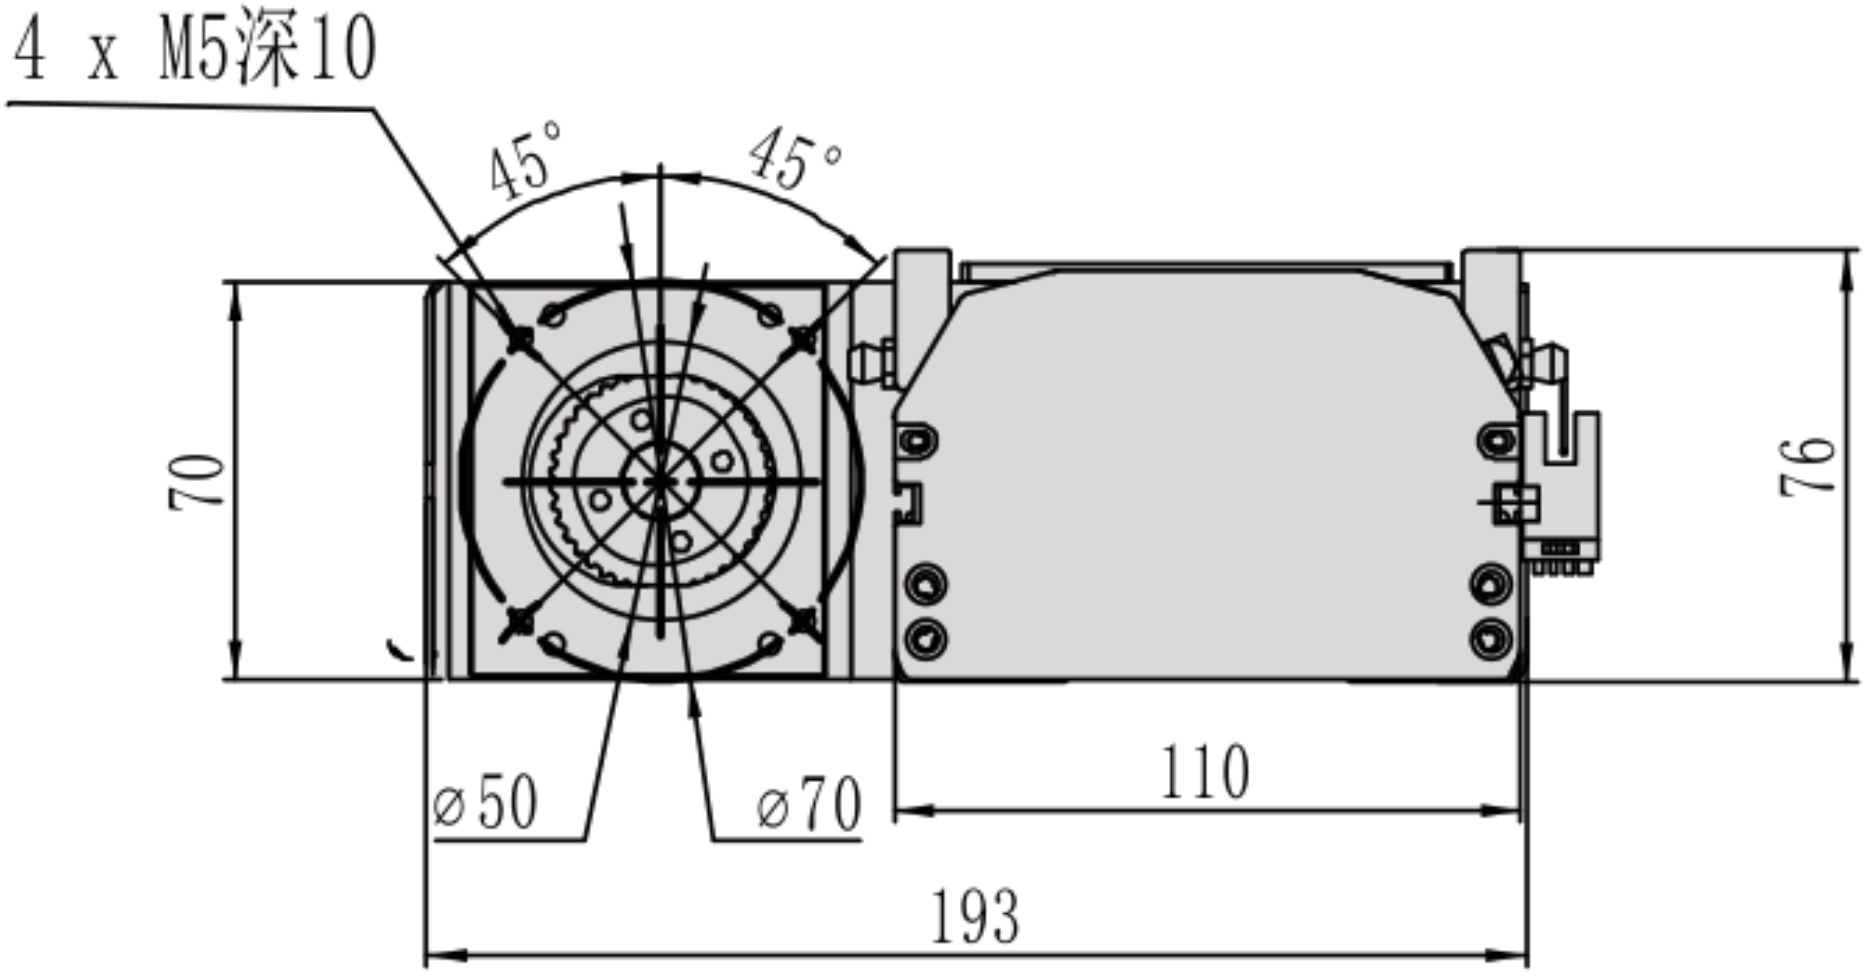


MF11 / L sinistra

Panoramica di installazione

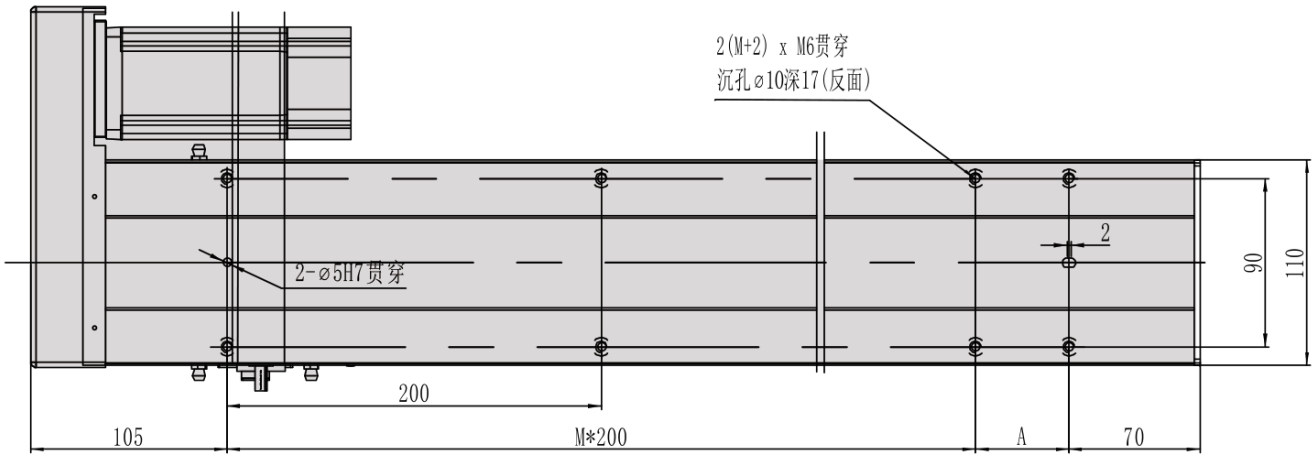


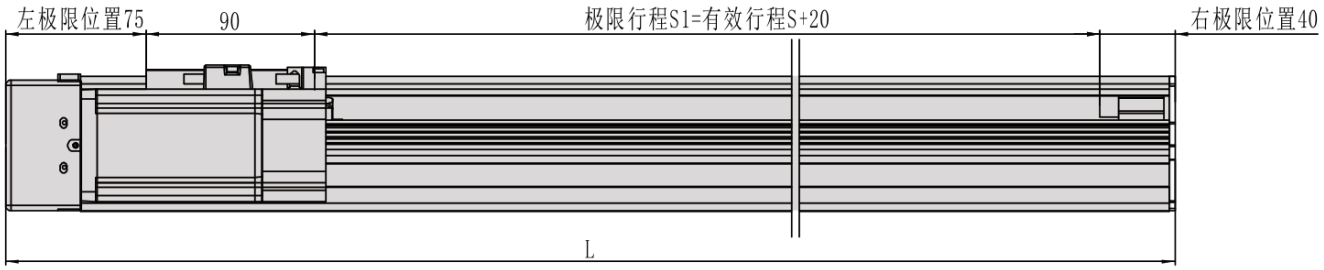

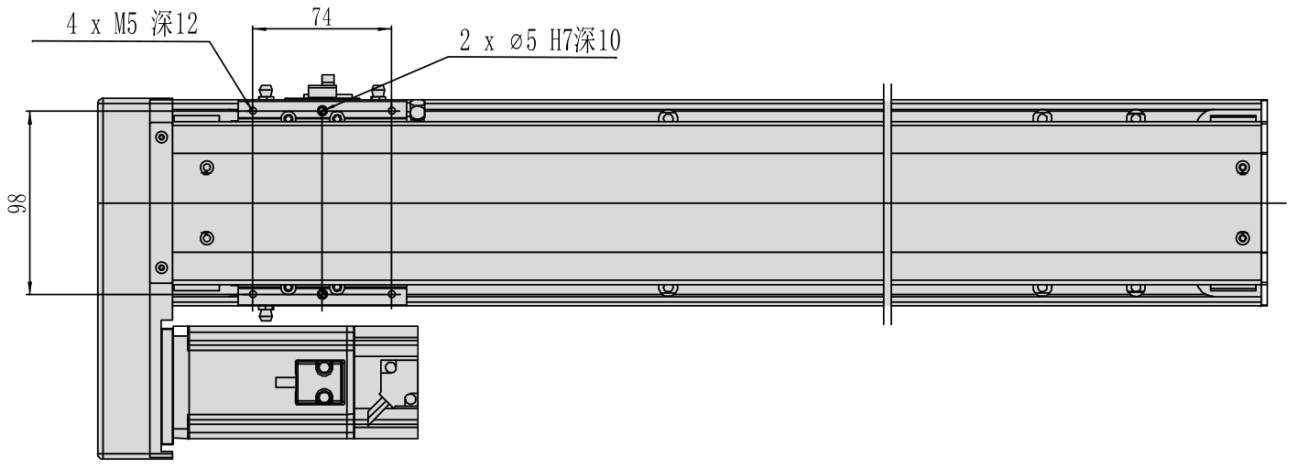


MF11 / R destra


Vista 1

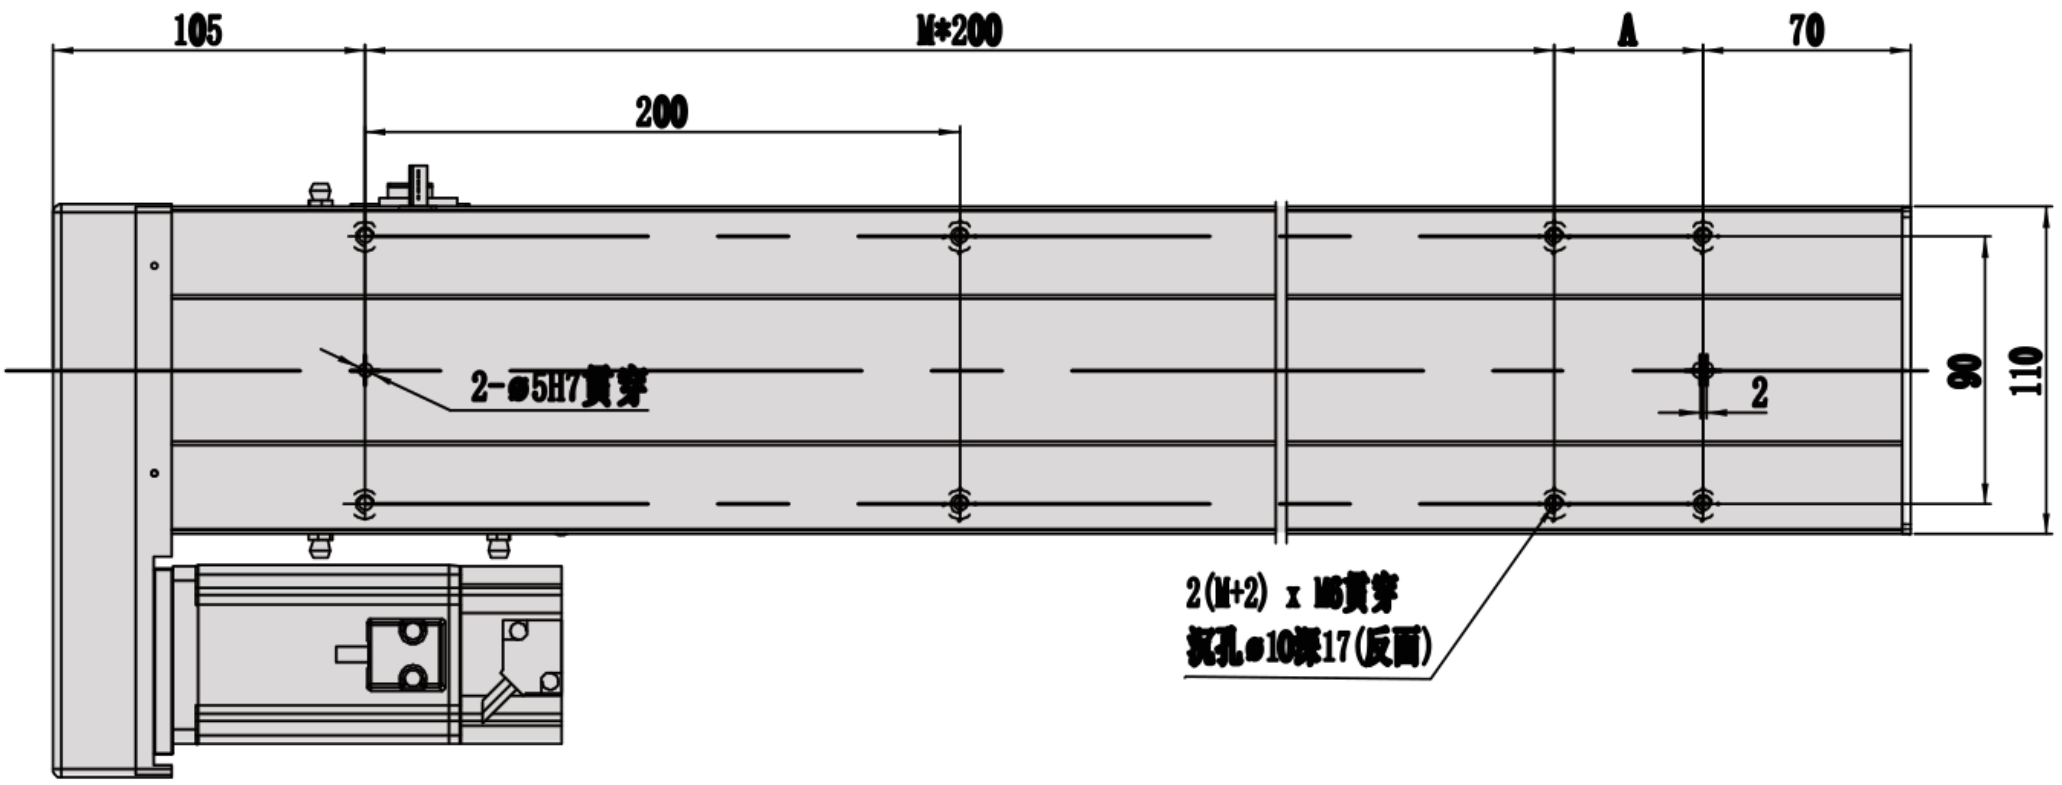

Vista 2

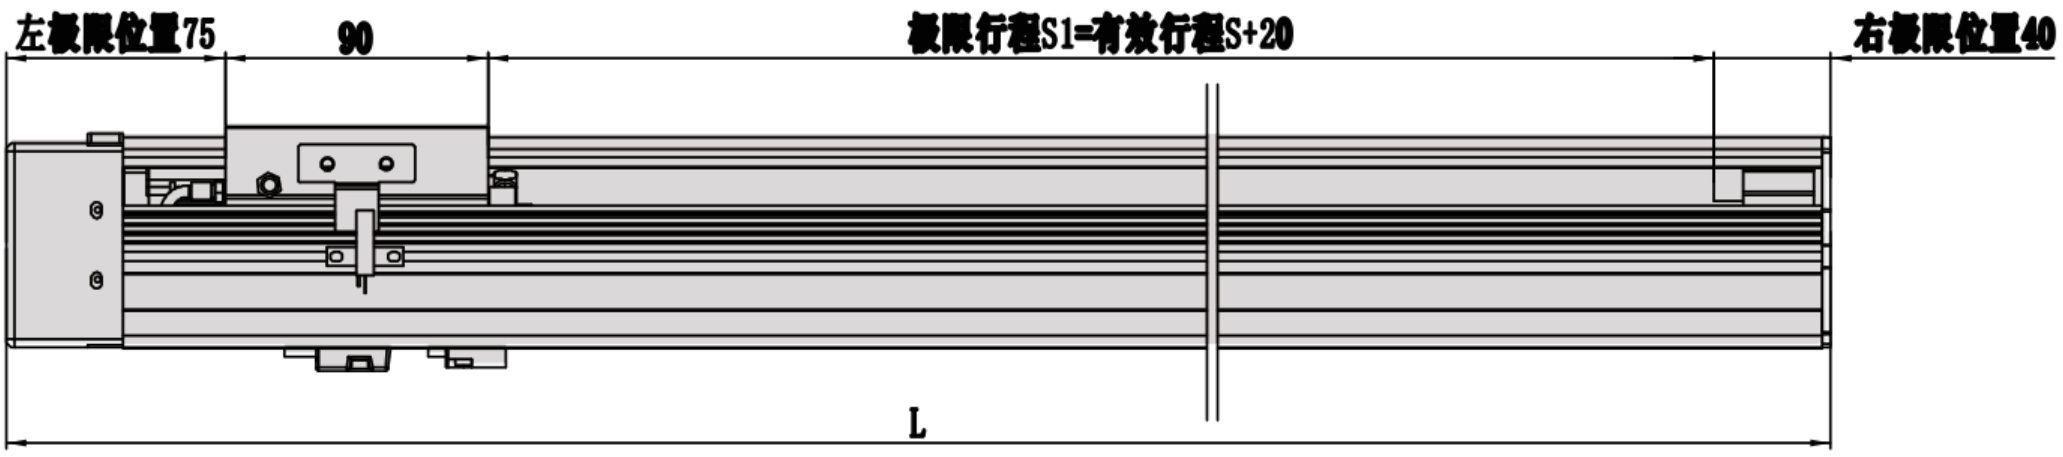


Vista 3

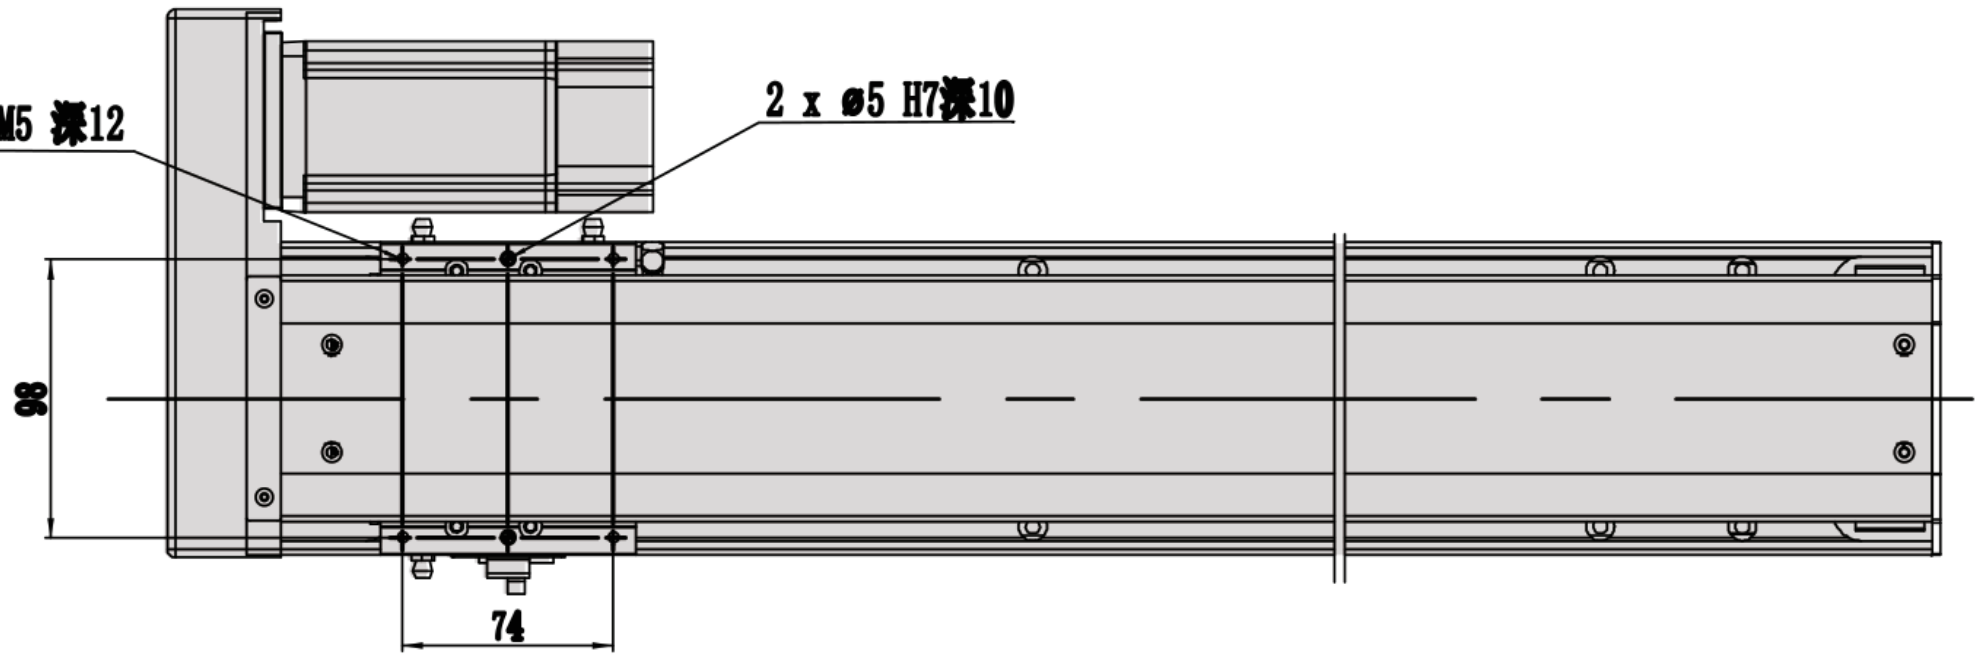

MF11 / R destra

Flangia di sezione

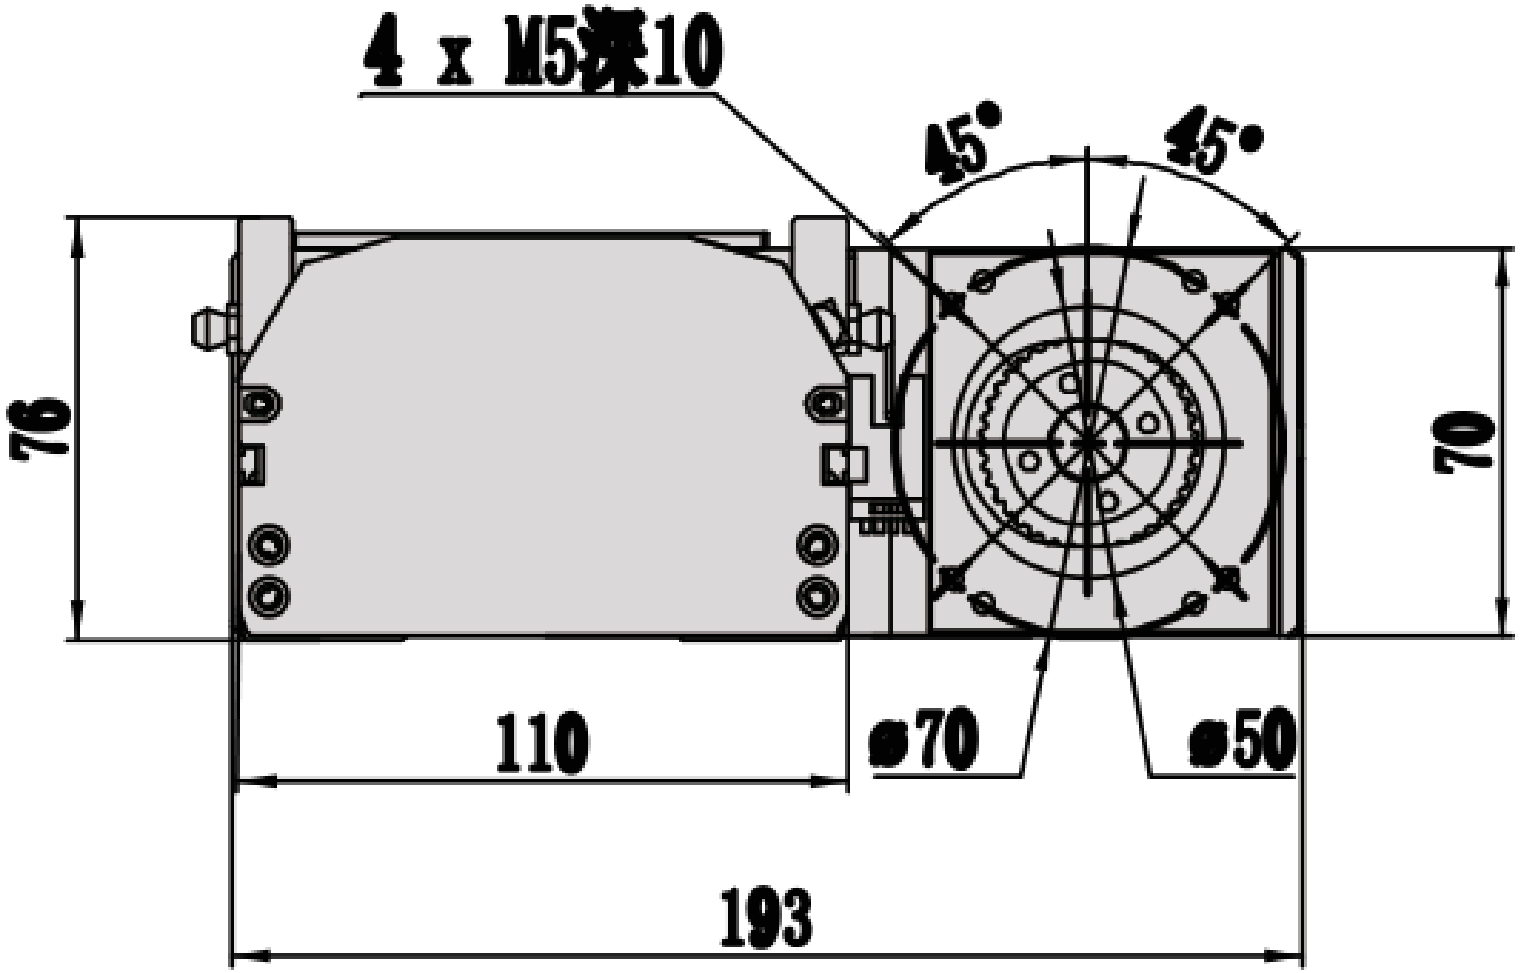

MF11 / R destra

Panoramica di installazione

