MF14 / ປີ້ມແຜ່ນ

ຂະໜາດ ແລະການຕິດຕັ້ງ

ມຸມມອງແຍກຕ່າງຫາກການຕິດຕັ້ງມໍເຕີ.

ຫົວໜ່ວຍແຜ່ນປຸ້ກກ່ວ; ປ້ອຍຂະໜາດເດີ່ມຖືກເກັບ.

ຂະໜາດອ້າງອີງ; ຢືນຢັນການຕິດຕັ້ງ ແລະຊະໂກສຳລັບການຕັ້ງຄ່າຂອງທ່ານ.

ໃຊ້ຂະໜາດທີ່ຕິດປ້ອຍ; ຢ່າວັດແຜ່ນ.


ນອກ C	3 ມຸມມອງ | ໜ້າ 2-4
ໃນ D	5 ມຸມມອງ | ໜ້າ 5-7
ຊ້ອຍ L	5 ມຸມມອງ | ໜ້າ 8-10
ຂວາ R	5 ມຸມມອງ | ໜ້າ 11-13
ລຸ່ມ B	4 ມຸມມອງ | ໜ້າ 14-16

ຂ້ມູນຈຳເພາະສະລິດຕະພັນ ແລະຄຳແນະນຳການເລືອກສະໜອງແຍກ.

ສຳລັບຂະໜາດສະເພາະການຕັ້ງຄ່າ ຫຼືໄຟລ໌ CAD ຈົ່ງ, ຕິດຕໍ່ HTROBOT.

MF14 / ນອກ C


ມຸມມອງ 1

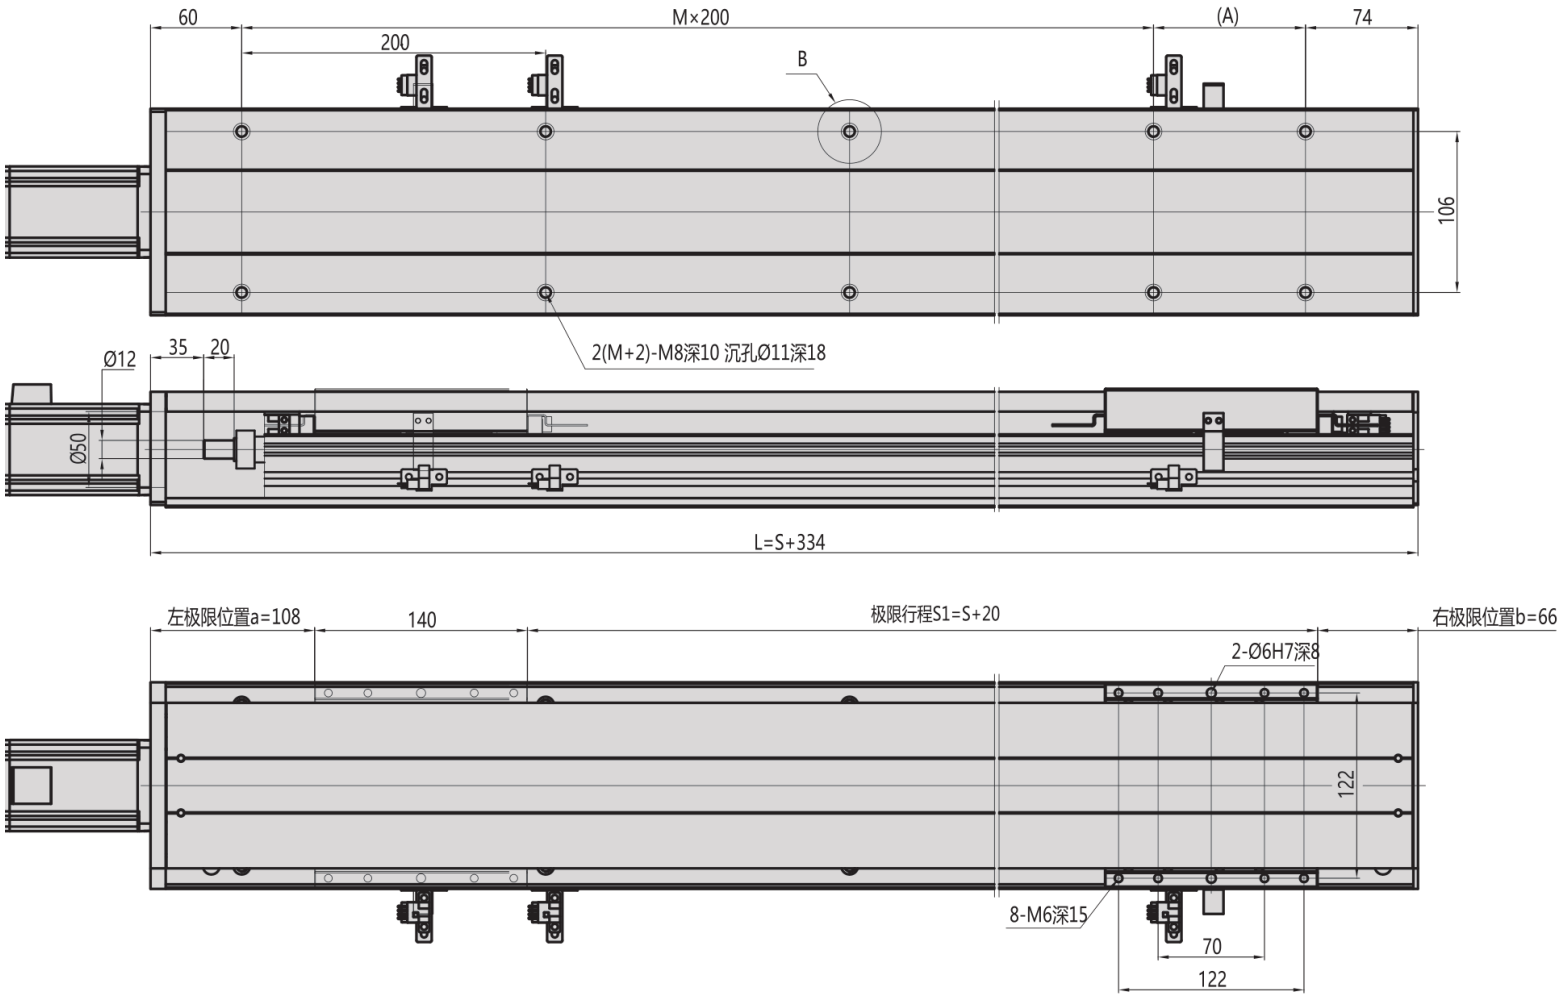


MF14 / ນອກ C

ແປ່ນໜ້າຕັດ

B向视图

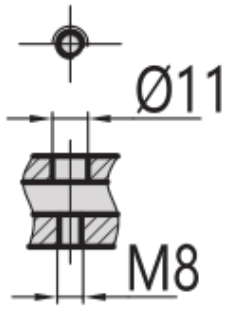


电机法兰视图

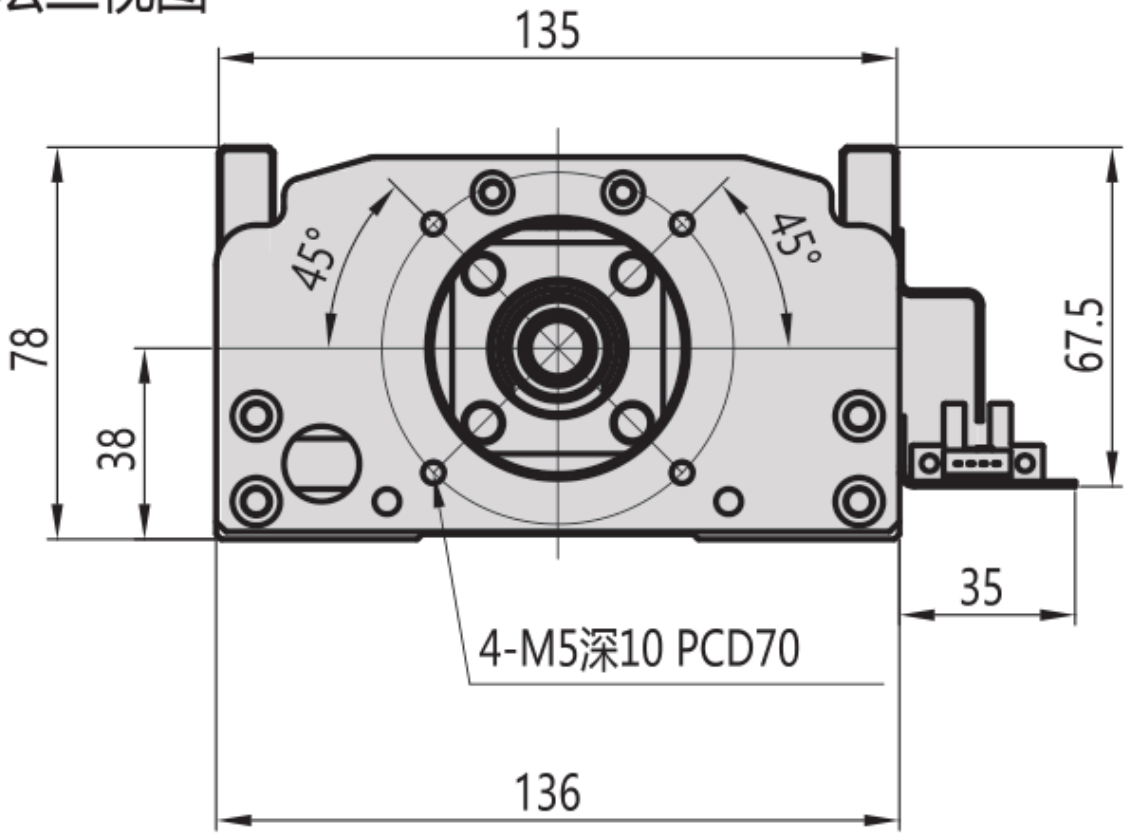


MF14 / ມອດ C

ພາບລວມການຕິດຕັ້ງ

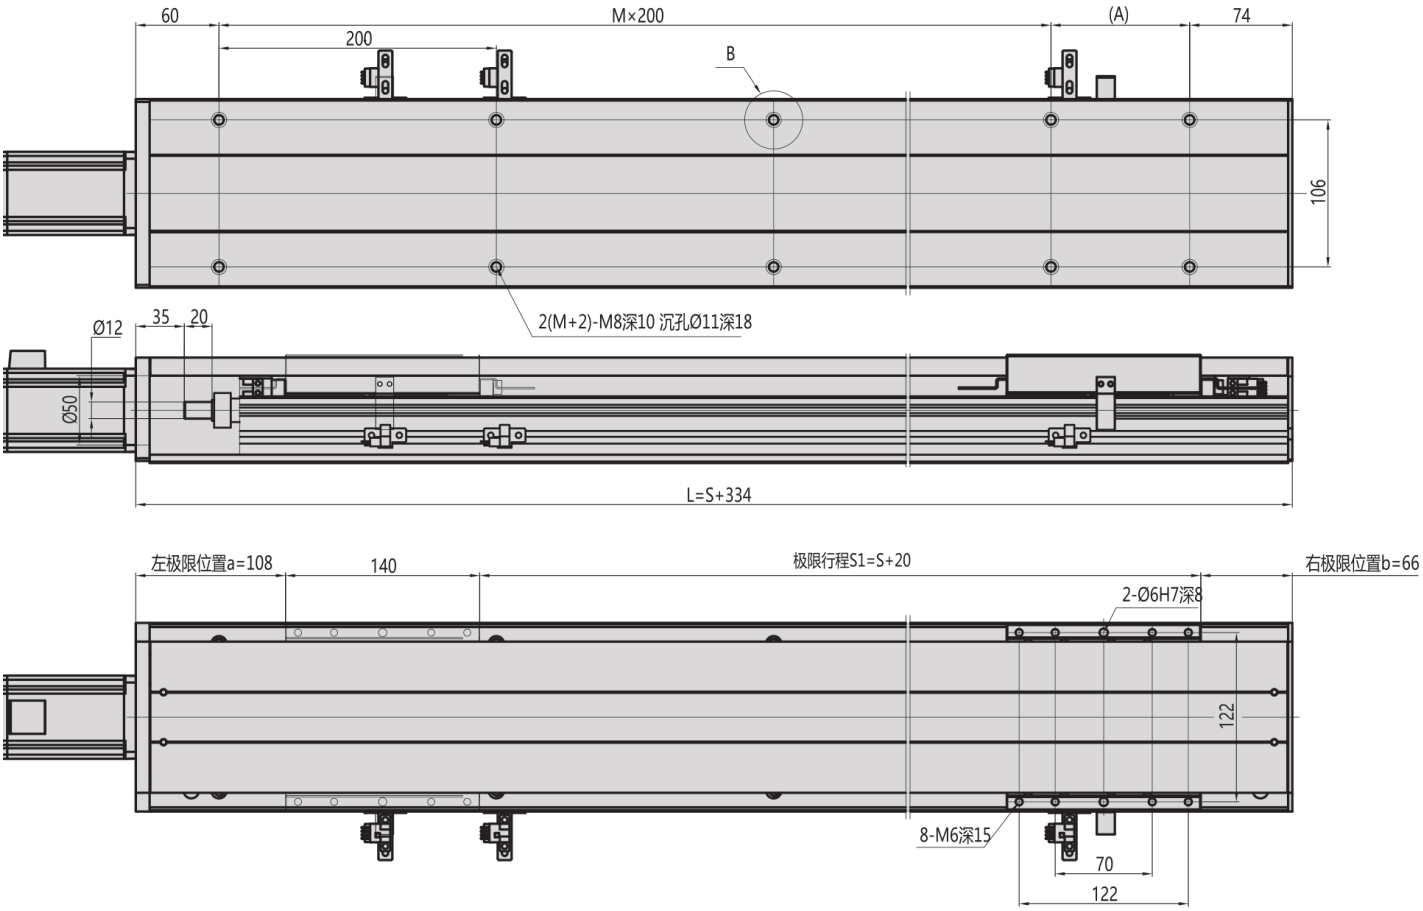


MF14 / ໃນ D


ມຸມມອງ 1

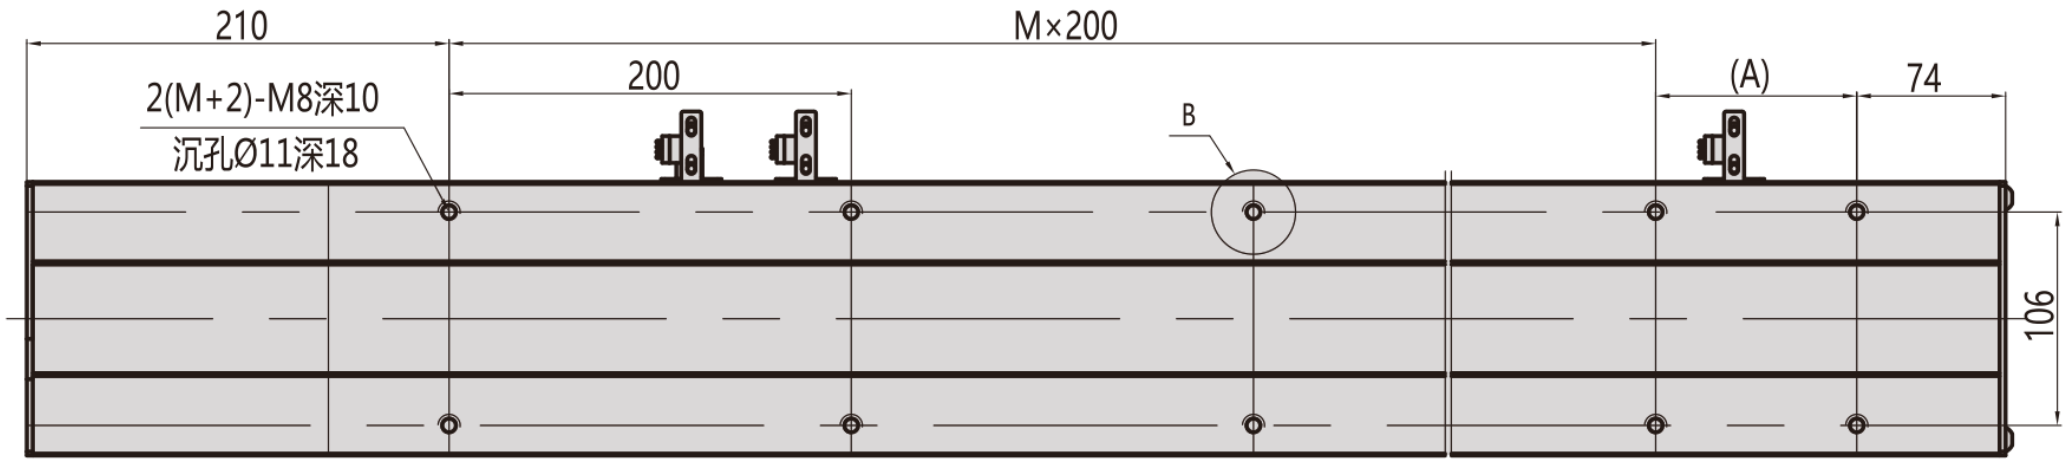

ມຸມມອງ 2

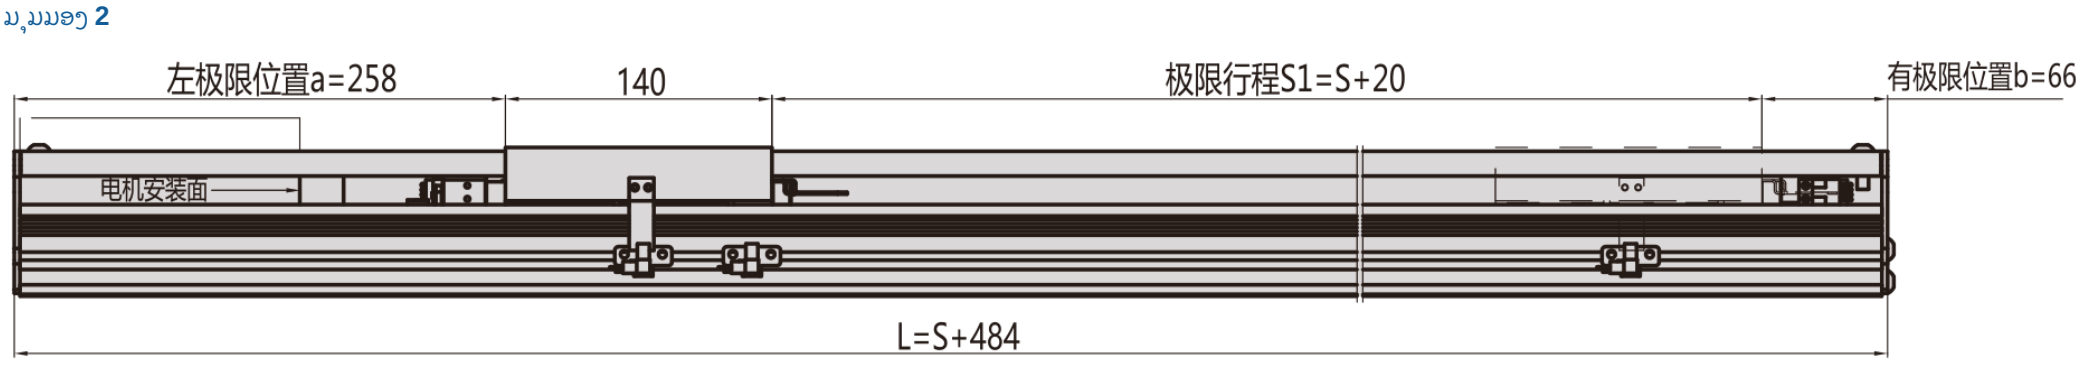


ມຸມມອງ 3

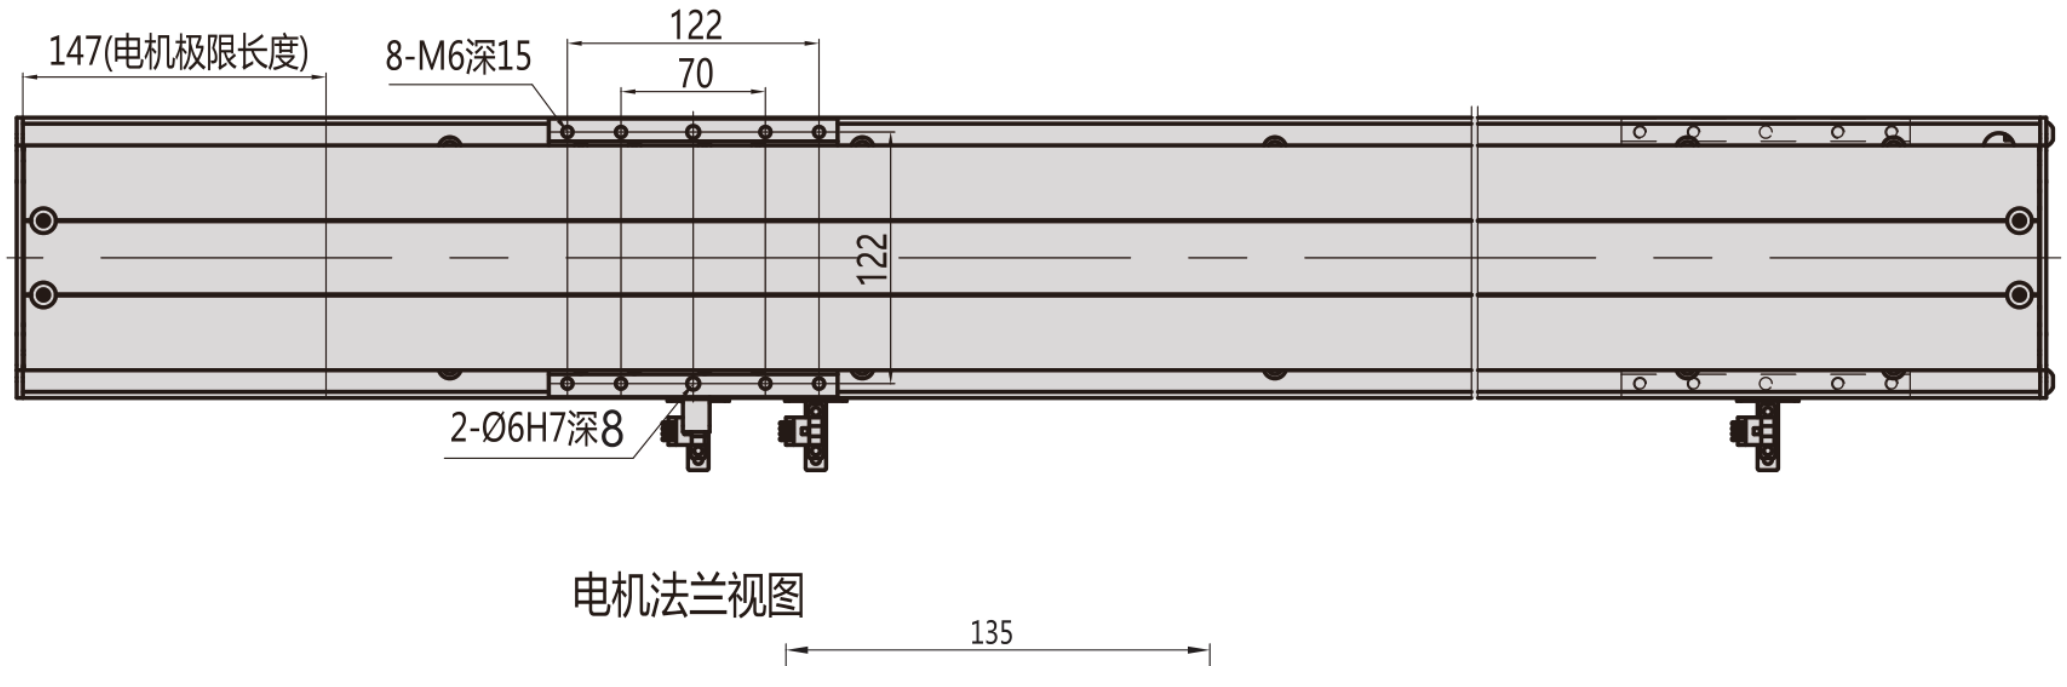


MF14 / ໃນ D

ແປ່ນໜ້າຕັດ

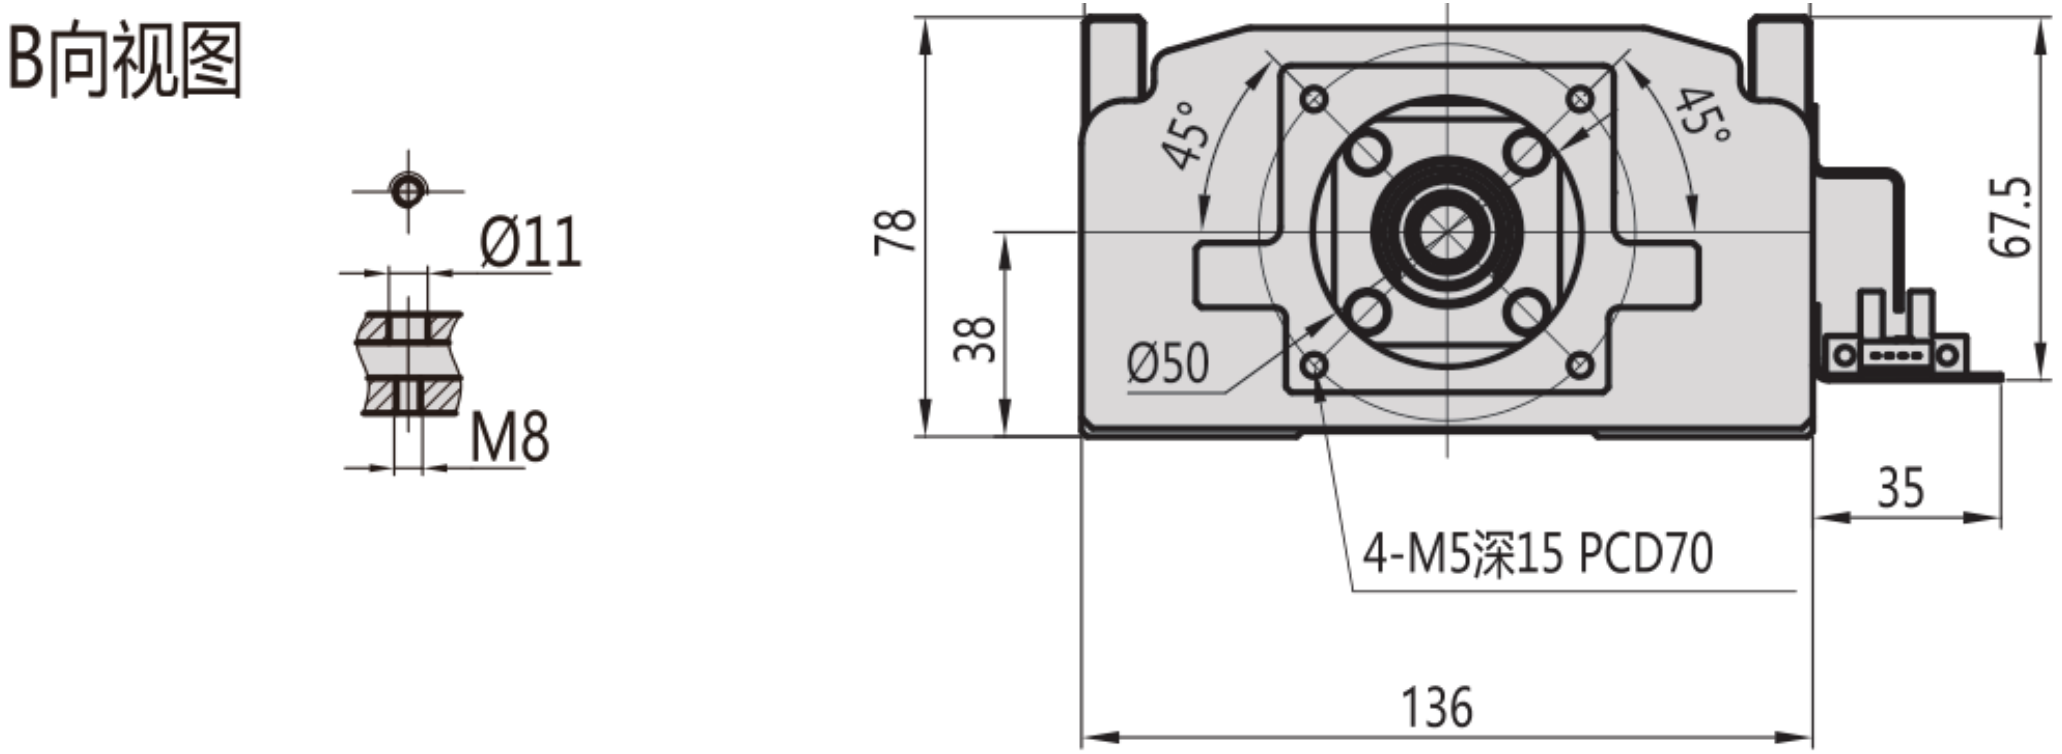


MF14 / ໃນ D

ພາບລວມການຕິດຕັ້ງ

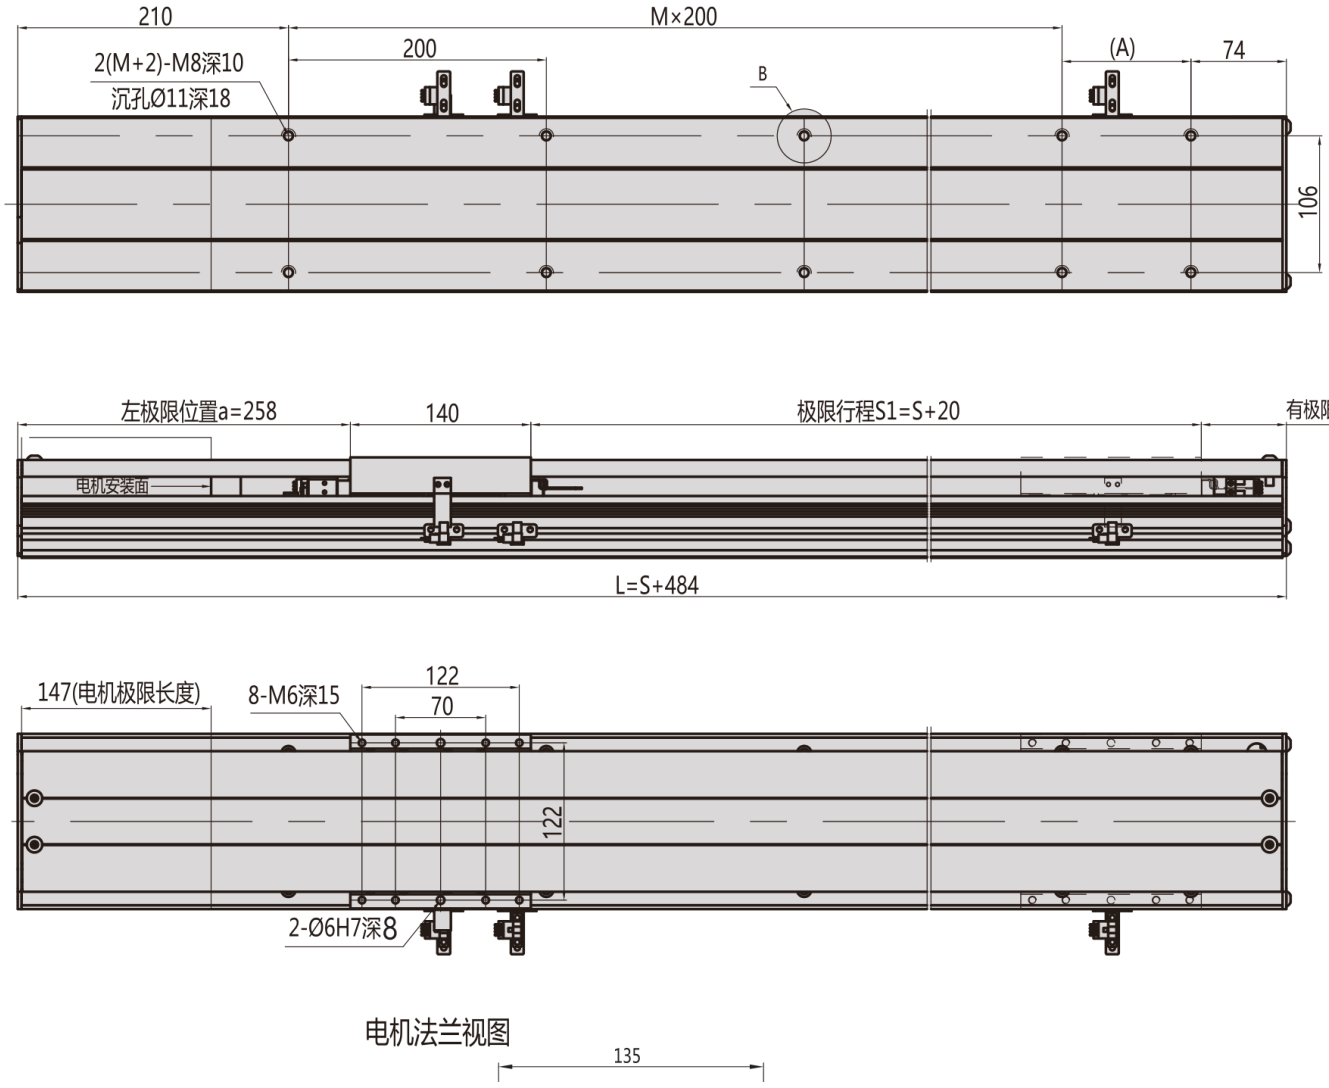


MF14 / ຊ້າຍ L


ມຸມມອງ 1

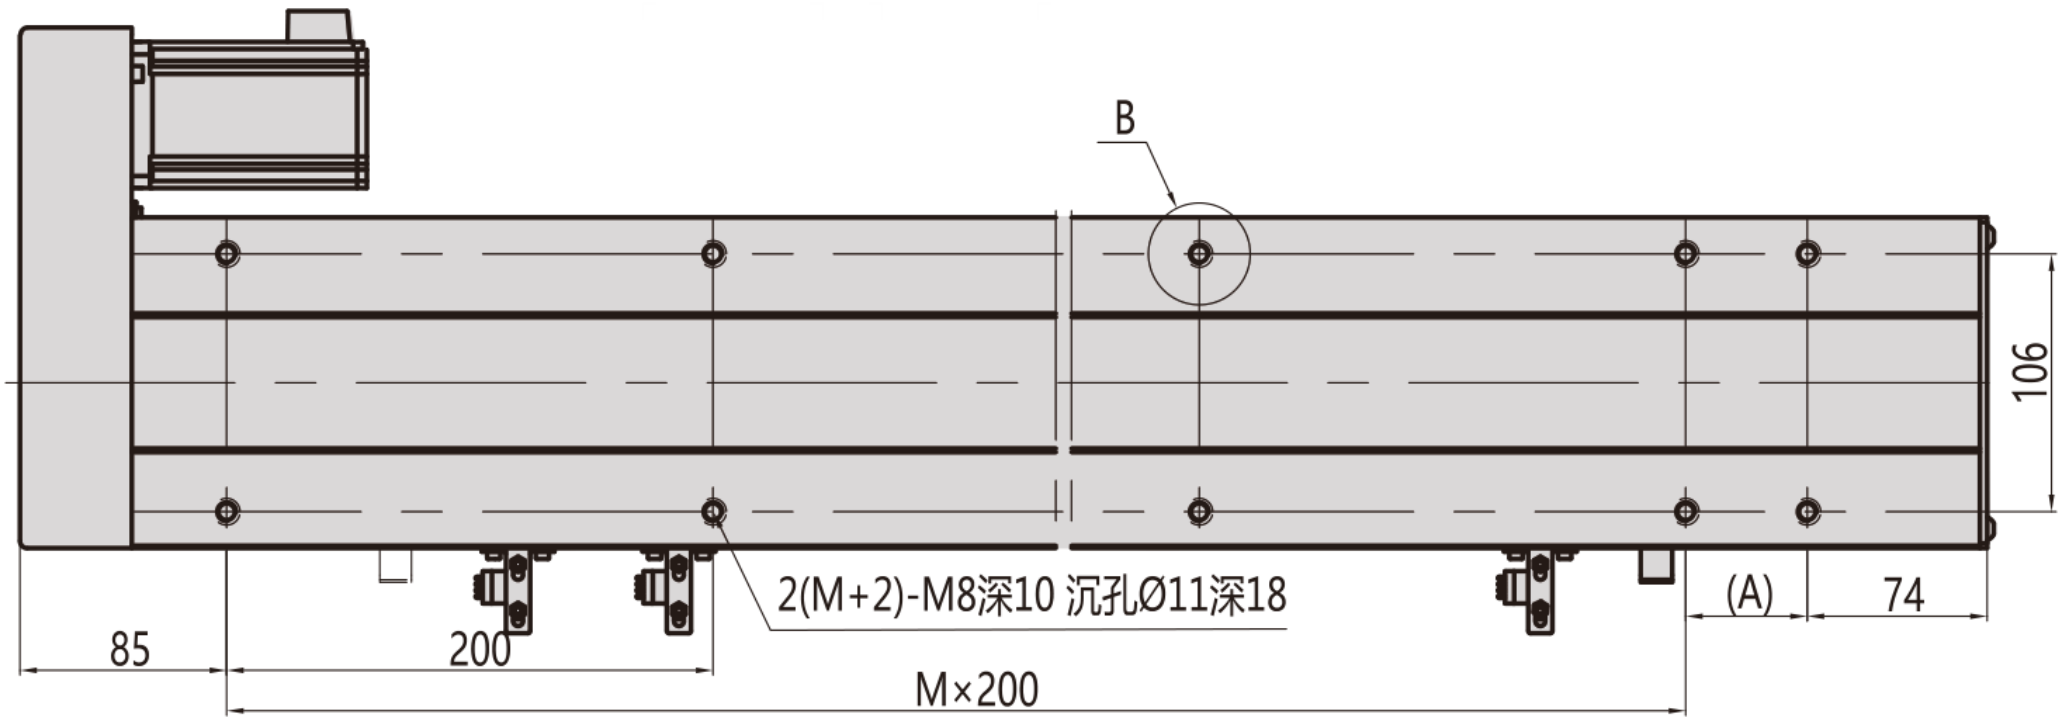

ມຸມມອງ 2

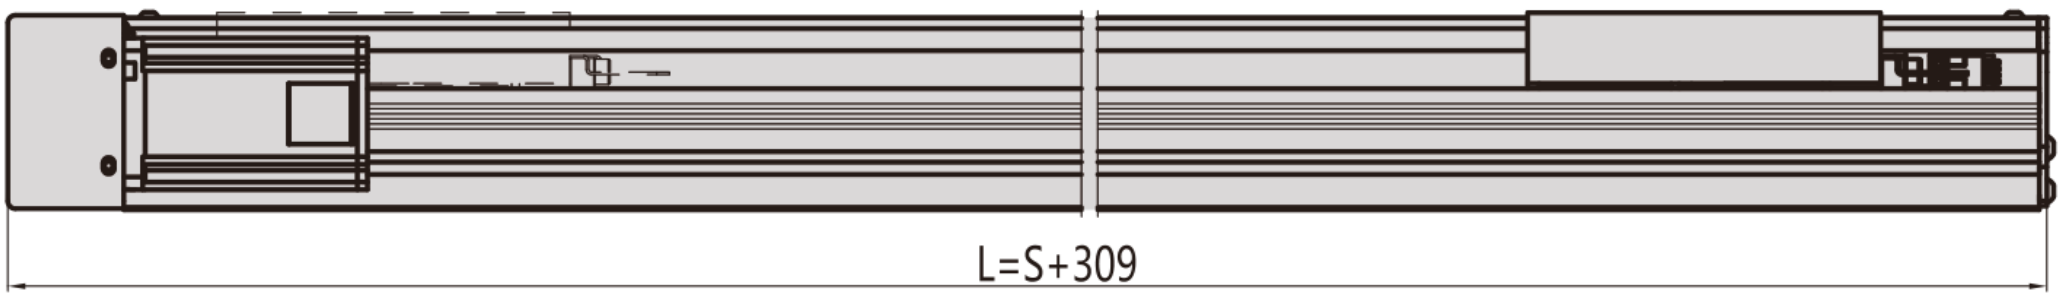


ມຸມມອງ 3

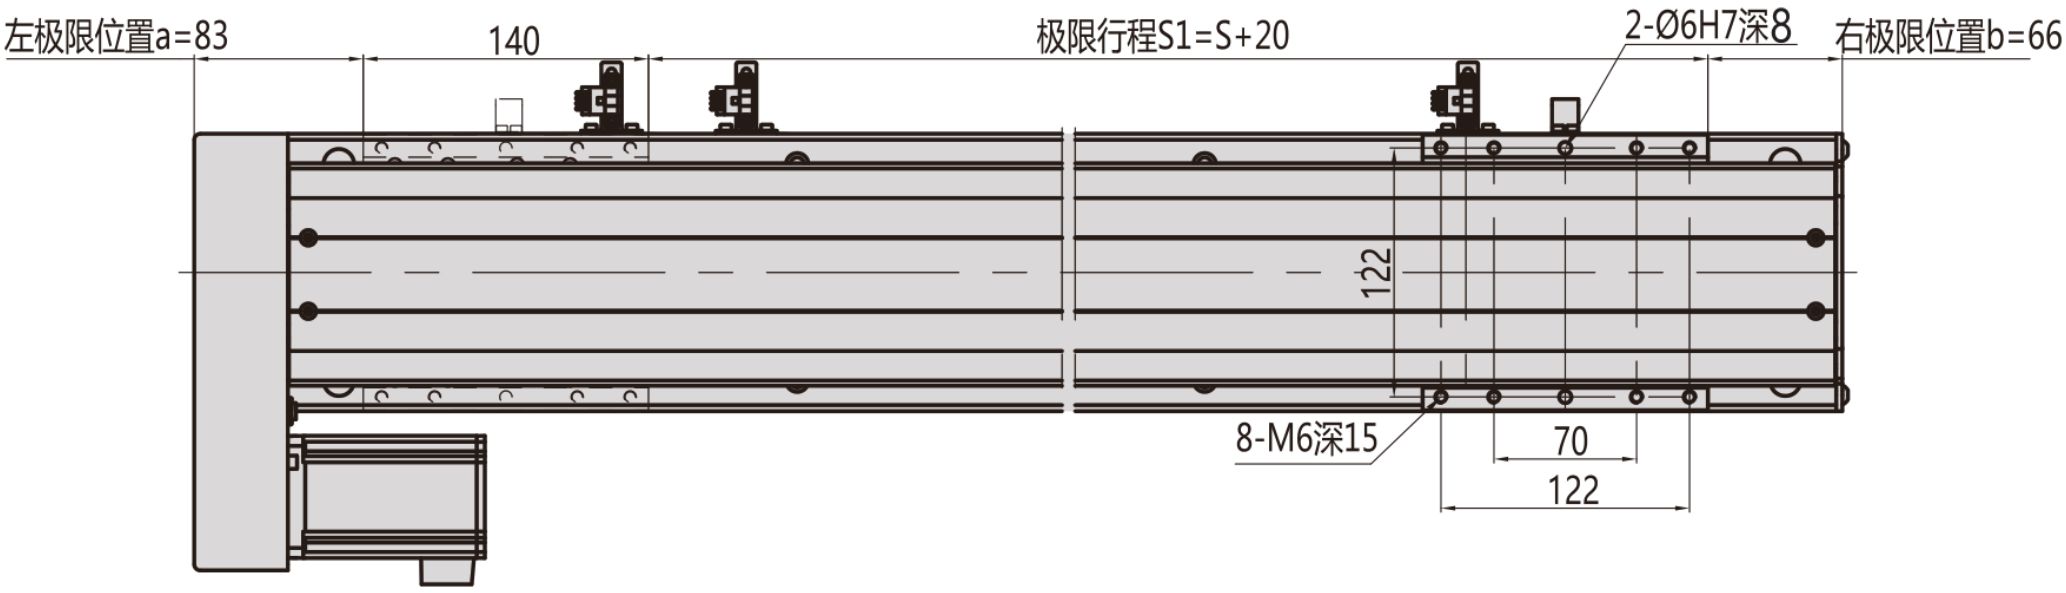


MF14 / ຊ້າຍ L

ແປ່ນໜ້າຕັດ

B向视图

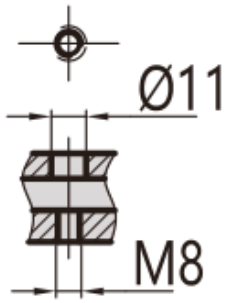



电机法兰视图

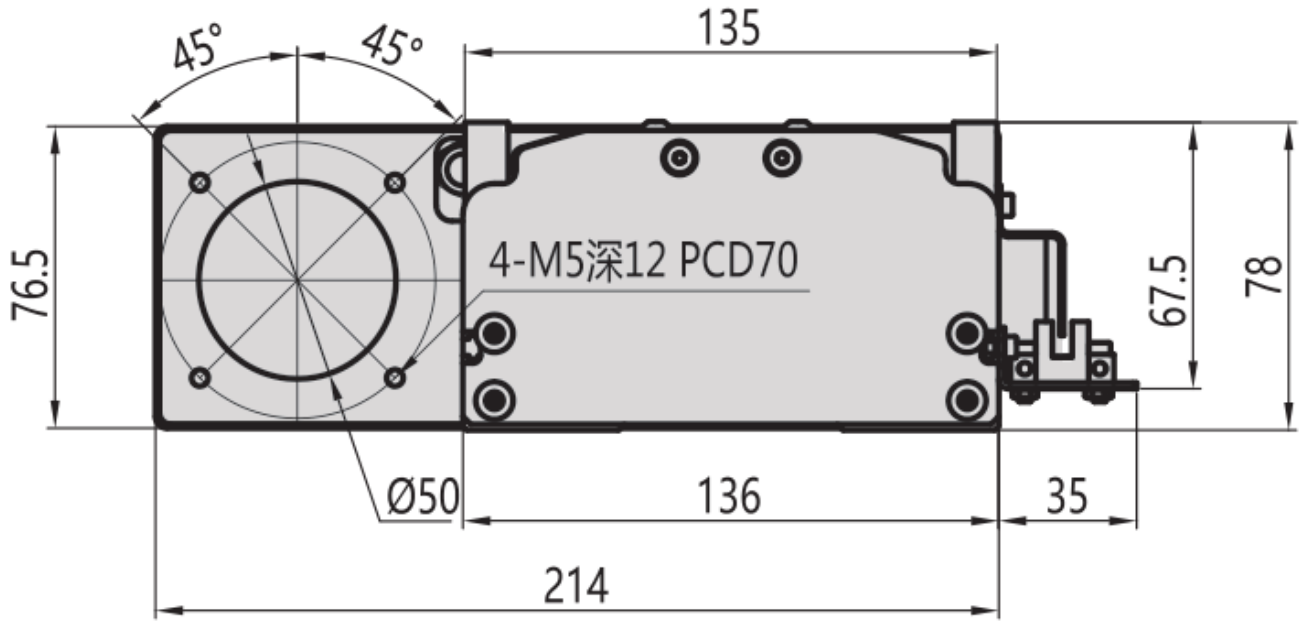

MF14 / ຊ້າຍ L


ພາບລວມການຕິດຕັ້ງ

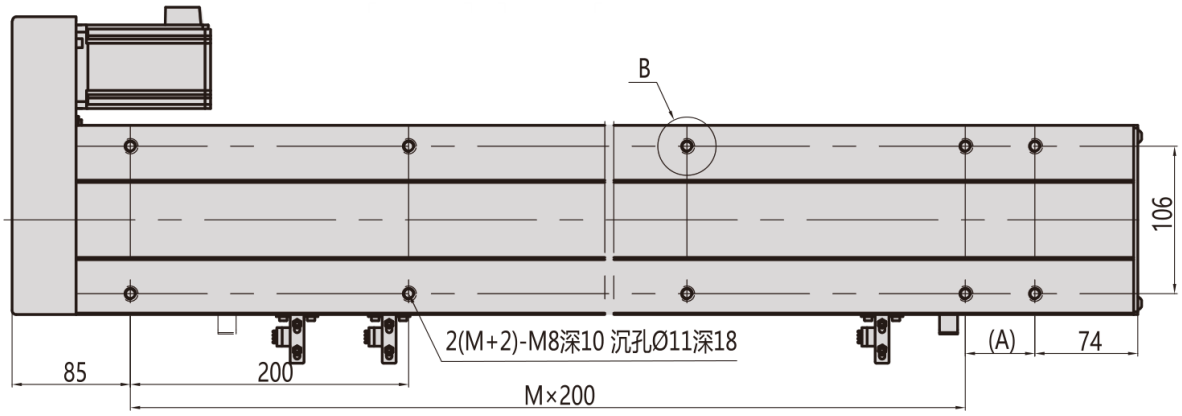

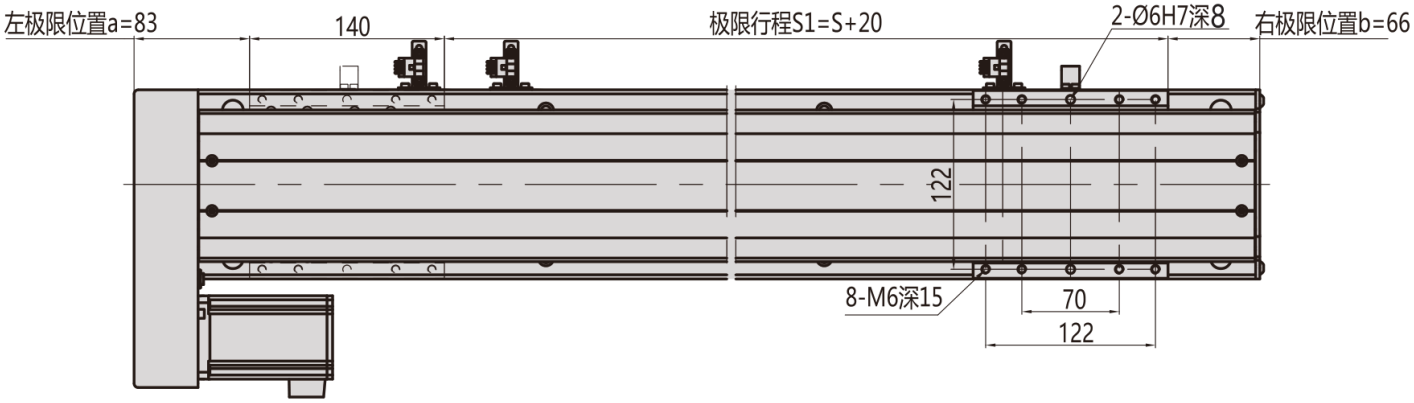


MF14 / ຂວາ R


ມຸມມອງ 1

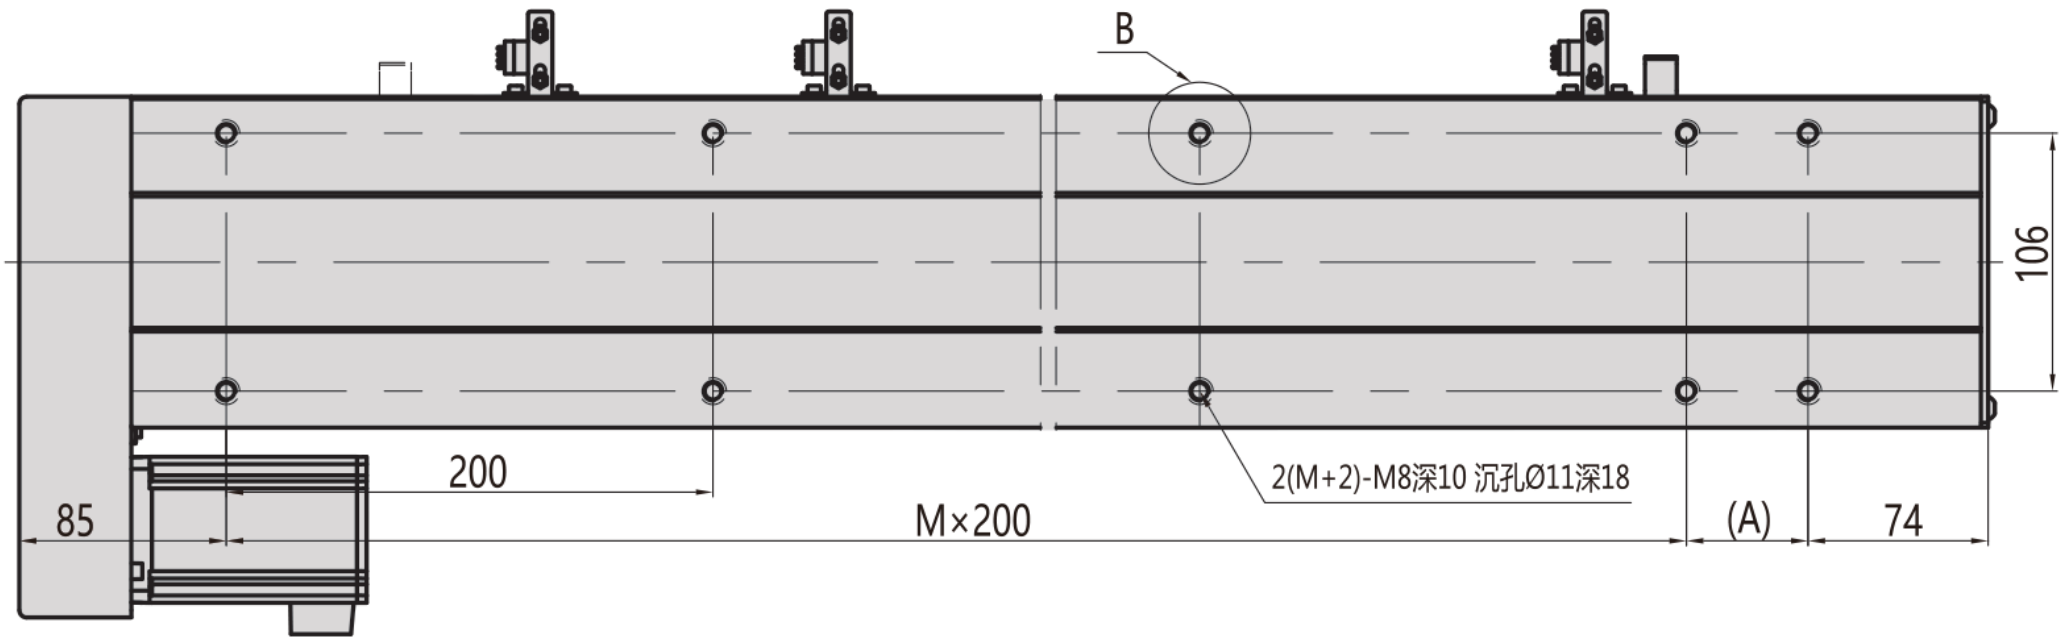

ມຸມມອງ 2

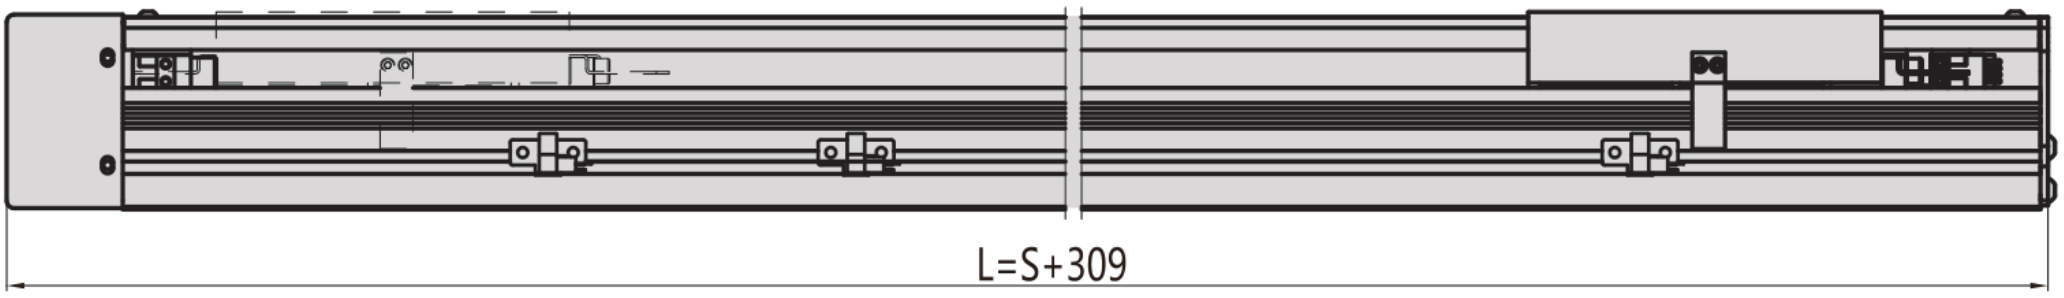


ມຸມມອງ 3

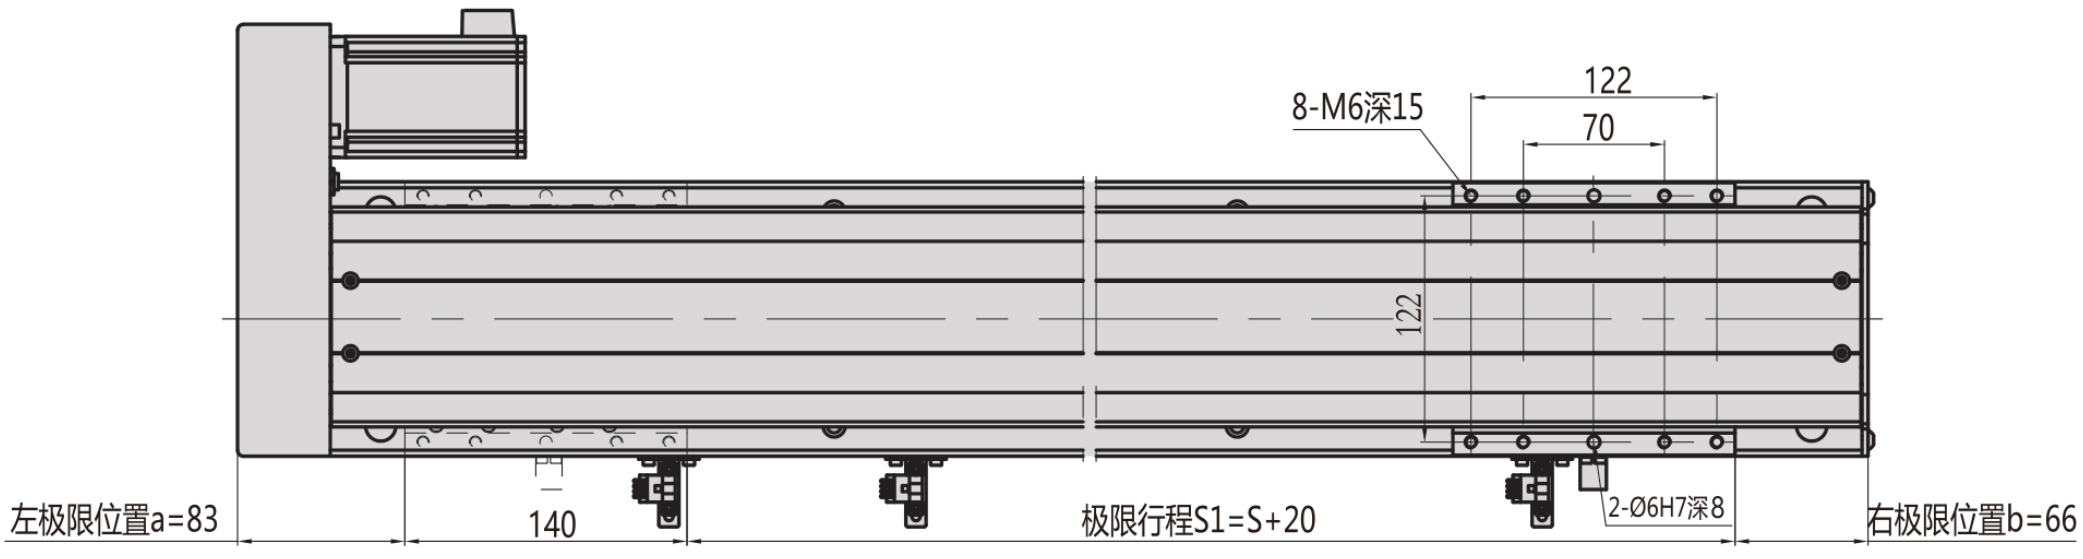


MF14 / ຂວາ R

ແປ່ນໜ້າຕັດ

B向视图

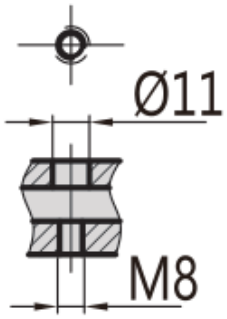


电机法兰视图

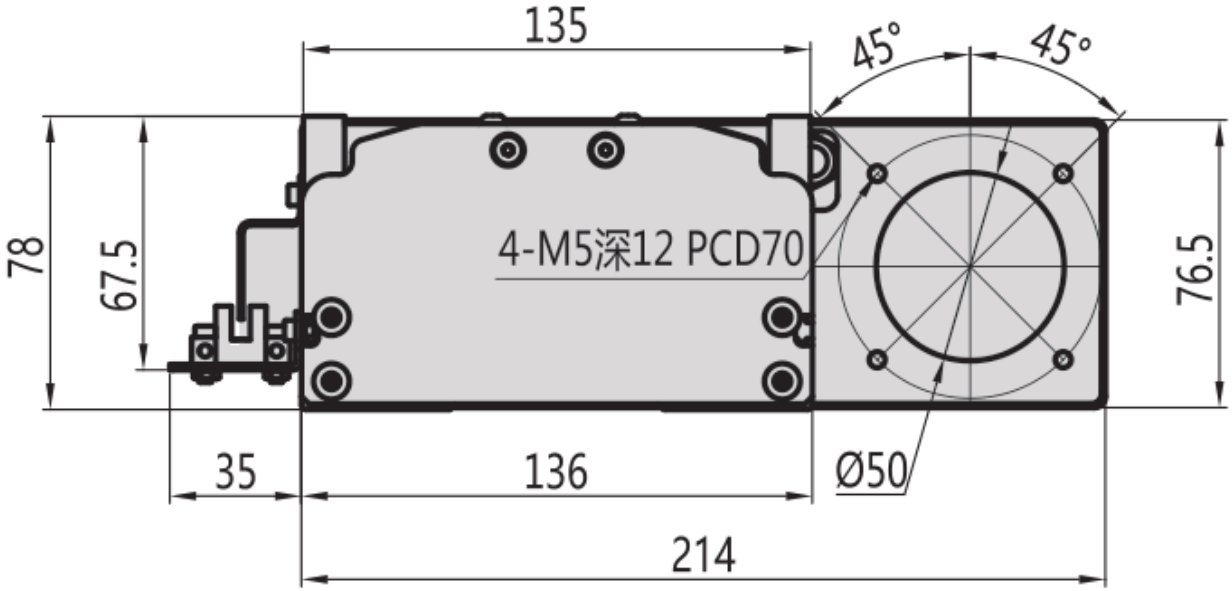


MF14 / ຂວາ R

ພາບລວມການຕິດຕັ້ງ

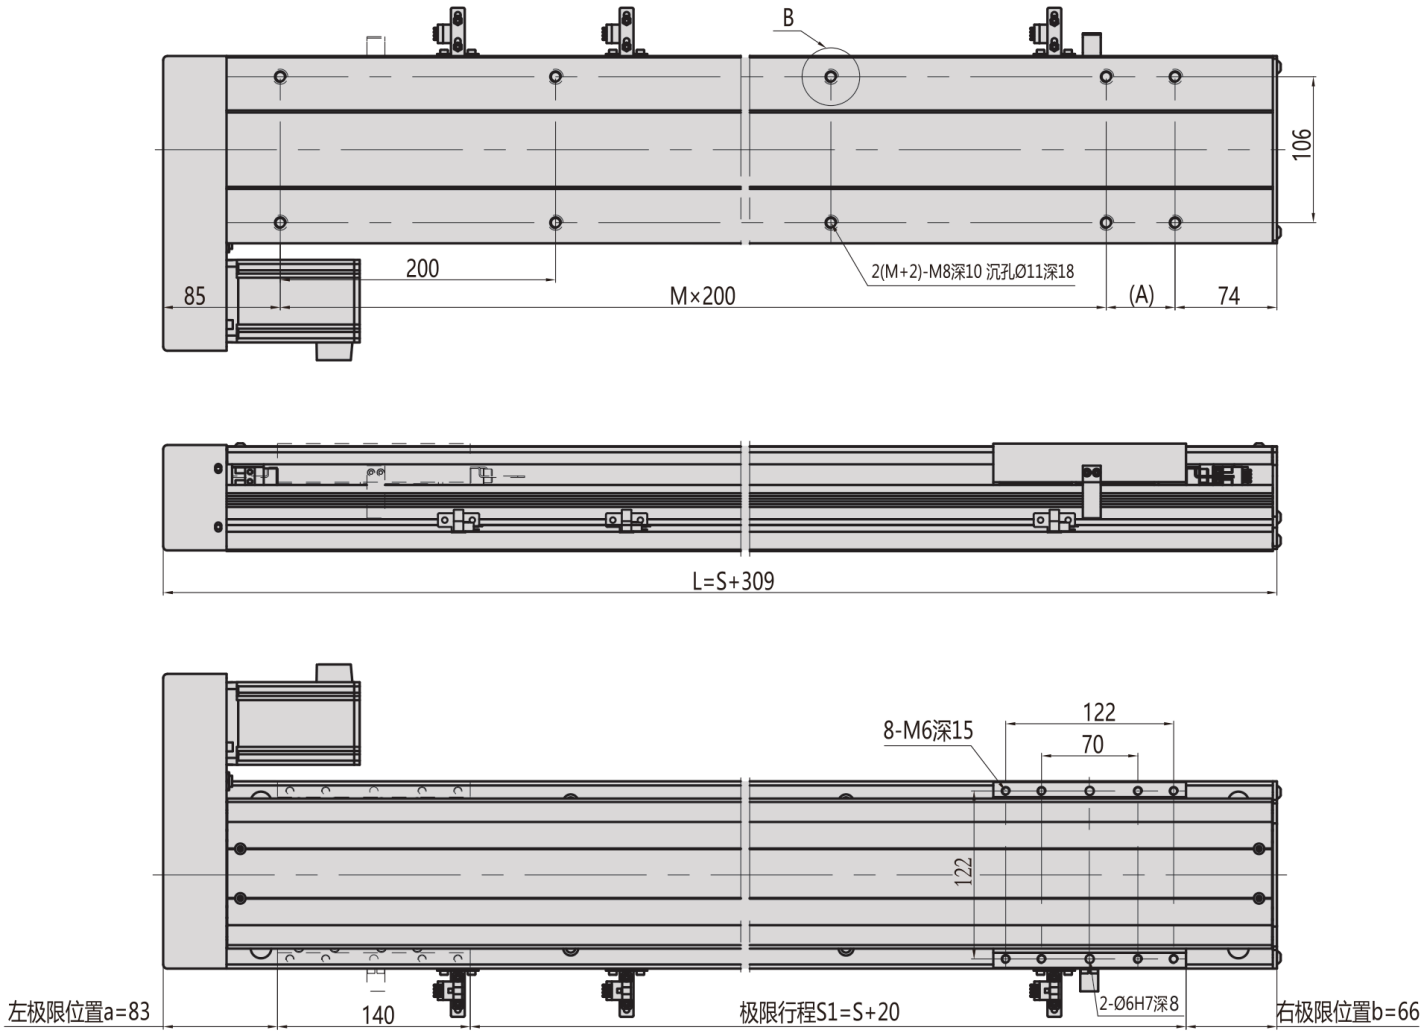


MF14 / ລຸ່ມ B

ມຸມມອງ 1

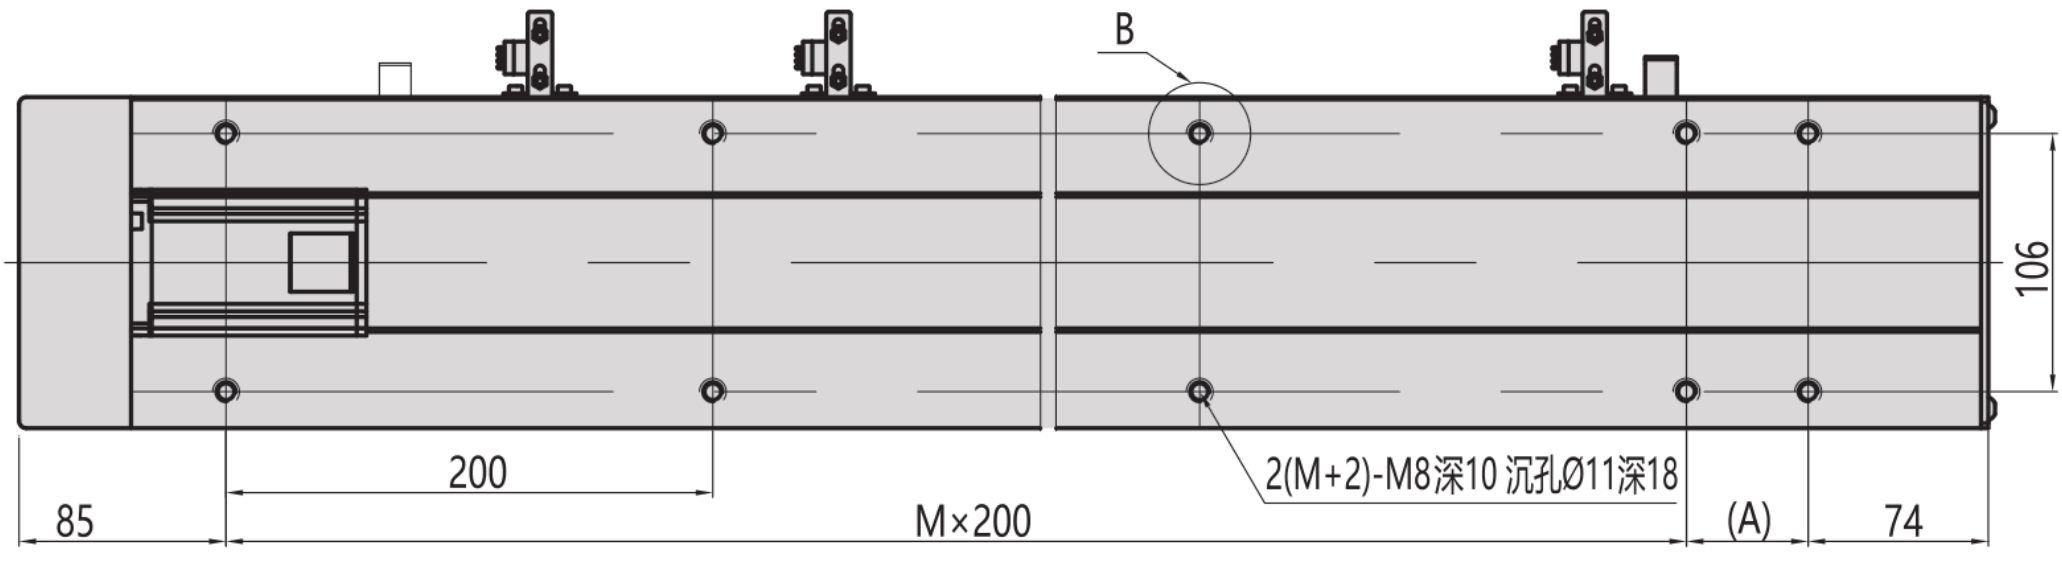


ມຸມມອງ 2

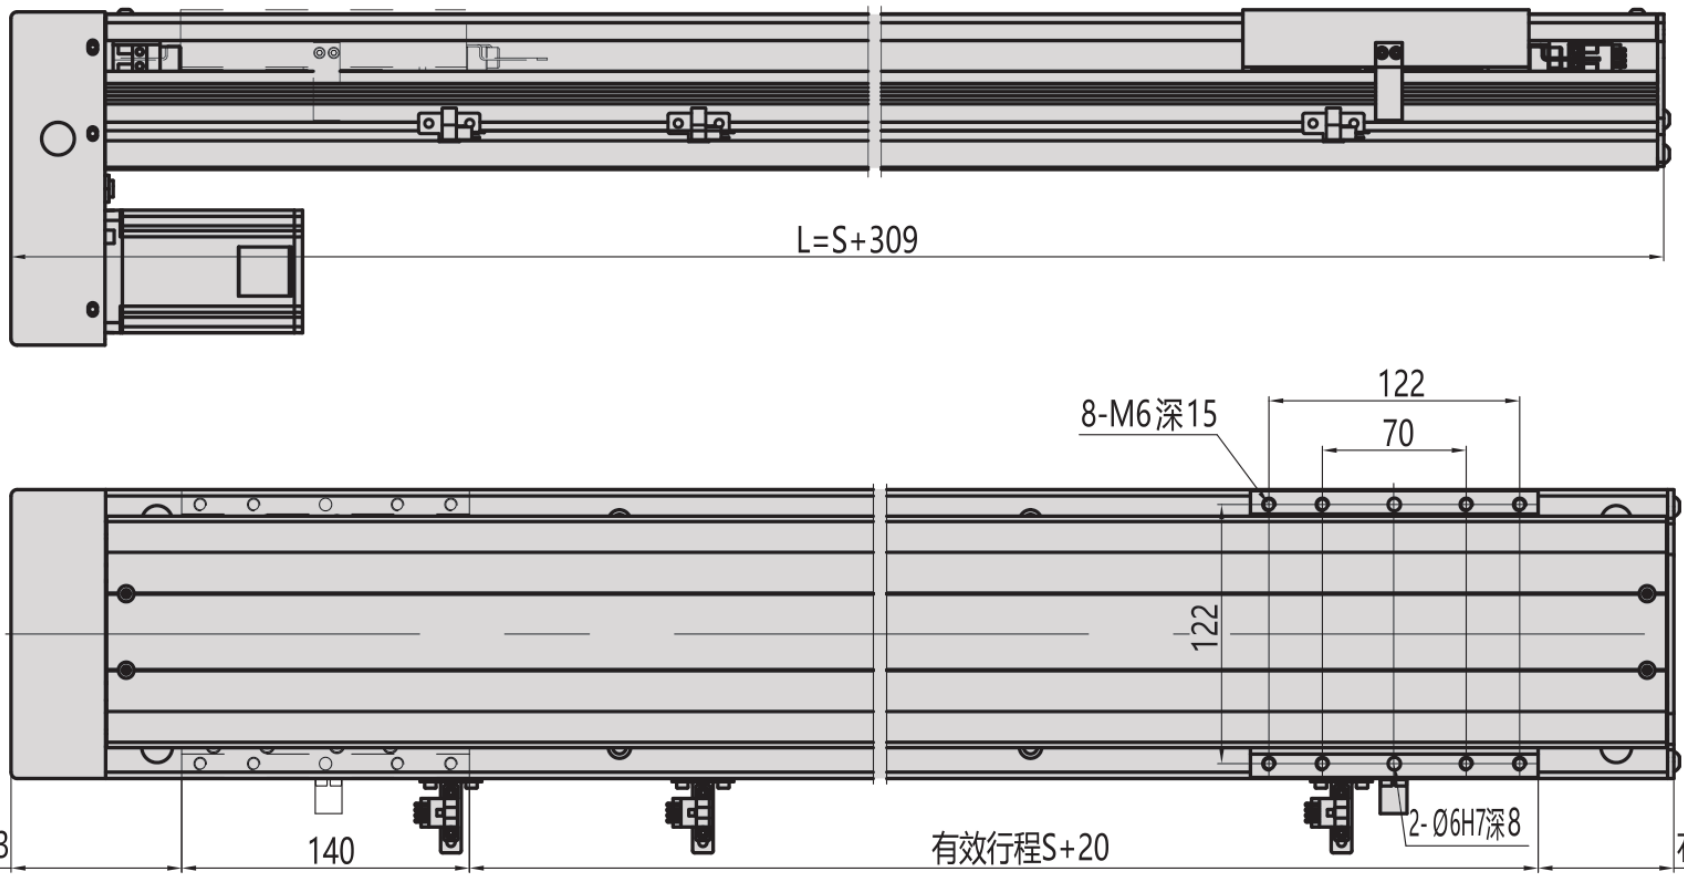

MF14 / ລຸ່ມ B

ແປ່ນໜ້າຕັດ

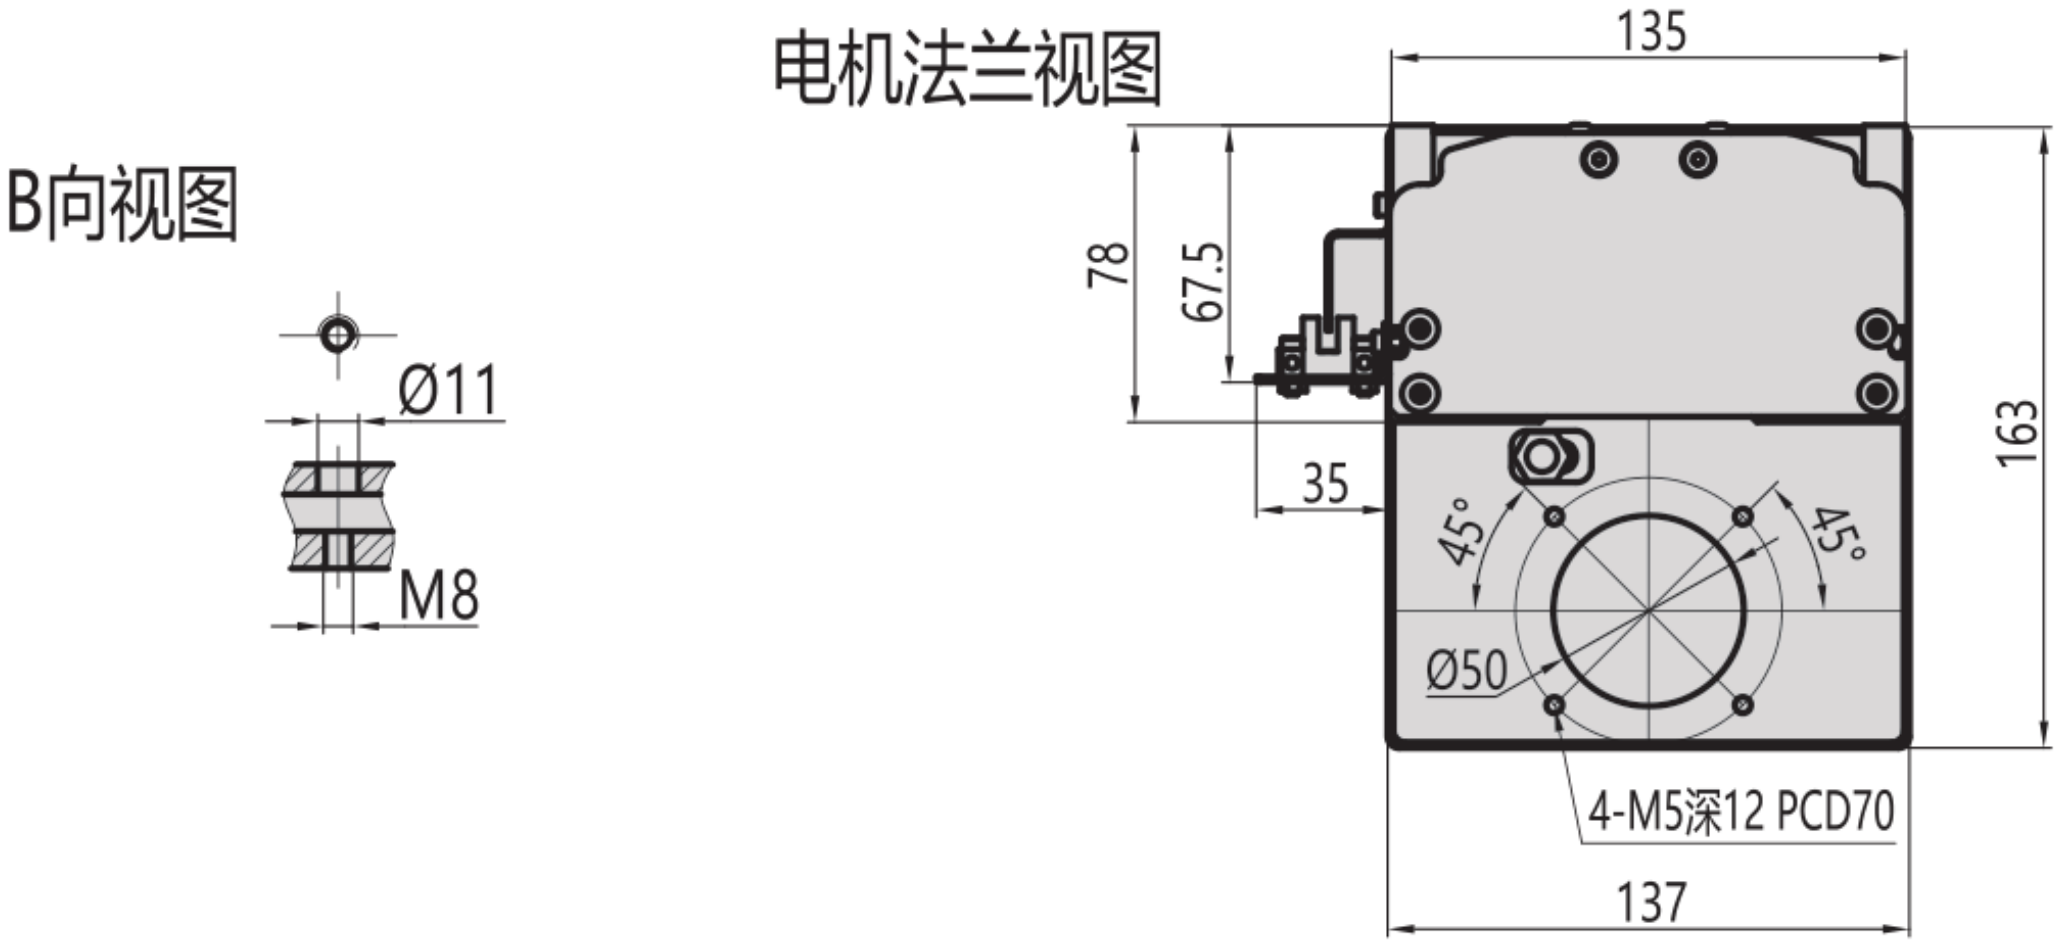

MF14 / ລຸ່ມ B

ພາບລວມການຕິດຕັ້ງ

