MF17H / Atlas de desenhos

Dimensões e instalação

Vistas independentes agrupadas por instalação do motor.

Unidade de desenho não verificada; as etiquetas de cota originais são conservadas.

Dimensões de referência; confirme a montagem e o curso para a sua configuração.

Use as cotas rotuladas; não escale os desenhos.

C exterior 5 vistas | pág. 2-4

D interior 5 vistas | pág. 5-7

L esquerda 5 vistas | pág. 8-10

R direita 5 vistas | pág. 11-13


B inferior 5 vistas | pág. 14-16

As especificações de produto e a orientação de seleção são fornecidas em separado.


Para dimensões específicas da configuração ou ficheiros CAD reais, contacte a HTROBOT.

MF17H / C exterior


Vista 1

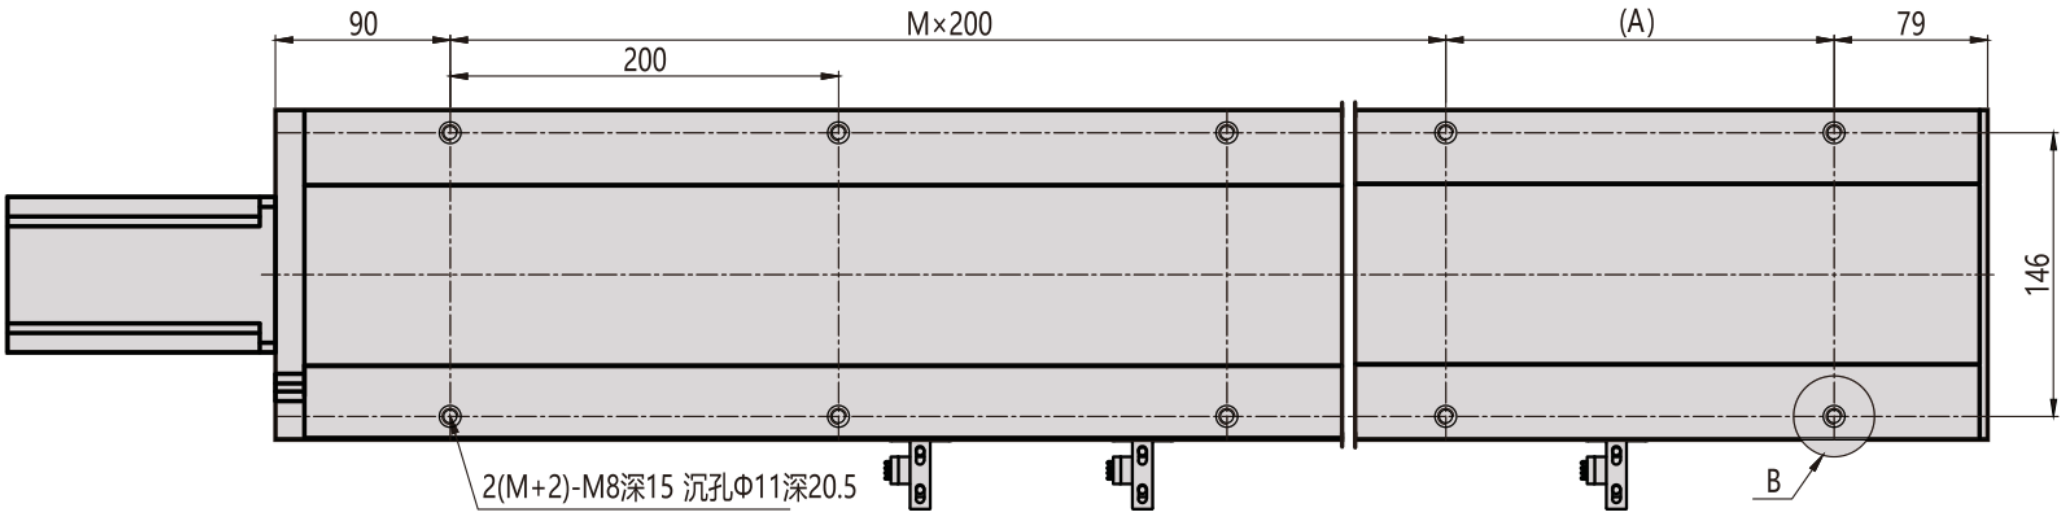

Vista 2

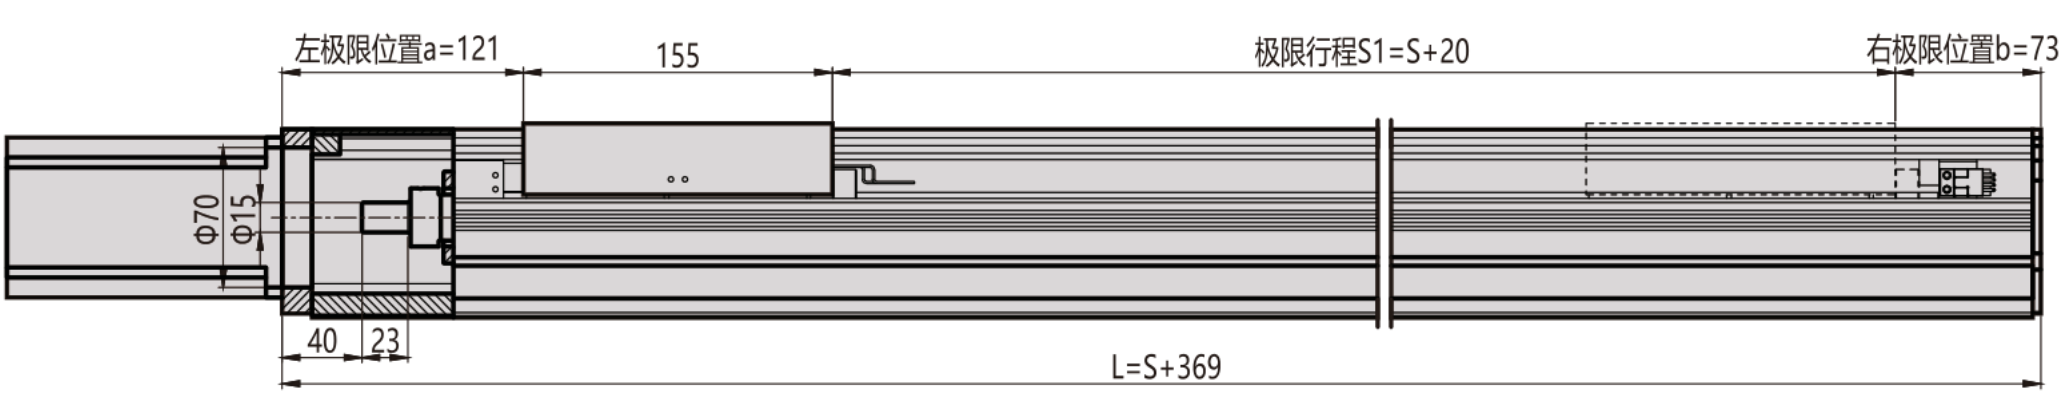


Vista 3

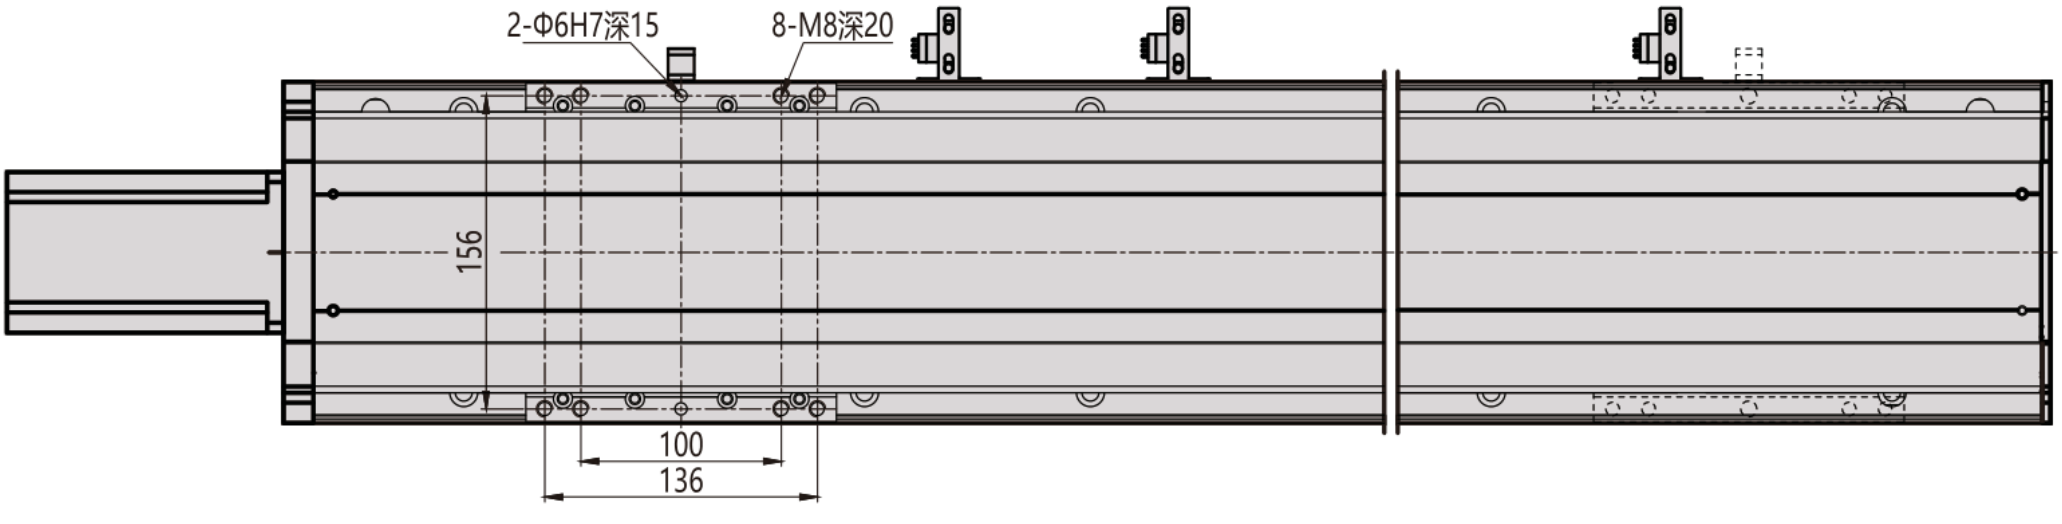


MF17H / C exterior


Flange de secção

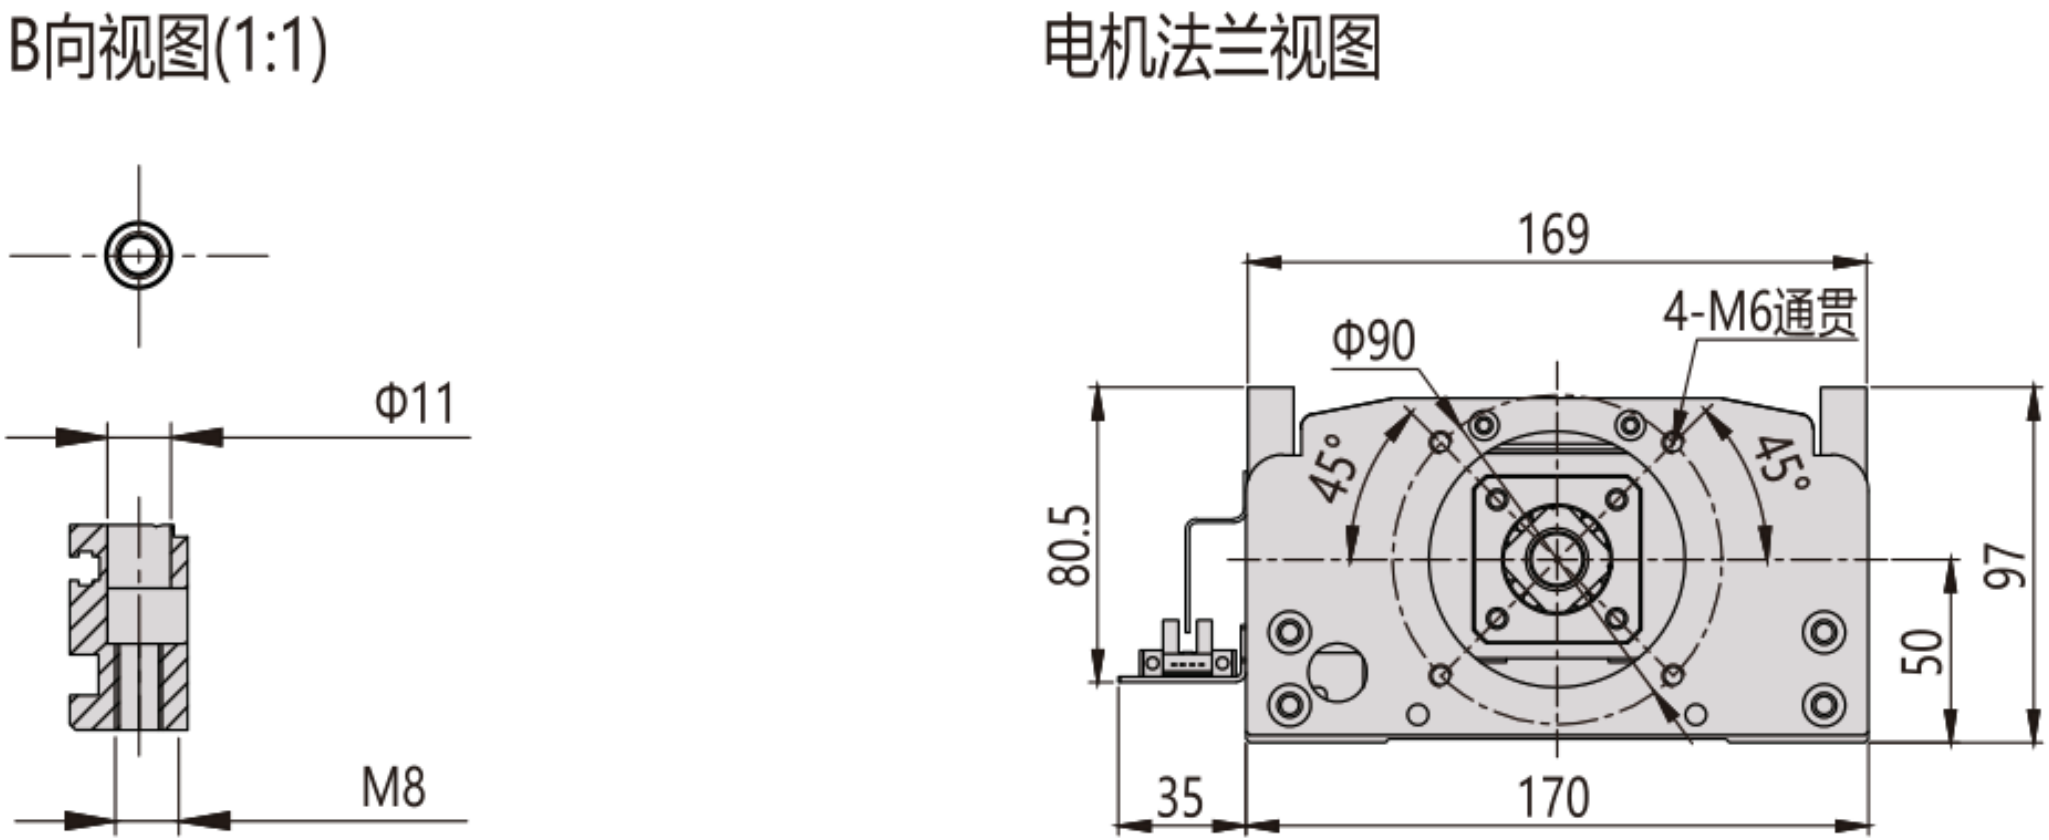


MF17H / C exterior

Visão geral de instalação

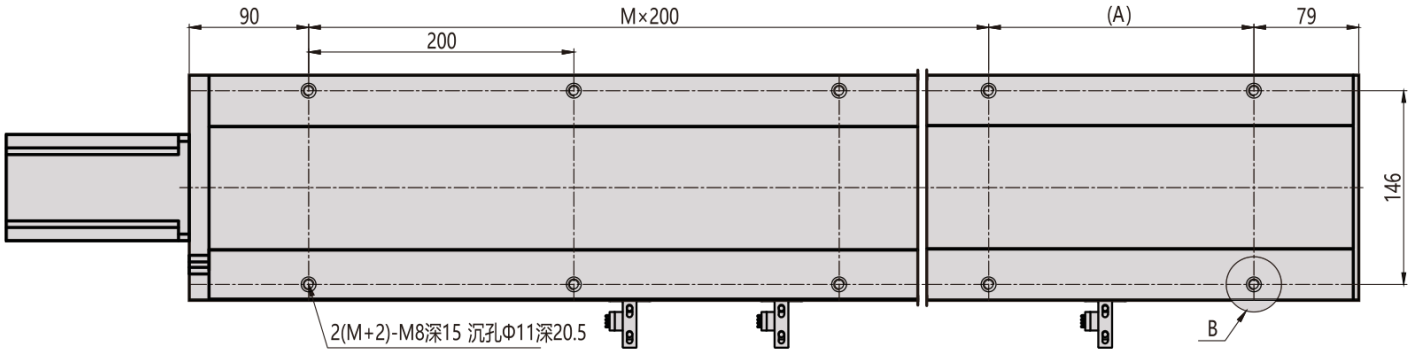


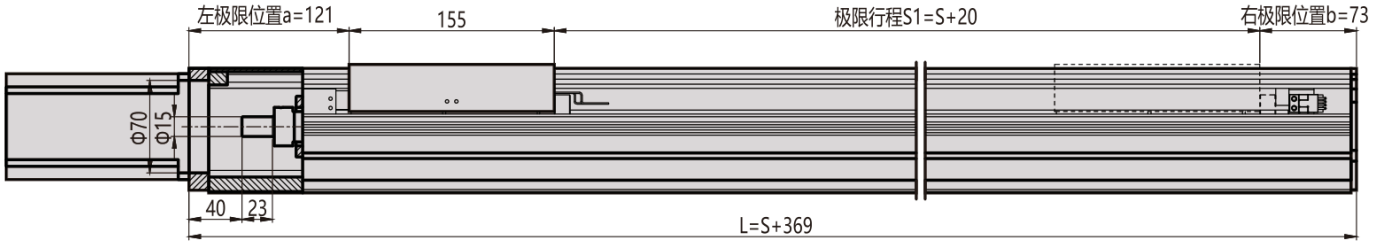

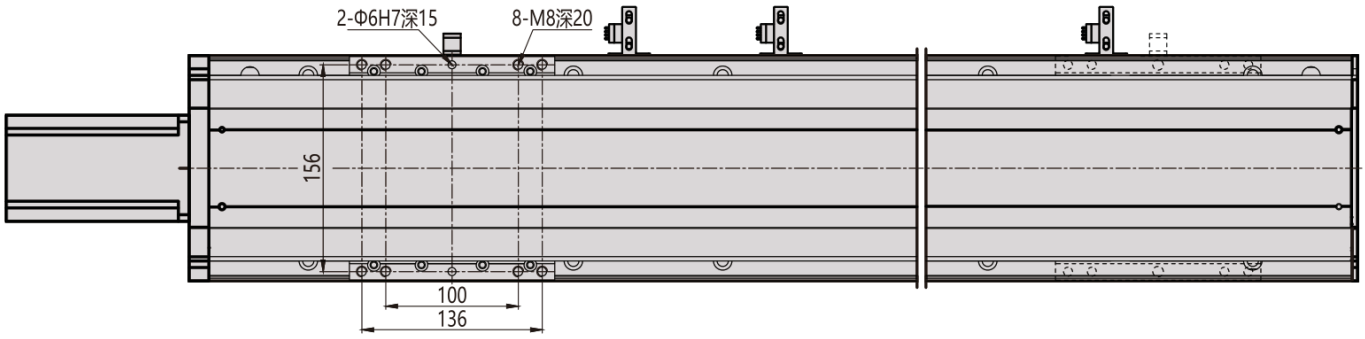


MF17H / D interior


Vista 1

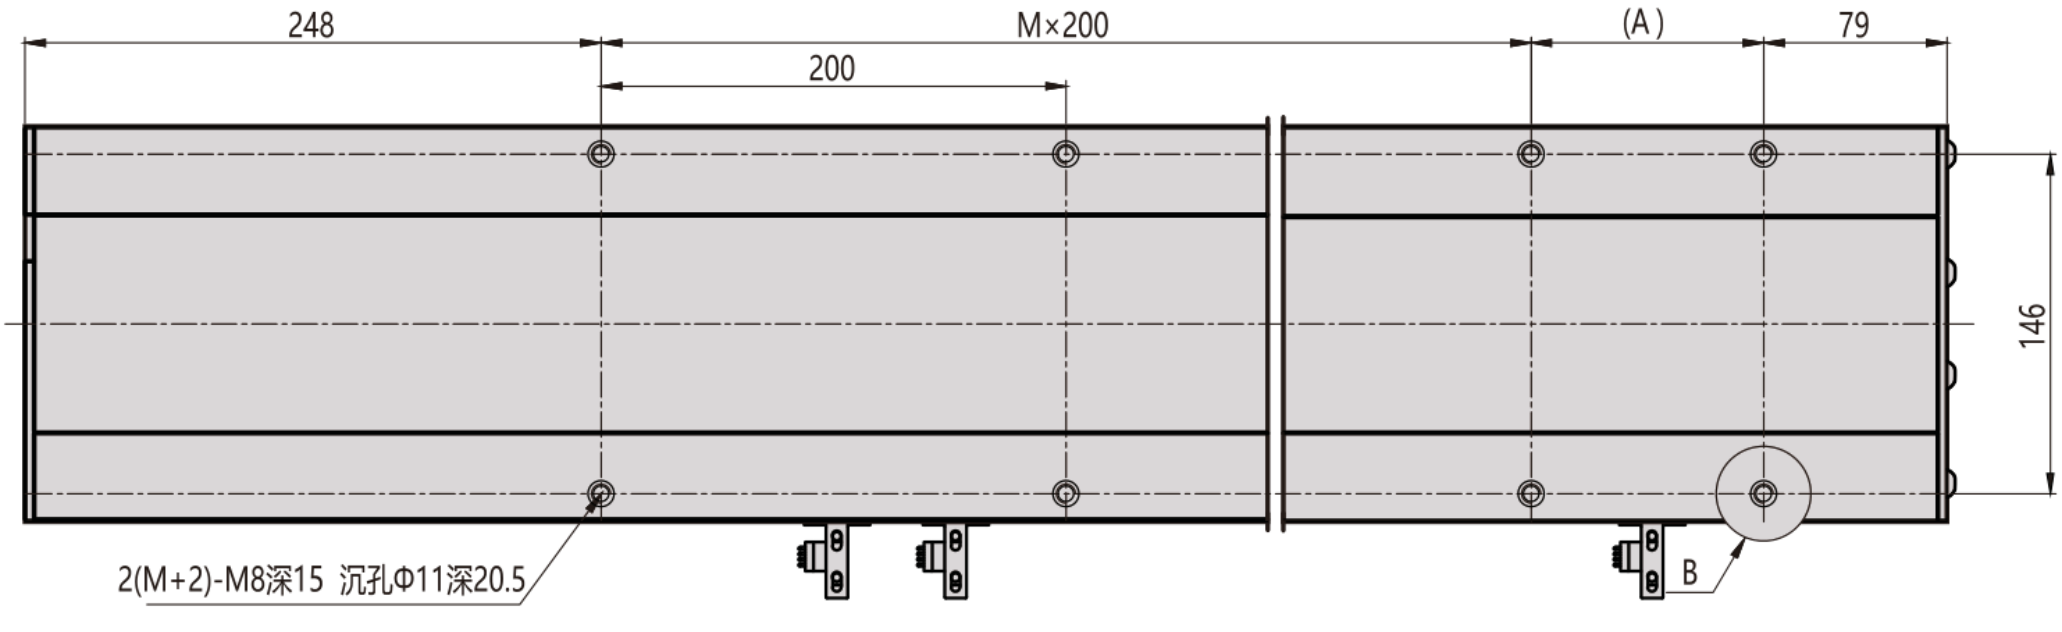

Vista 2

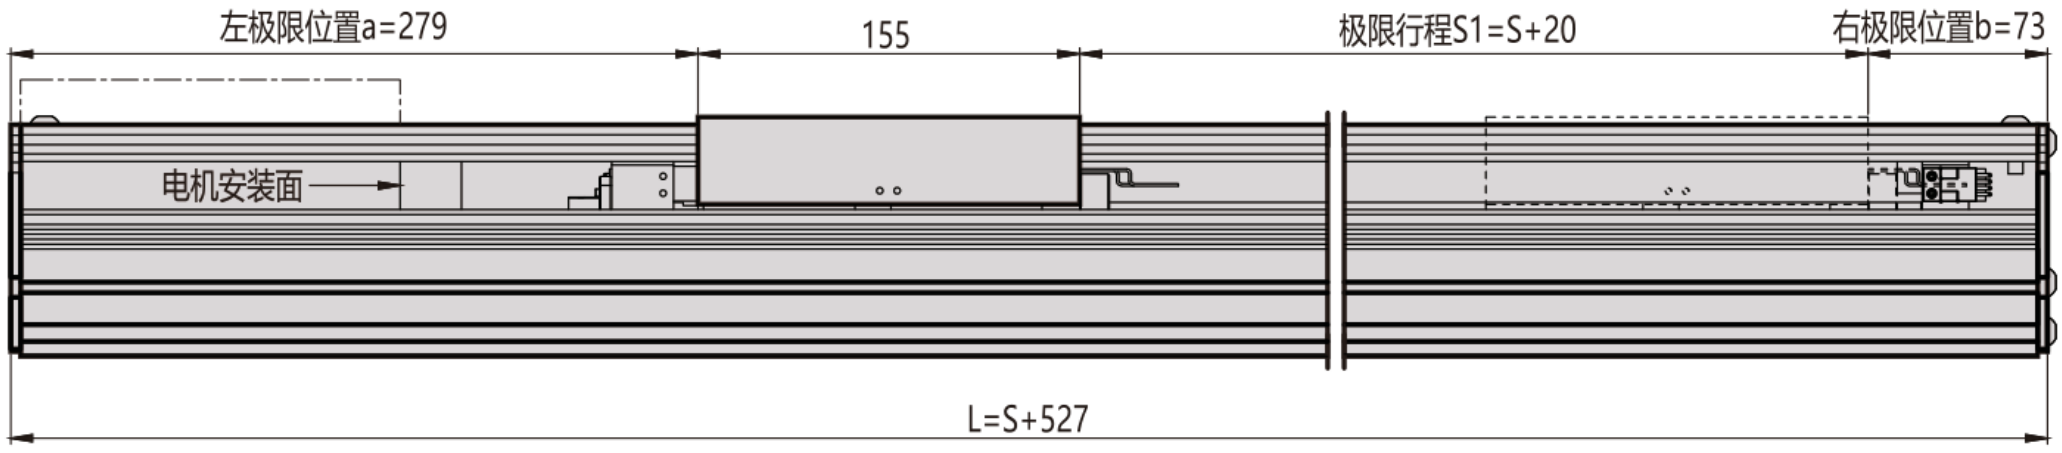


Vista 3

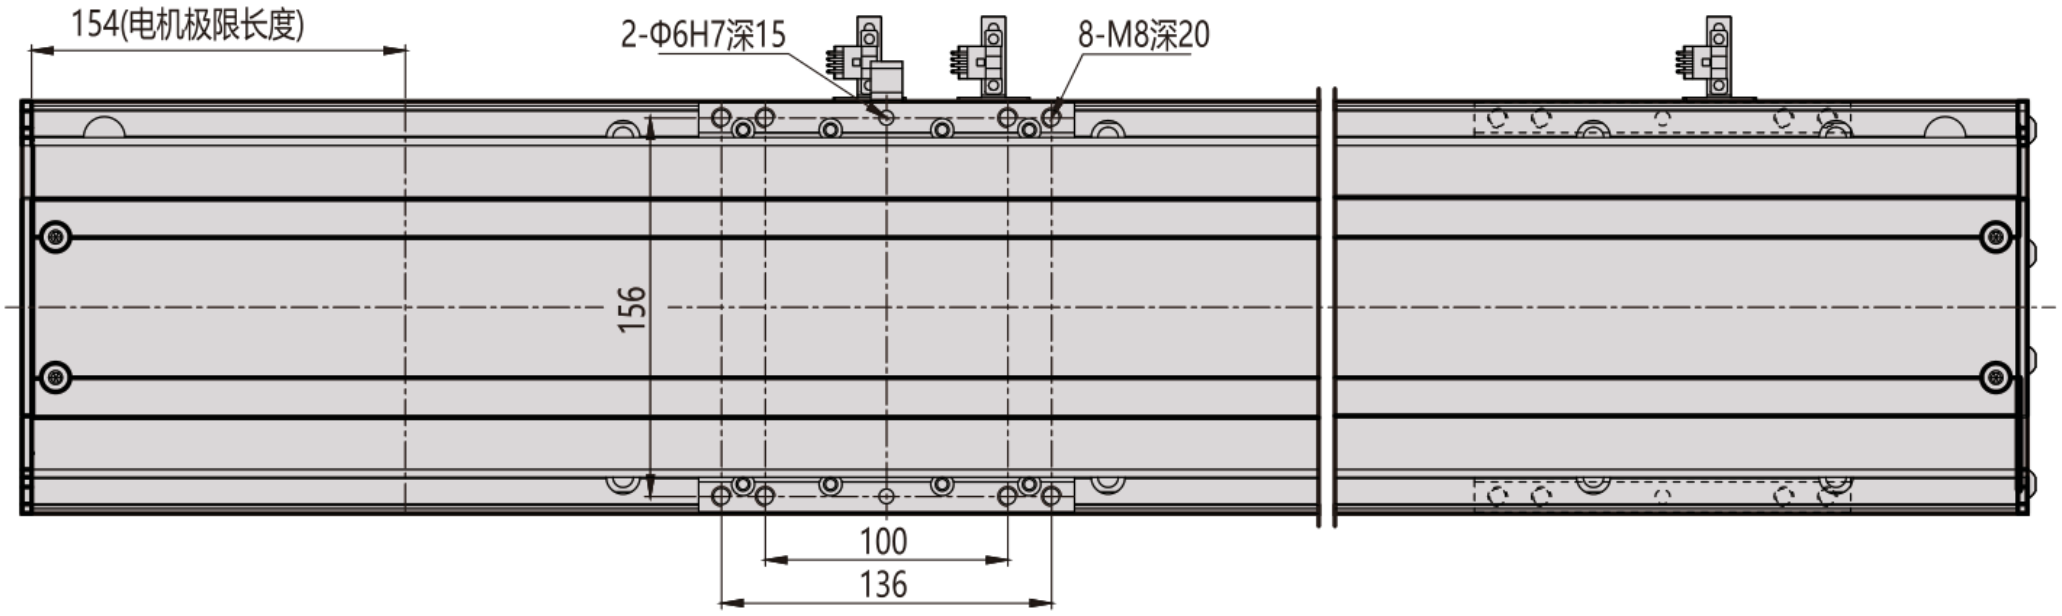


MF17H / D interior


Flange de secção

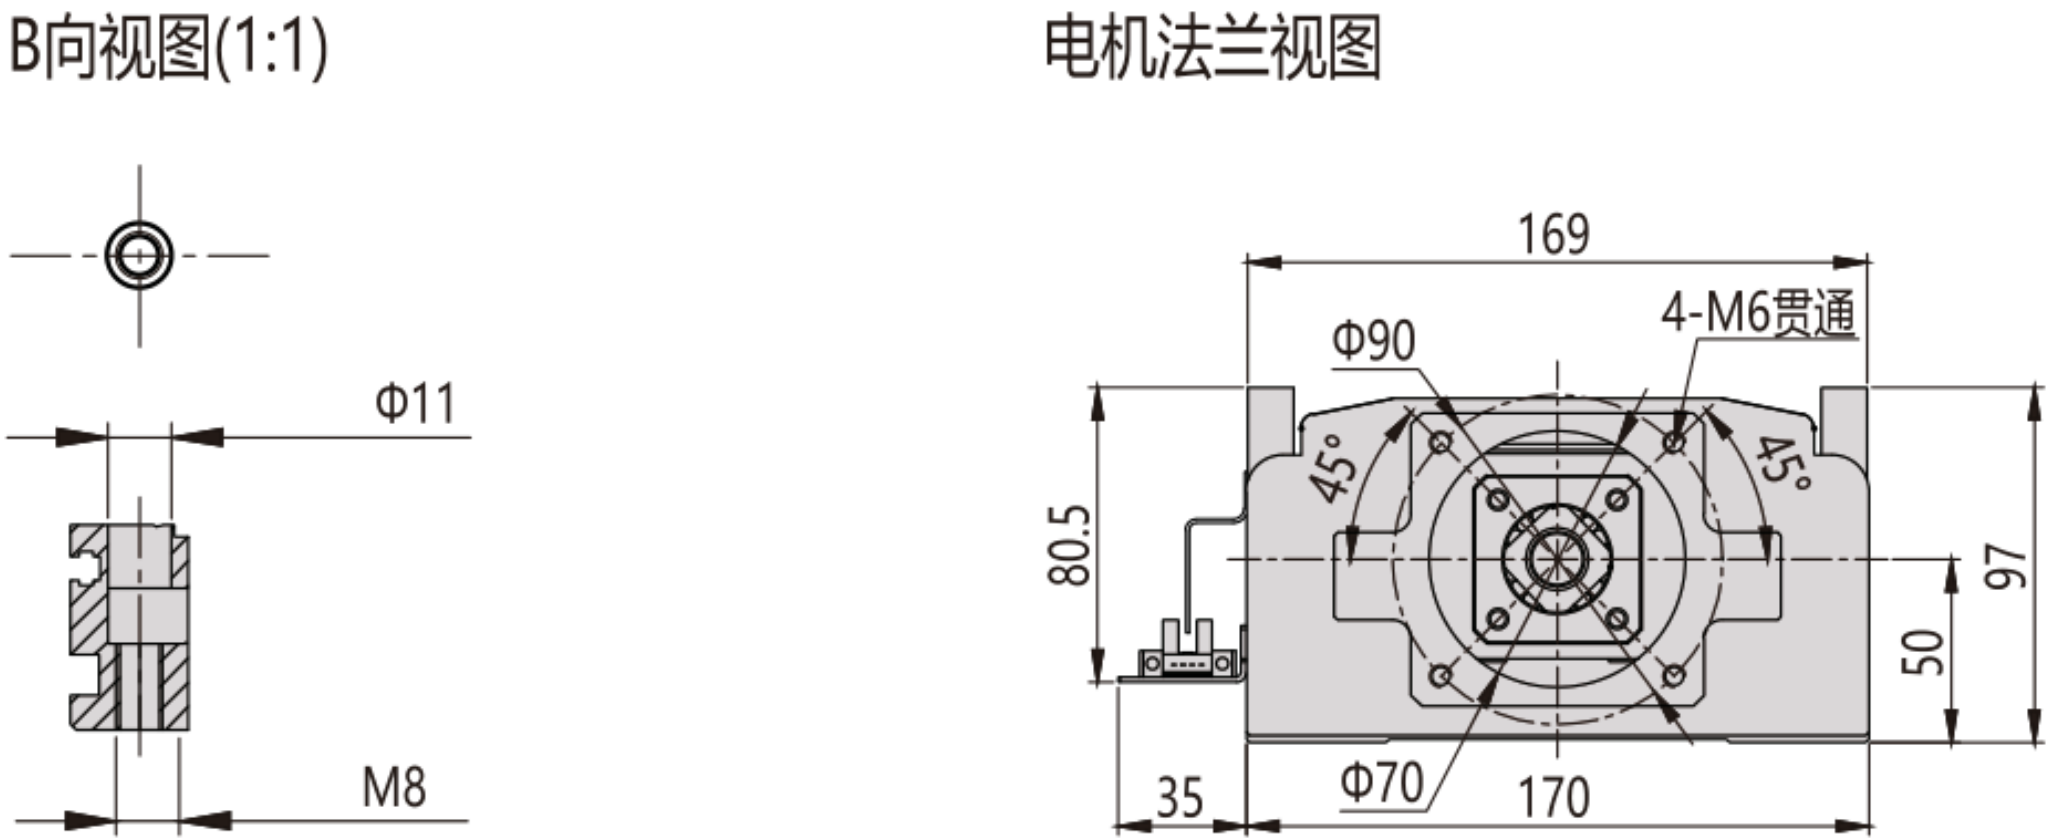


MF17H / D interior

Visão geral de instalação

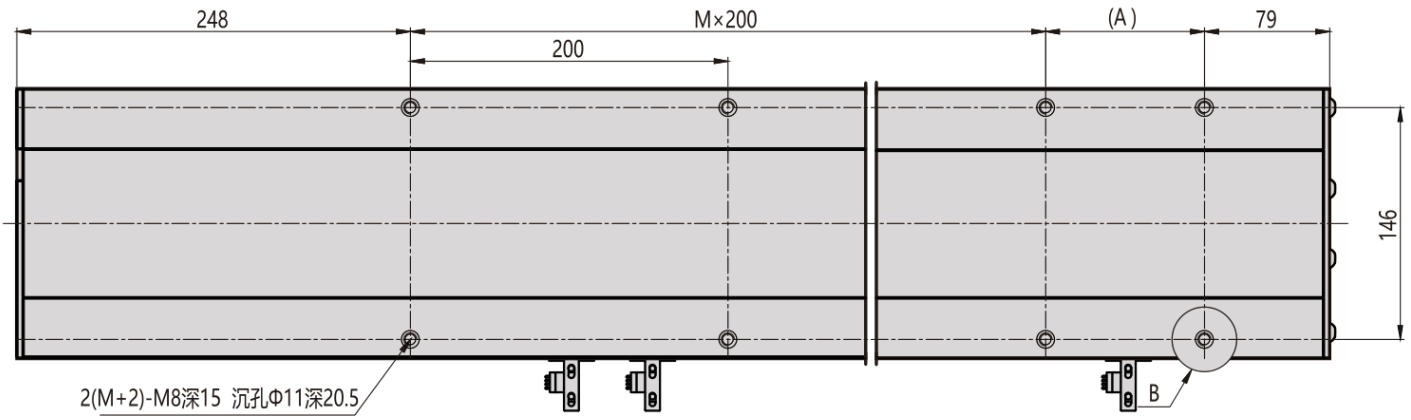


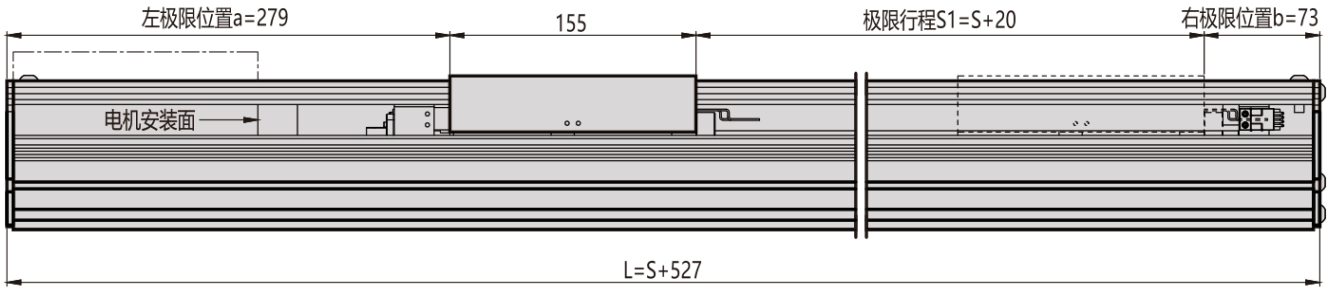

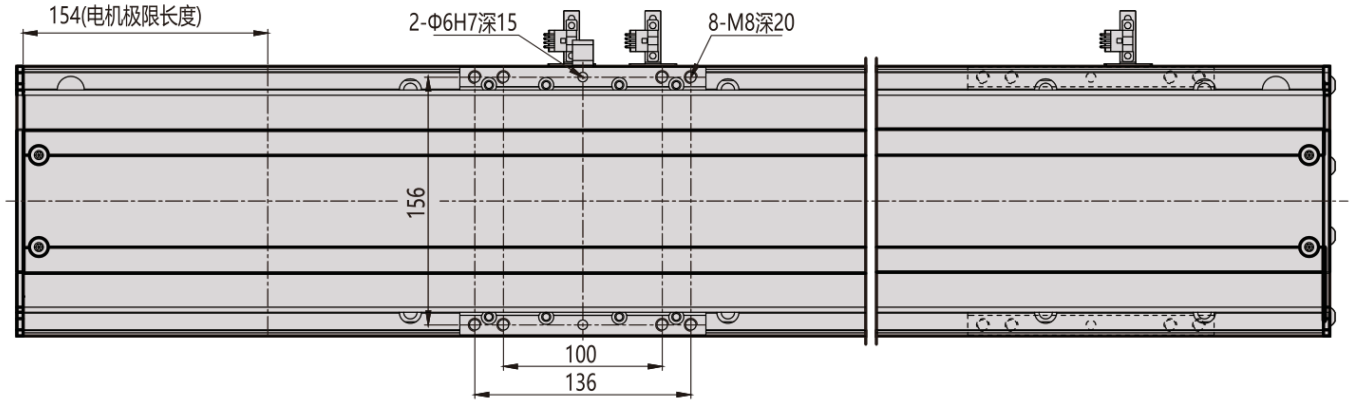


MF17H / L esquerda


Vista 1

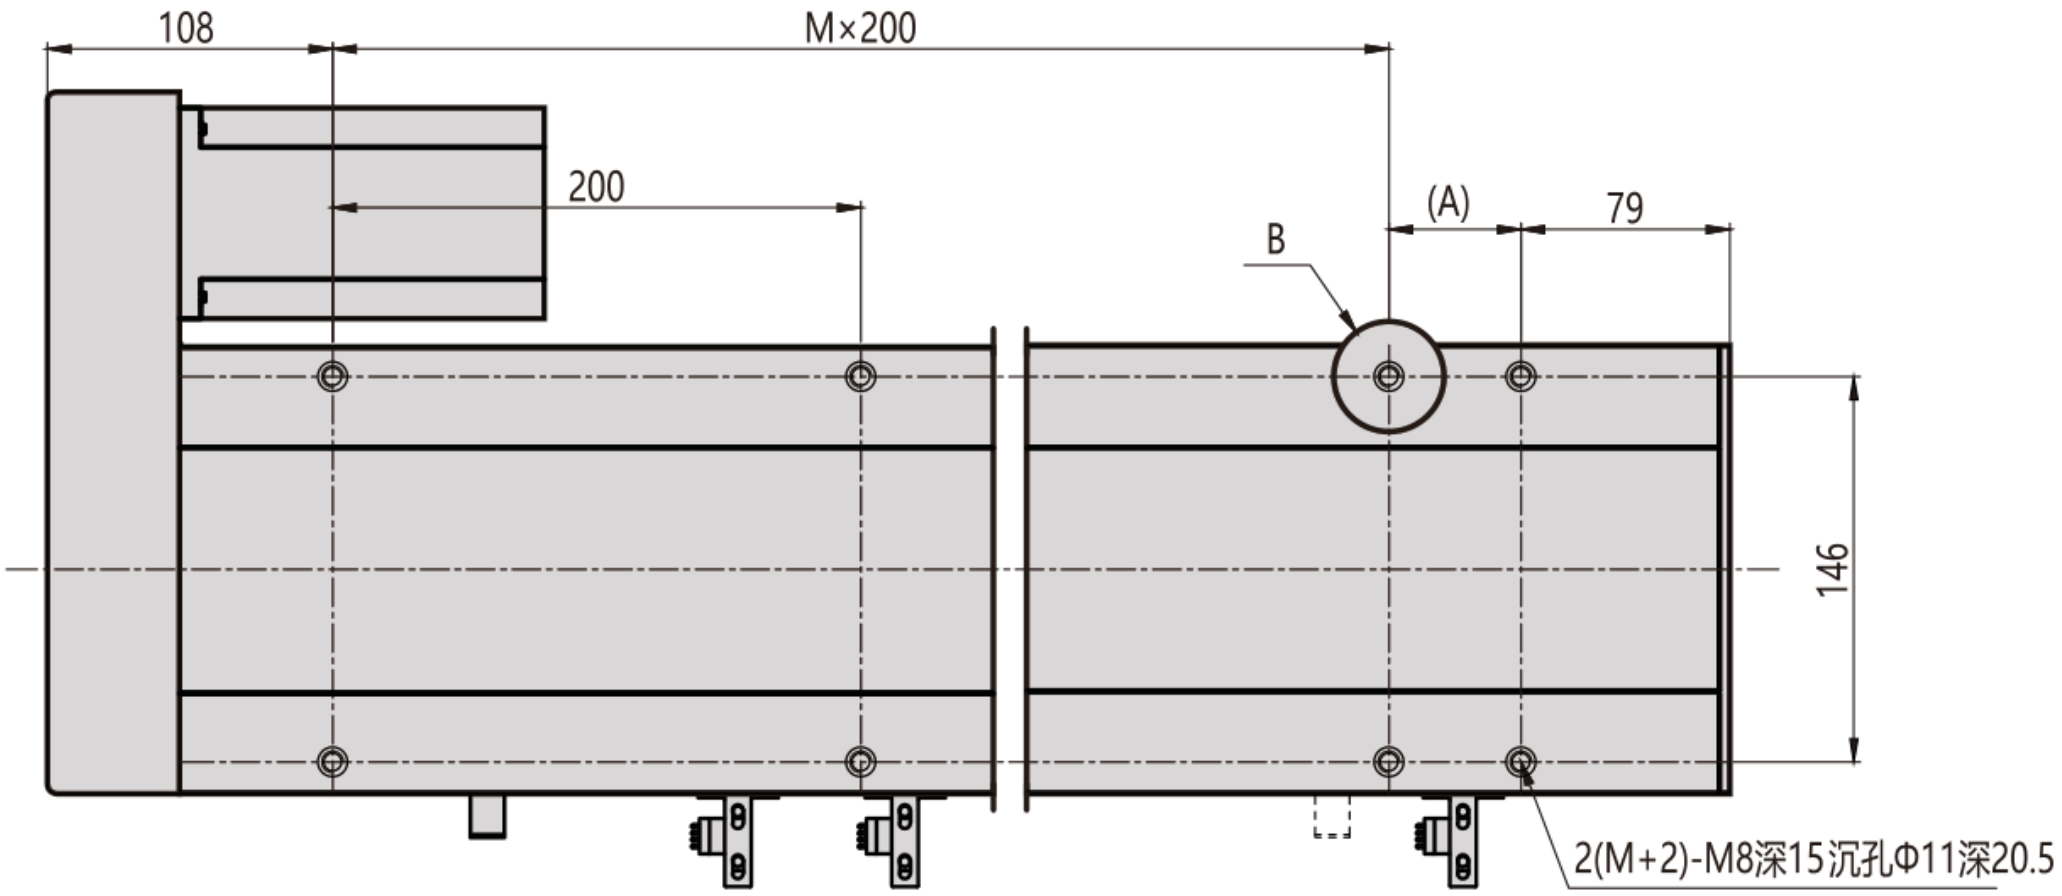

Vista 2

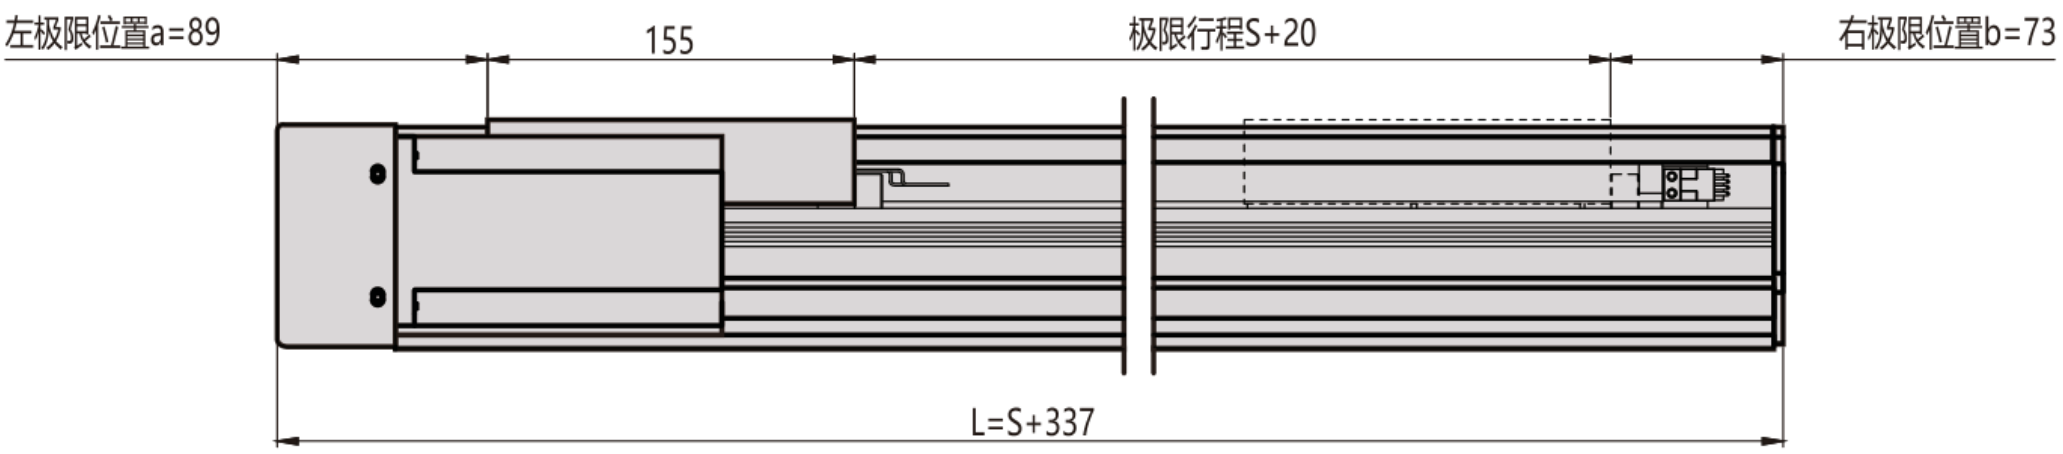


Vista 3

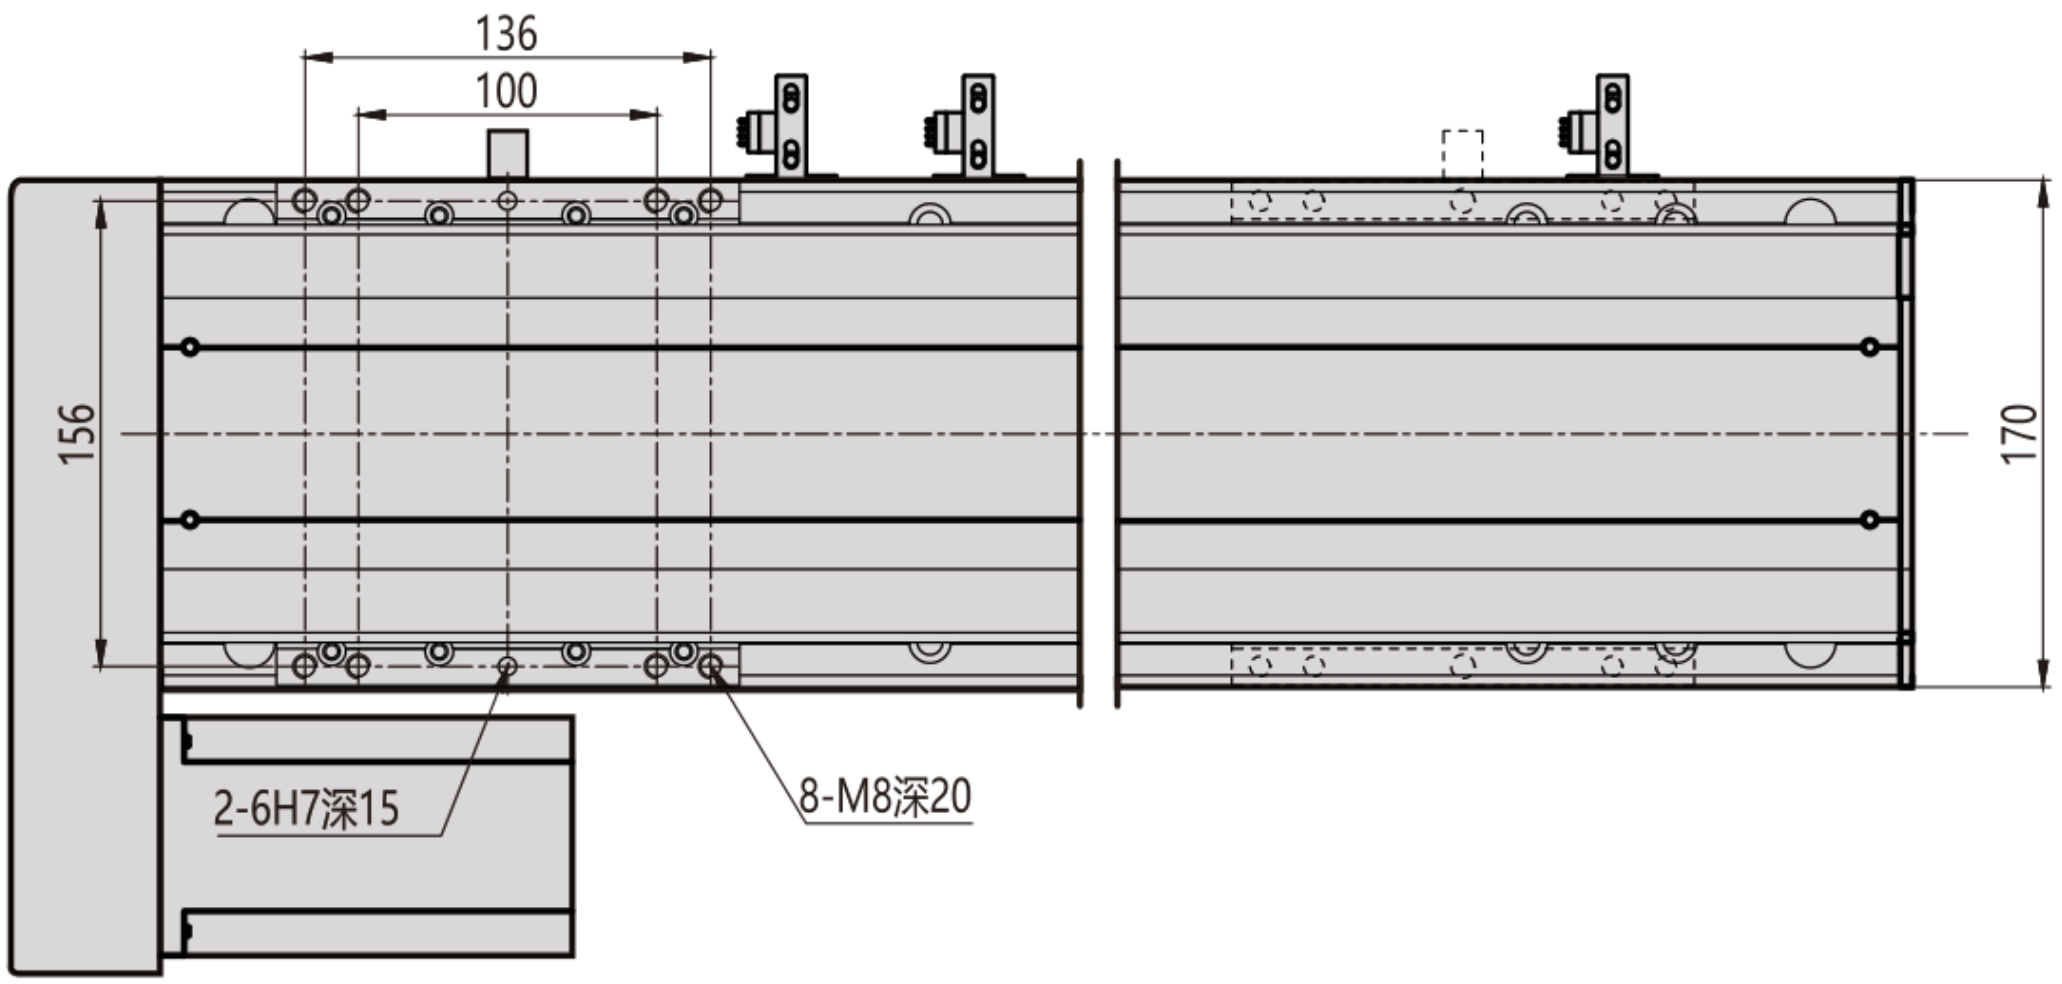


MF17H / L esquerda


Flange de secção

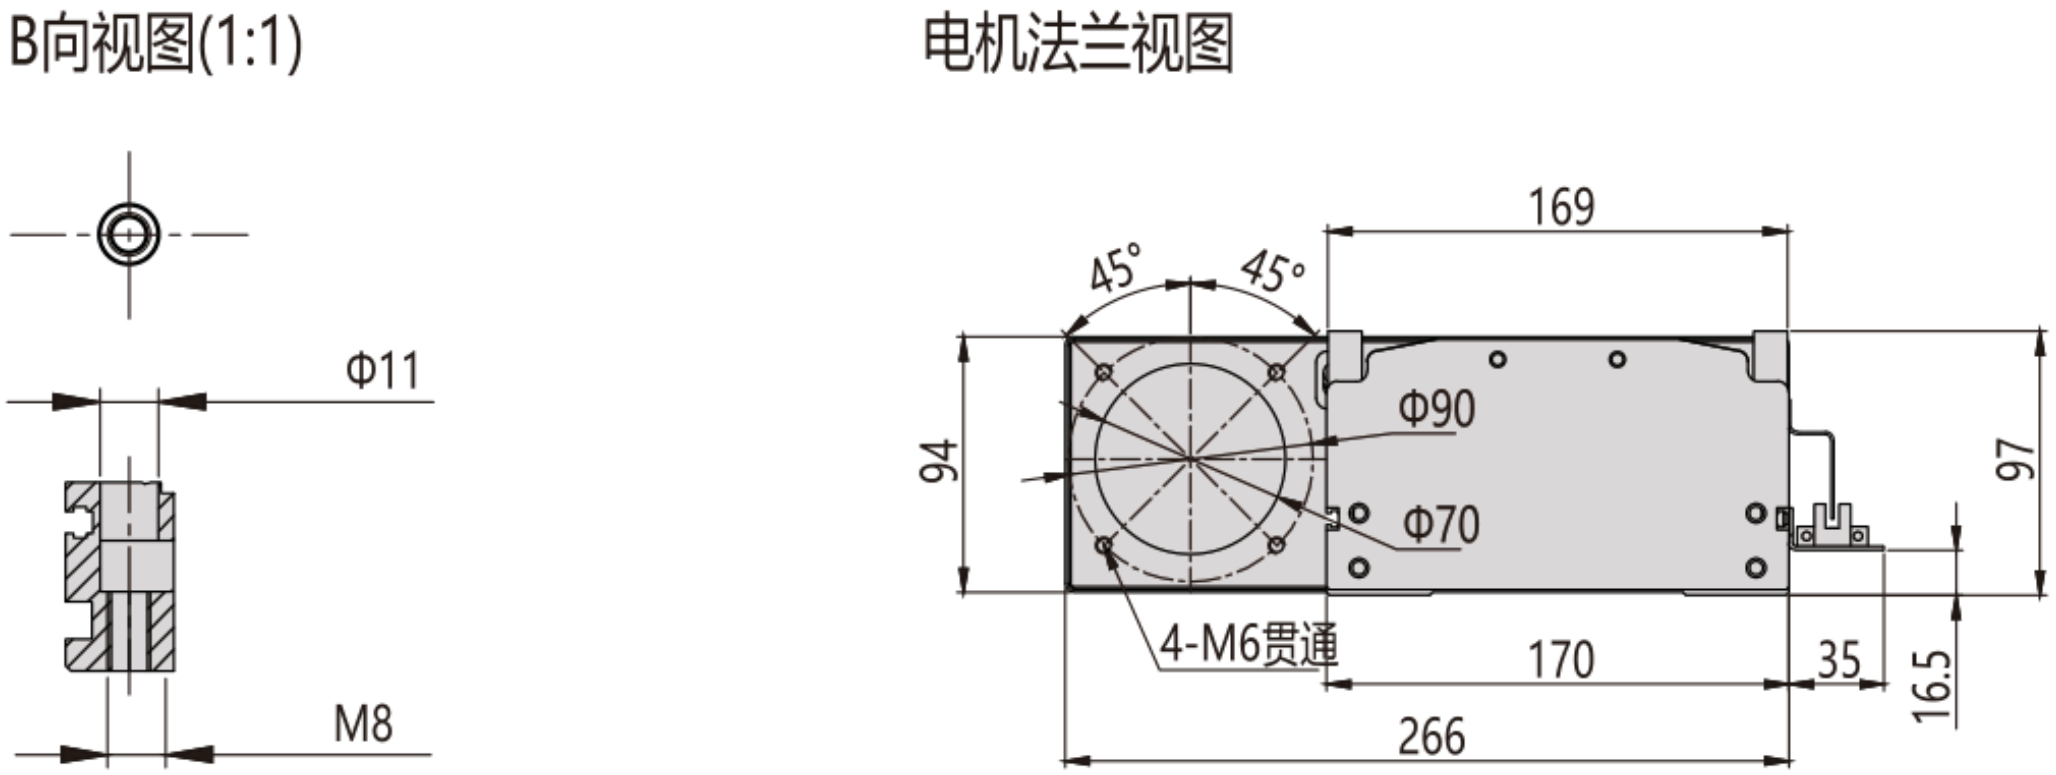


MF17H / L esquerda

Visão geral de instalação

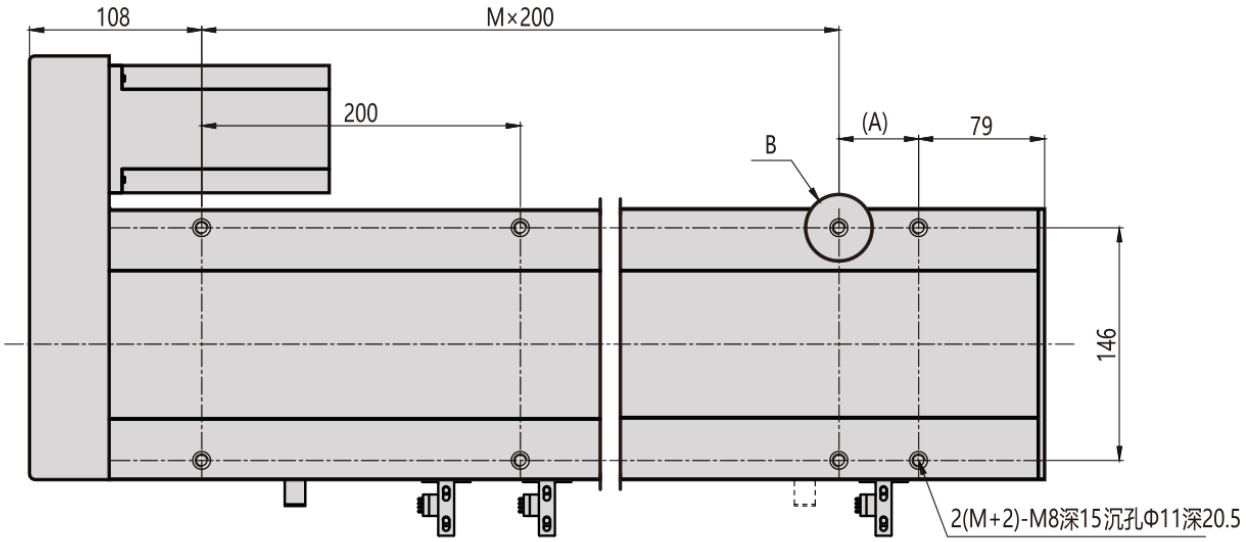


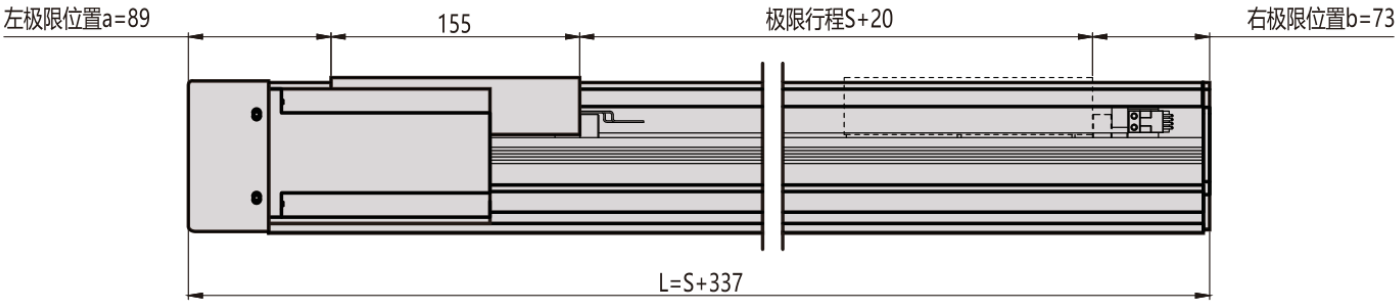

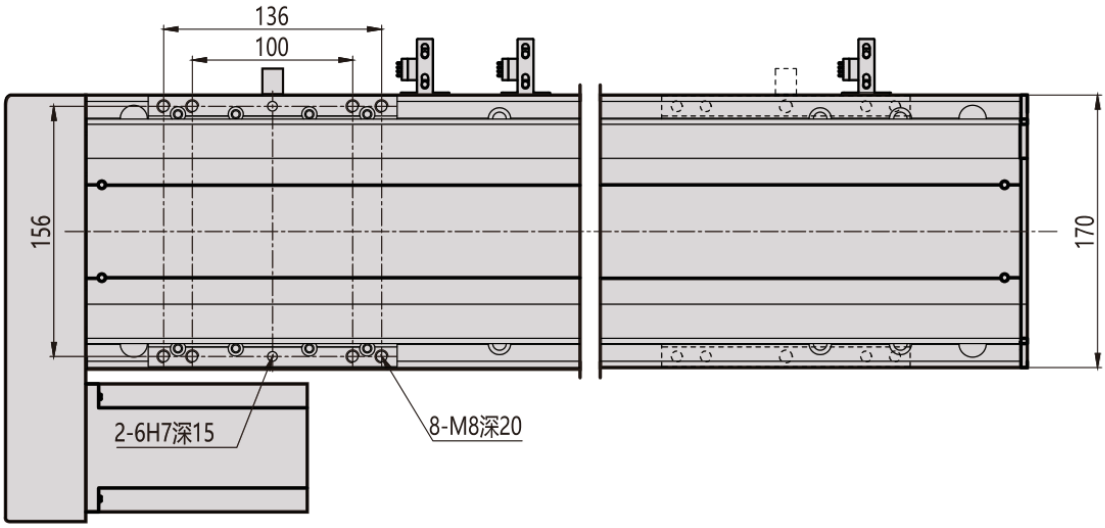


MF17H / R direita


Vista 1

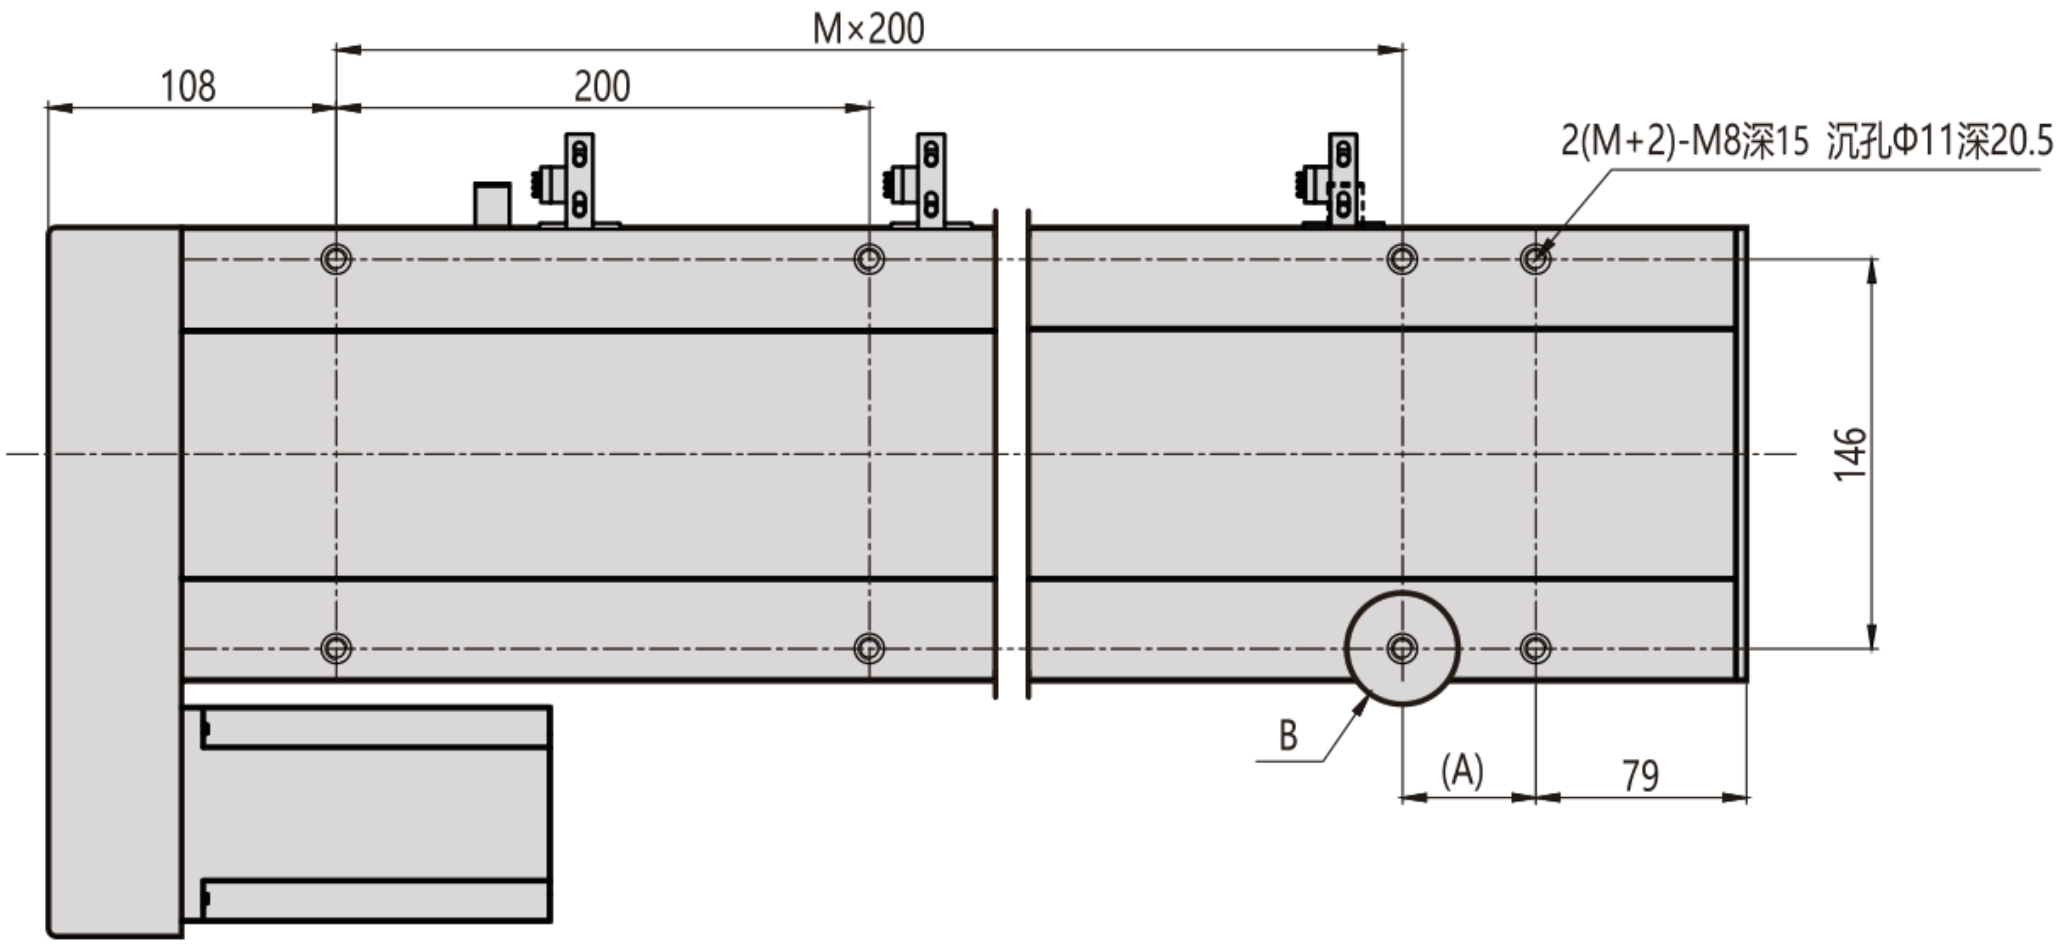

Vista 2

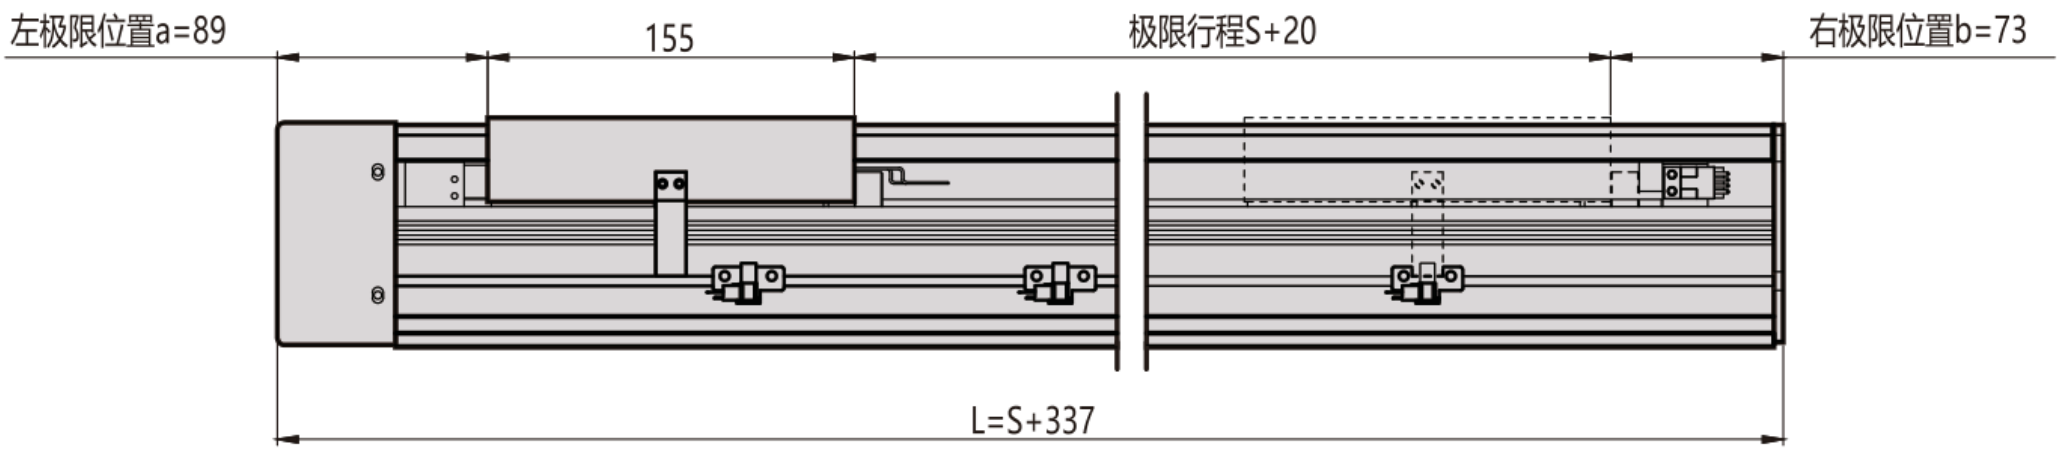



Vista 3

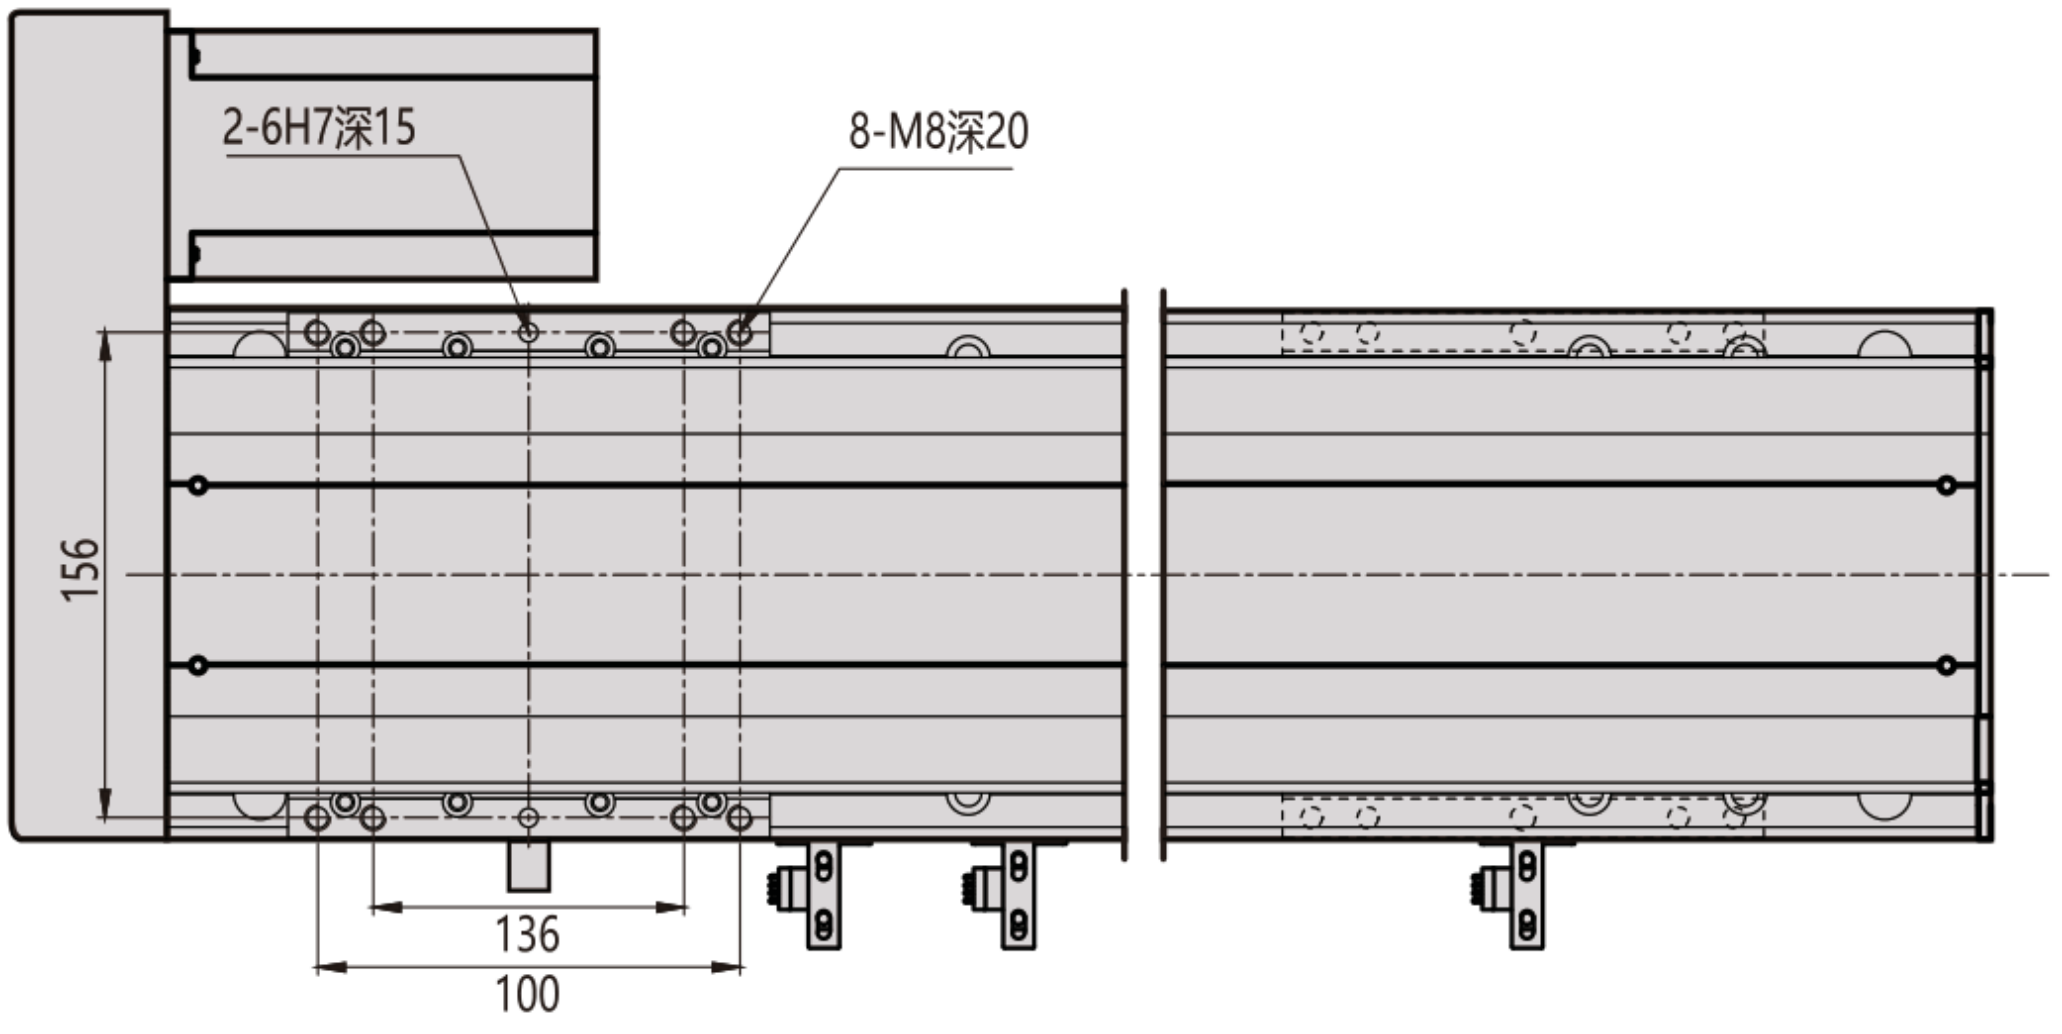

MF17H / R direita


Flange de secção

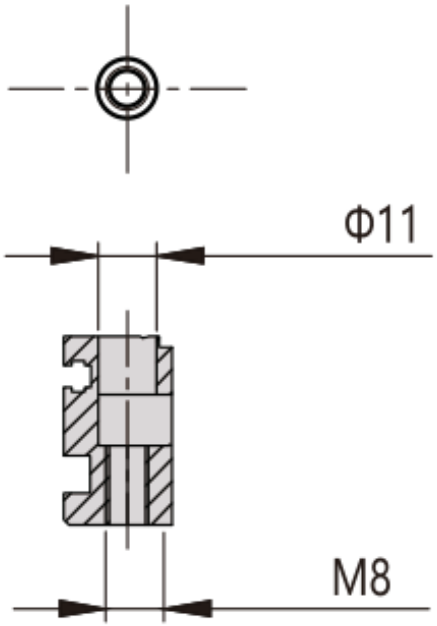


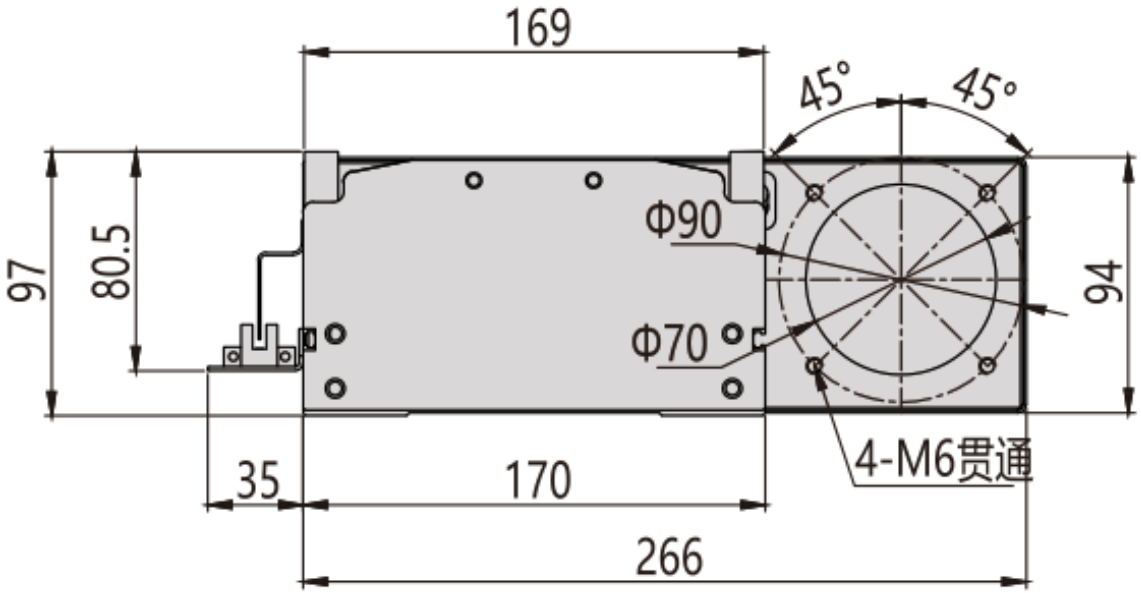


MF17H / R direita

Visão geral de instalação

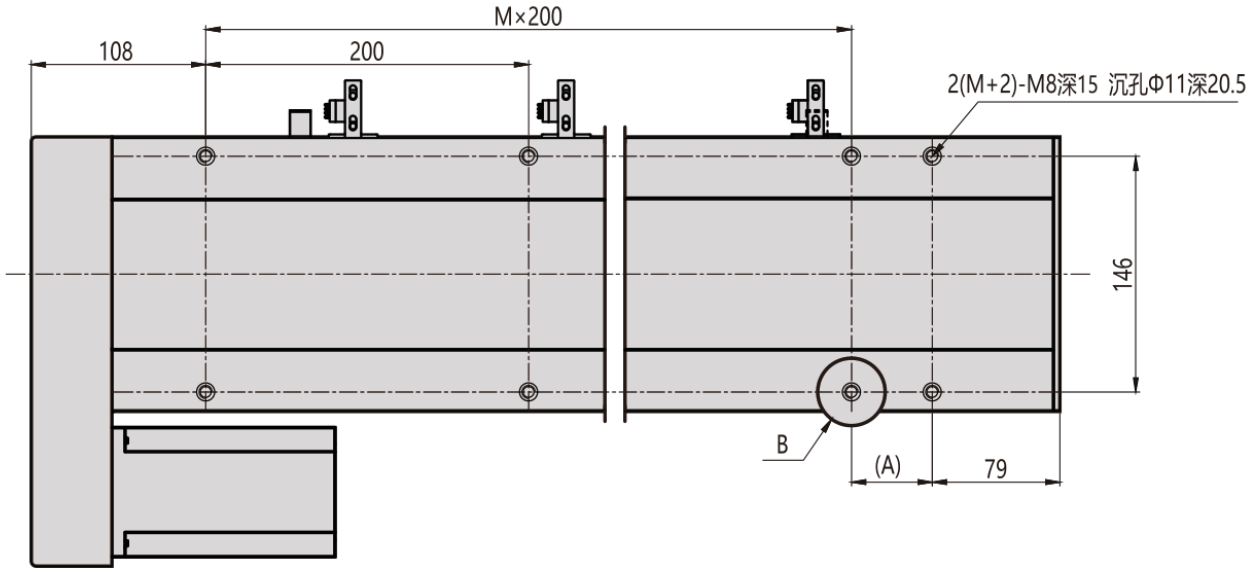


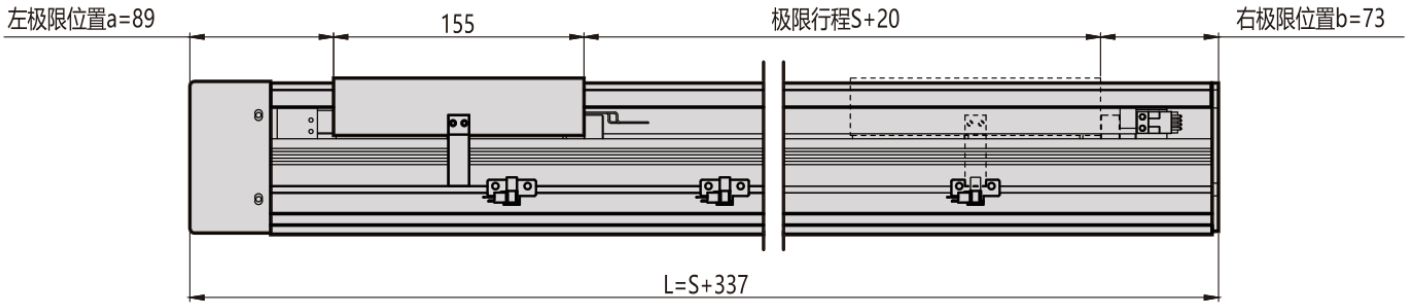

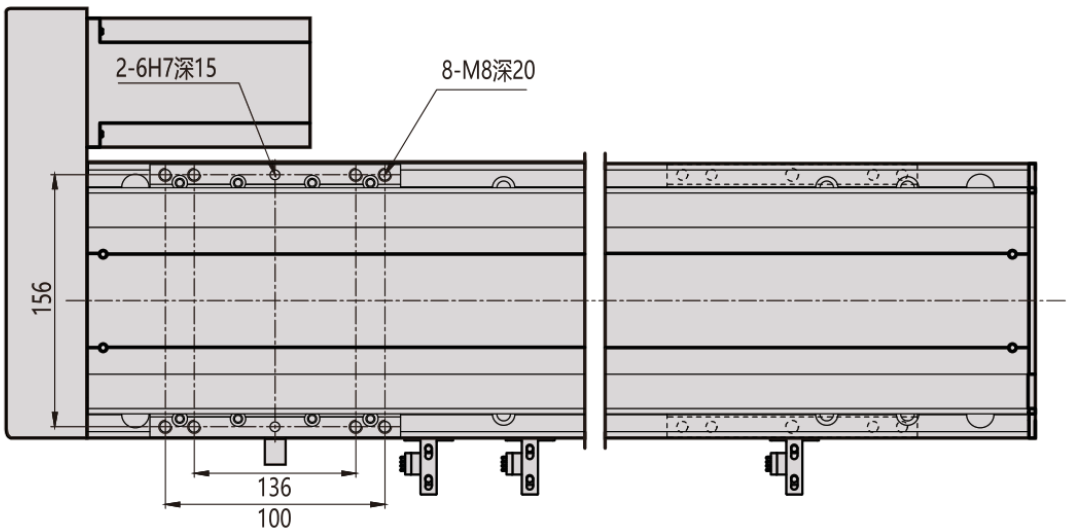


MF17H / B inferior


Vista 1

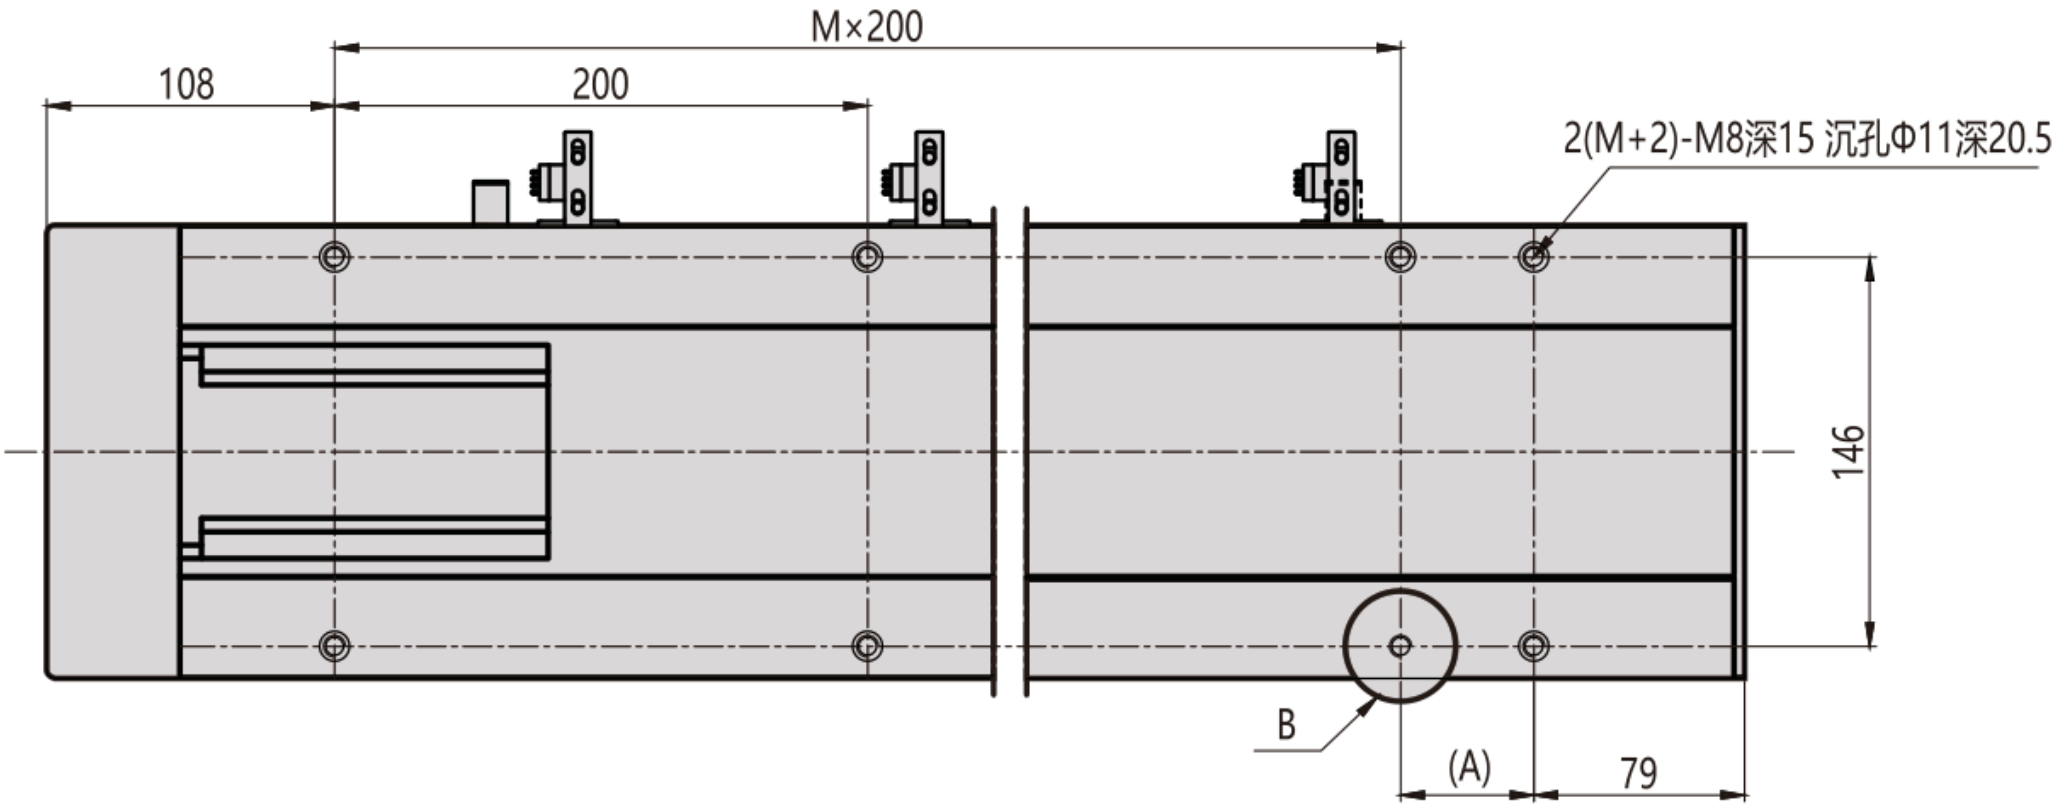

Vista 2

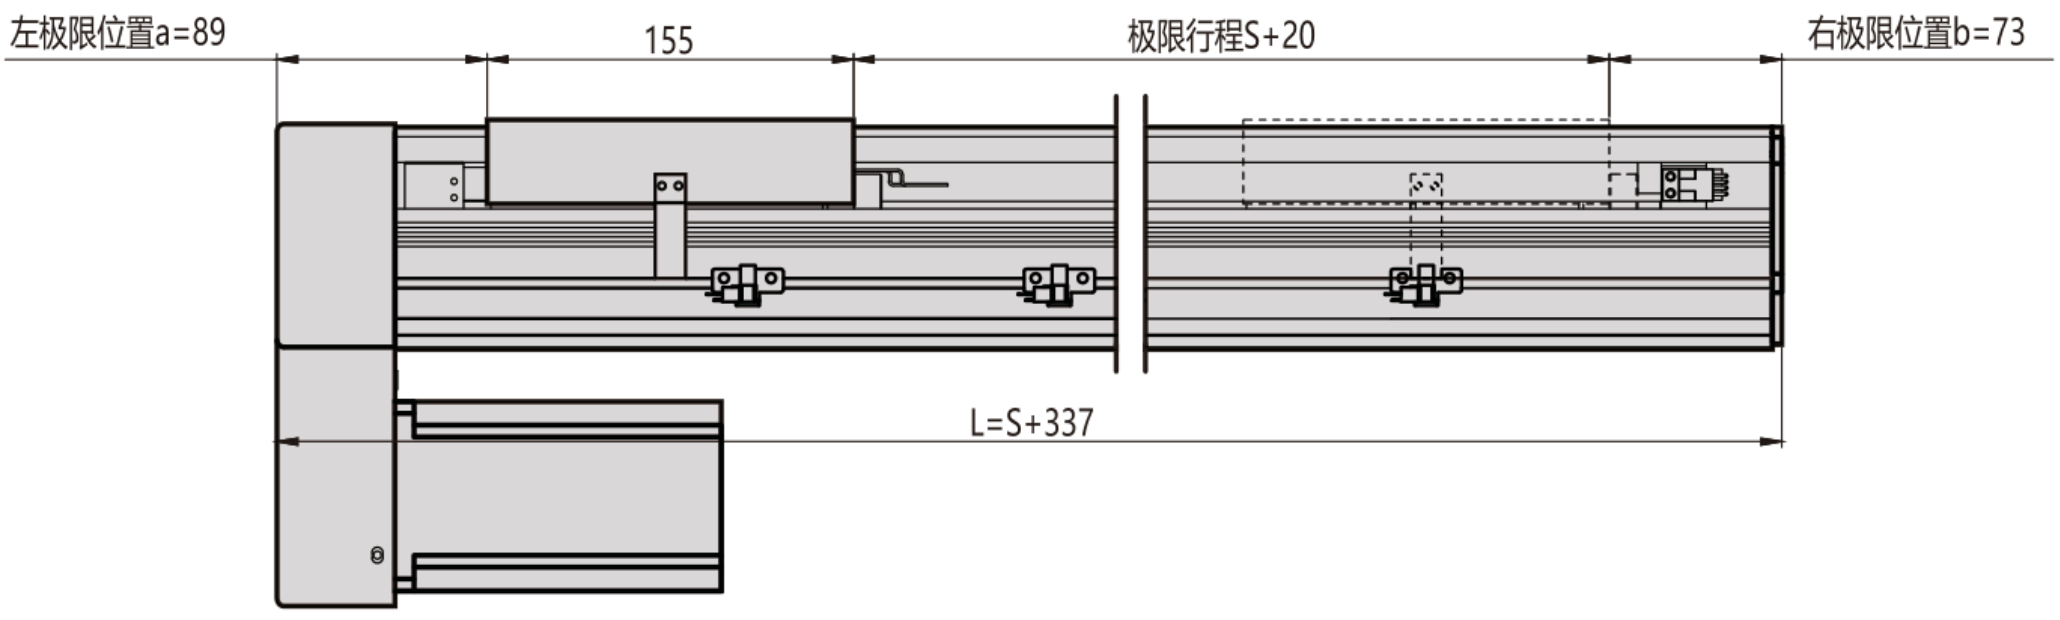



Vista 3

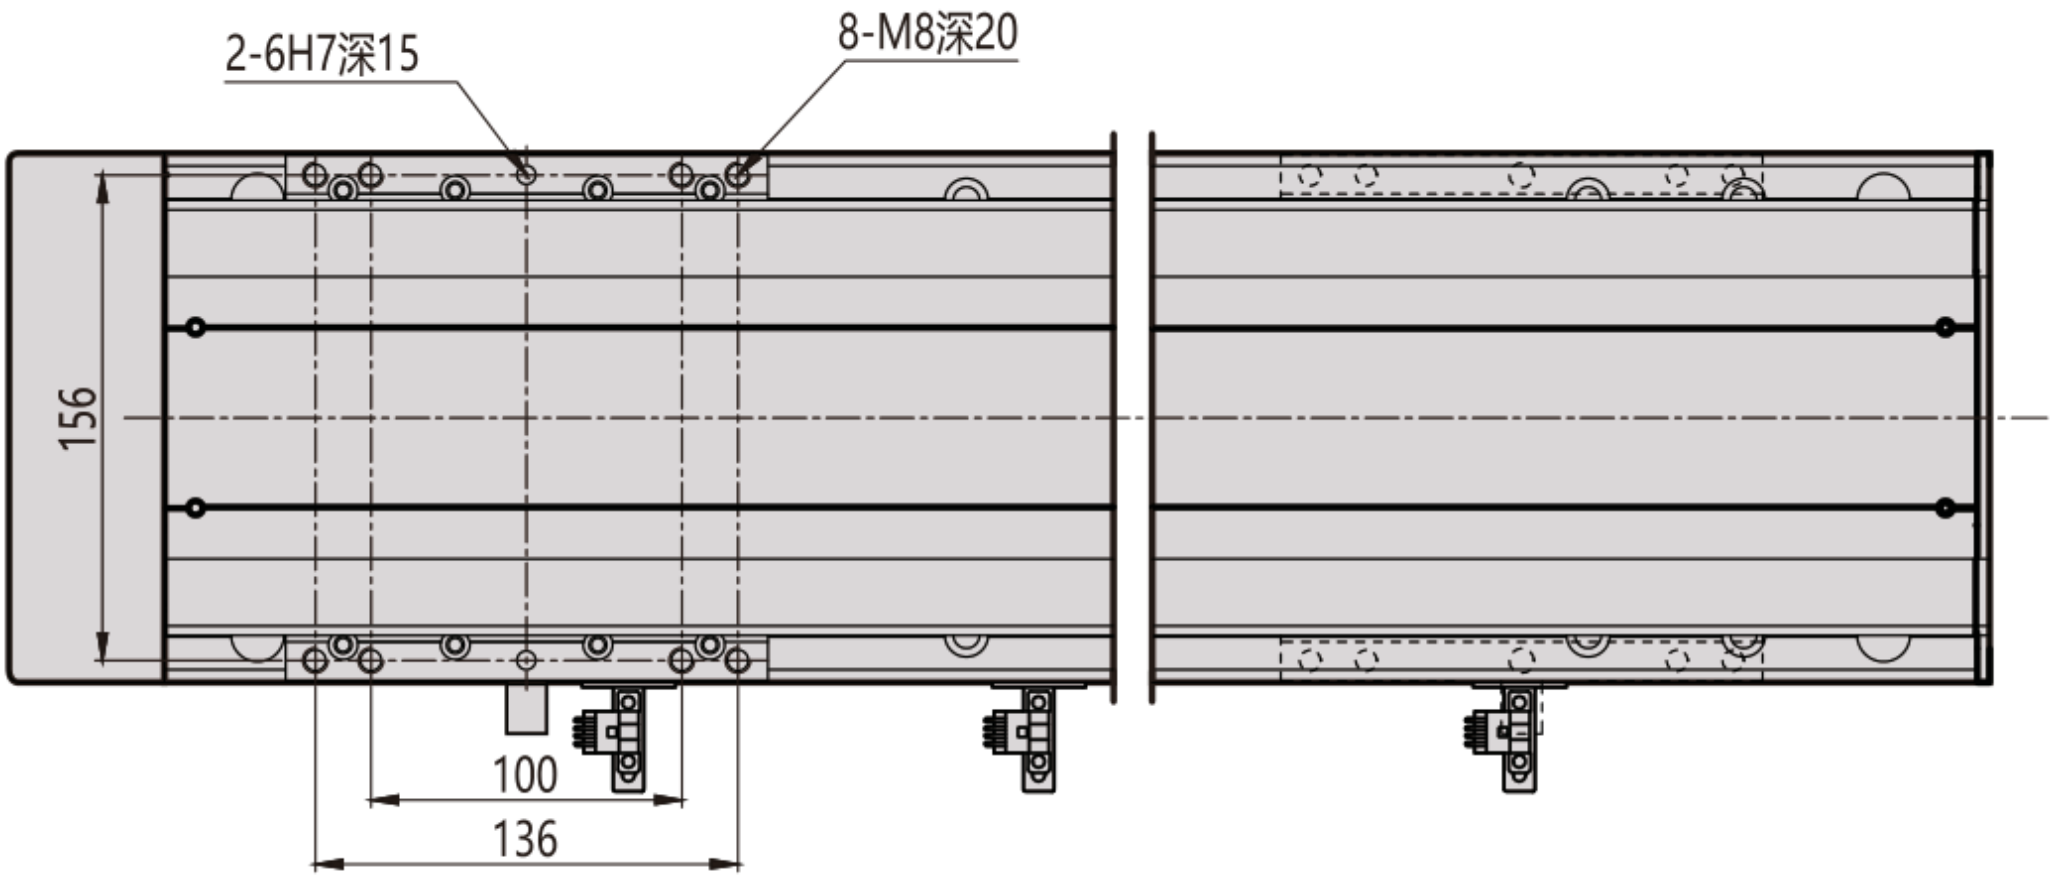

MF17H / B inferior

Flange de secção

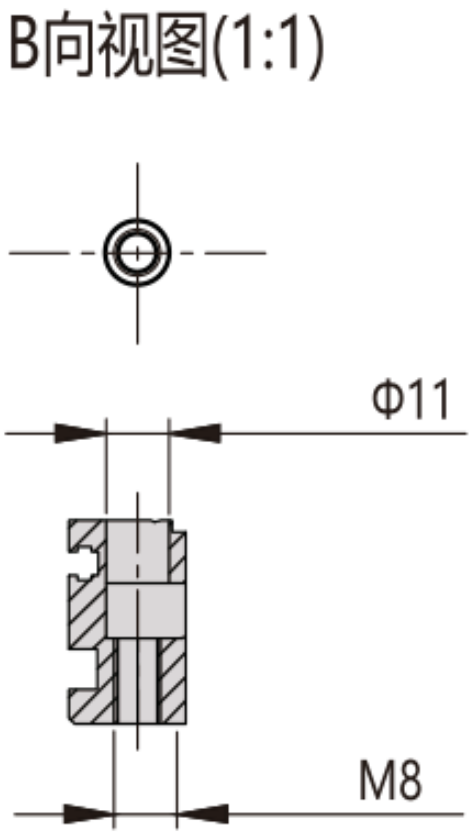

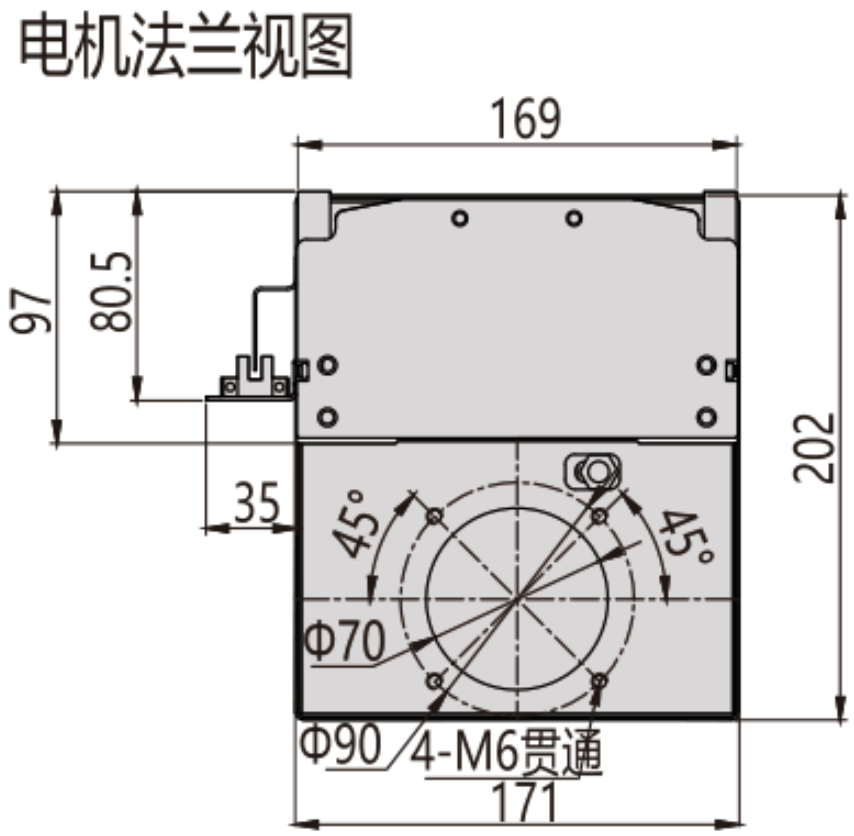

MF17H / B inferior

Visão geral de instalação

