MF11 / ชุดรูปประกอบ

ขนาดและการติดตั้ง

มุมมองแยกจัดตามการติดตั้งมอเตอร์


หน่วยรูปยังไม่ตรวจยืนยัน คงป้ายขนาดต้นฉบับไว้
ขนาดอ้างอิง ยืนยันการติดตั้งและช่วงชักสำหรับชุดของคุณ
ใช้ขนาดที่มีป้าย อย่าวัดมาตราส่วนจากรูป

ด้านนอก C	5 มุมมอง | น. 2-4
ด้านใน D	5 มุมมอง | น. 5-7
ซ้าย L	5 มุมมอง | น. 8-10
ขวา R	5 มุมมอง | น. 11-13


ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์และคำแนะนำการเลือกจัดให้แยก
สำหรับขนาดเฉพาะชุดหรือไฟล์ CAD จริง ติดต่อ HTROBOT

MF11 / ด้านนอก C


มุมมอง 1

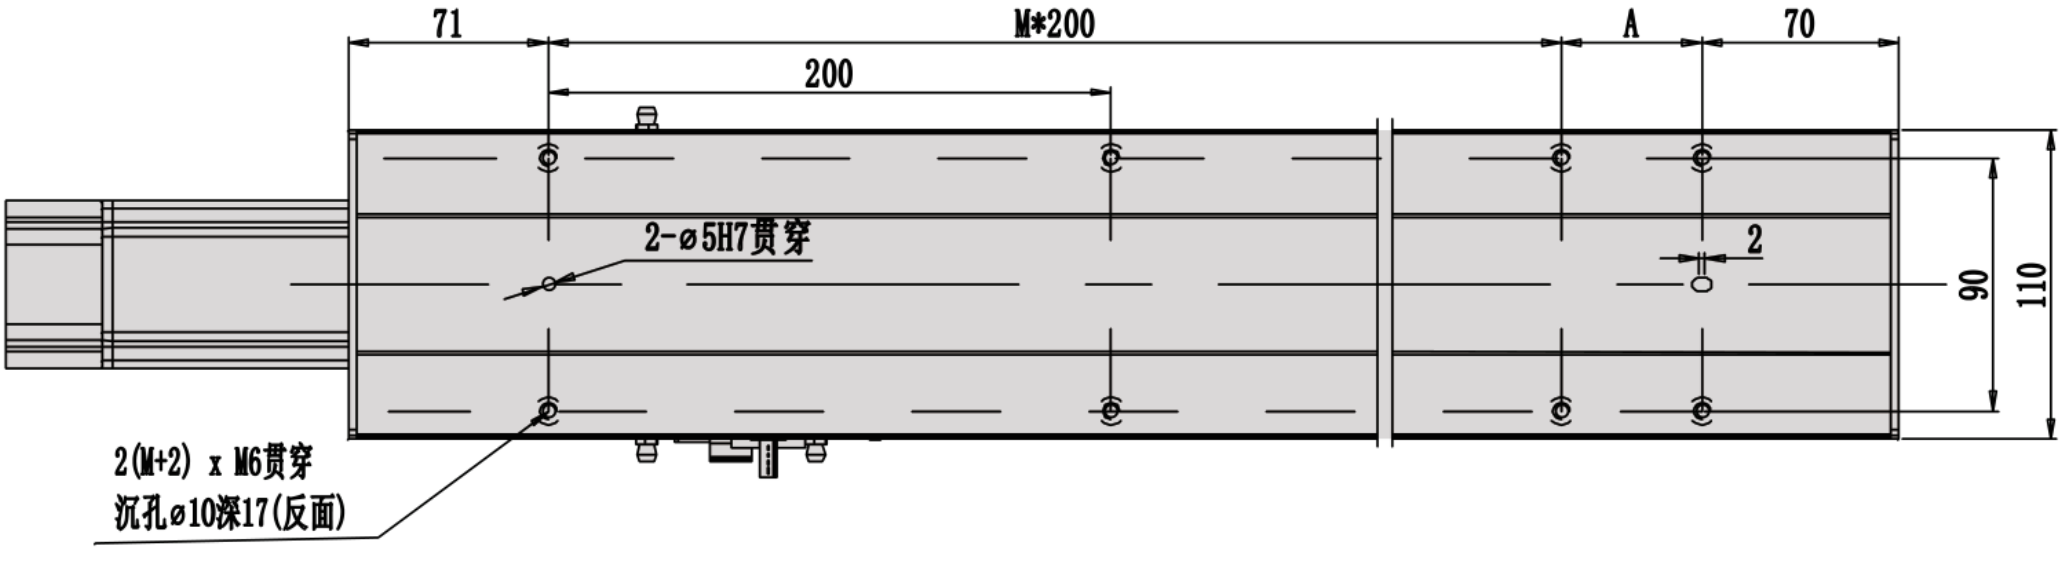

มุมมอง 2

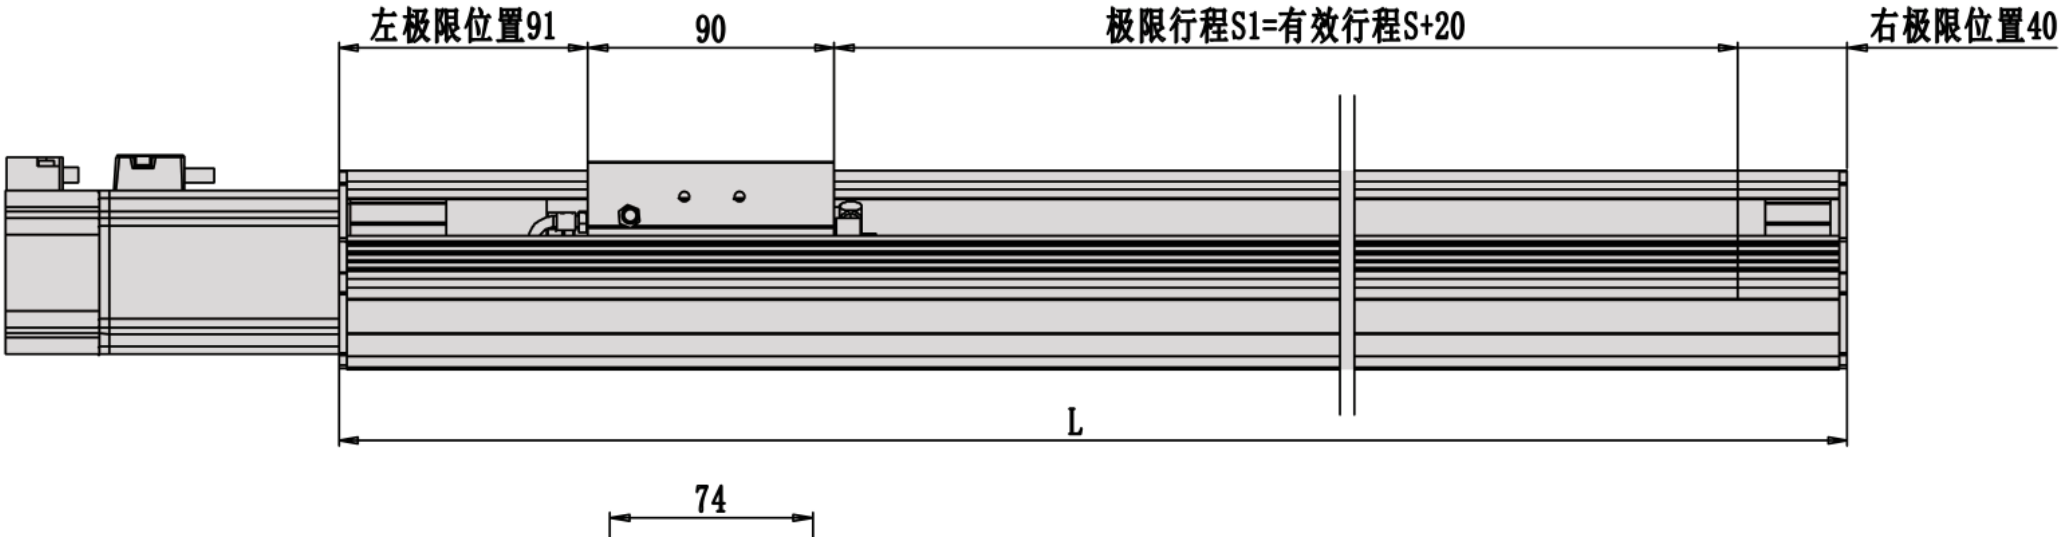


มุมมอง 3

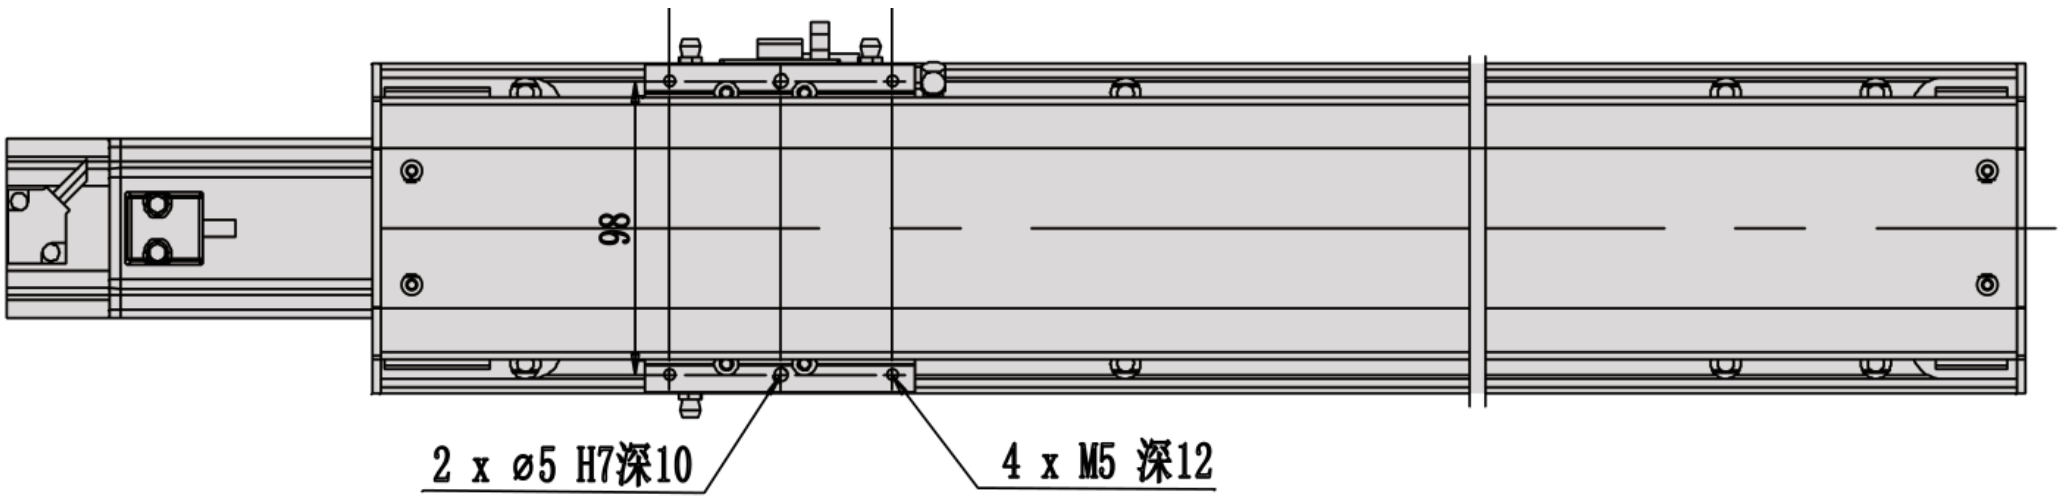


MF11 / ด้านนอก C


หน้าแปลนหน้าตัด

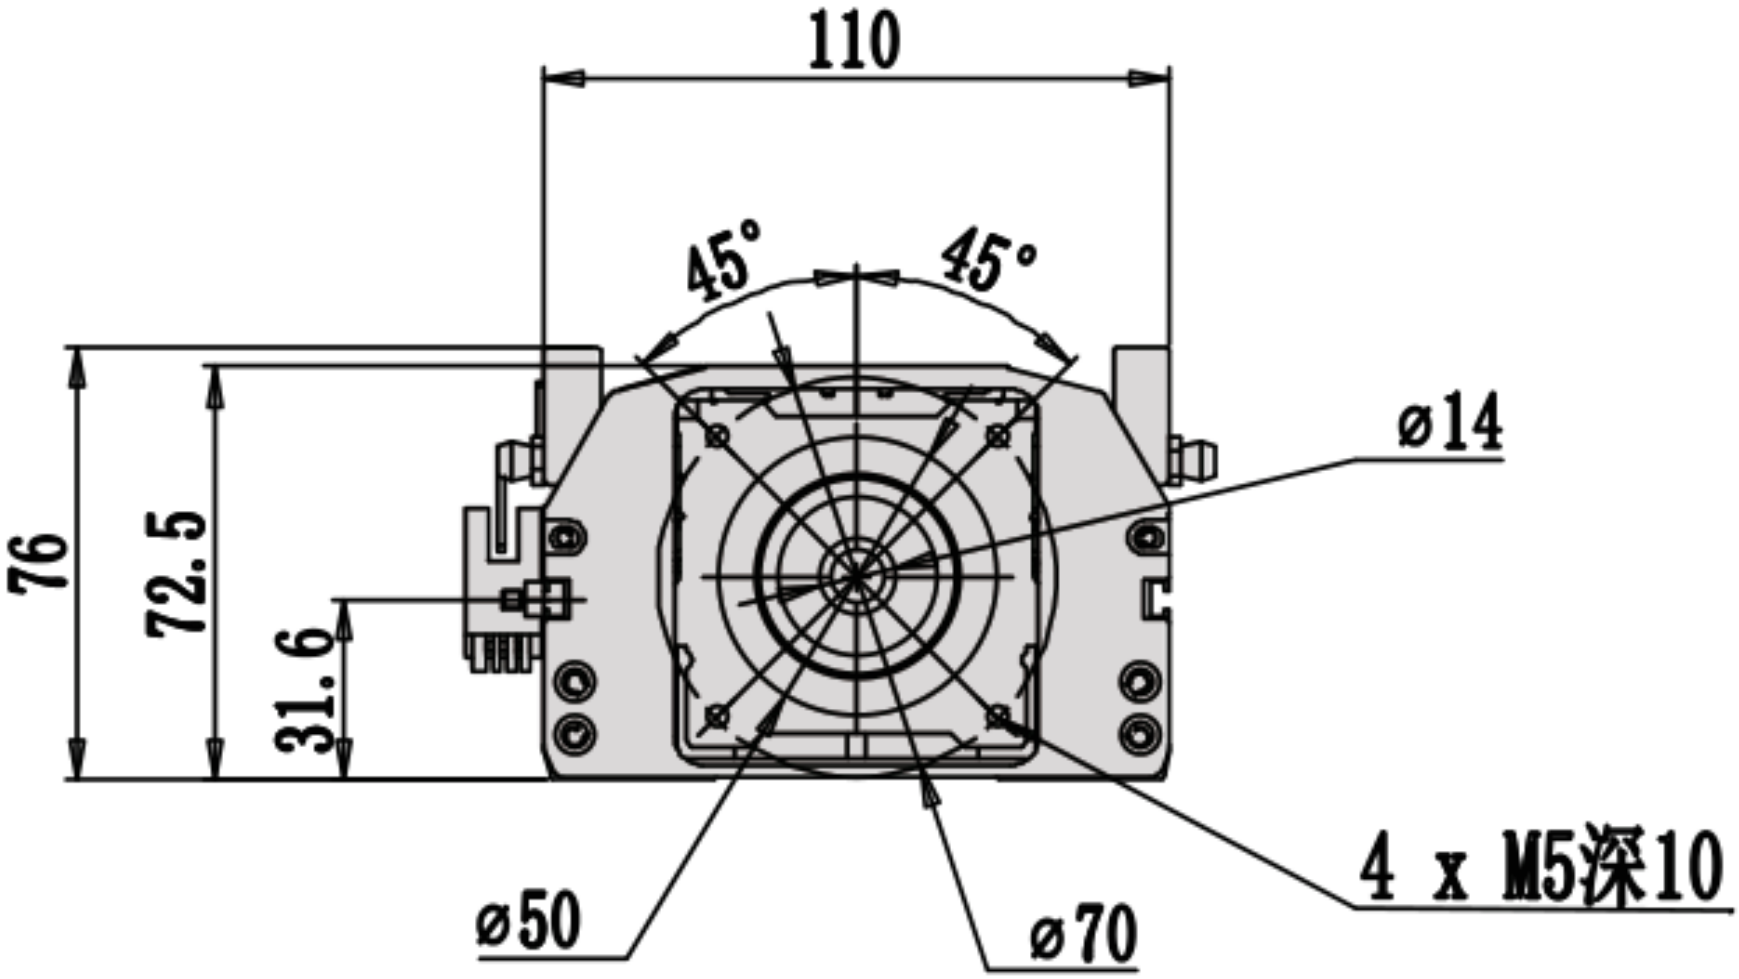


MF11 / ด้านนอก C

ภาพรวมการติดตั้ง

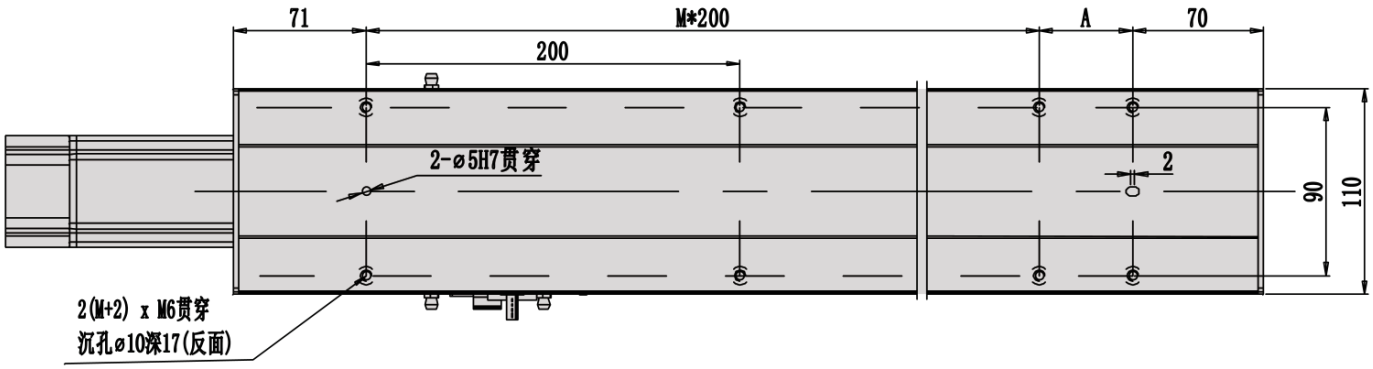


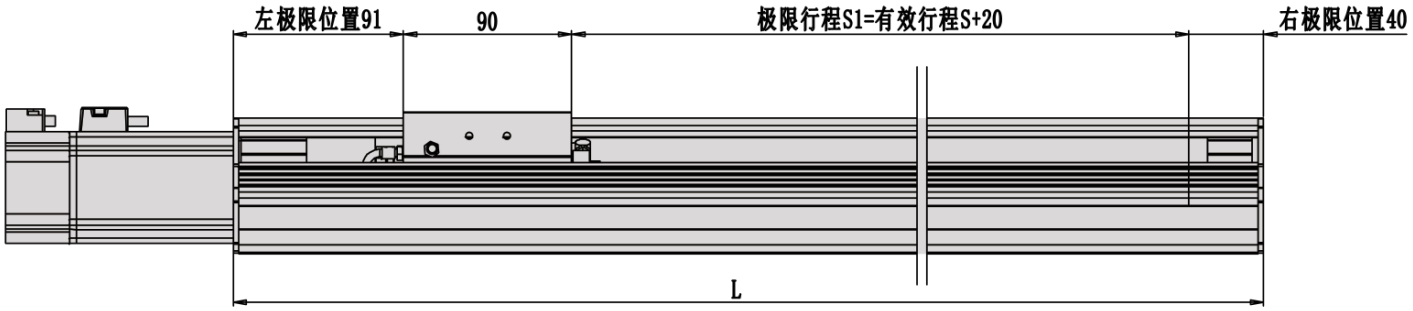

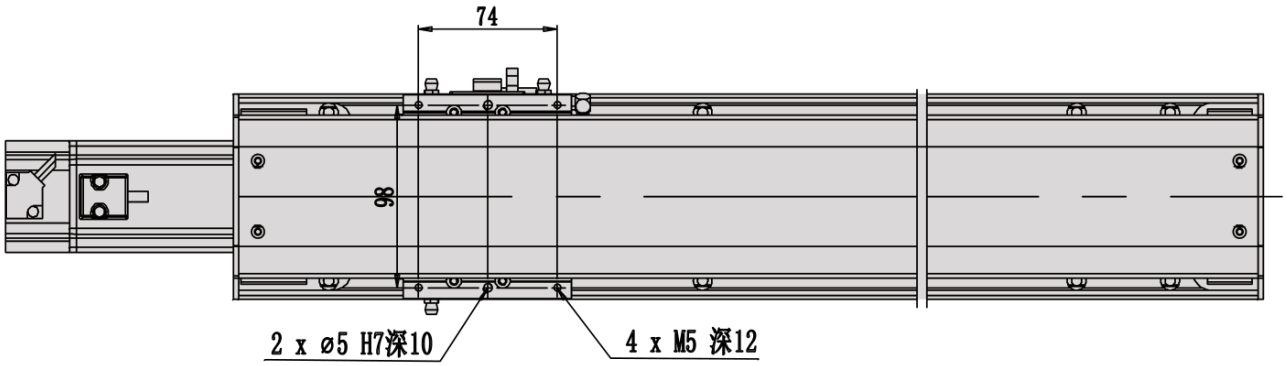


MF11 / ด้านใน D


มุมมอง 1

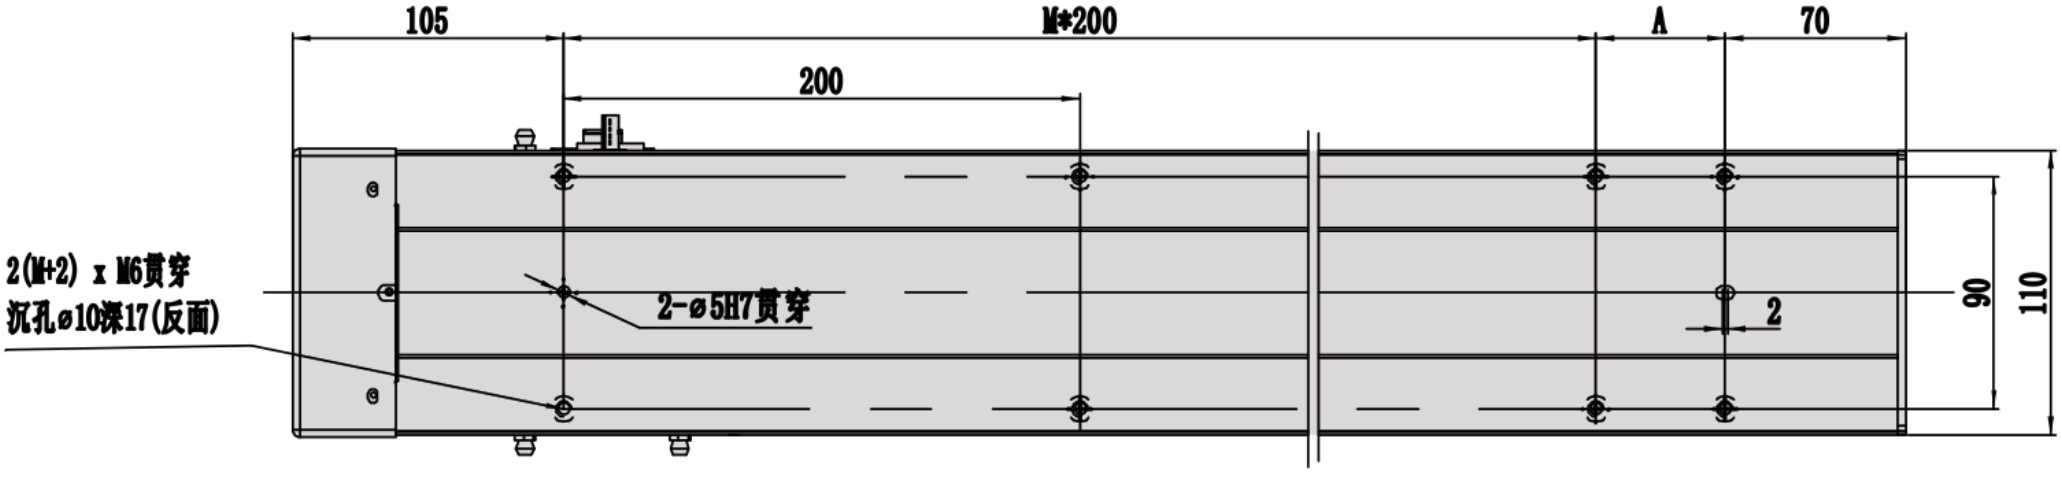

มุมมอง 2

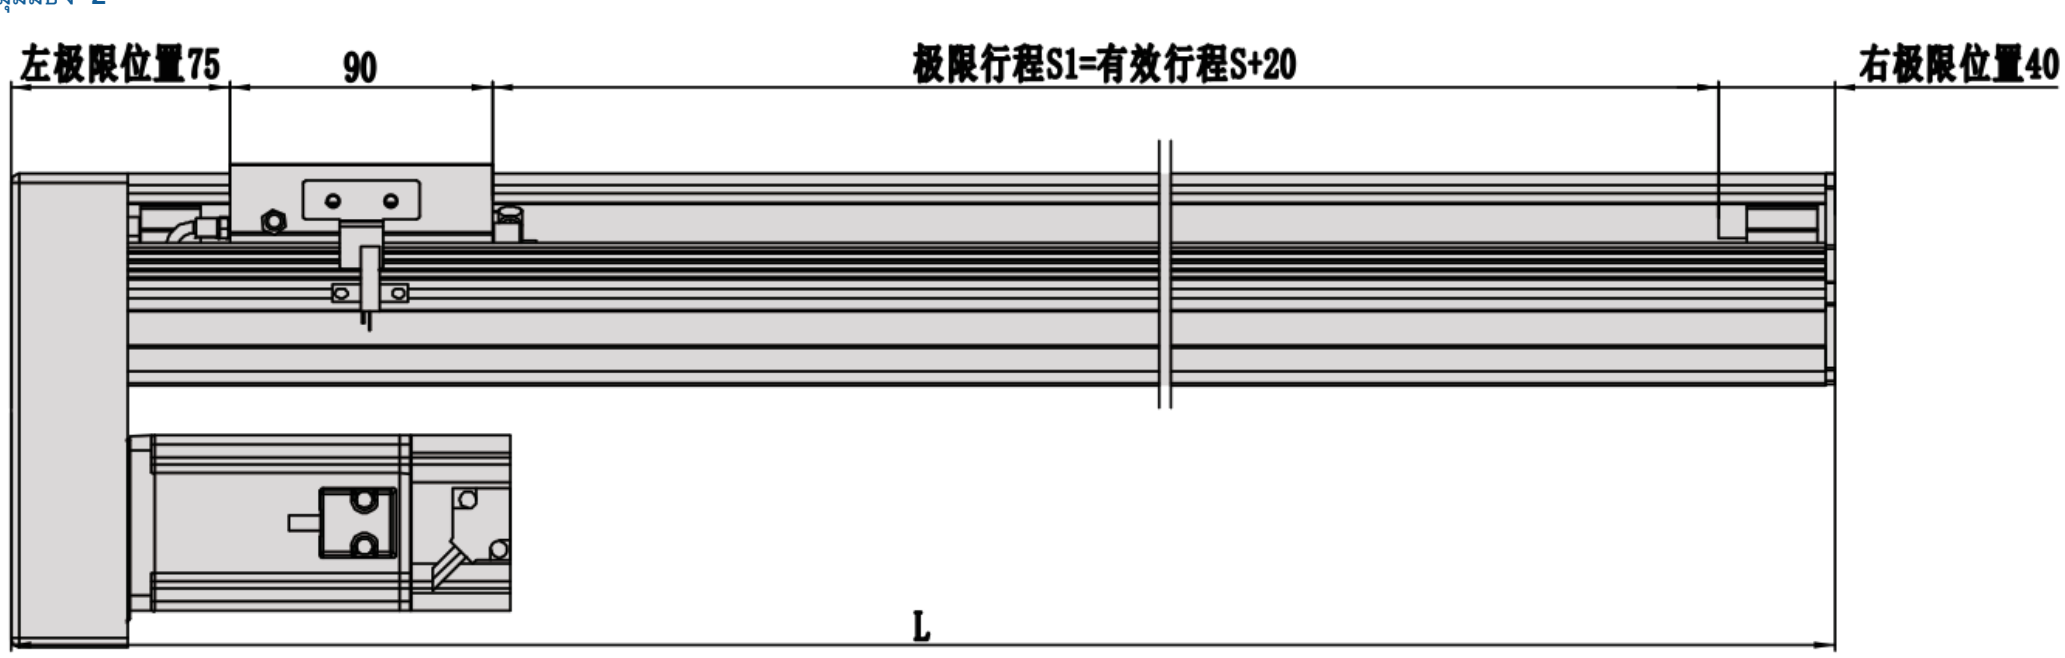


มุมมอง 3

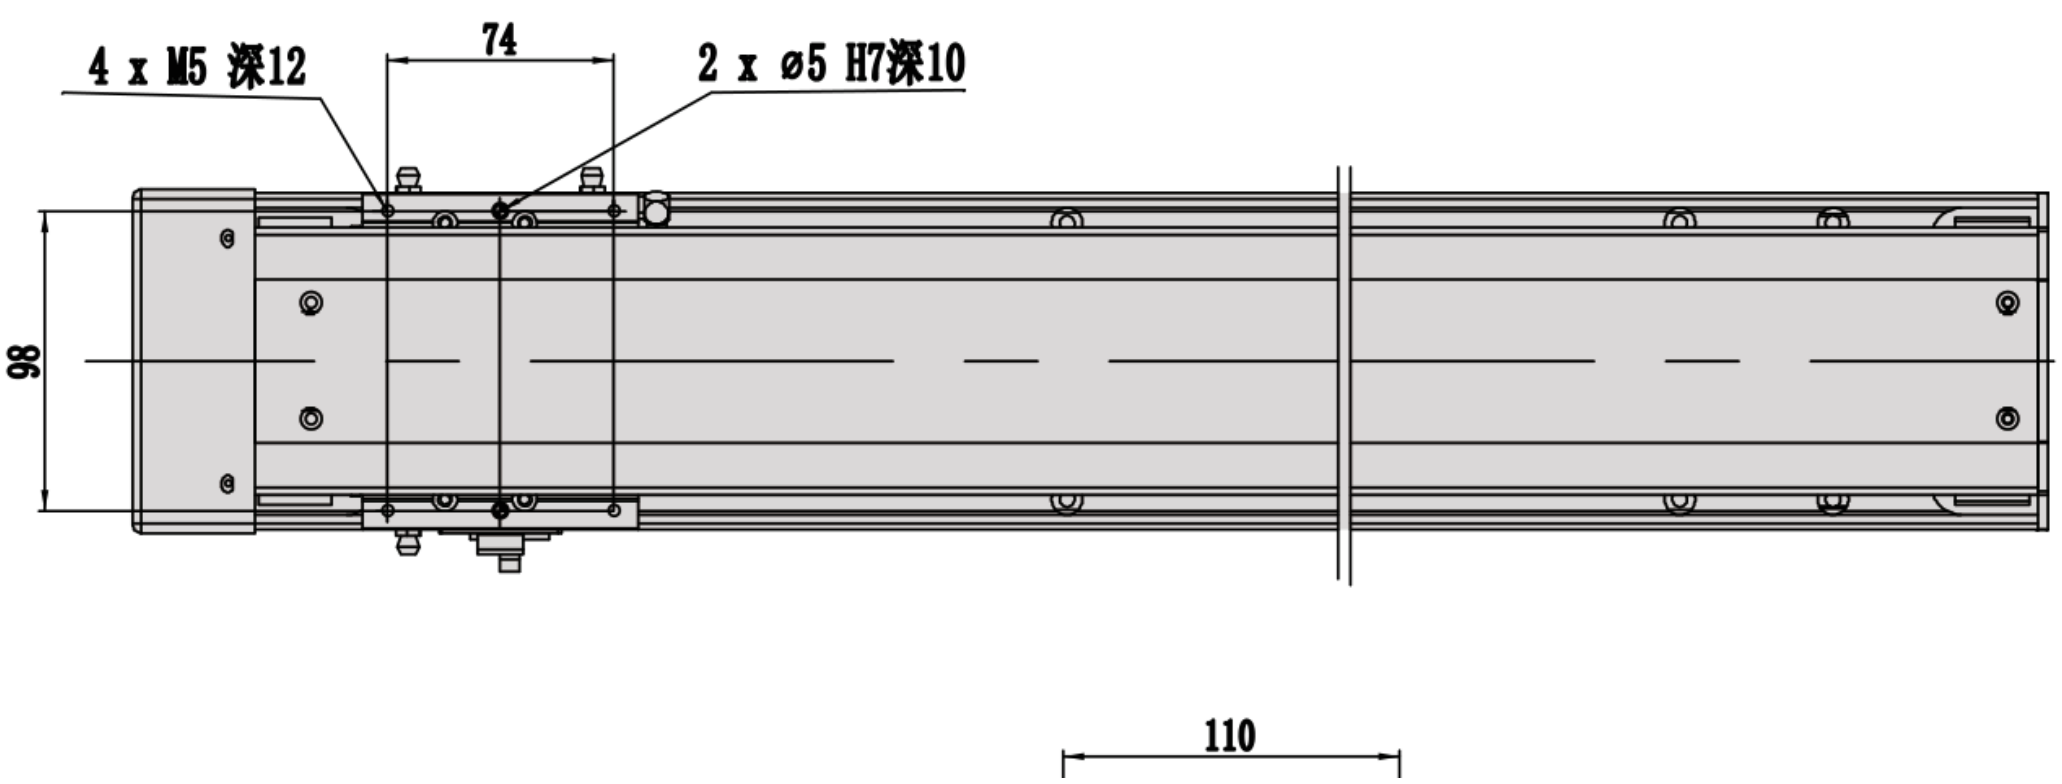


MF11 / ด้านใน D

หน้าแปลนหน้าตัด

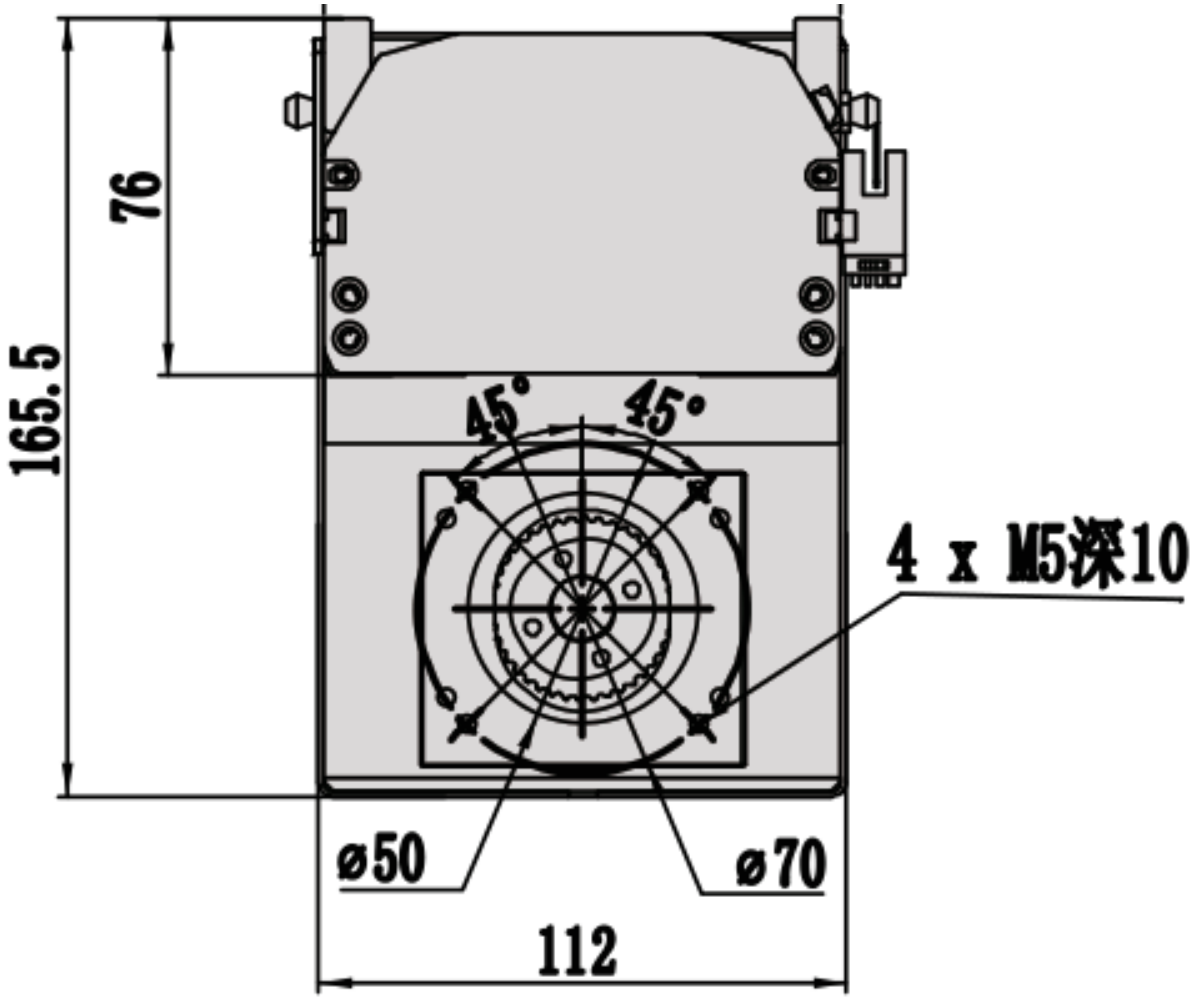


MF11 / ด้านใน D

ภาพรวมการติดตั้ง

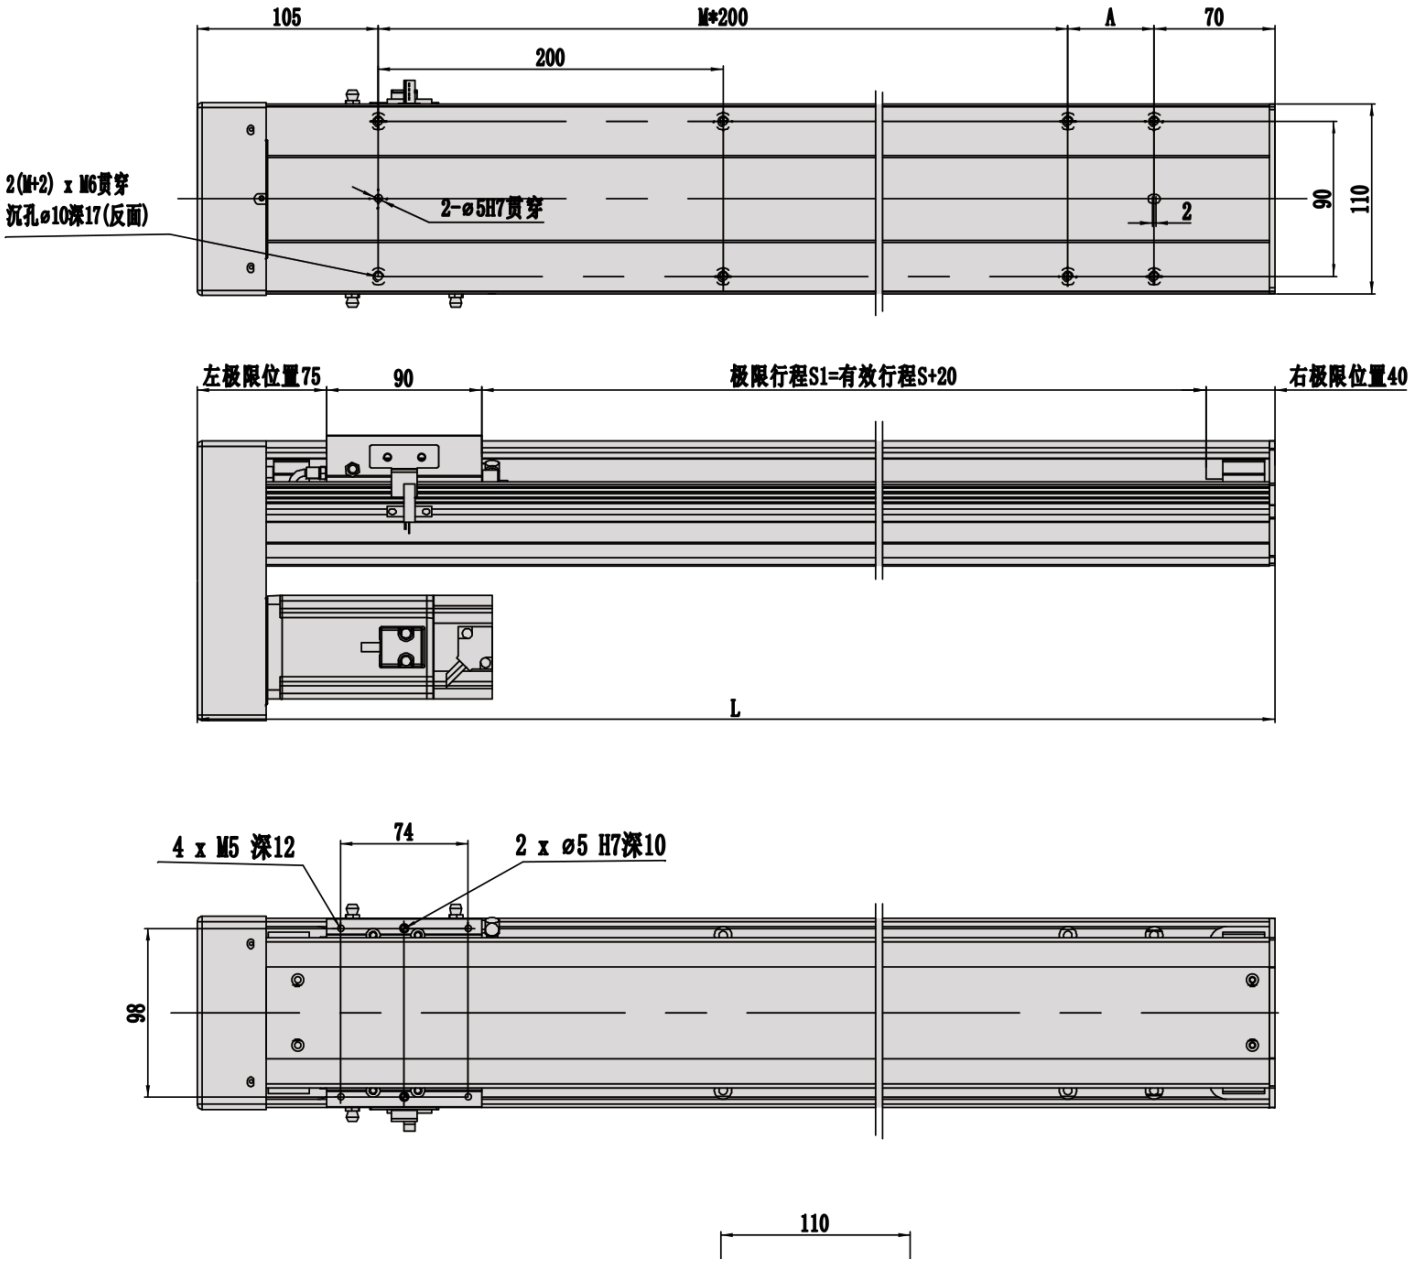


MF11 / ซ้าย L


มุมมอง 1

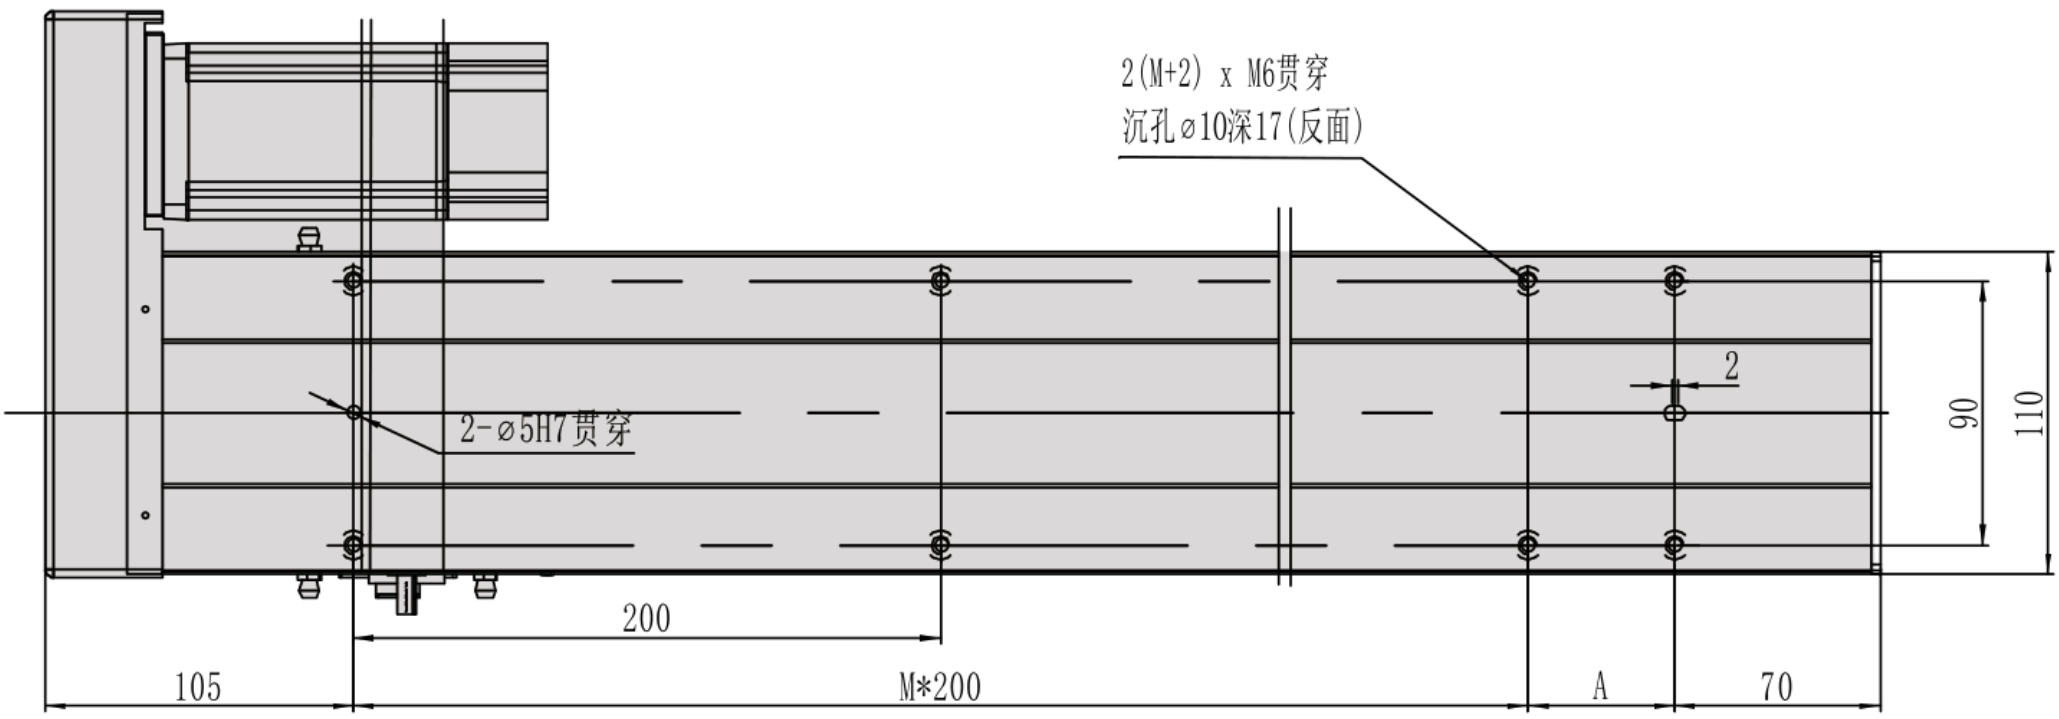

มุมมอง 2

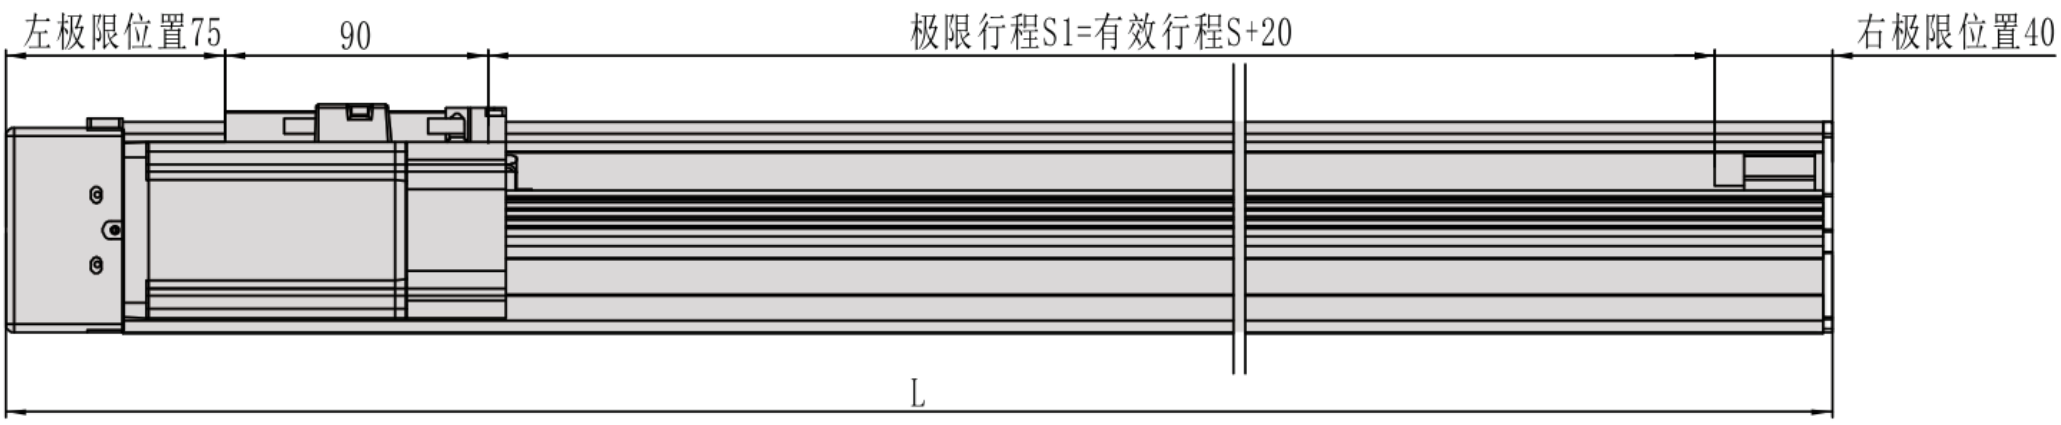


มุมมอง 3

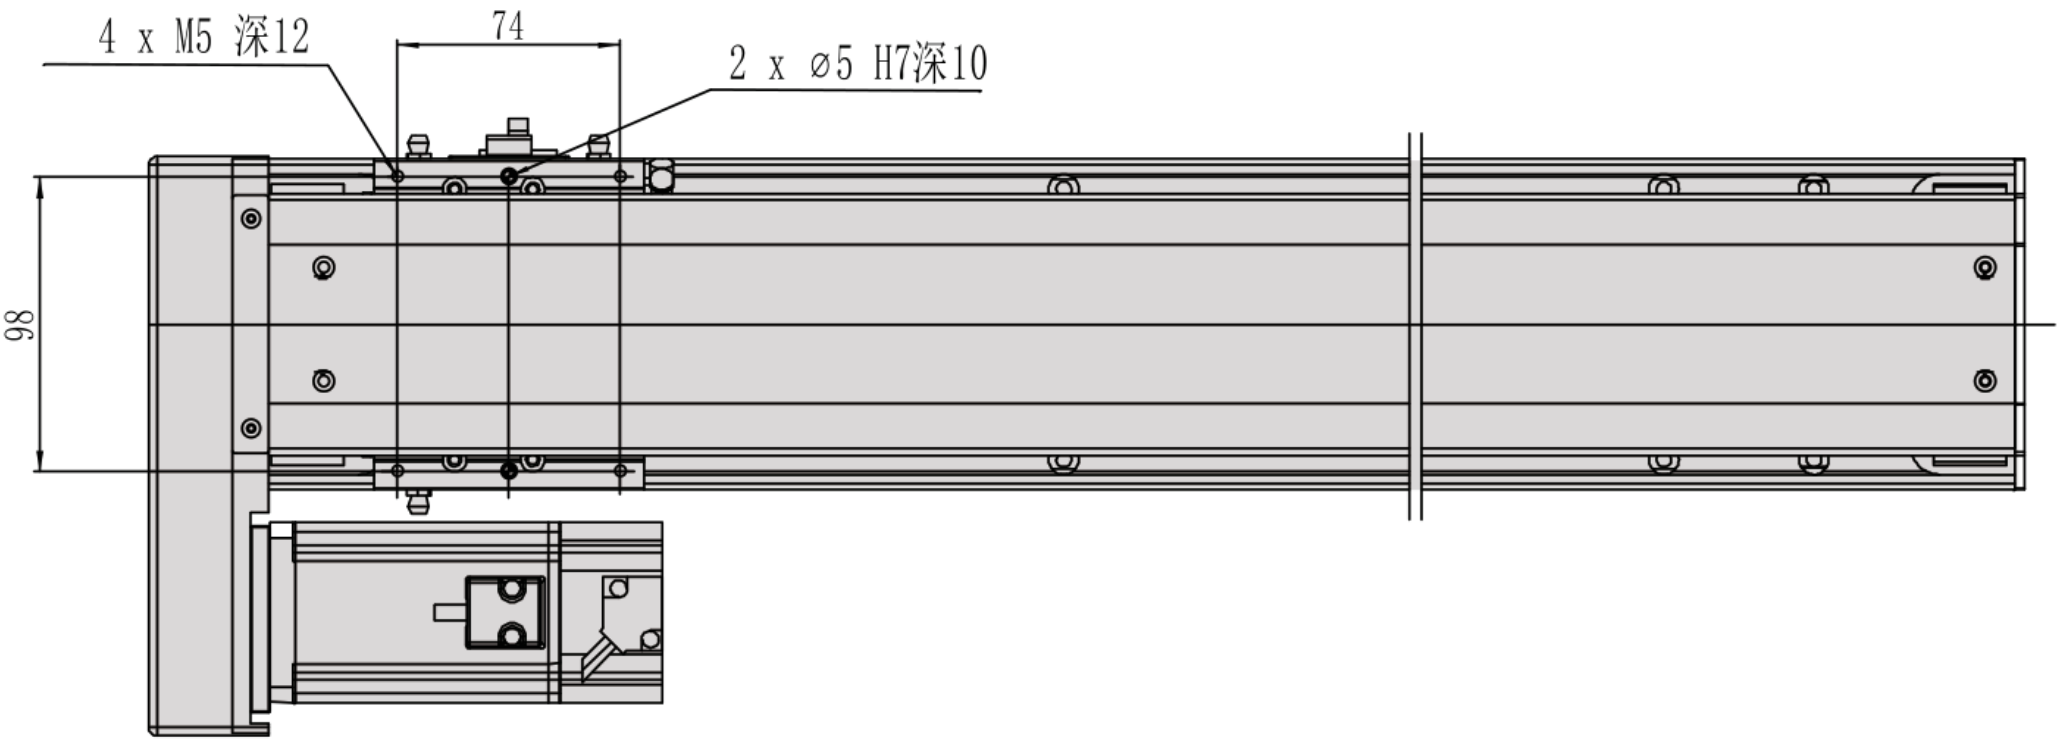


MF11 / ซ้าย L


หน้าแปลนหน้าตัด

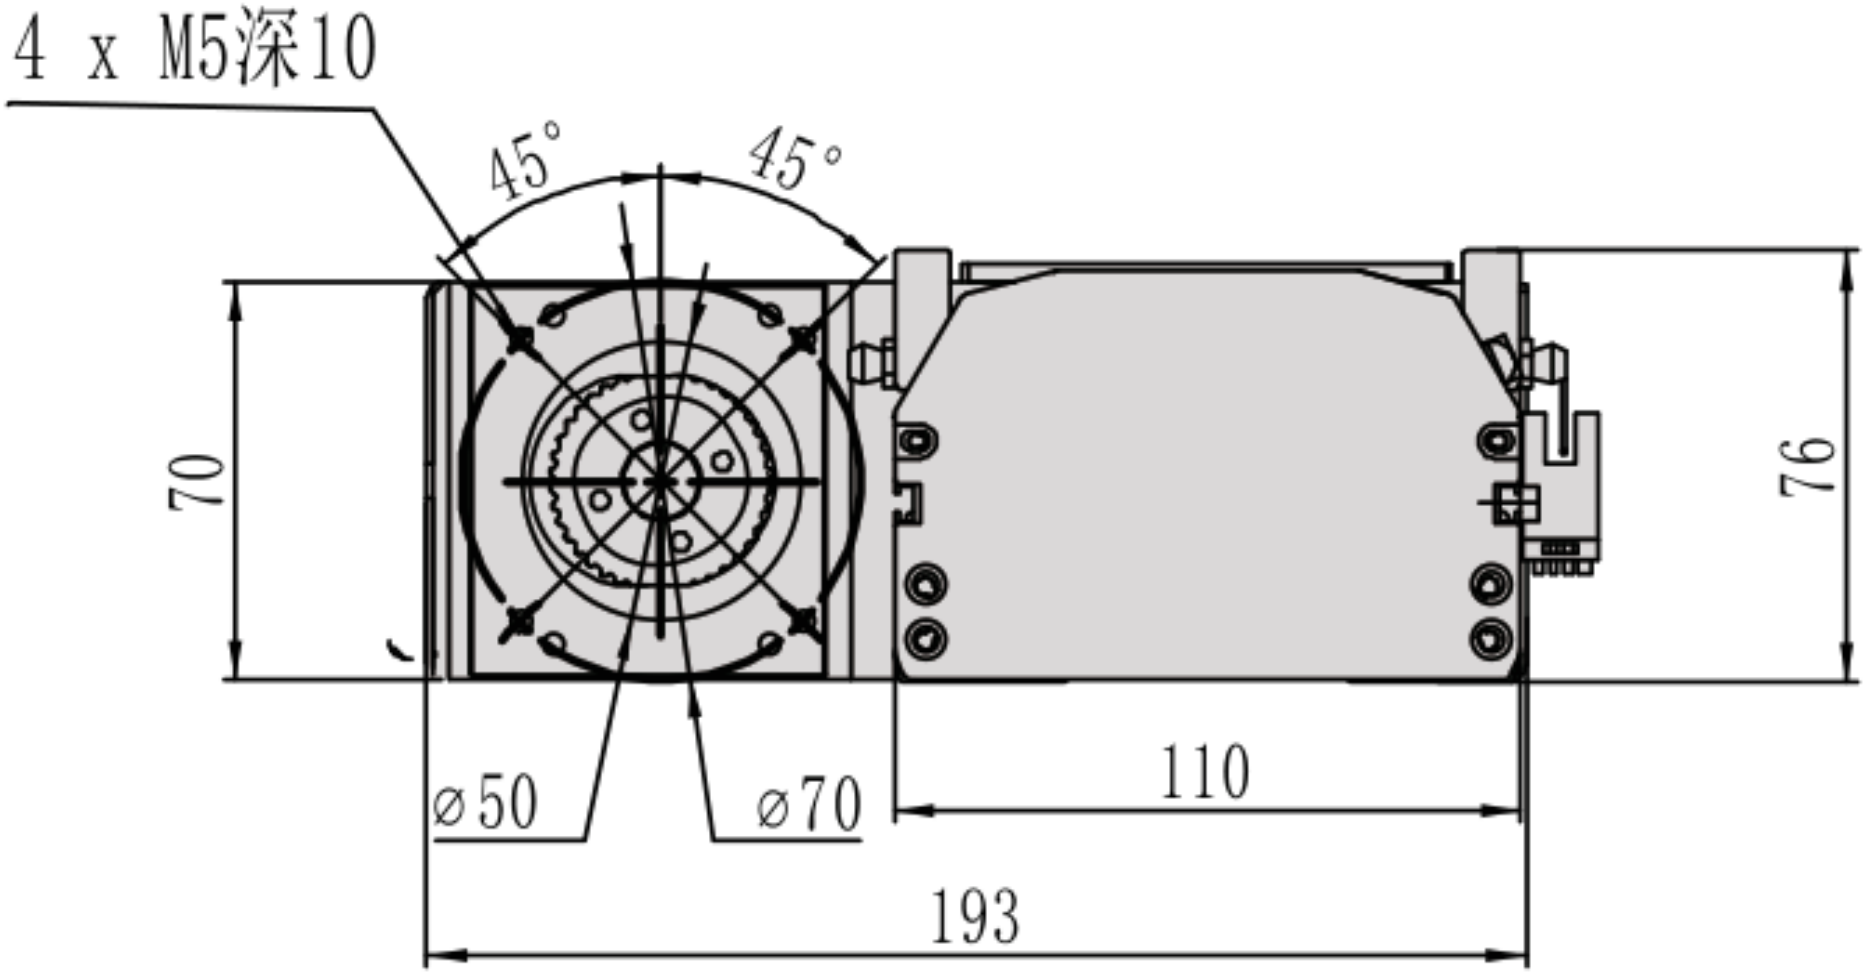


MF11 / ซ้าย L

ภาพรวมการติดตั้ง

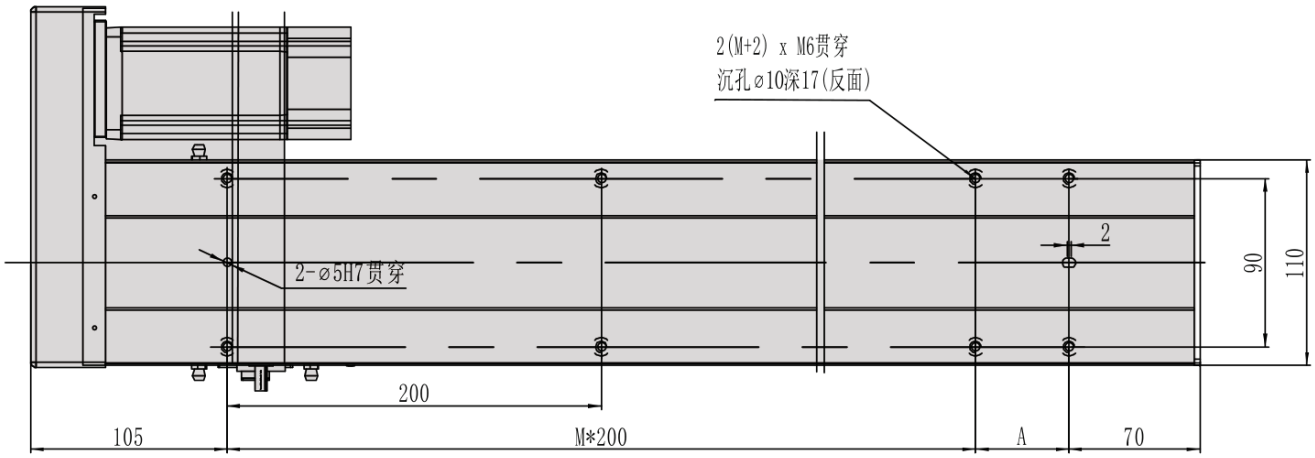


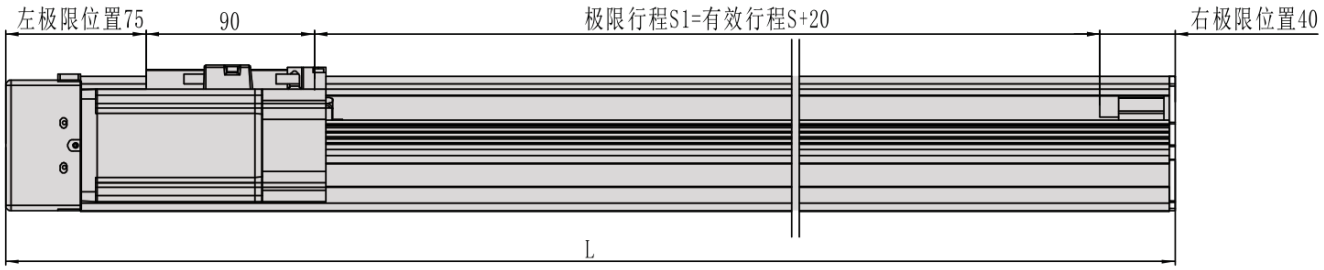

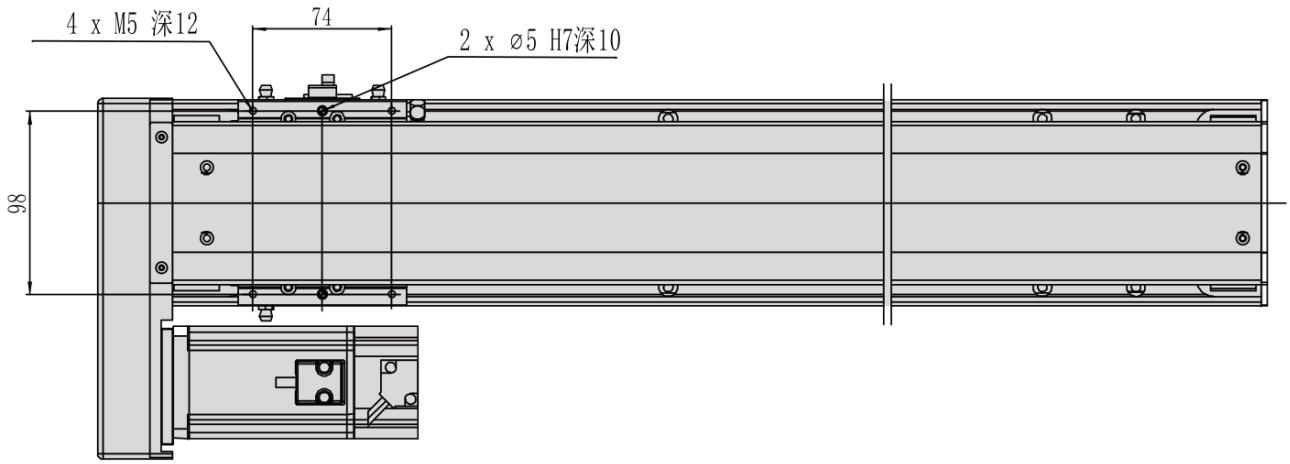


MF11 / ขวา R


มุมมอง 1

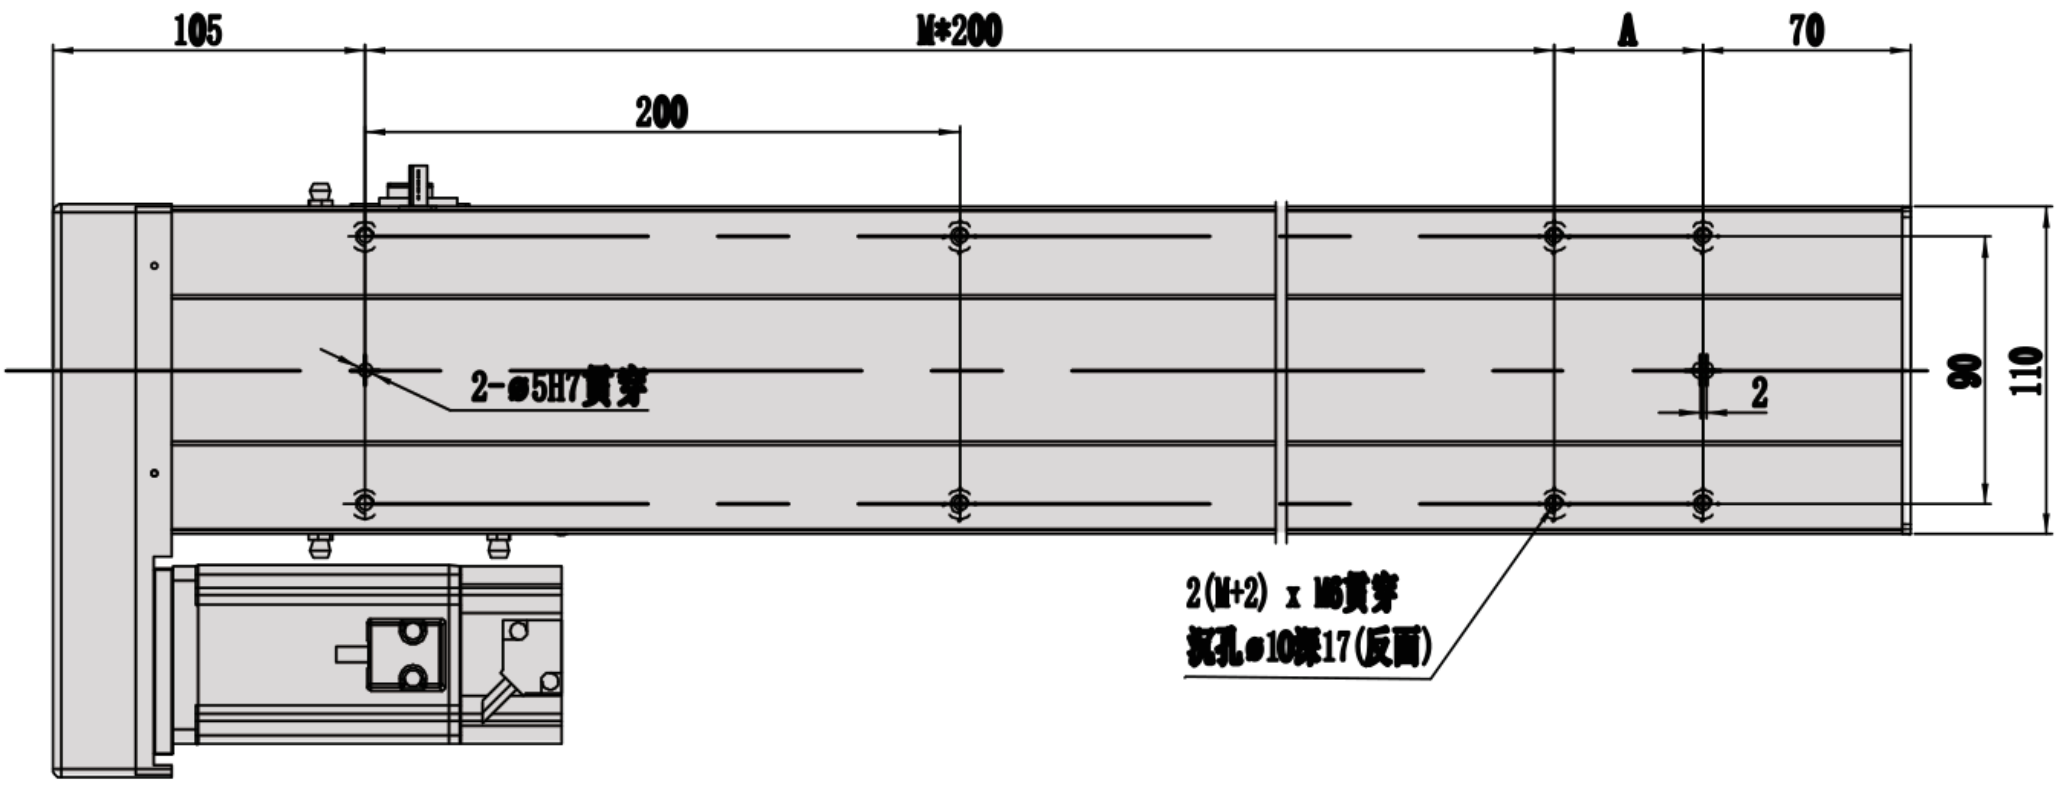

มุมมอง 2

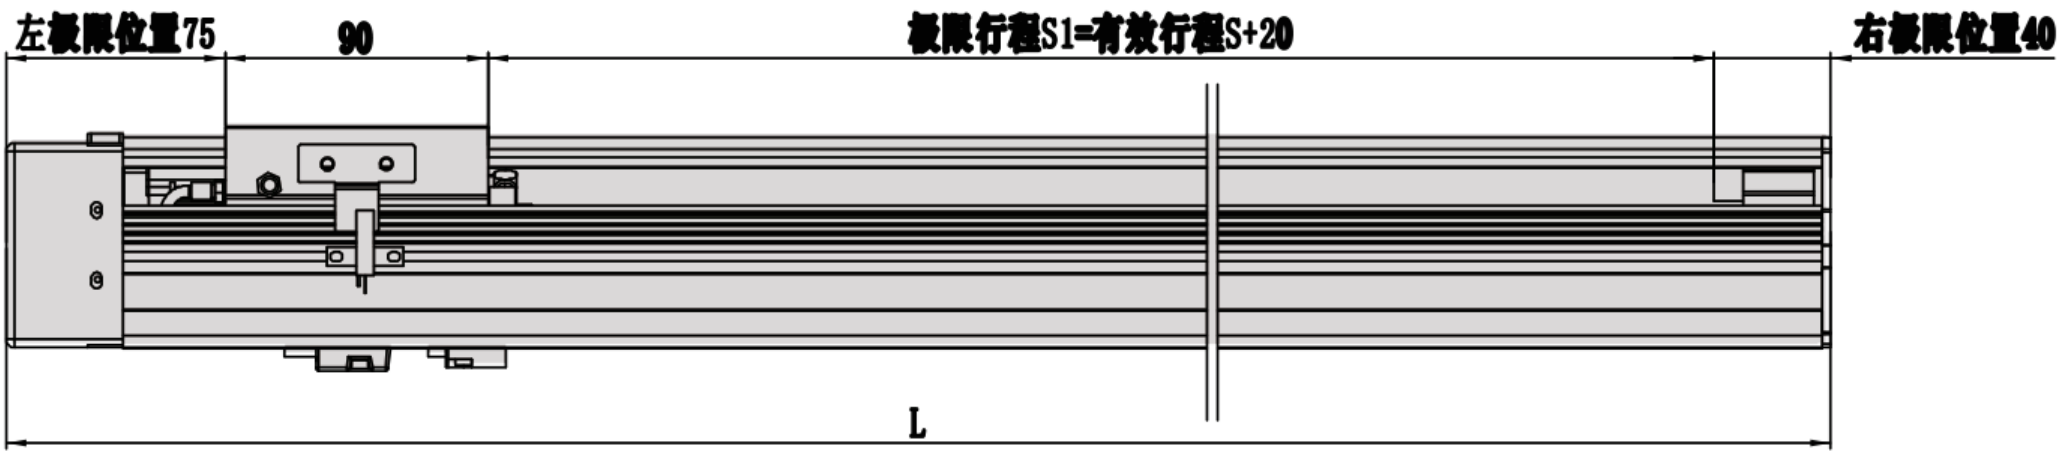


มุมมอง 3

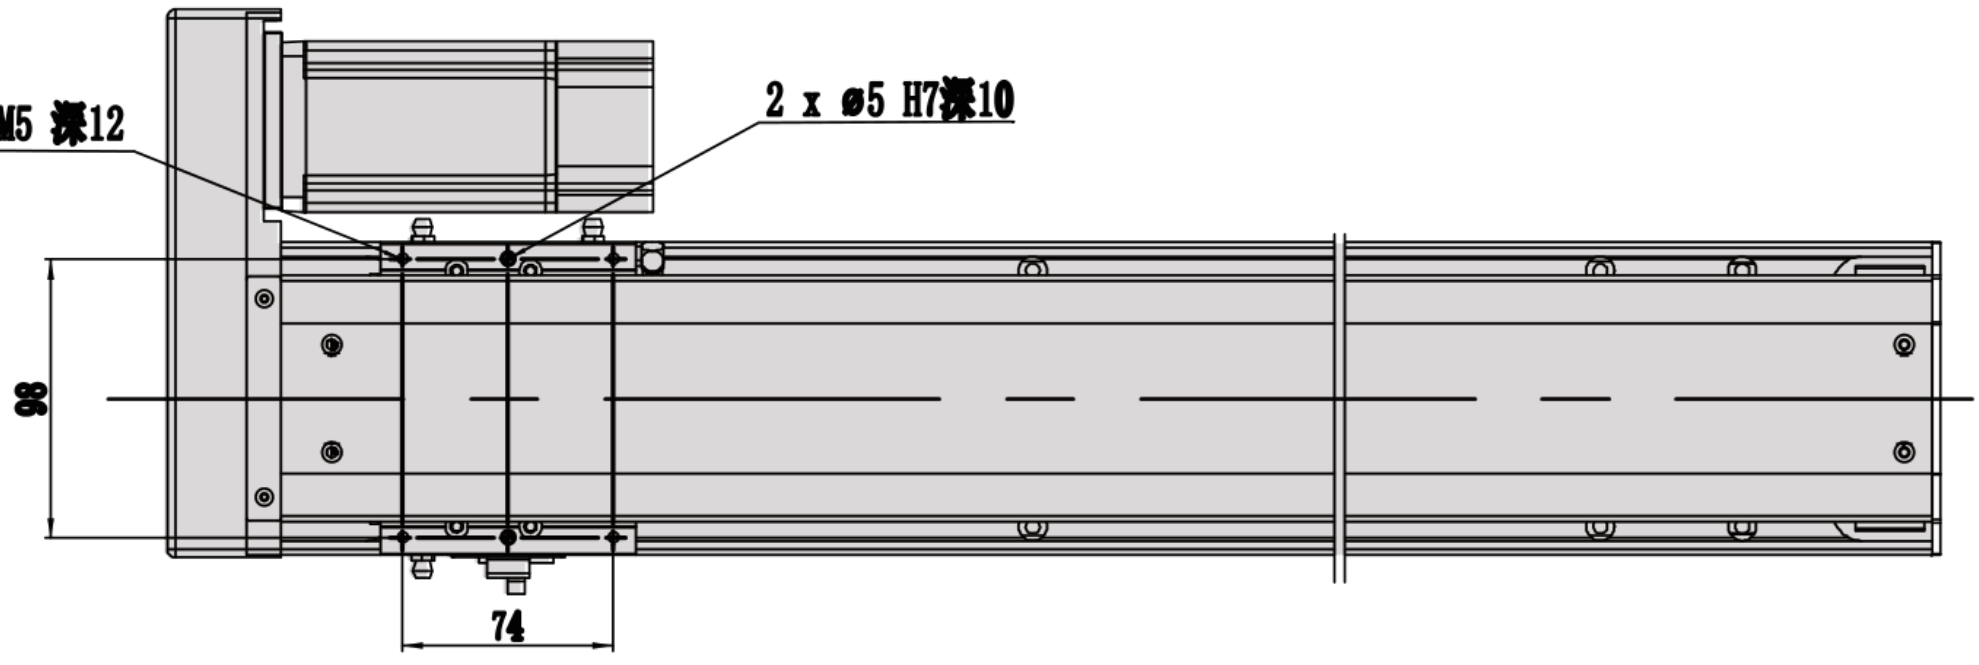

MF11 / ขวา R

หน้าแปลนหน้าตัด

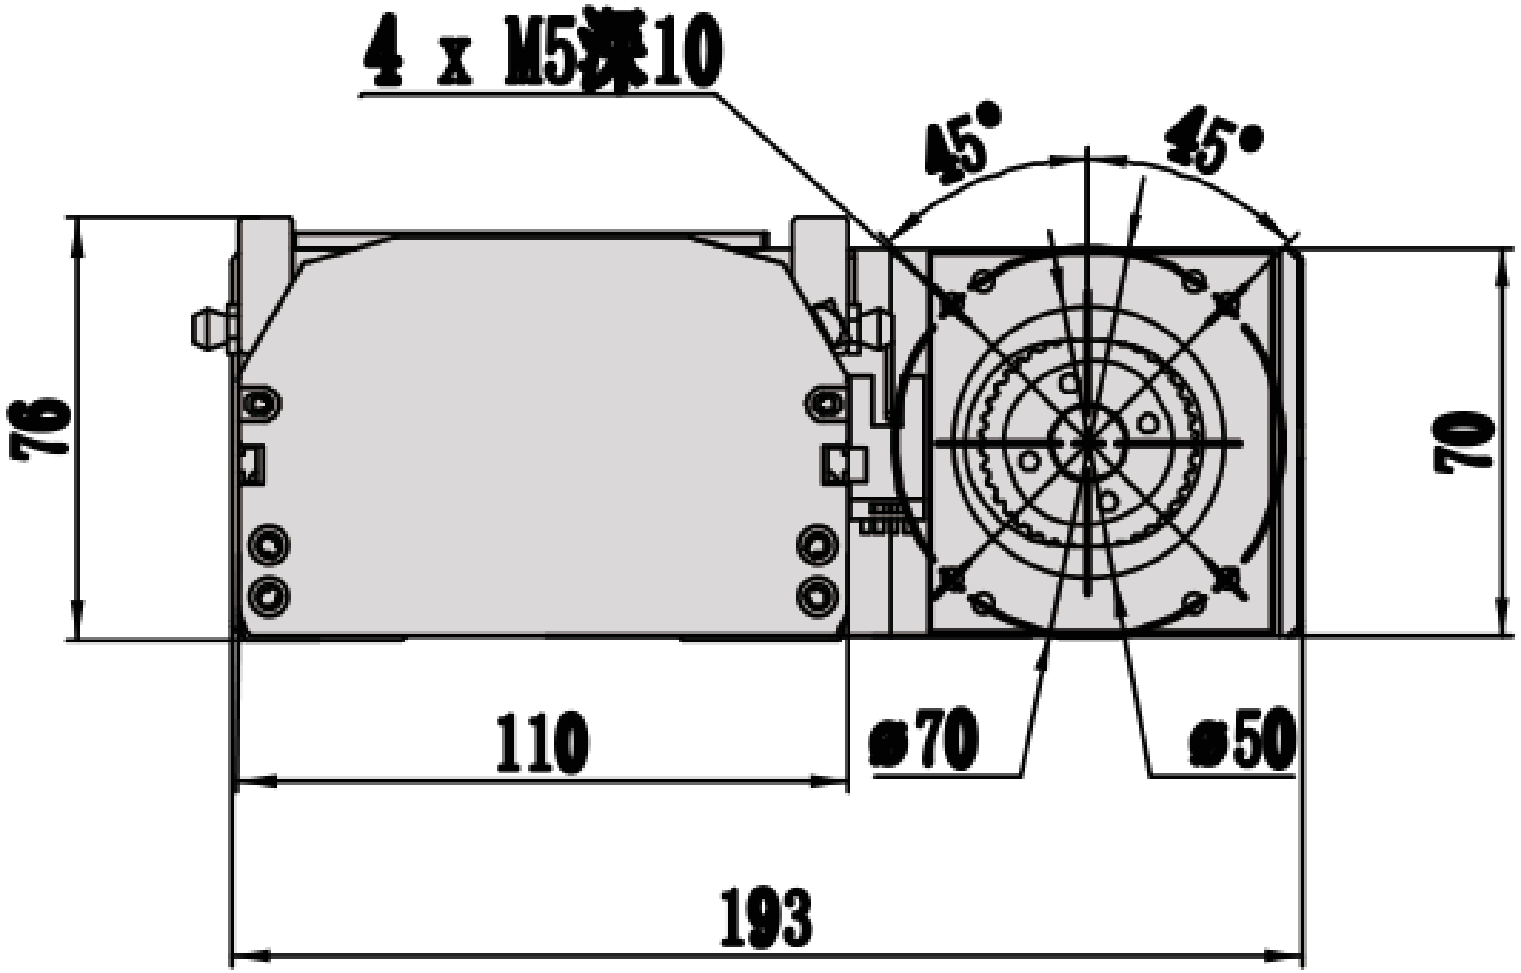

MF11 / ขวา R

ภาพรวมการติดตั้ง

