SL80 ขนาด

มุมมองขนาดและการติดตั้ง หน่วยคือป้ายที่พิมพ์บนแต่ละมุมมอง

รูปเหล่านี้ไม่ได้เลือกช่วงชัก ยืนยันการติดตั้งกับโครงแบบที่สั่ง

รูป: 2 มุมมอง. ปลาย 1020, ปลาย 1022

SL80 · รูป · ปลาย 1020

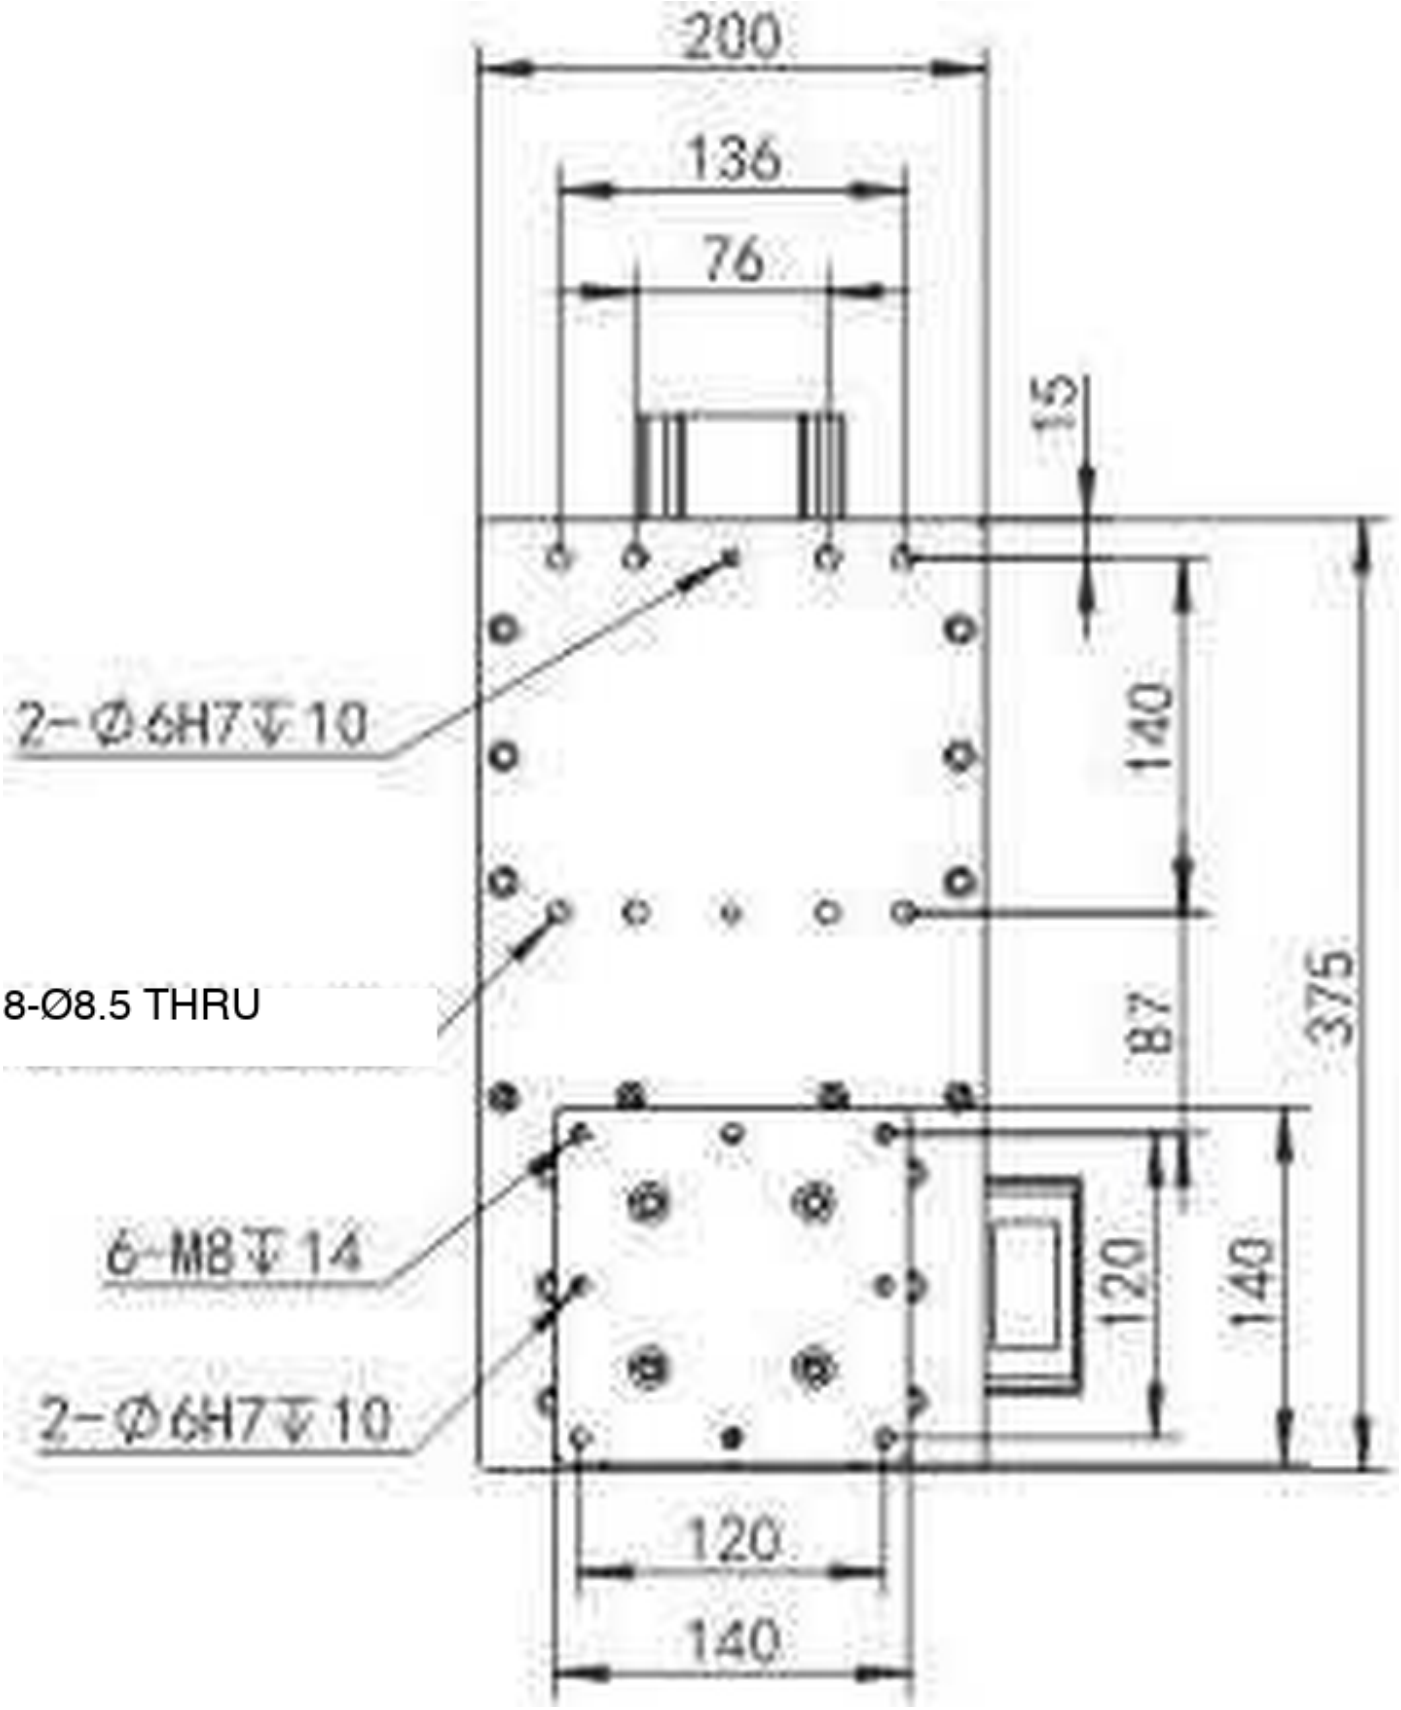

SL80 · รูป · ปลาย 1022

