# MF10T / ປ໊ັມແຜ່ນ

## ຂະໜາດ ແລະການຕິດຕັ້ງ

ມຸມມອງແຍກຕ່າງໆສໍາລັບການຕິດຕັ້ງມໍເຕີ.

ຫົວໜ່ວຍແຜ່ນປຸ໋ກກວດ; ປ້ອຍຂະໜາດເດີມຖືກເກັບ.

ຂະໜາດອ້າງອີງ; ຢືນຢັນການຕິດຕັ້ງ ແລະຊ່ະໂກສໍາລັບການຕັ້ງຄ່າຂອງທ່ານ.

ໃຊ້ຂະໜາດທີ່ຕິດປ້ອຍ; ຢ່າວັດແຜ່ນ.


| | |
|---|---|
| **ນອກ C** | 5 ມຸມມອງ \| ໜ້າ 2-4 |
| **ໃນ D** | 5 ມຸມມອງ \| ໜ້າ 5-7 |

ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະສະລິດຕະພັນ ແລະຄໍາແນະນໍາການເລືອກສະໜອງແຍກ.


ສໍາລັບຂະໜາດສະເພາະການຕັ້ງຄ່າ ຫຼືໄຟລ໌ CAD ຈີງ, ຕິດຕໍ່ HTROBOT.

# MF10T / ນອກ C


ມຸມມອງ 1

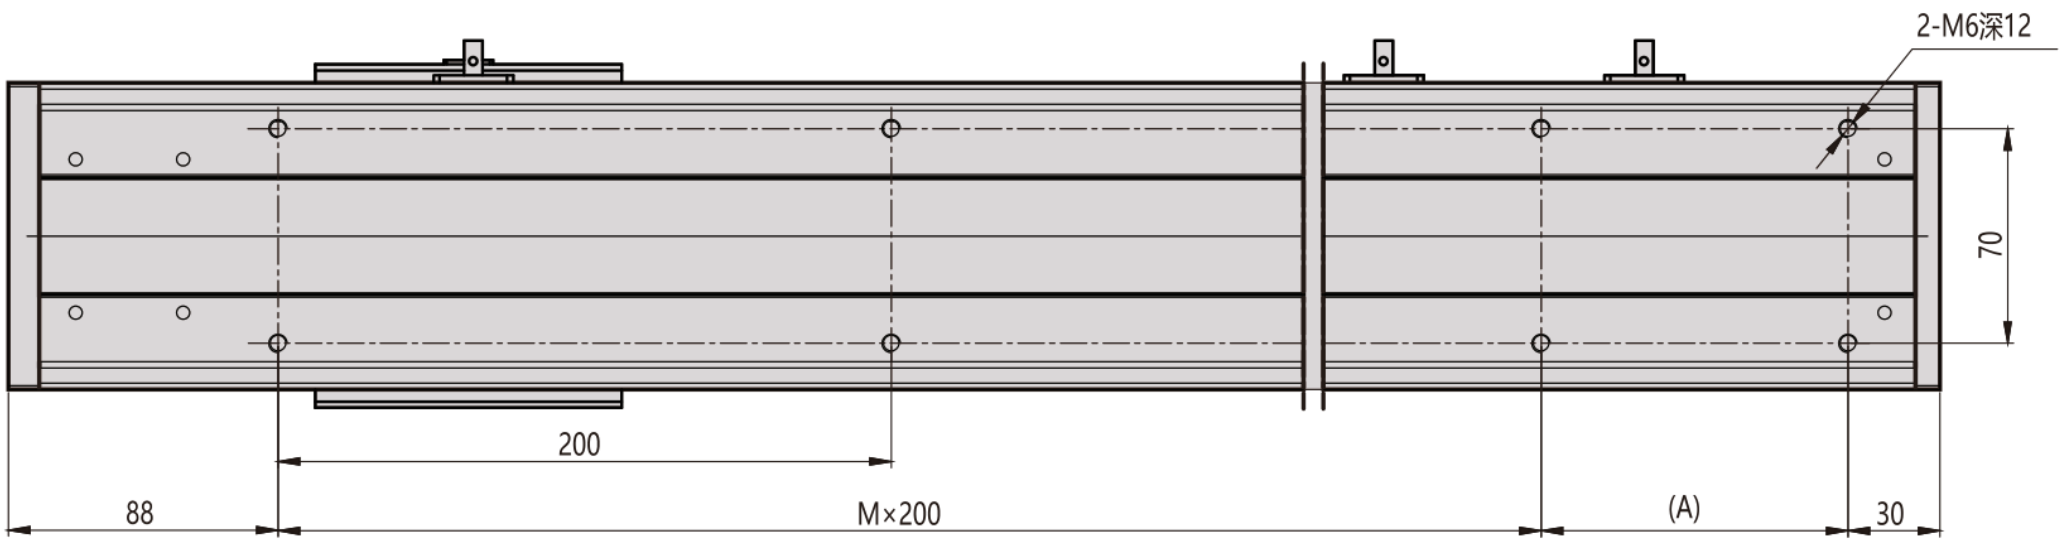


ມຸມມອງ 2

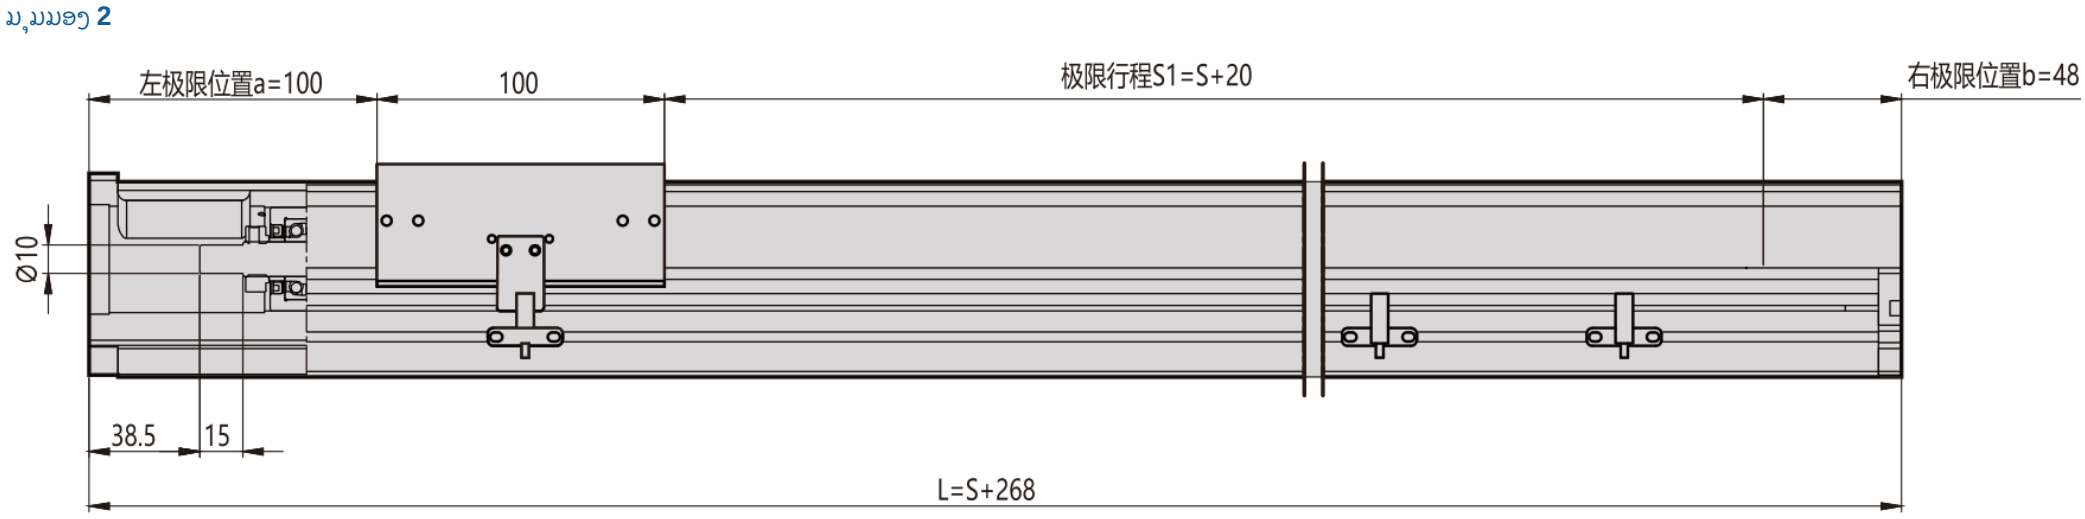



ມຸມມອງ 3

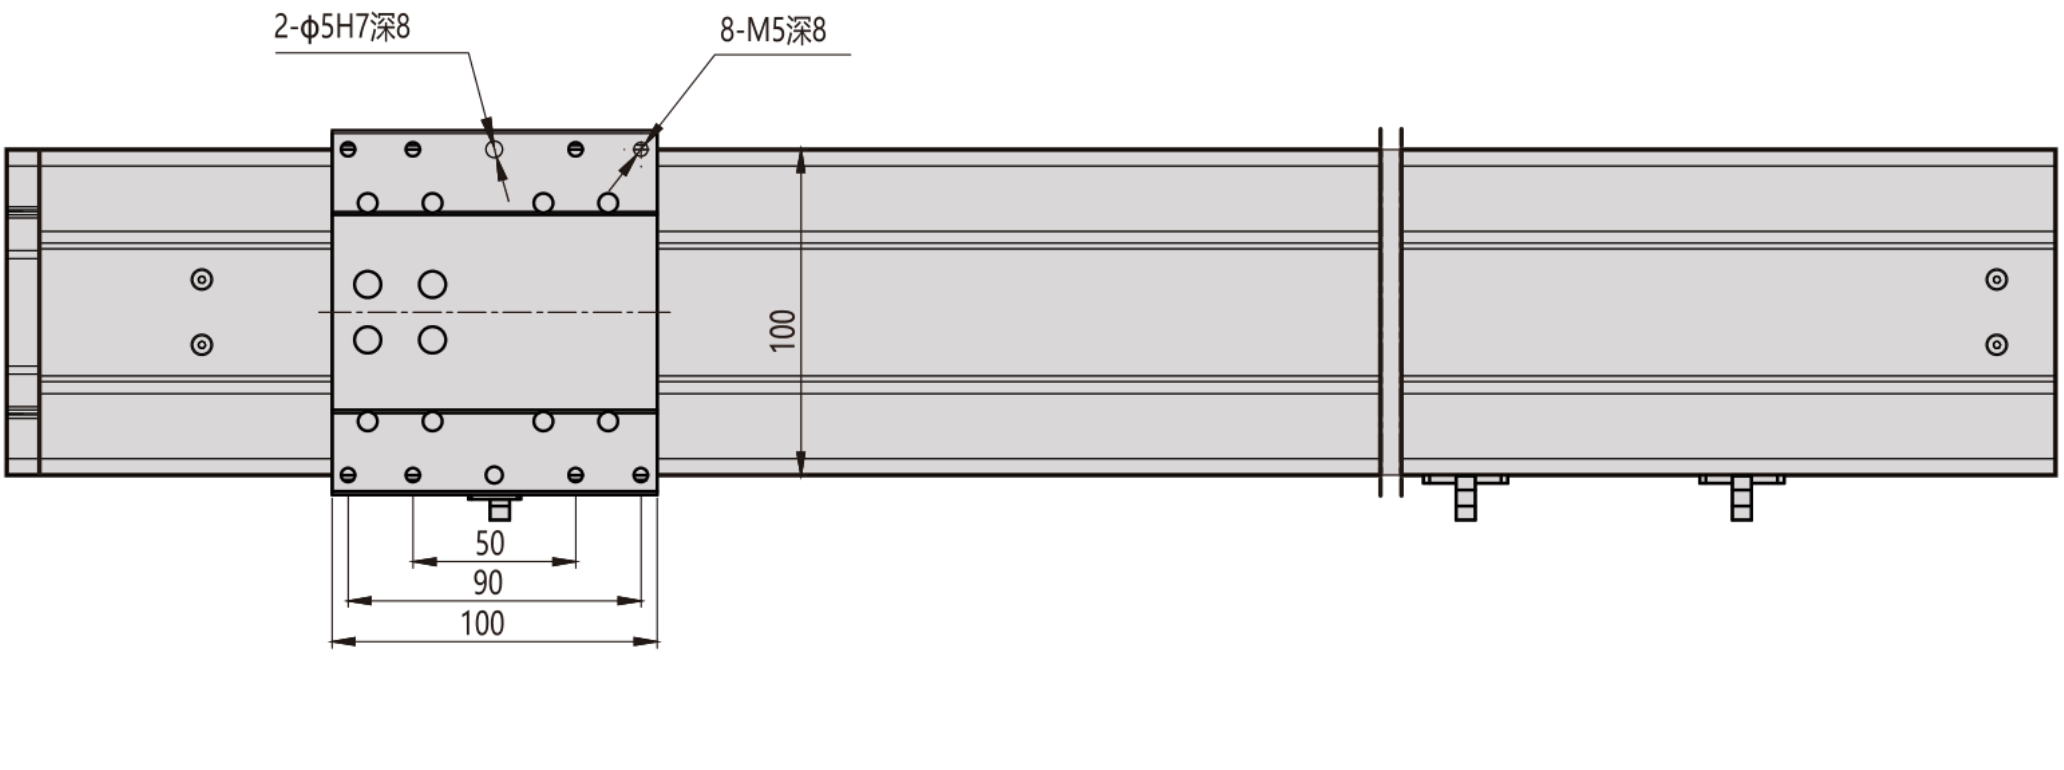


# MF10T / ນອກ C

ແປ່ນໜ້າຕັດ

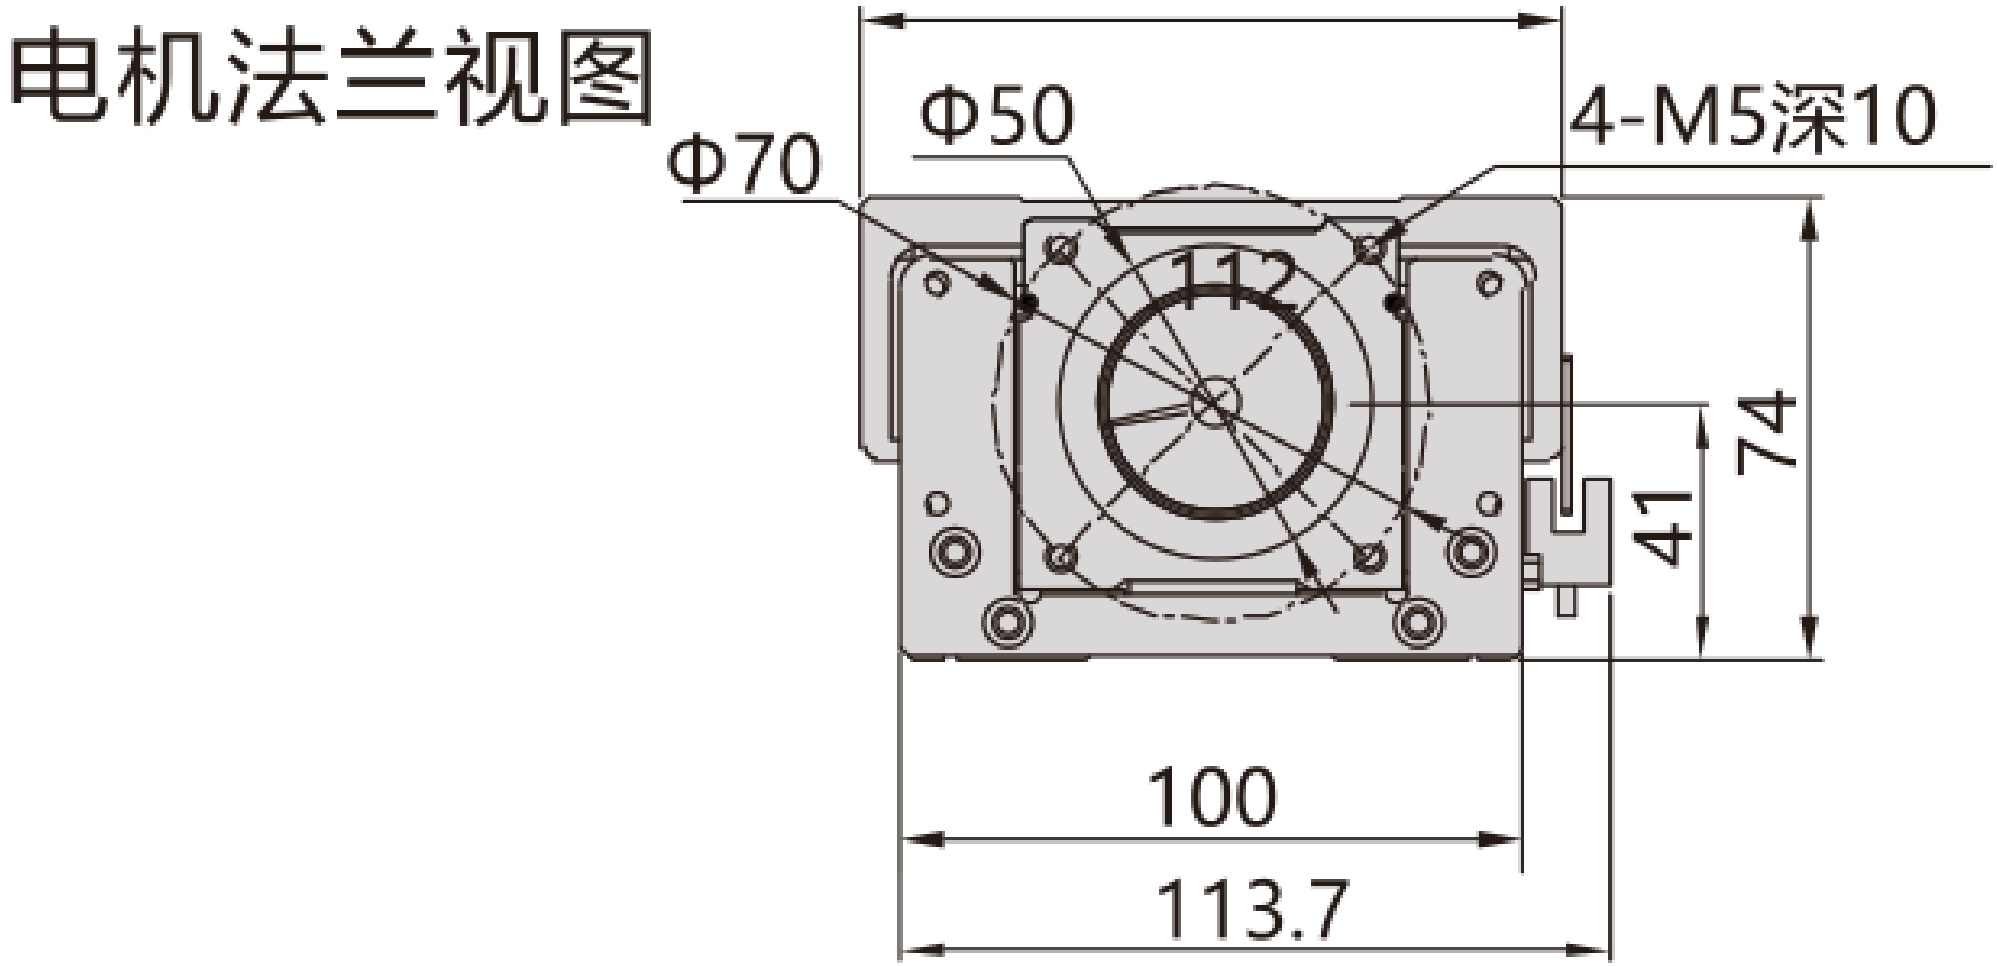


# MF10T / ນອກ C

## ພາບລວມການຕິດຕັ້ງ

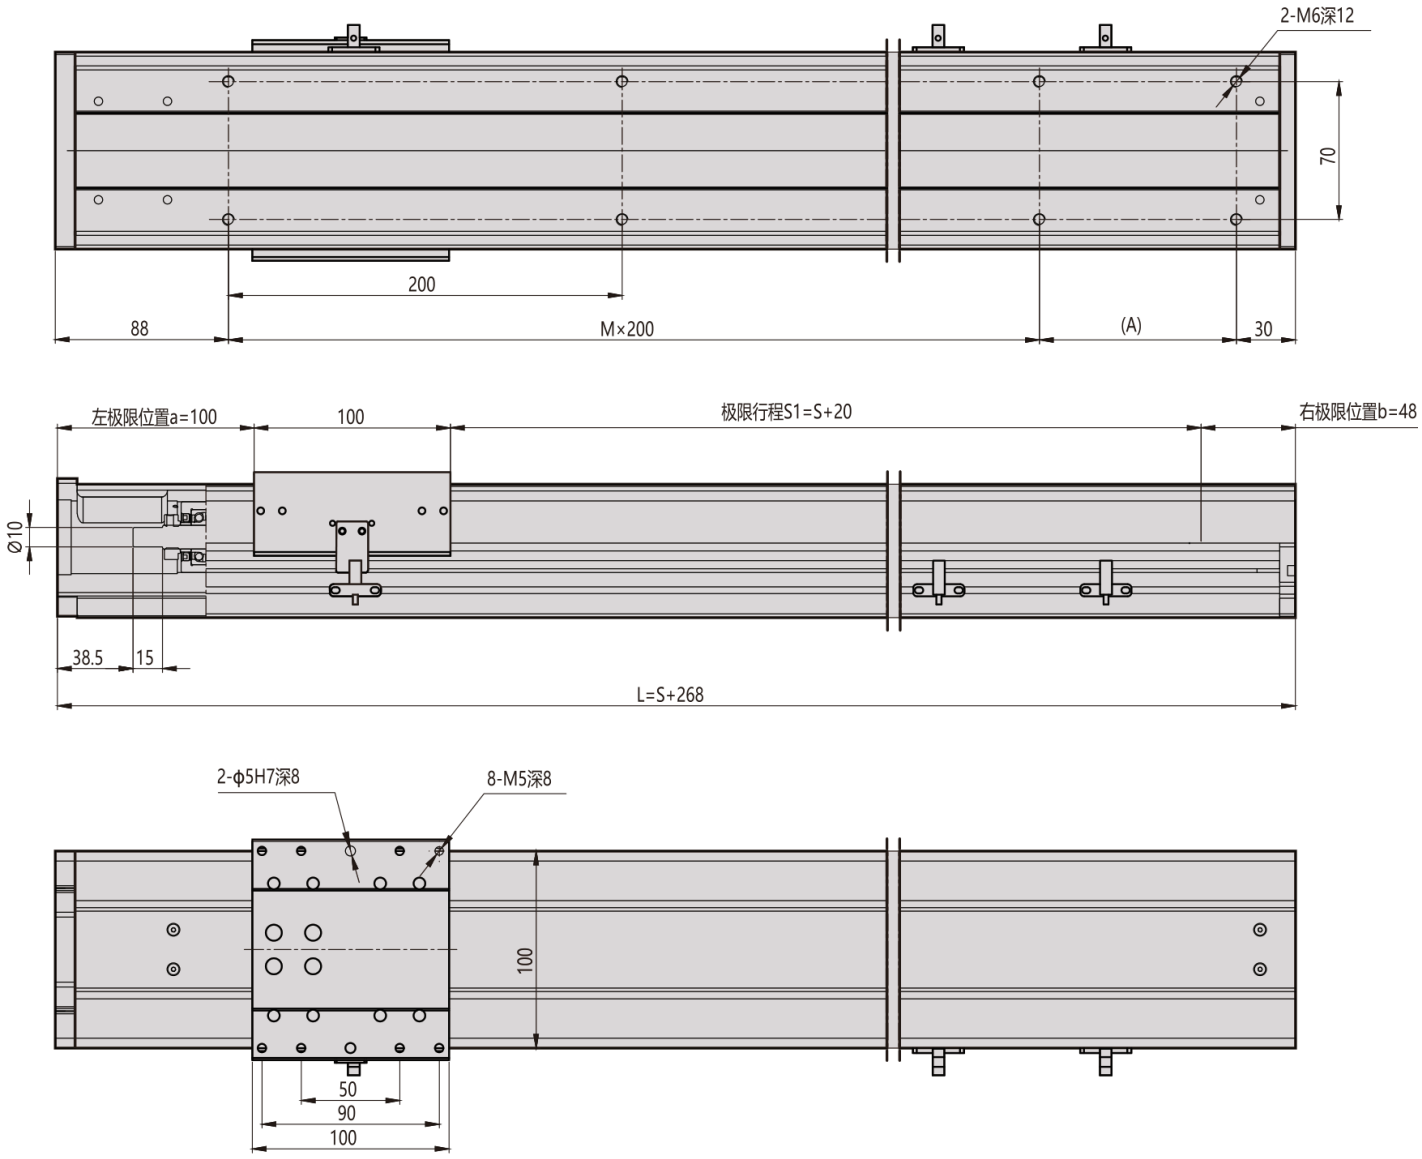


# MF10T / ໃນ D


ມຸມມອງ 1

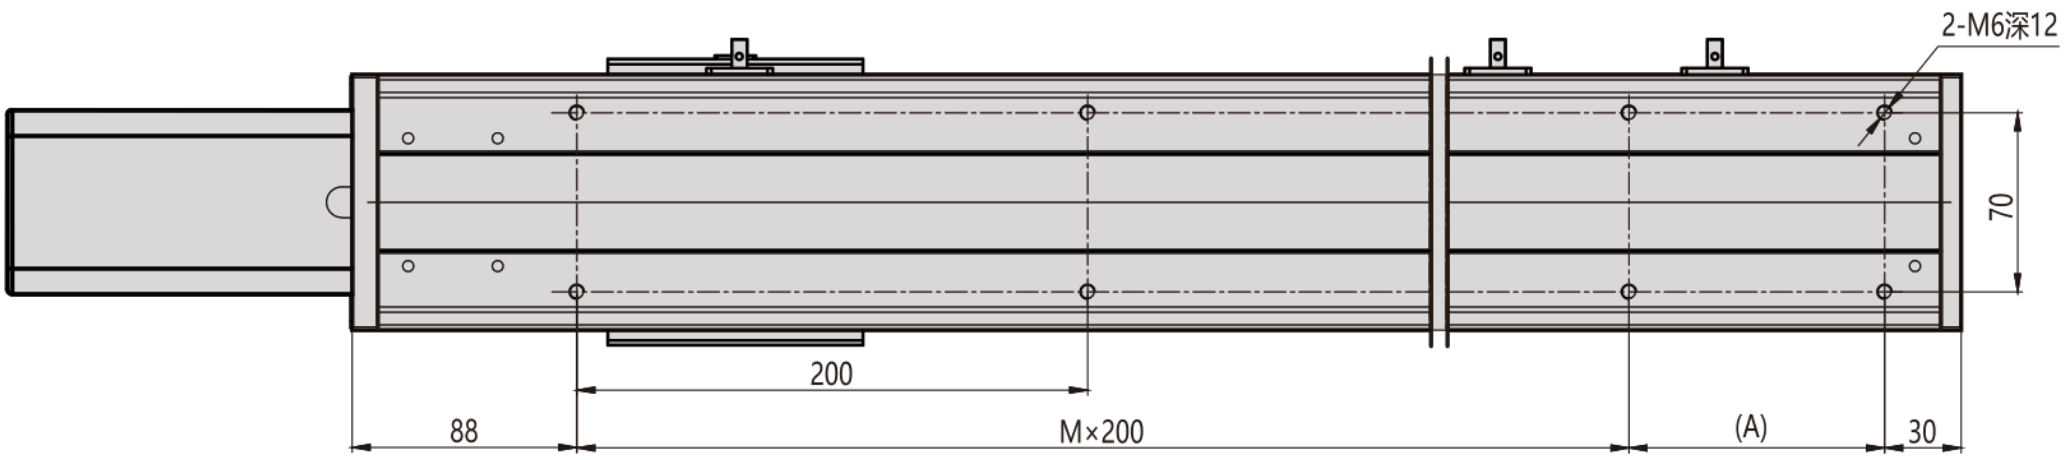


ມຸມມອງ 2

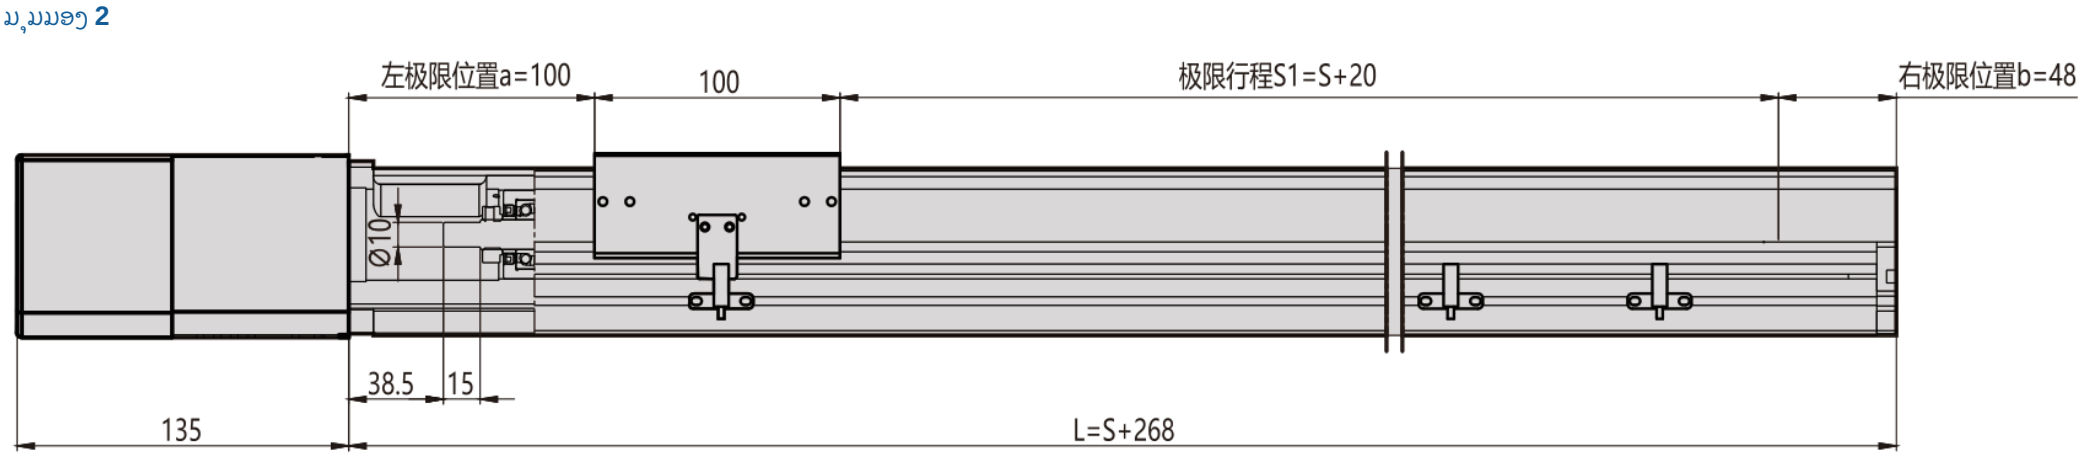



ມຸມມອງ 3

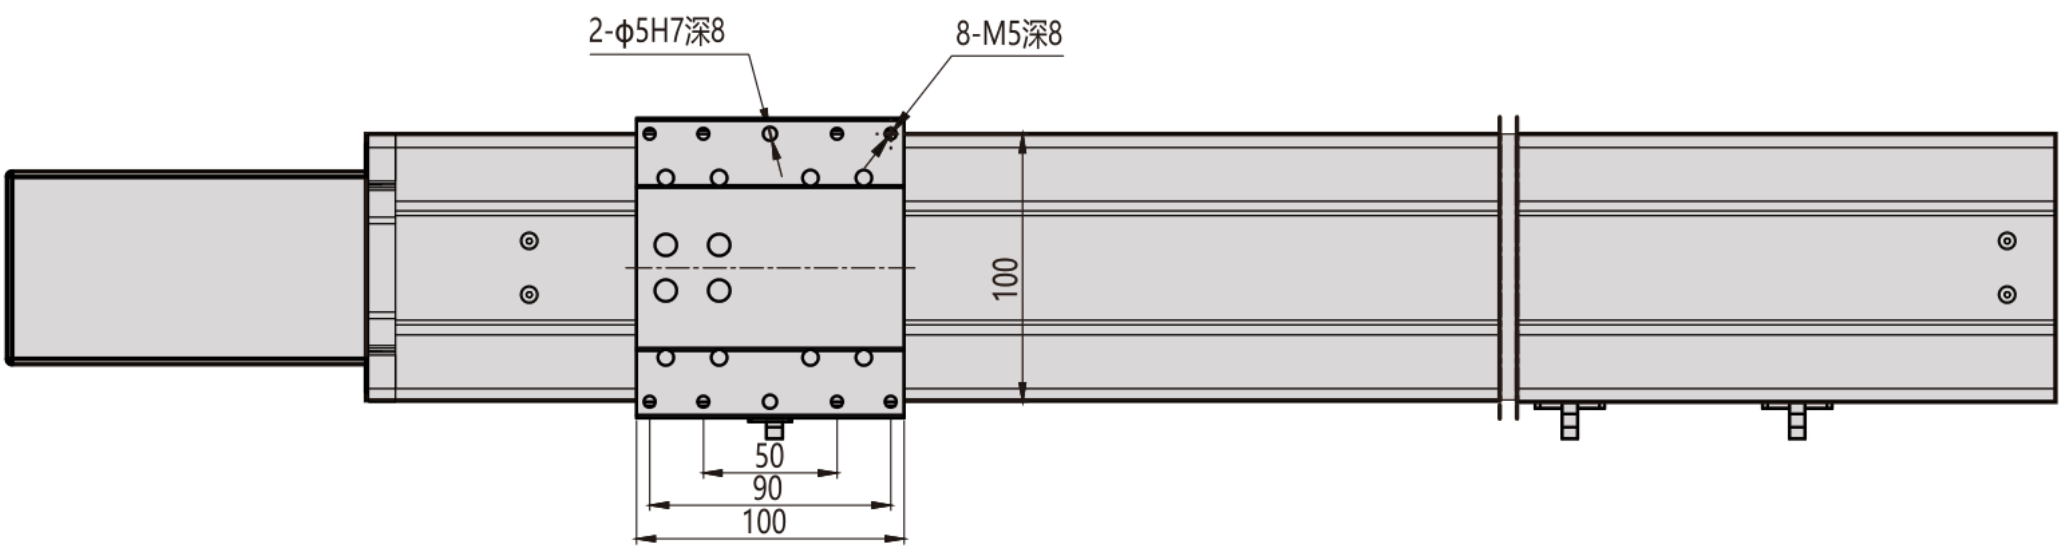

# MF10T / ໃນ D

ແປ່ນໜ້າຕັດ

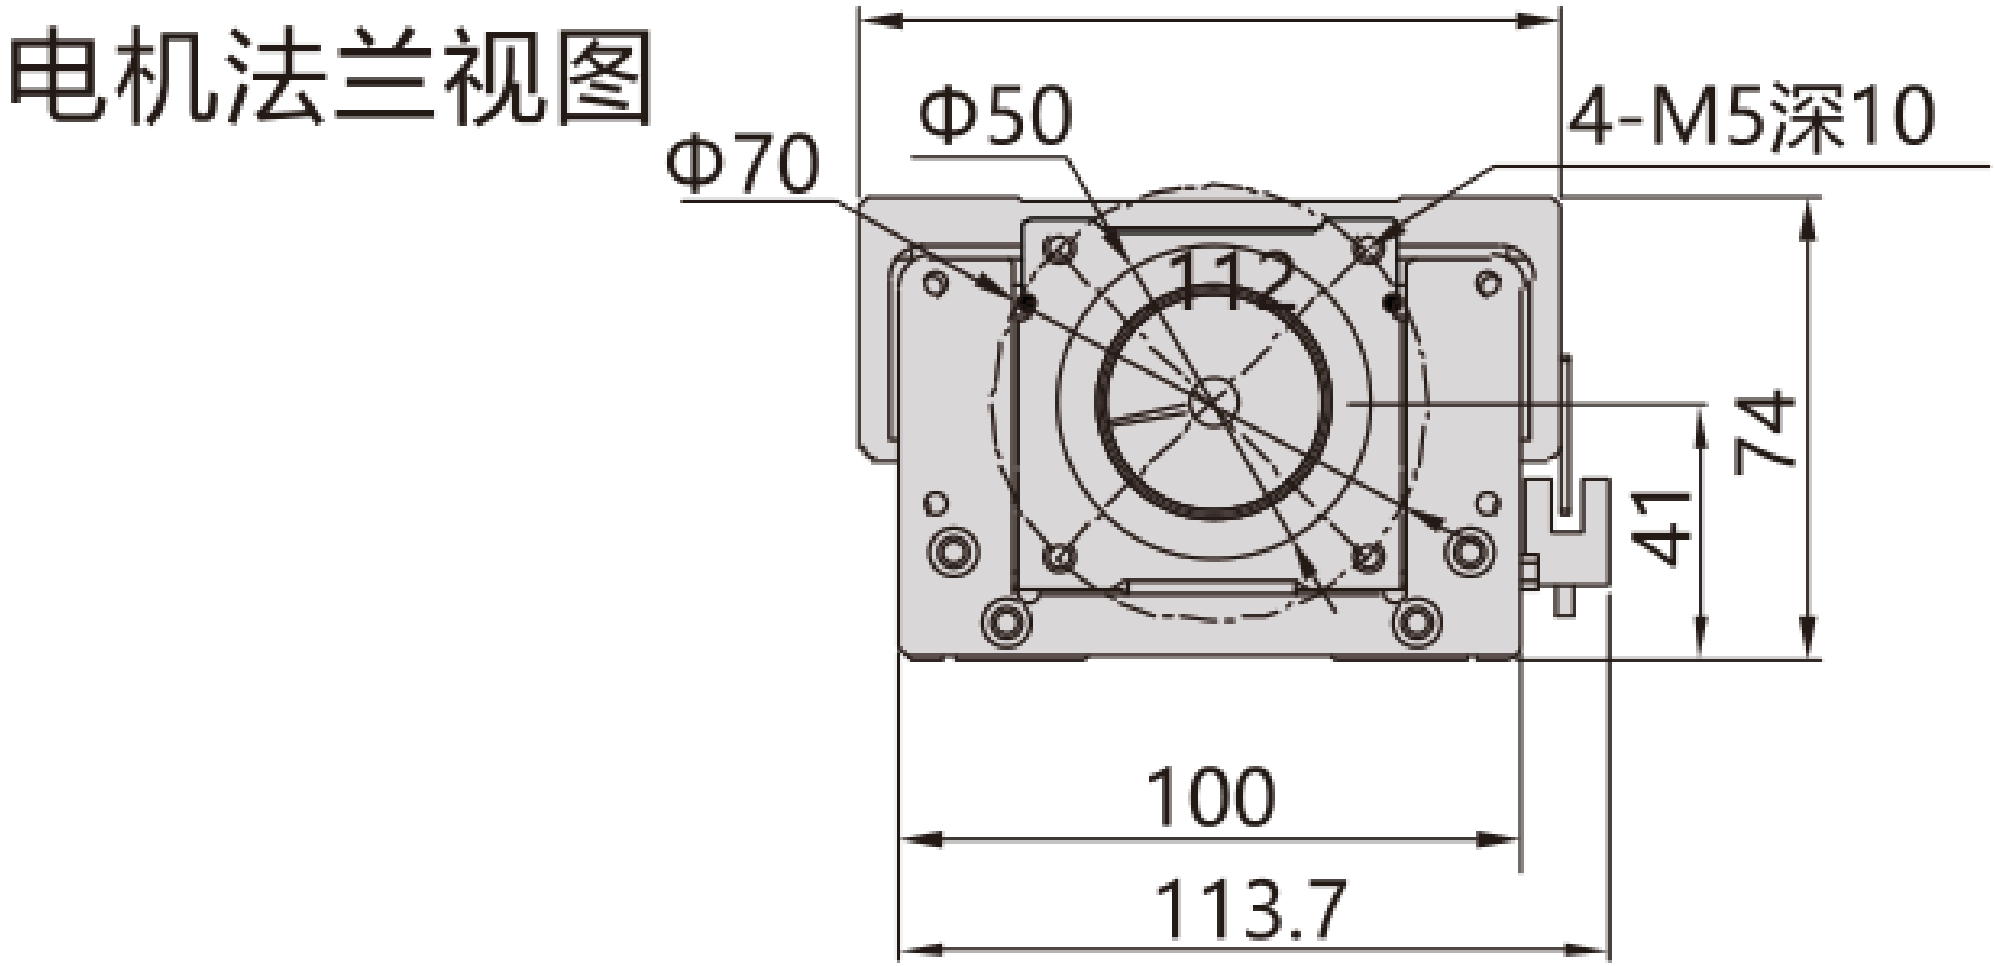

# MF10T / ໃນ D

## ພາບລວມການຕິດຕັ້ງ

