MF17H / Atlas de dibujos

Dimensiones e instalación

Vistas independientes agrupadas por instalación del motor.

Unidad de dibujo no verificada; se conservan las etiquetas de cota originales.

Dimensiones de referencia; confirme el montaje y la carrera para su configuración.

Use las cotas rotuladas; no escale los dibujos.

C exterior 5 vistas | pág. 2-4

D interior 5 vistas | pág. 5-7

L izquierda 5 vistas | pág. 8-10

R derecha 5 vistas | pág. 11-13


B inferior 5 vistas | pág. 14-16

Las especificaciones de producto y la guía de selección se suministran por separado.


Para dimensiones específicas de la configuración o archivos CAD reales, contacte a HTROBOT.

MF17H / C exterior


Vista 1

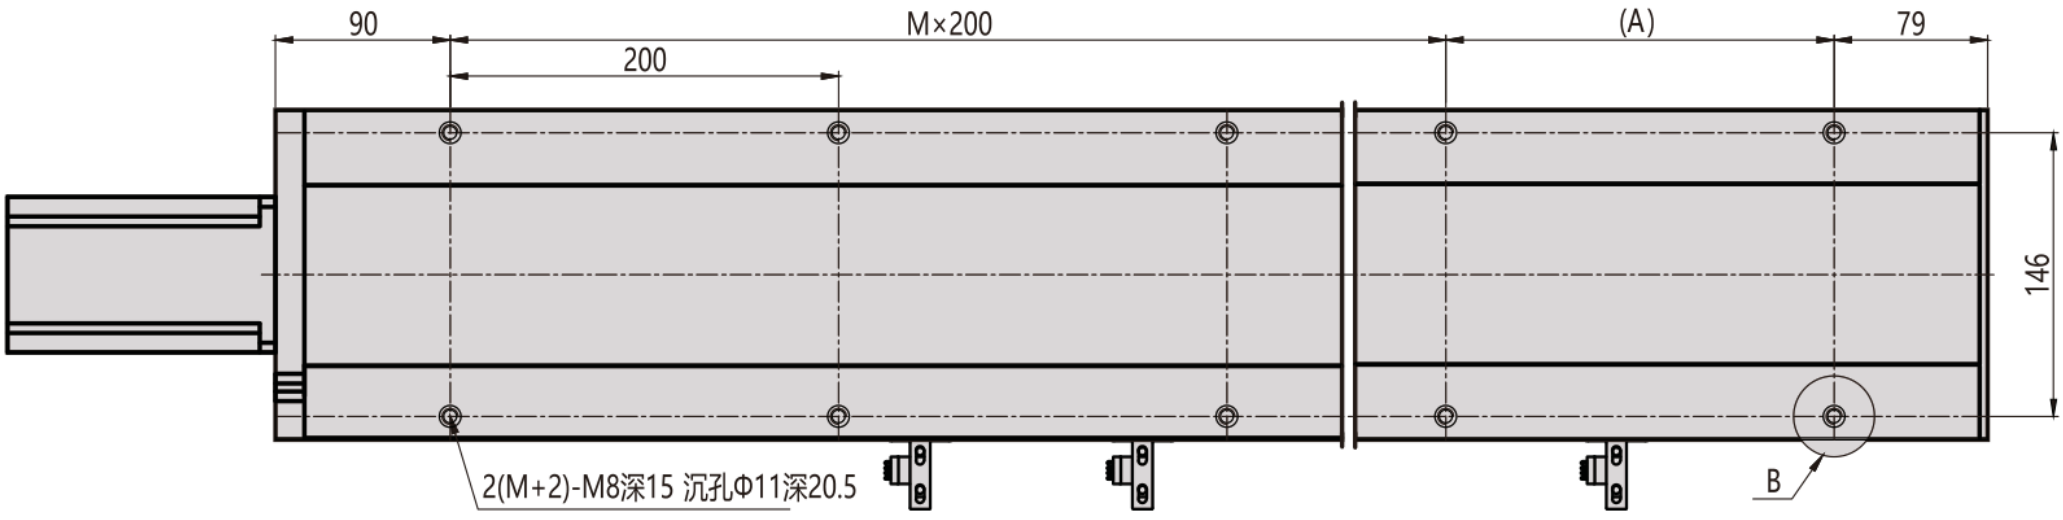

Vista 2

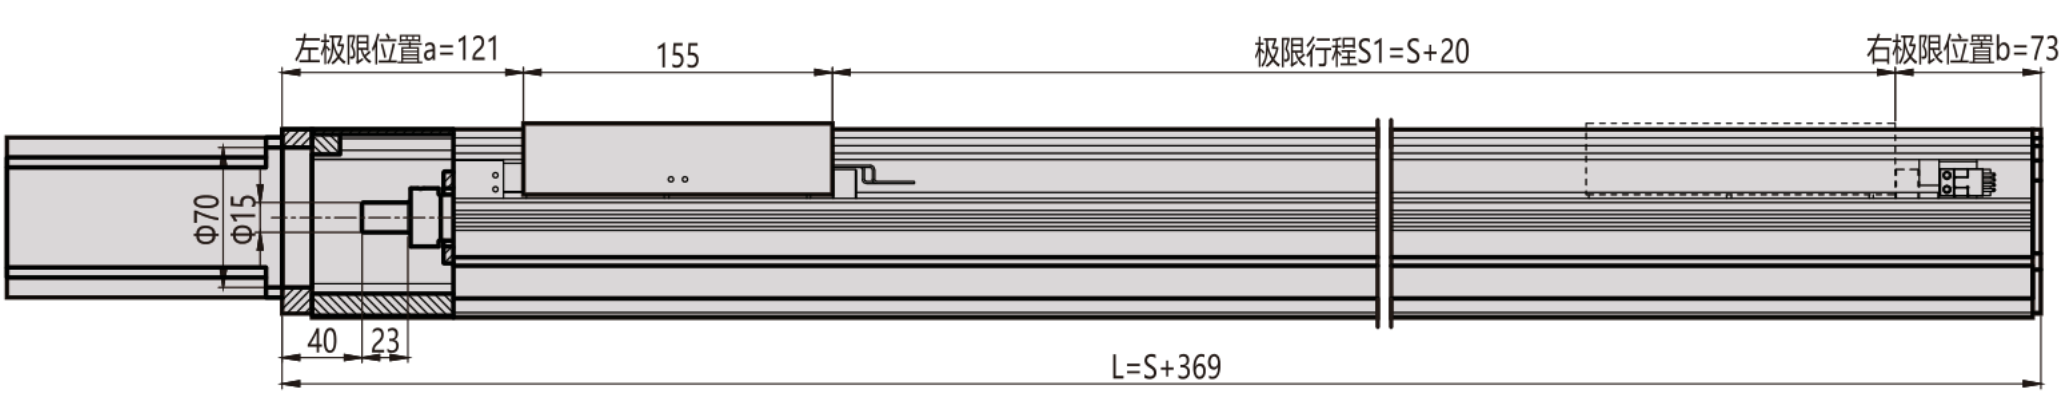



Vista 3

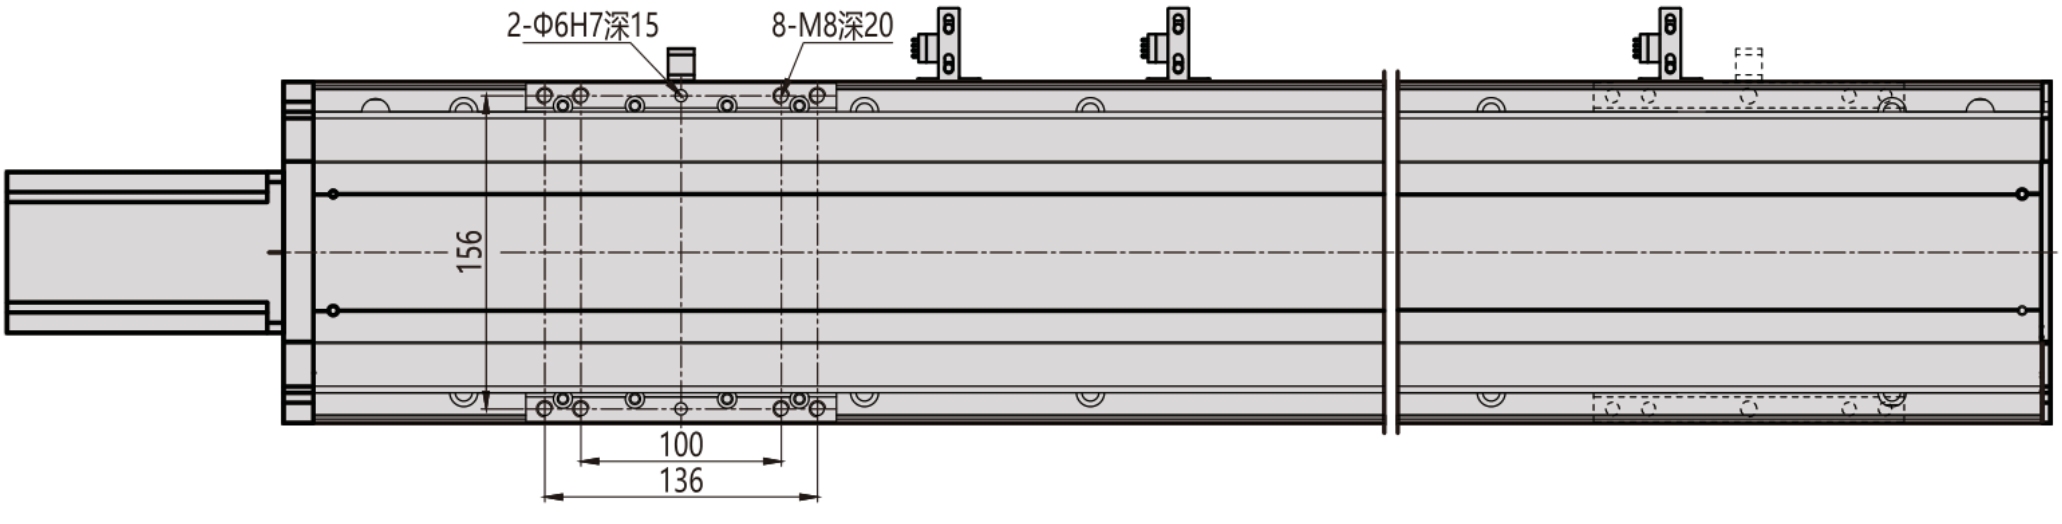

MF17H / C exterior


Brida de sección

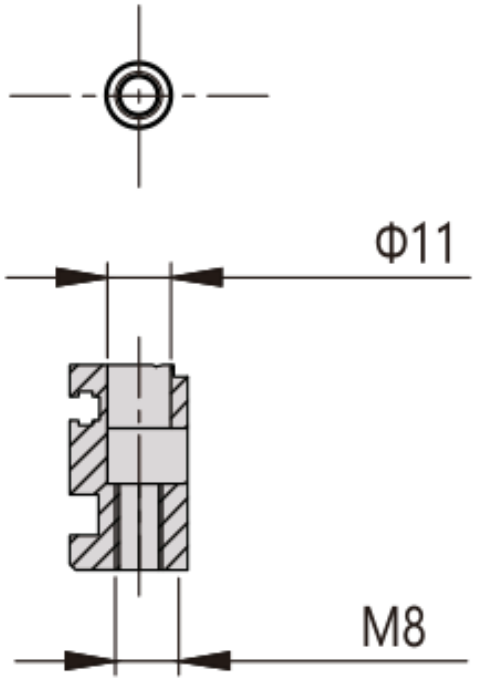


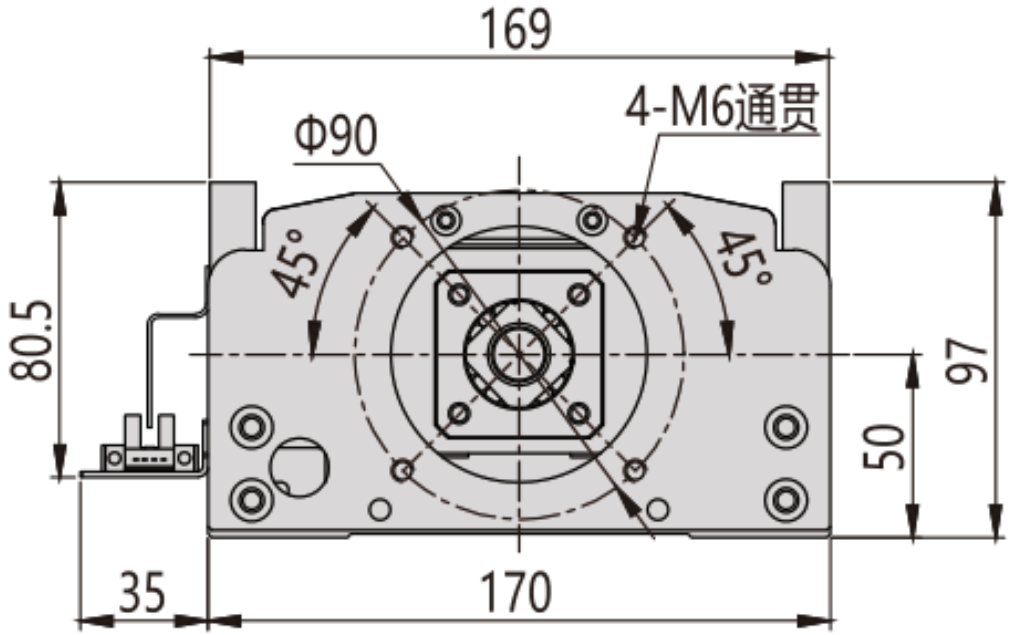


MF17H / C exterior

Resumen de instalación

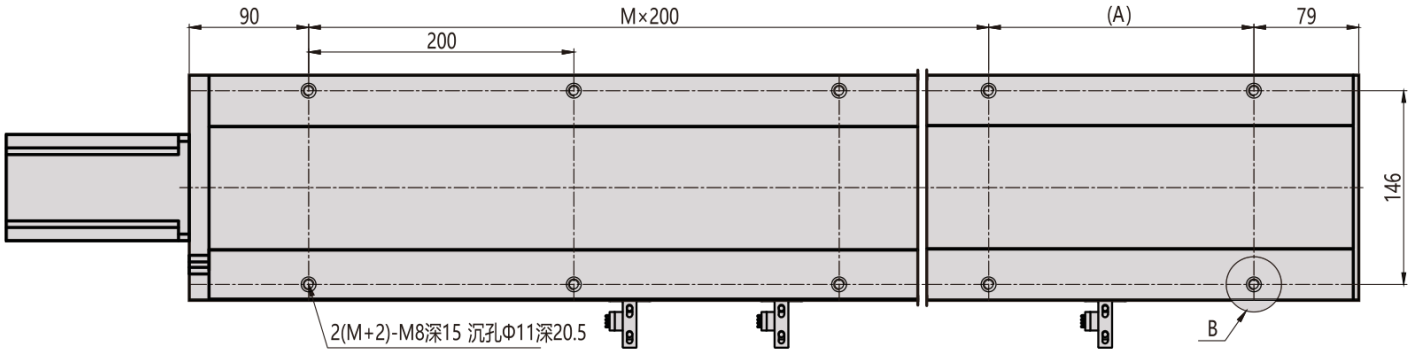


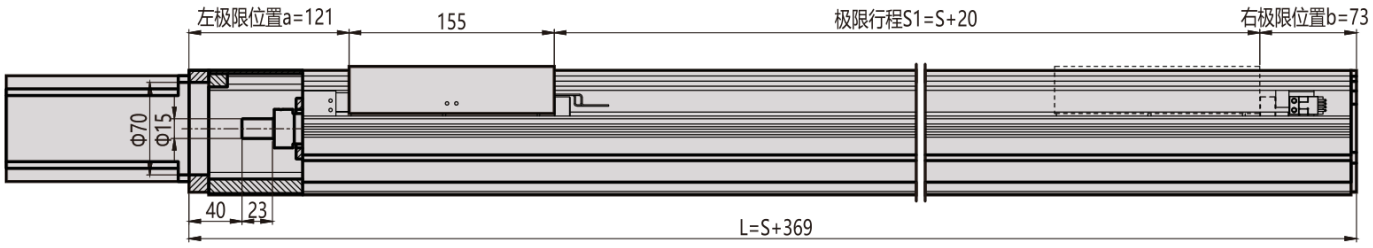

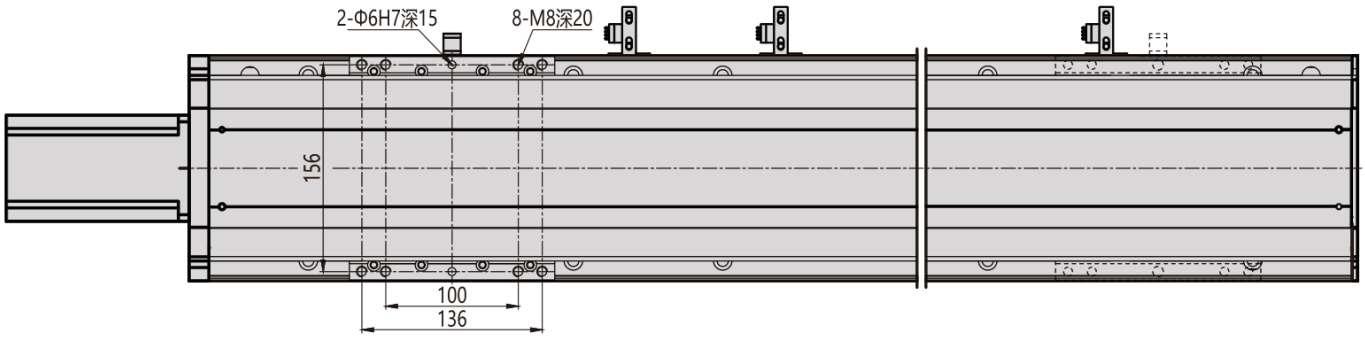


MF17H / D interior


Vista 1

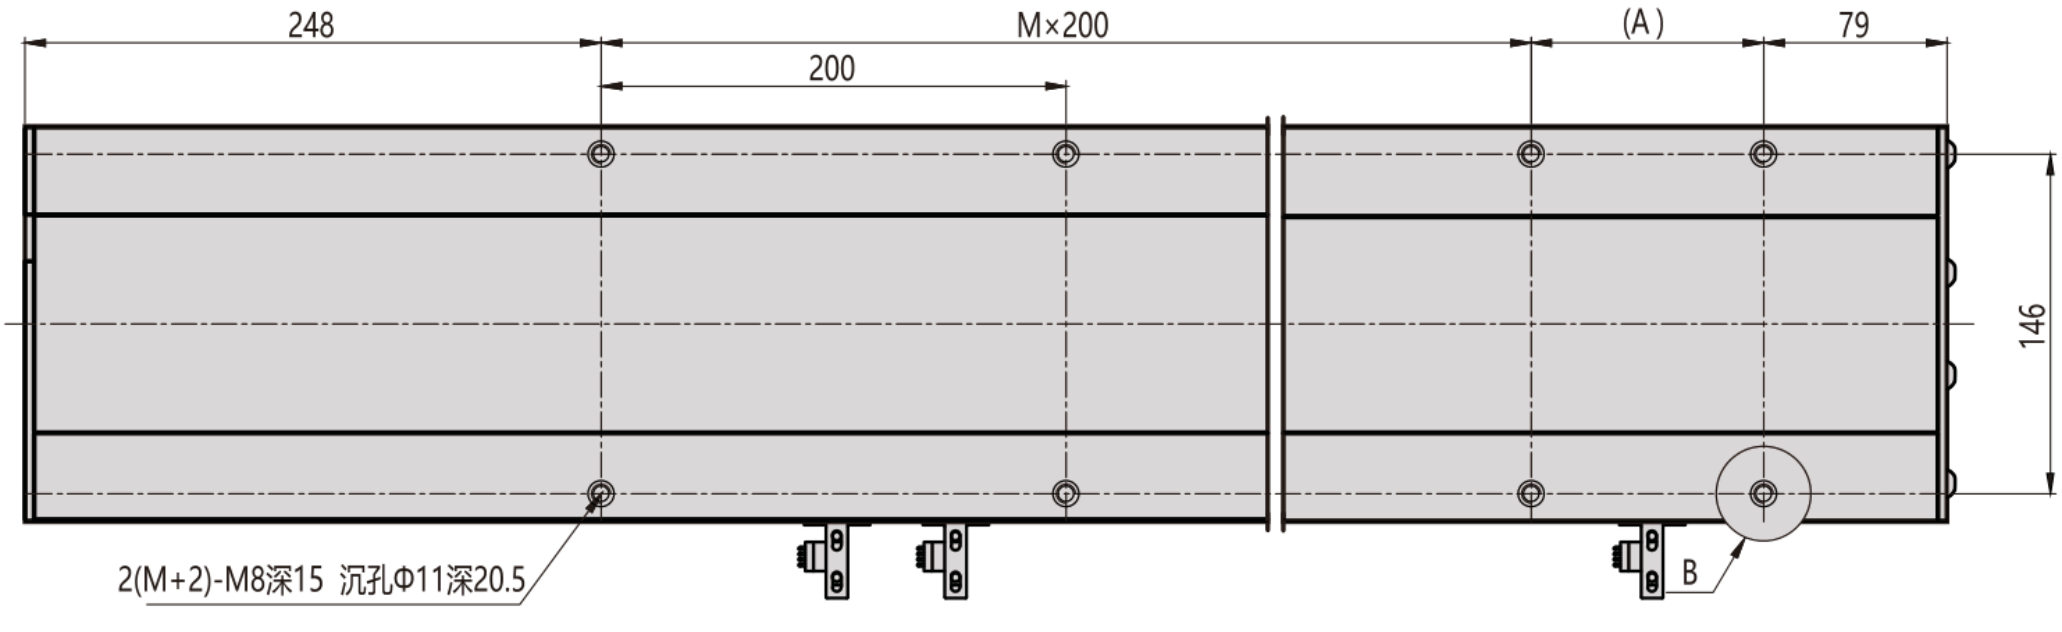

Vista 2

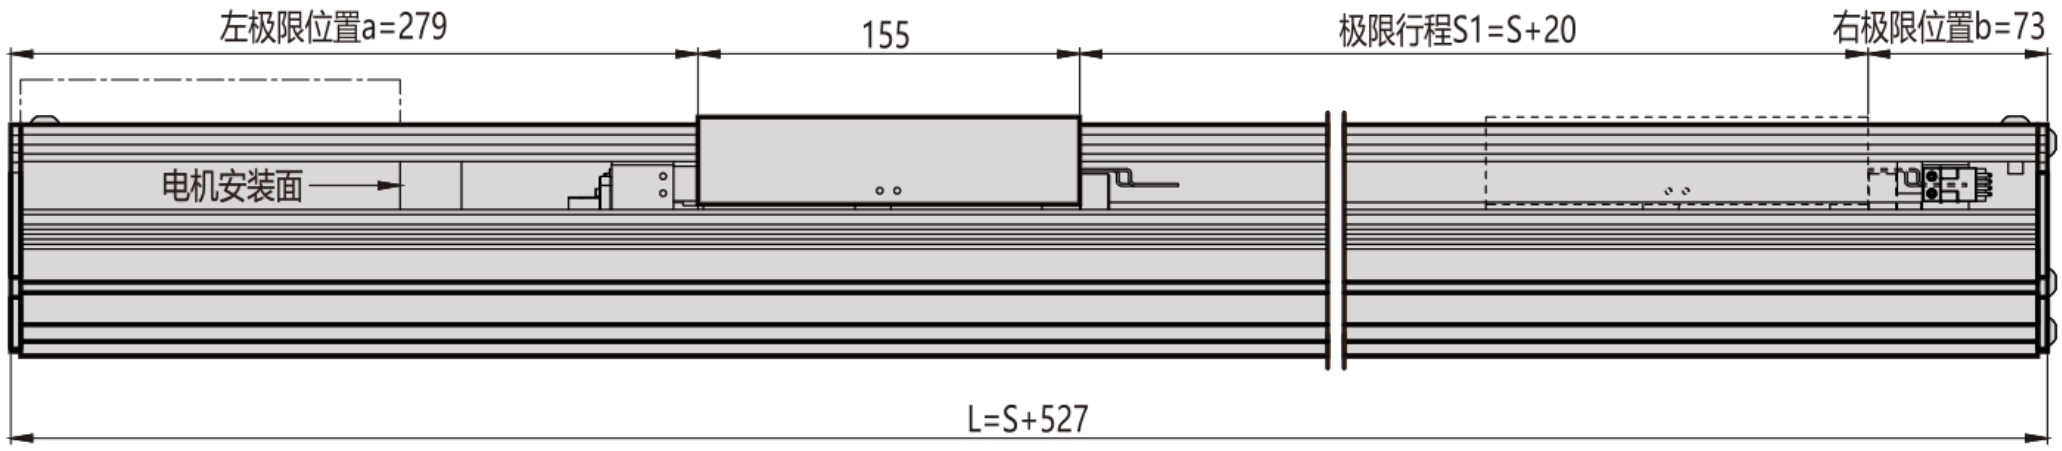


Vista 3

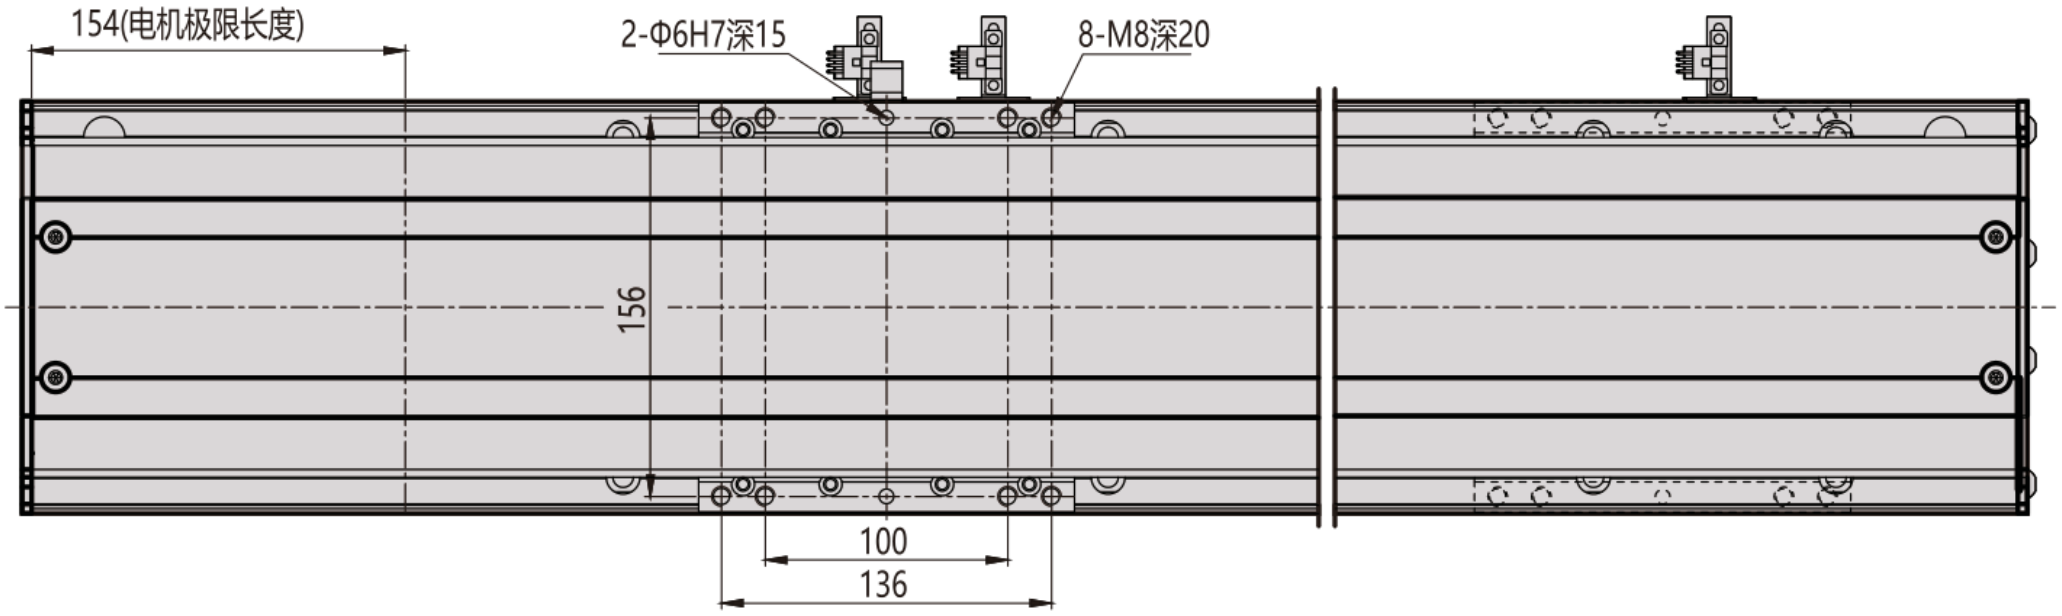


MF17H / D interior


Brida de sección

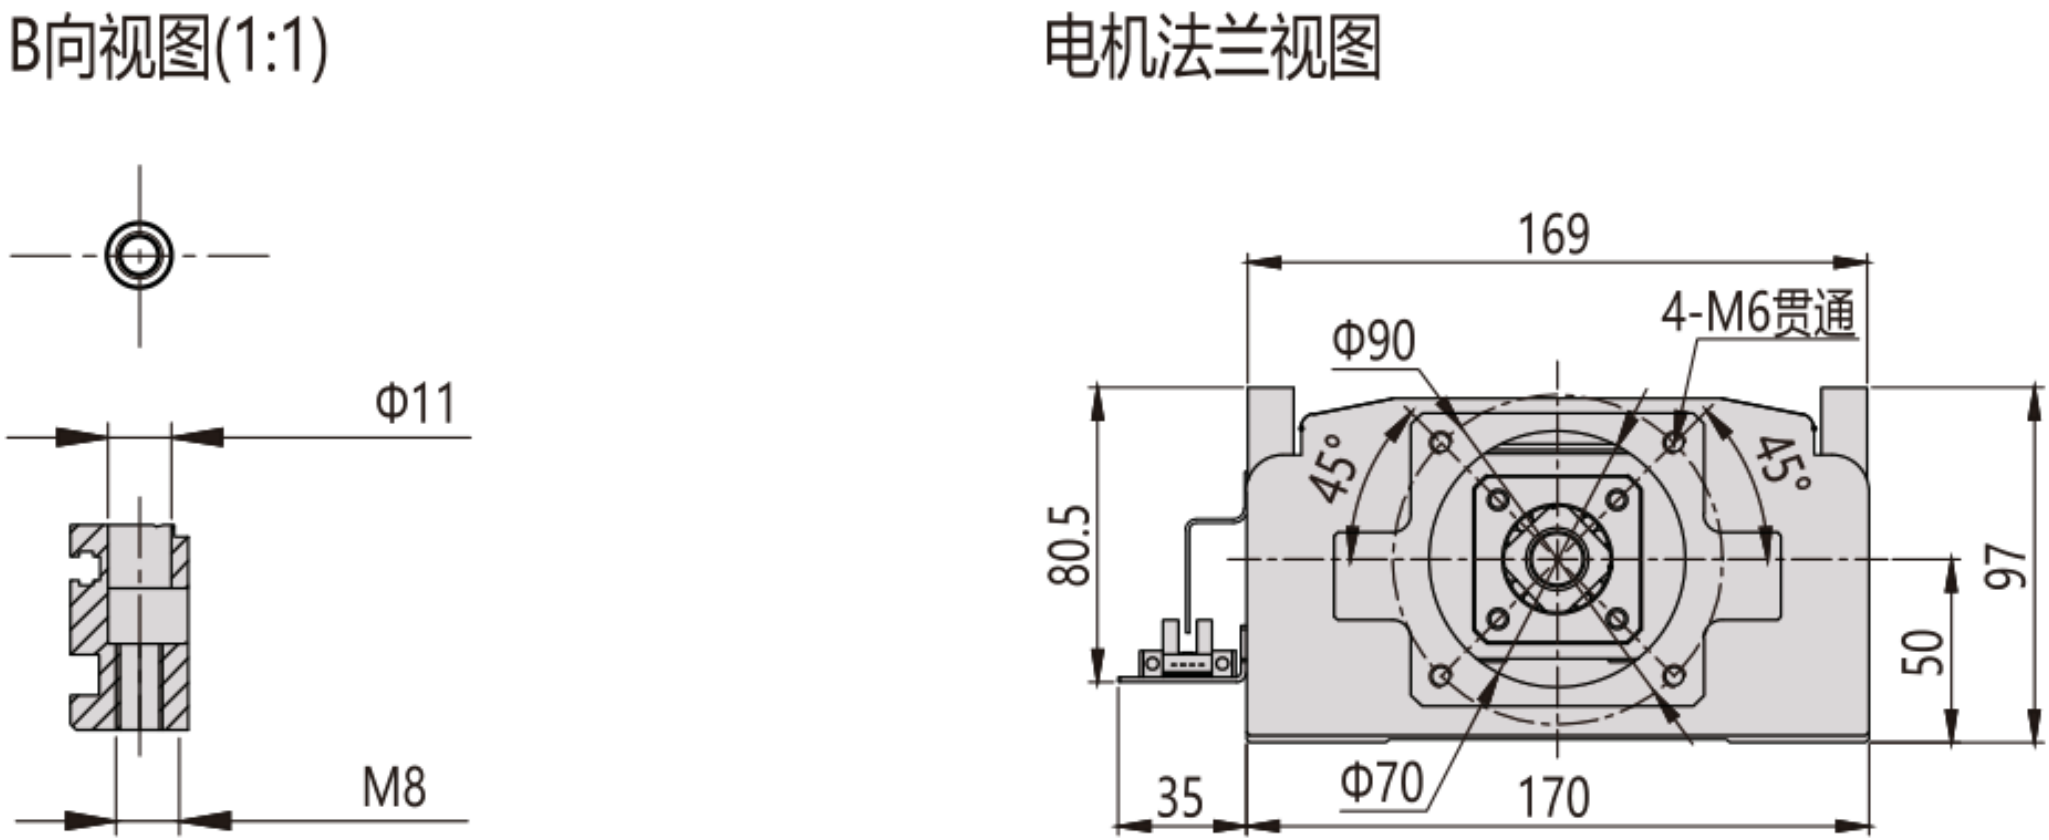


MF17H / D interior

Resumen de instalación

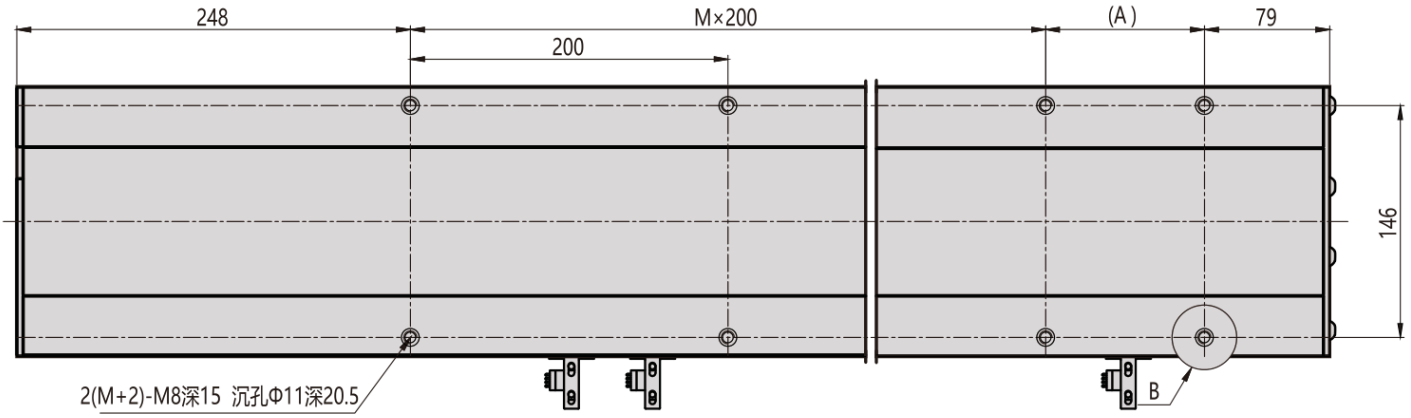


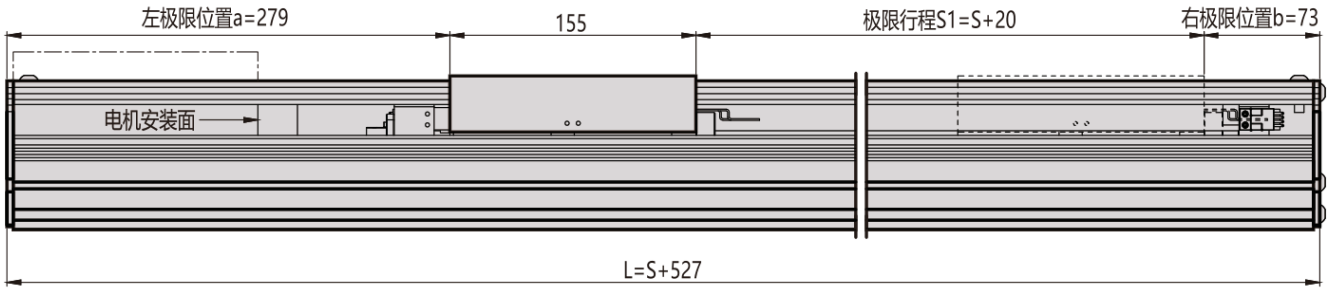

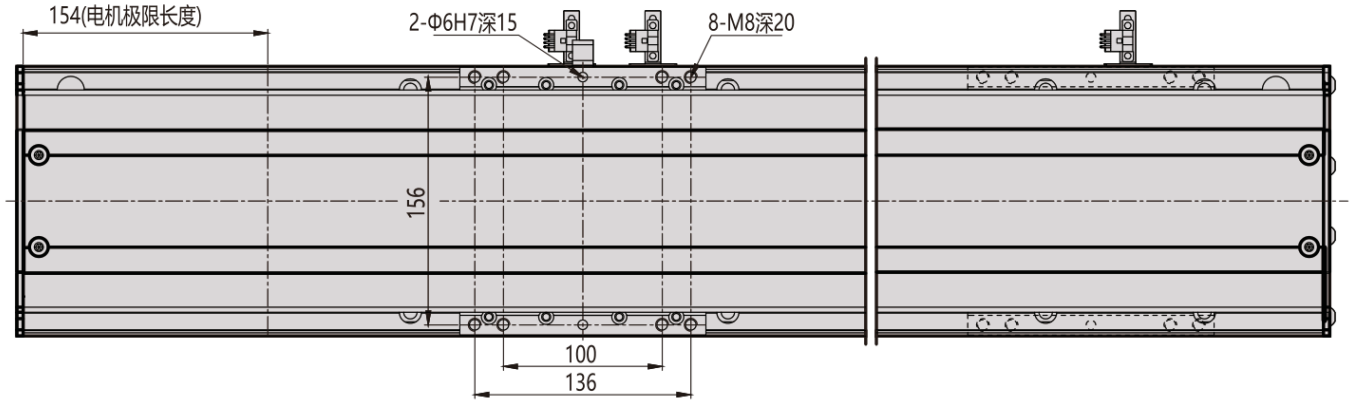


MF17H / L izquierda


Vista 1

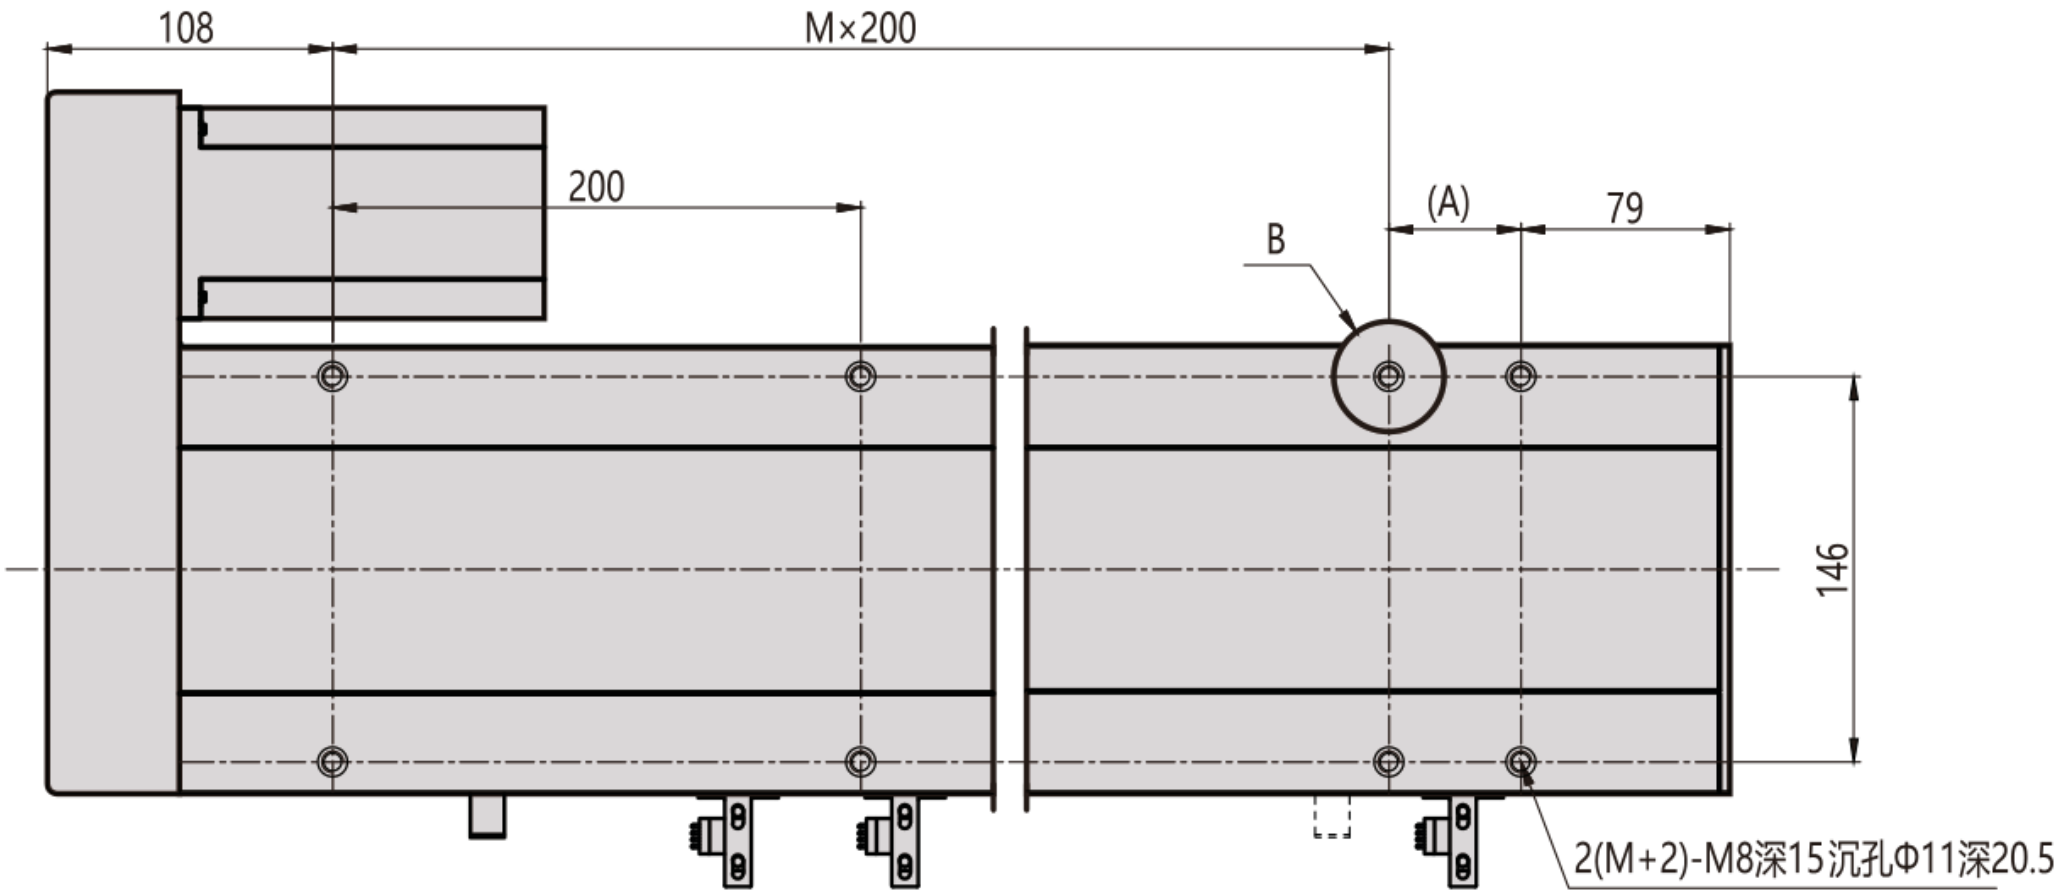

Vista 2

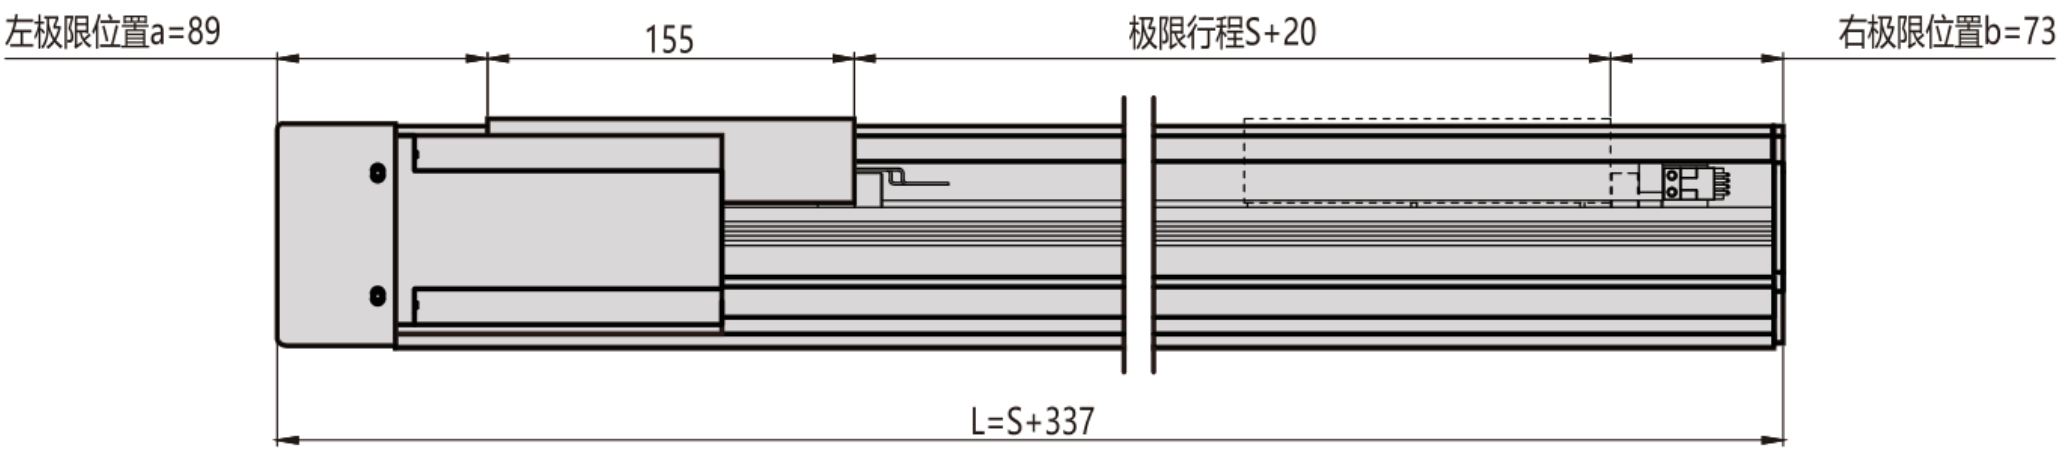


Vista 3

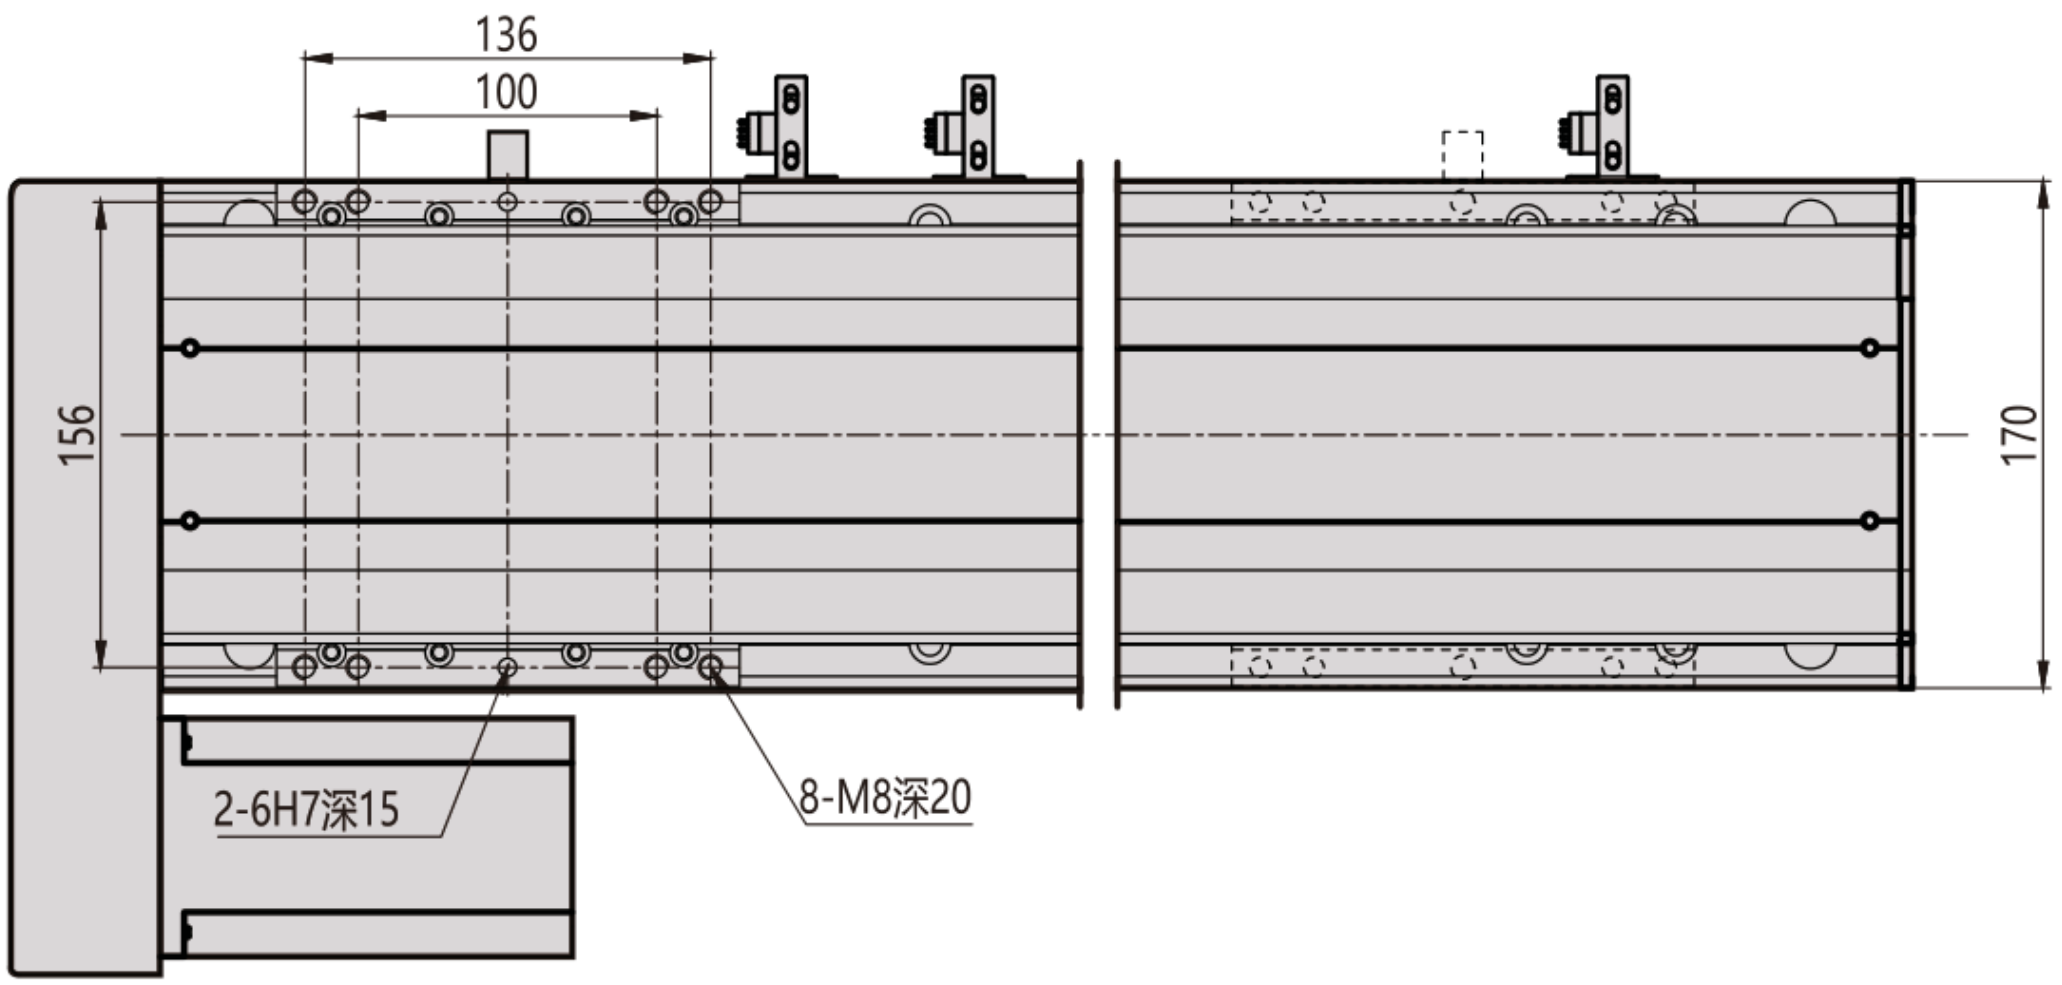


MF17H / L izquierda


Brida de sección

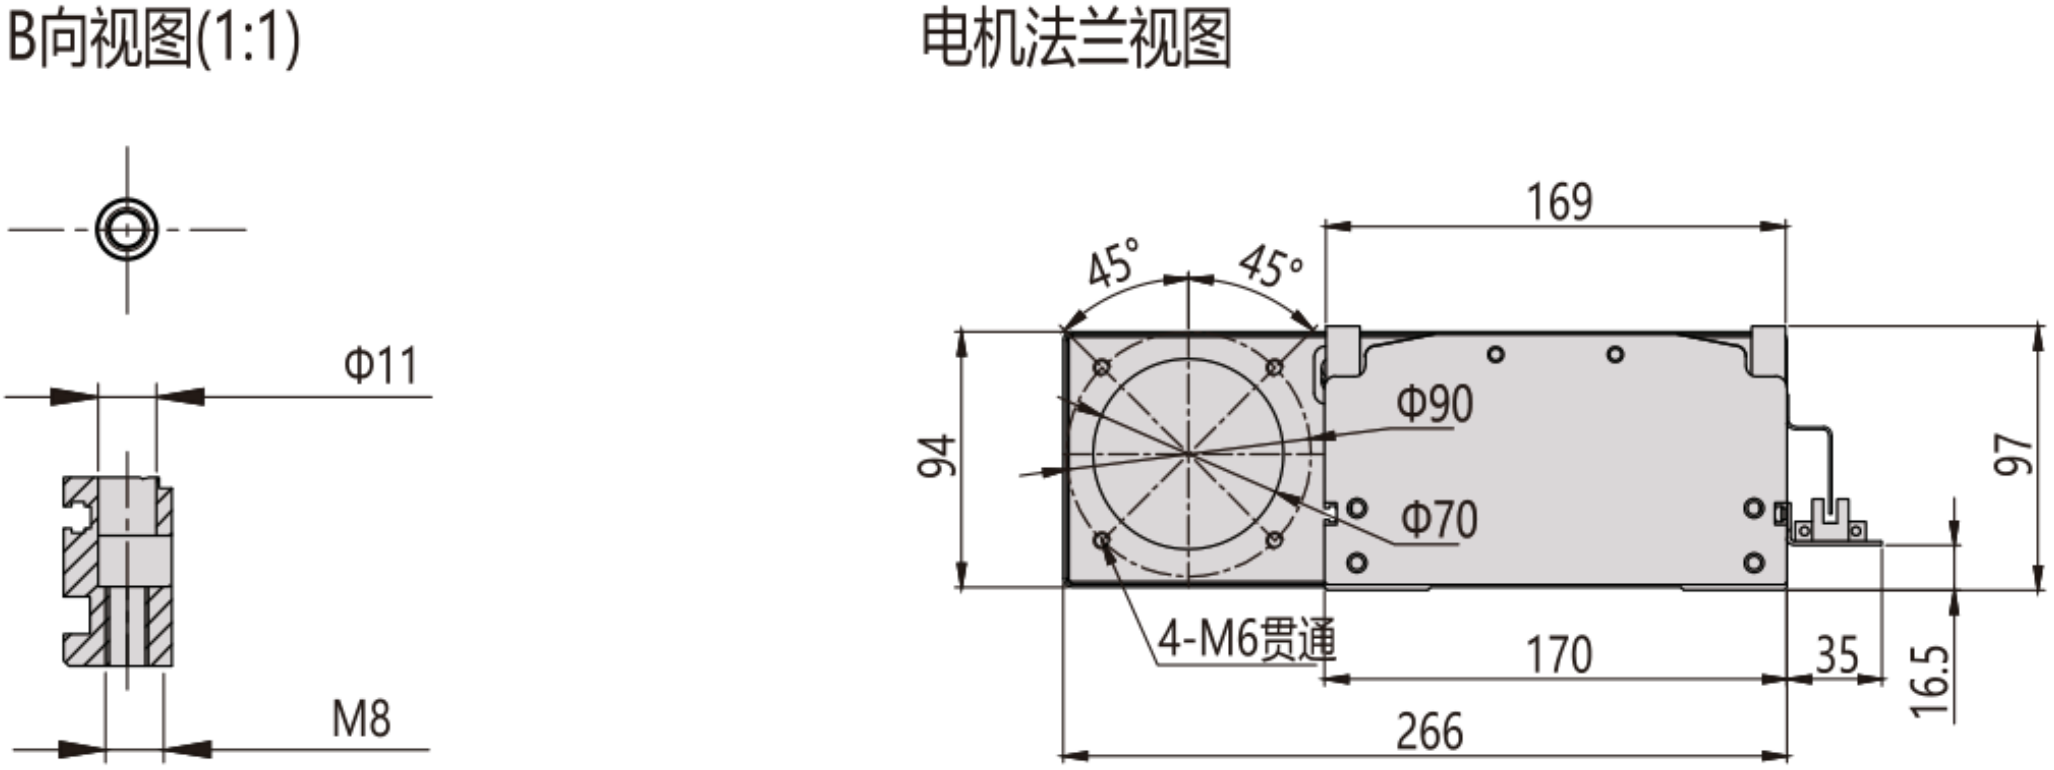


MF17H / L izquierda

Resumen de instalación

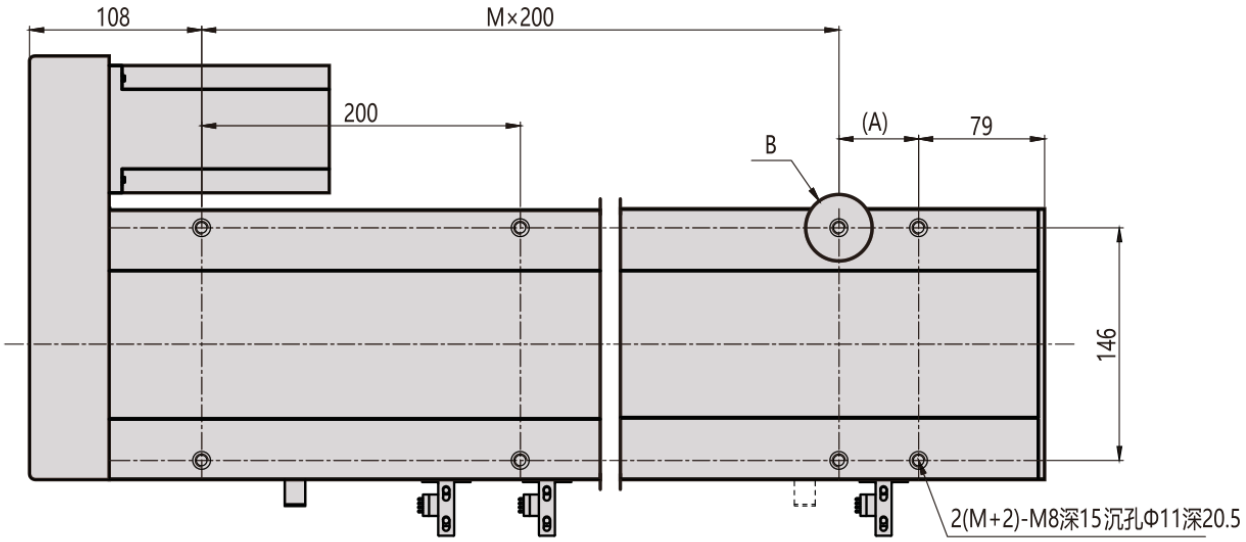


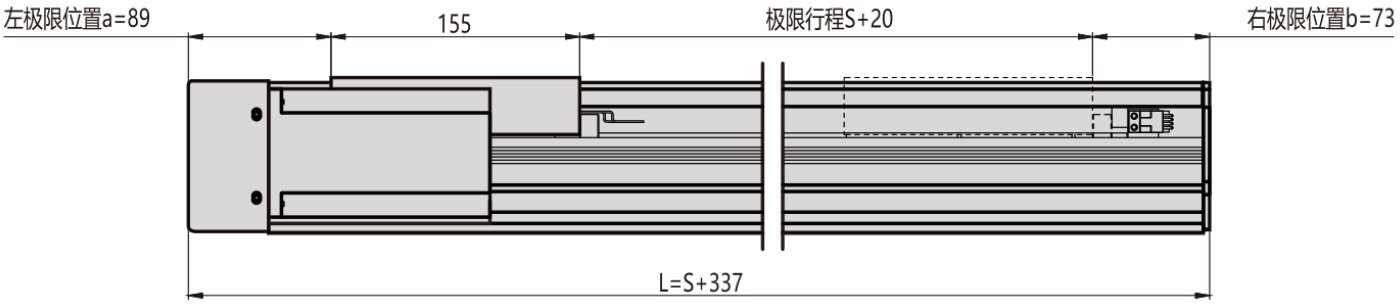

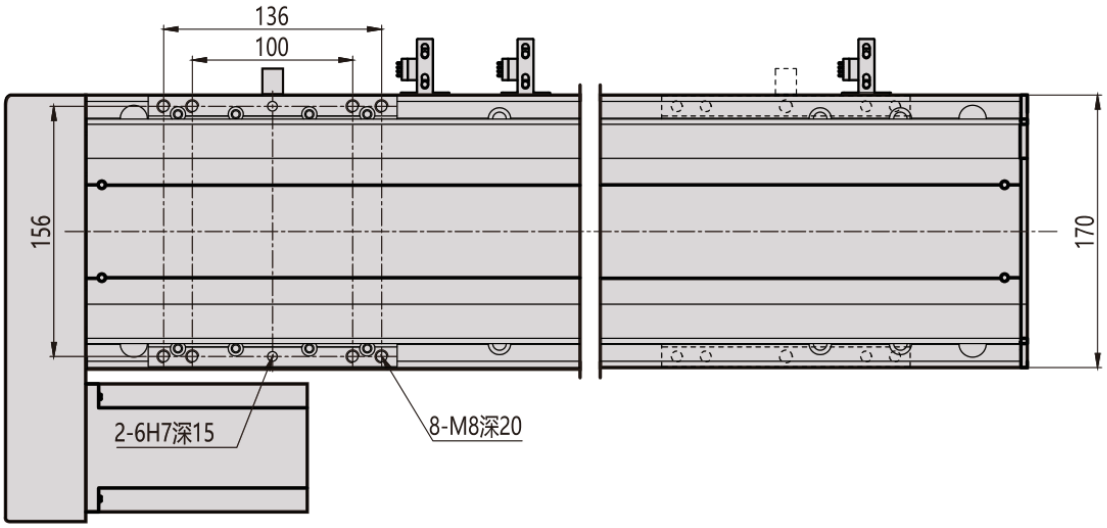


MF17H / R derecha


Vista 1

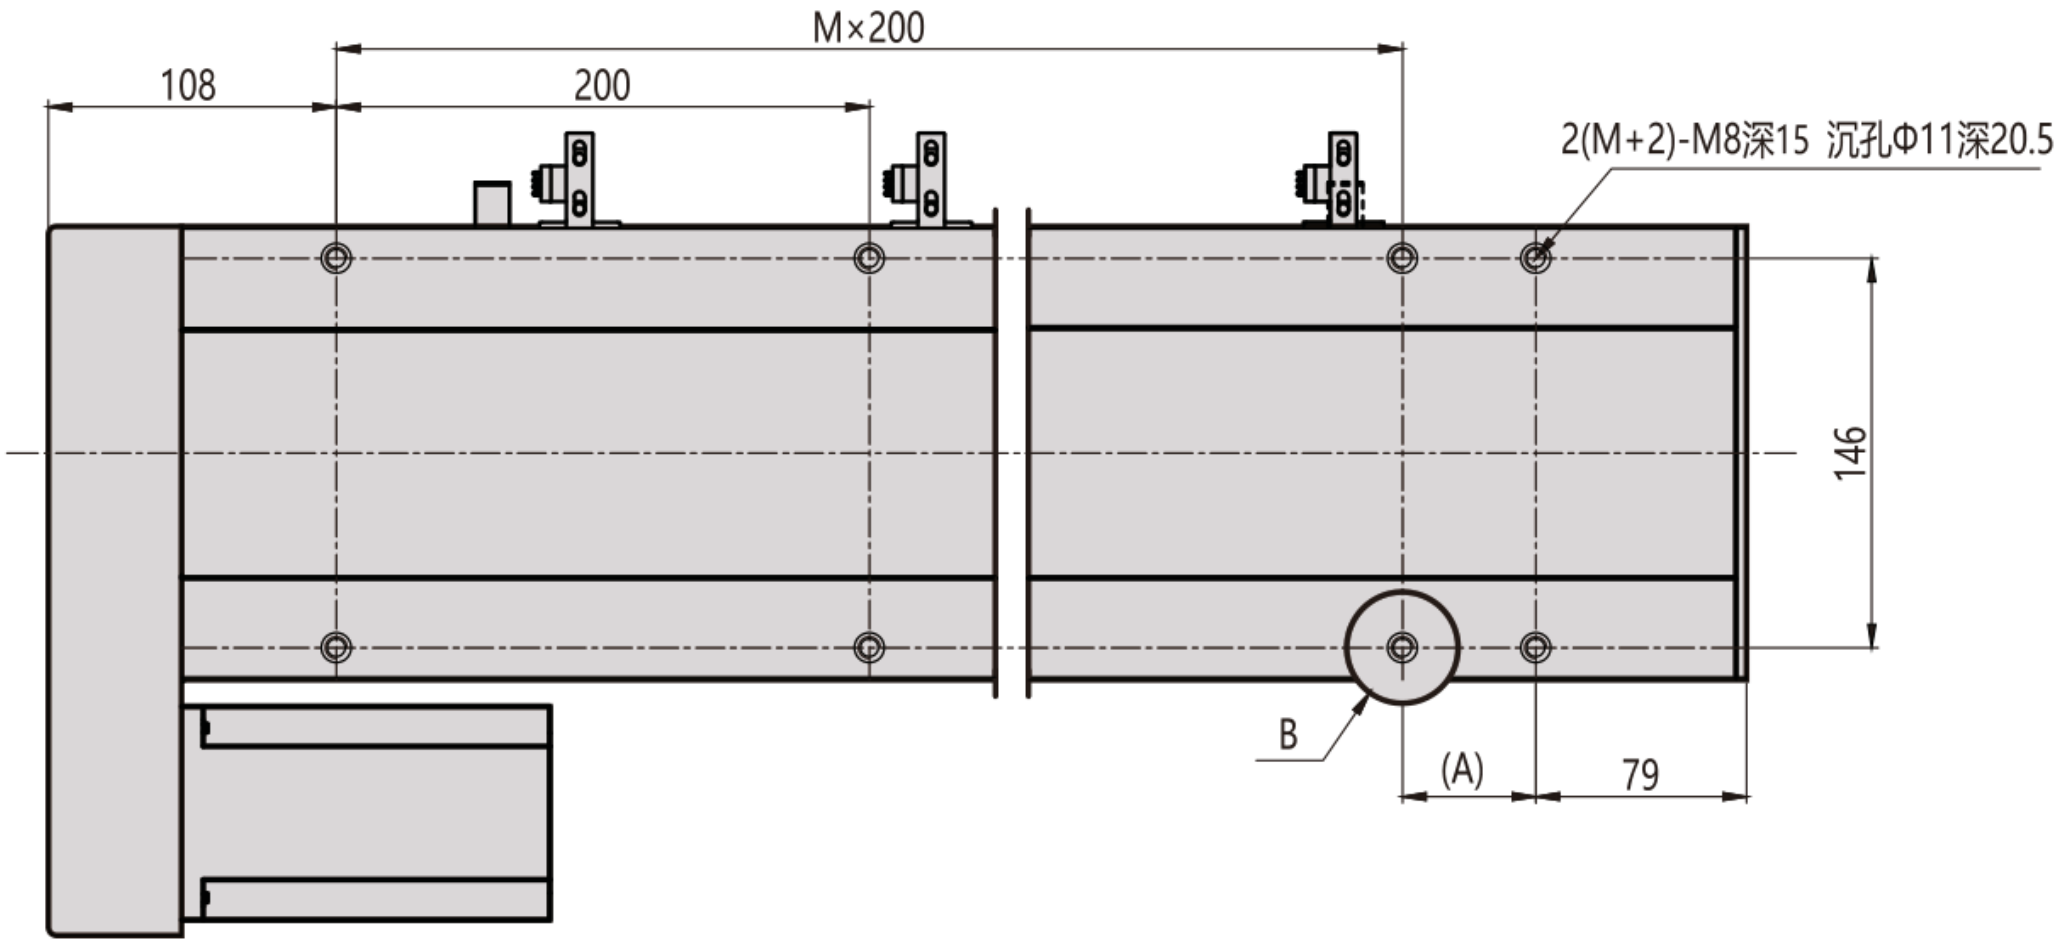

Vista 2

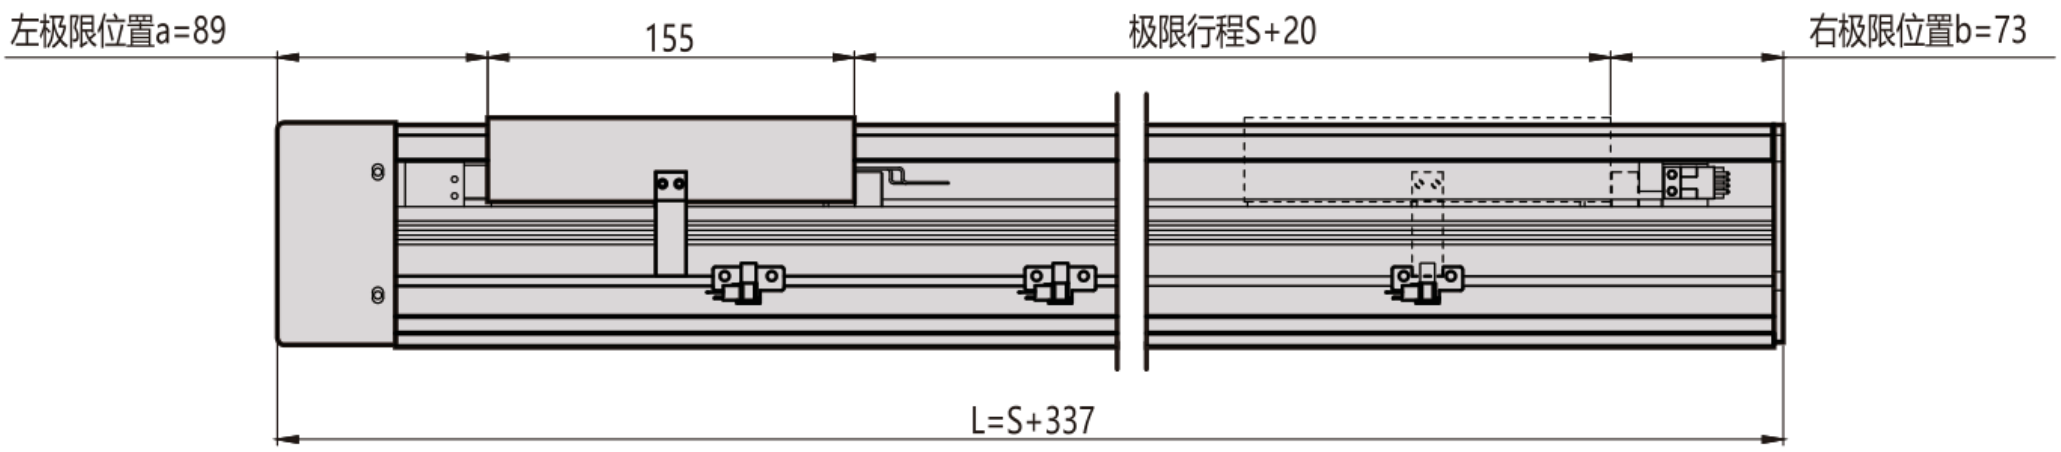



Vista 3

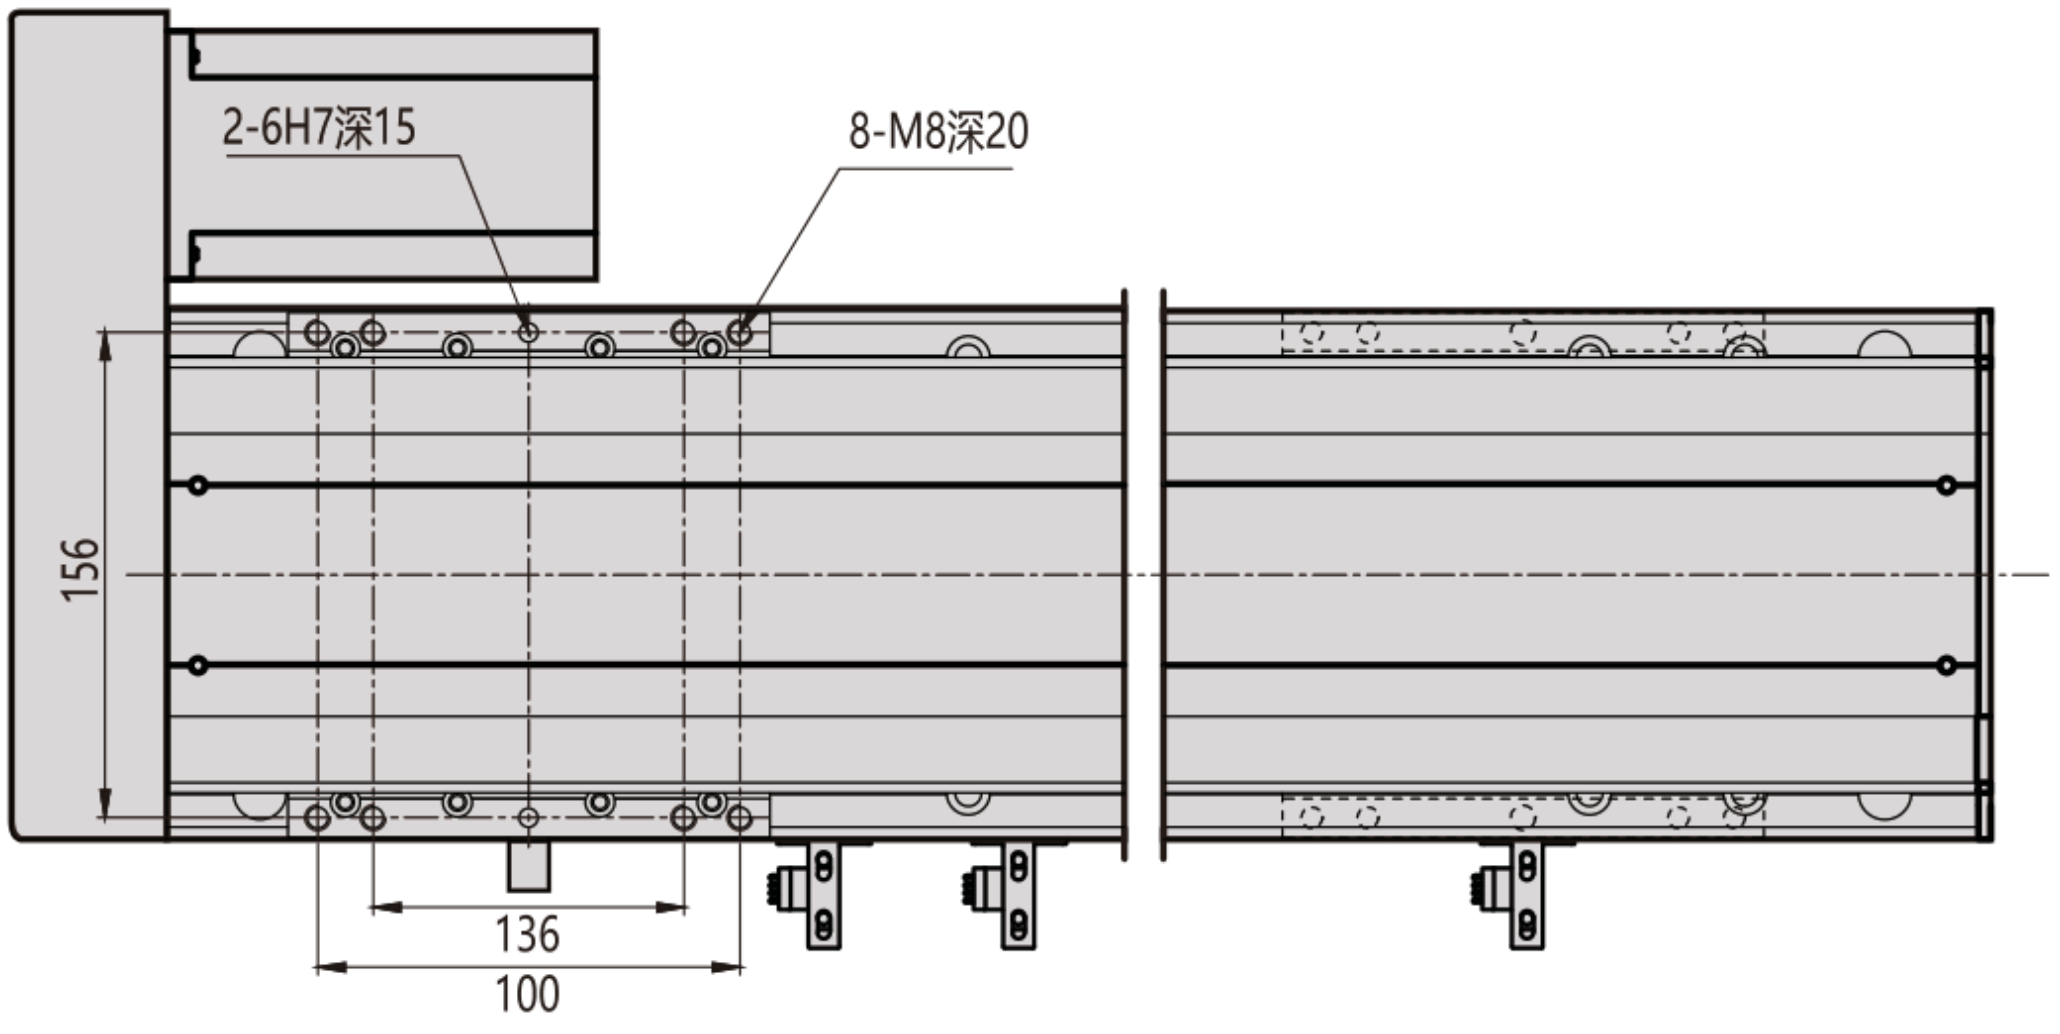

MF17H / R derecha


Brida de sección

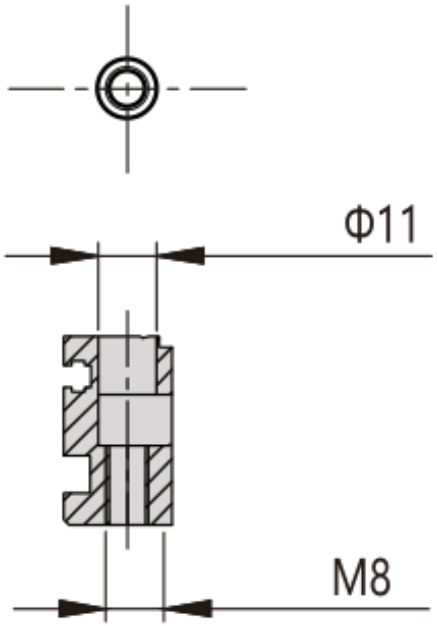


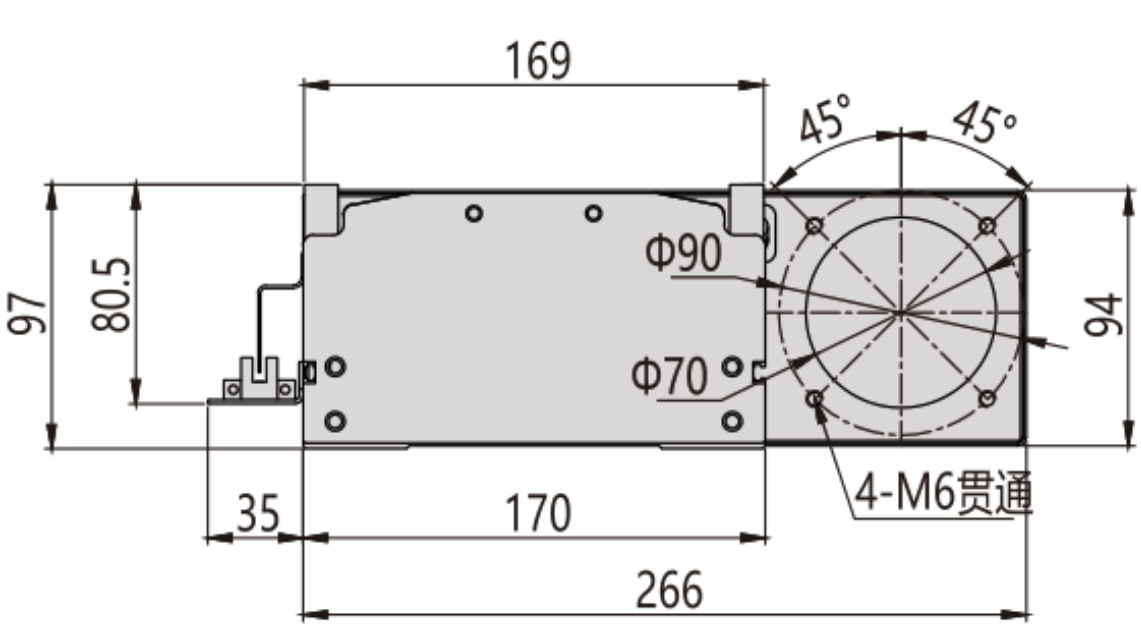


MF17H / R derecha

Resumen de instalación

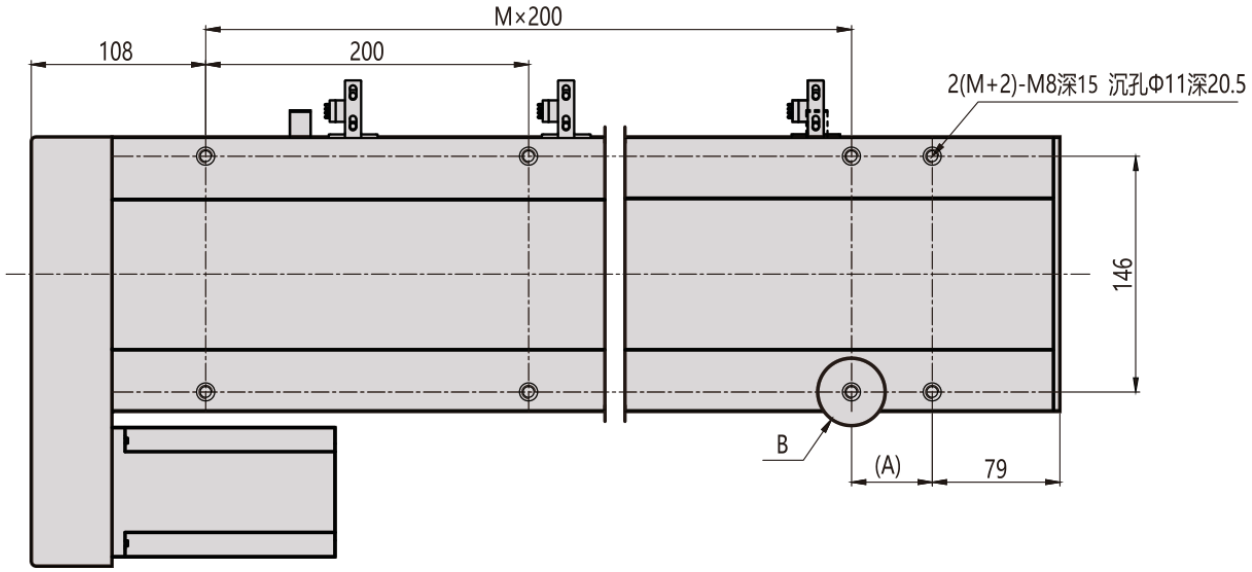


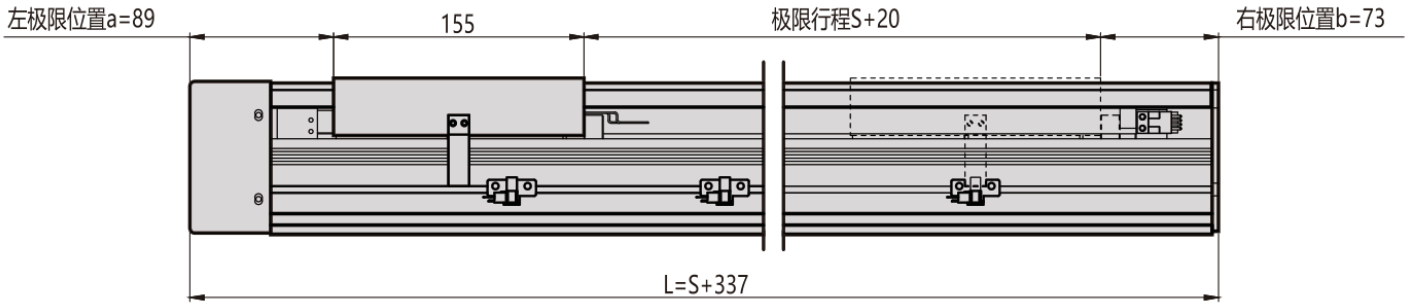

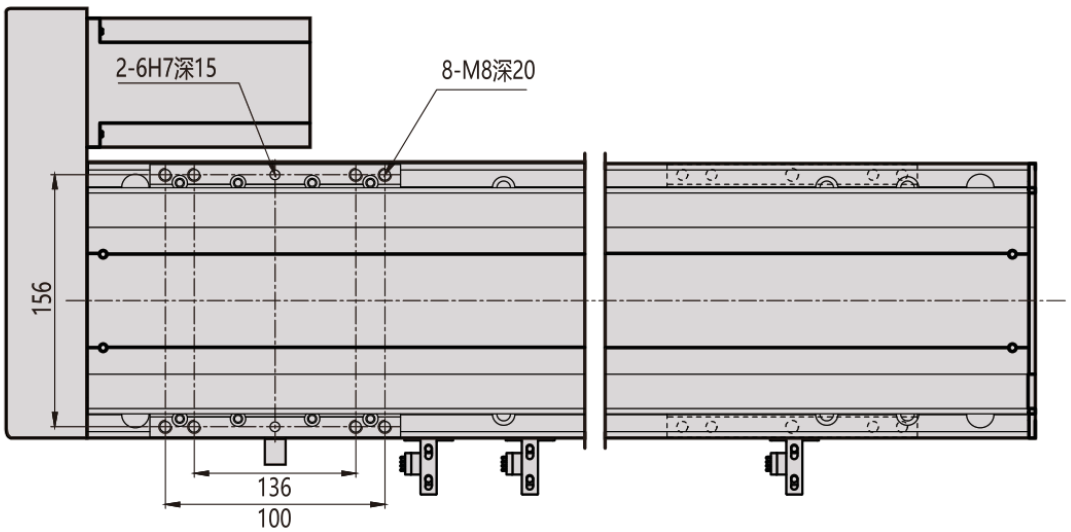


MF17H / B inferior


Vista 1

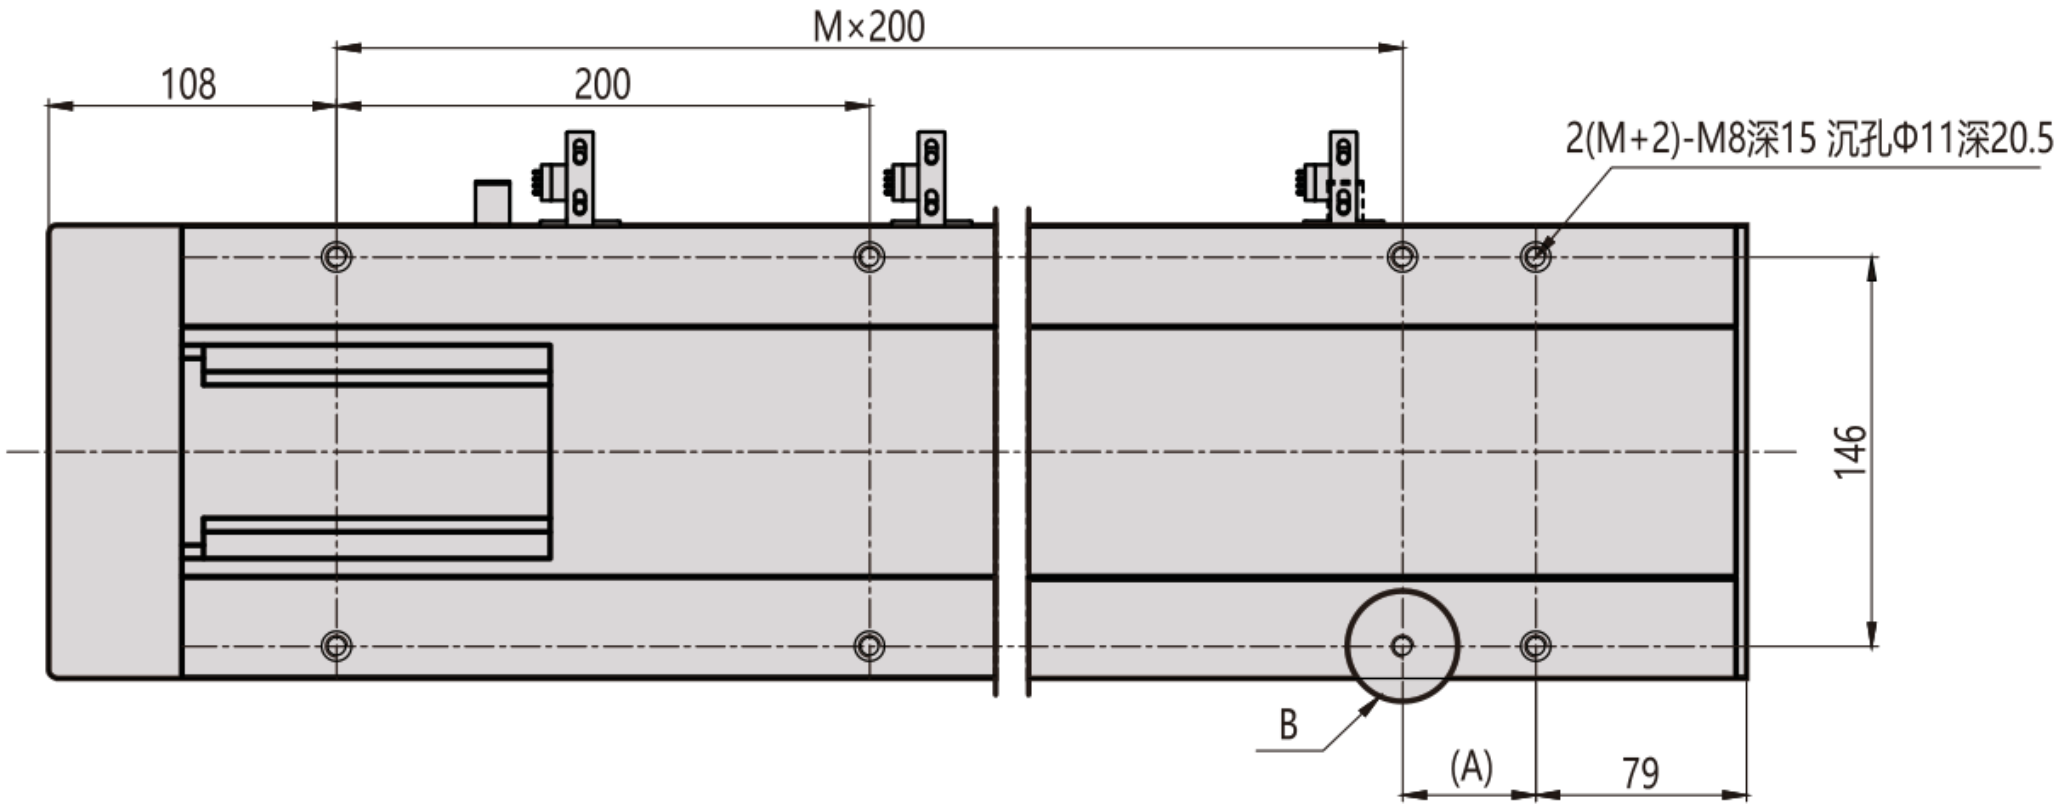

Vista 2

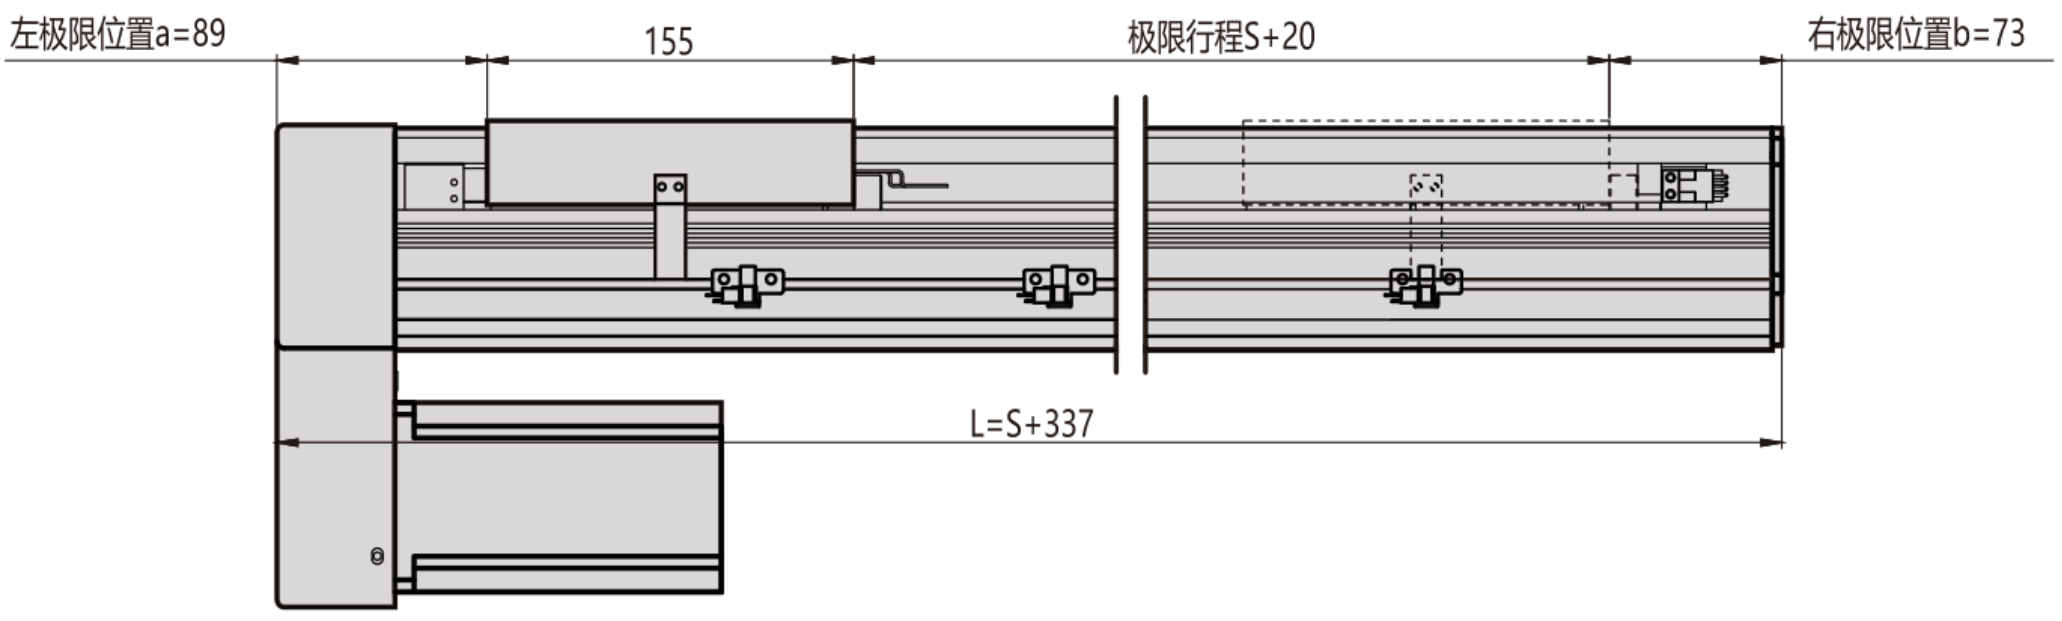



Vista 3

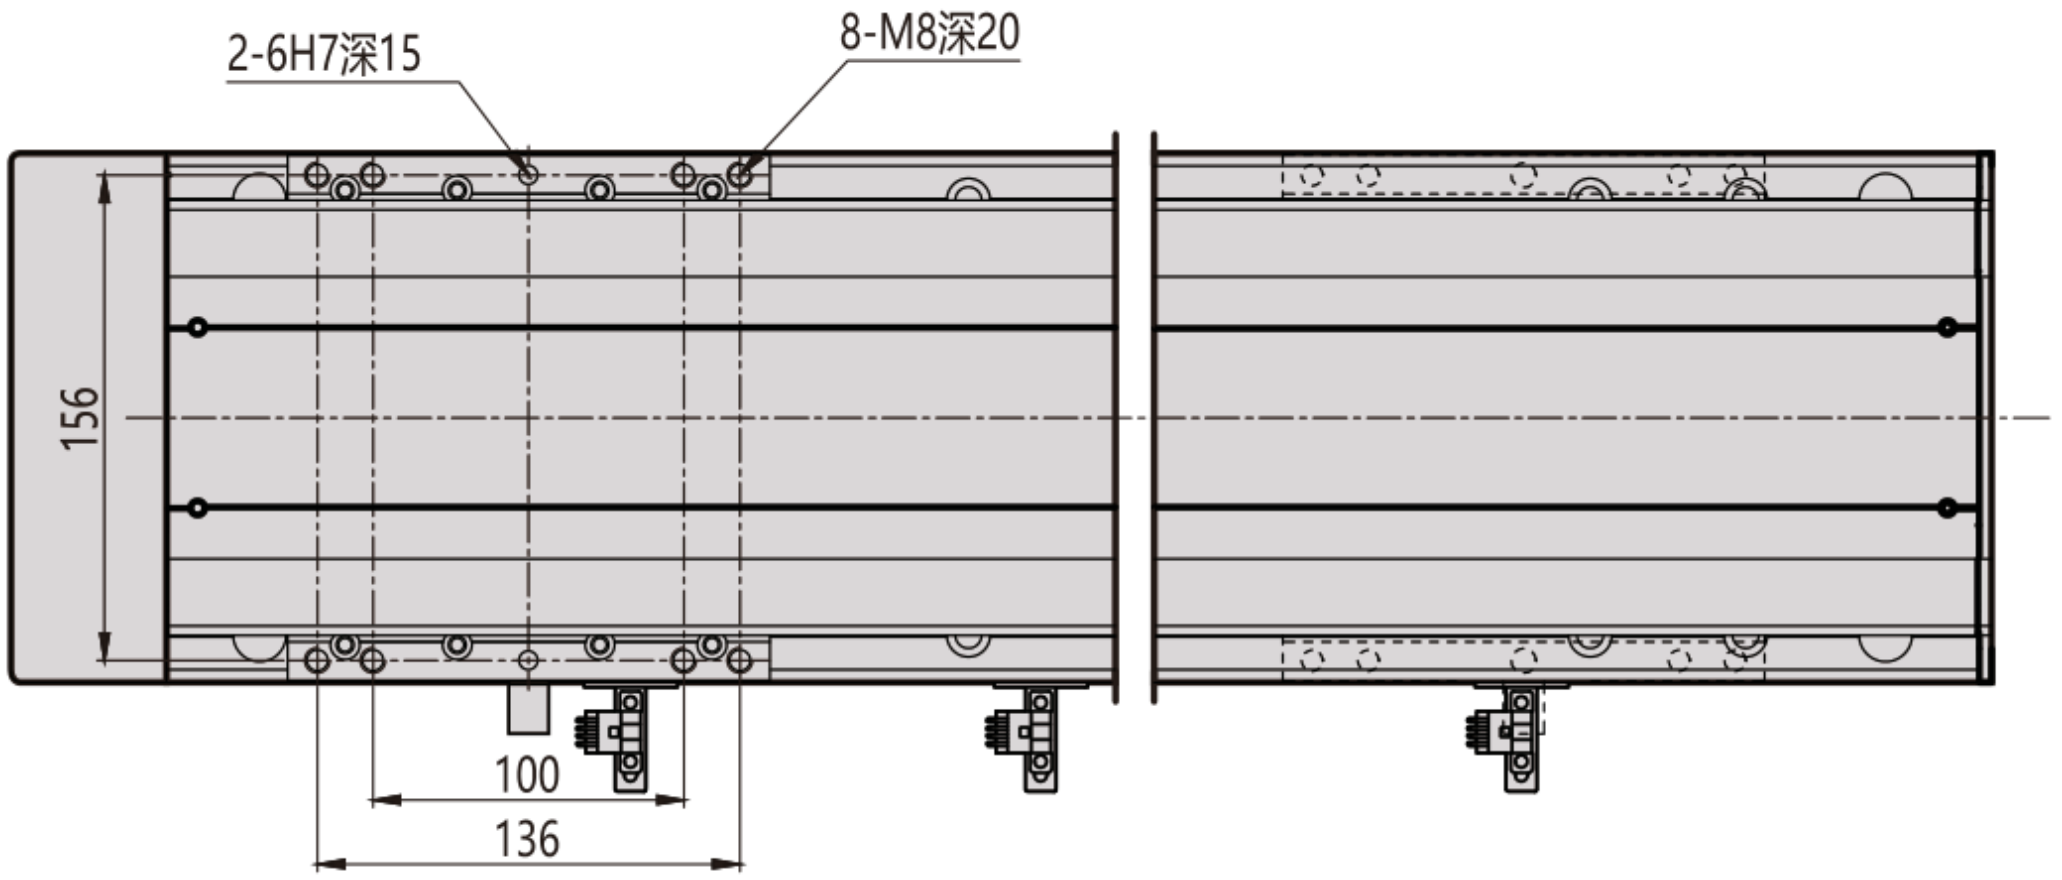

MF17H / B inferior

Brida de sección

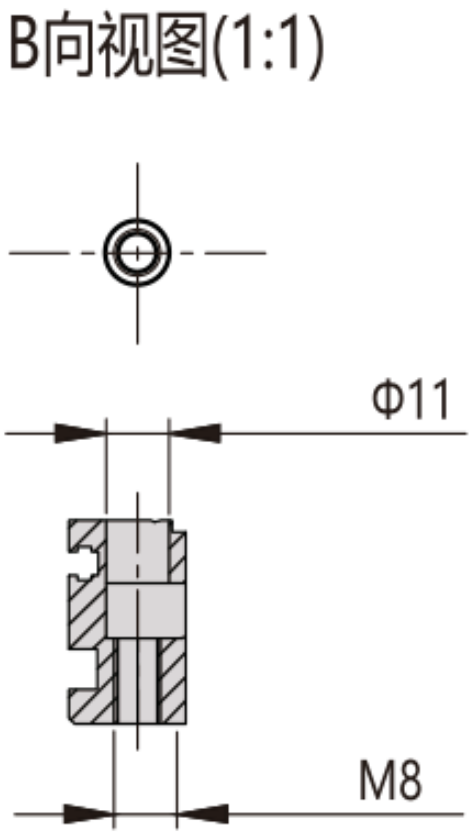

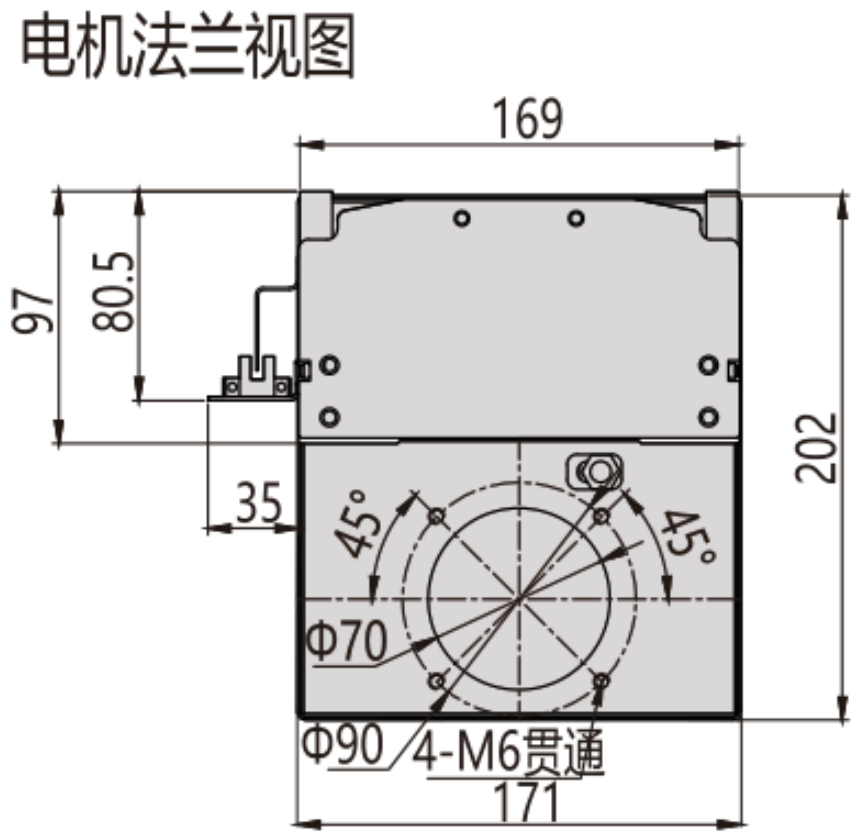

MF17H / B inferior

Resumen de instalación

