SL150 Dimensões

Vistas de dimensões e instalação. As unidades são as legendas impressas em cada vista.

Estes desenhos não selecionam um curso. Confirme a montagem face à configuração que encomendar.

Desenhos: 2 vistas. extremidade 1040, extremidade 1042

SL150 · Desenhos · extremidade 1040

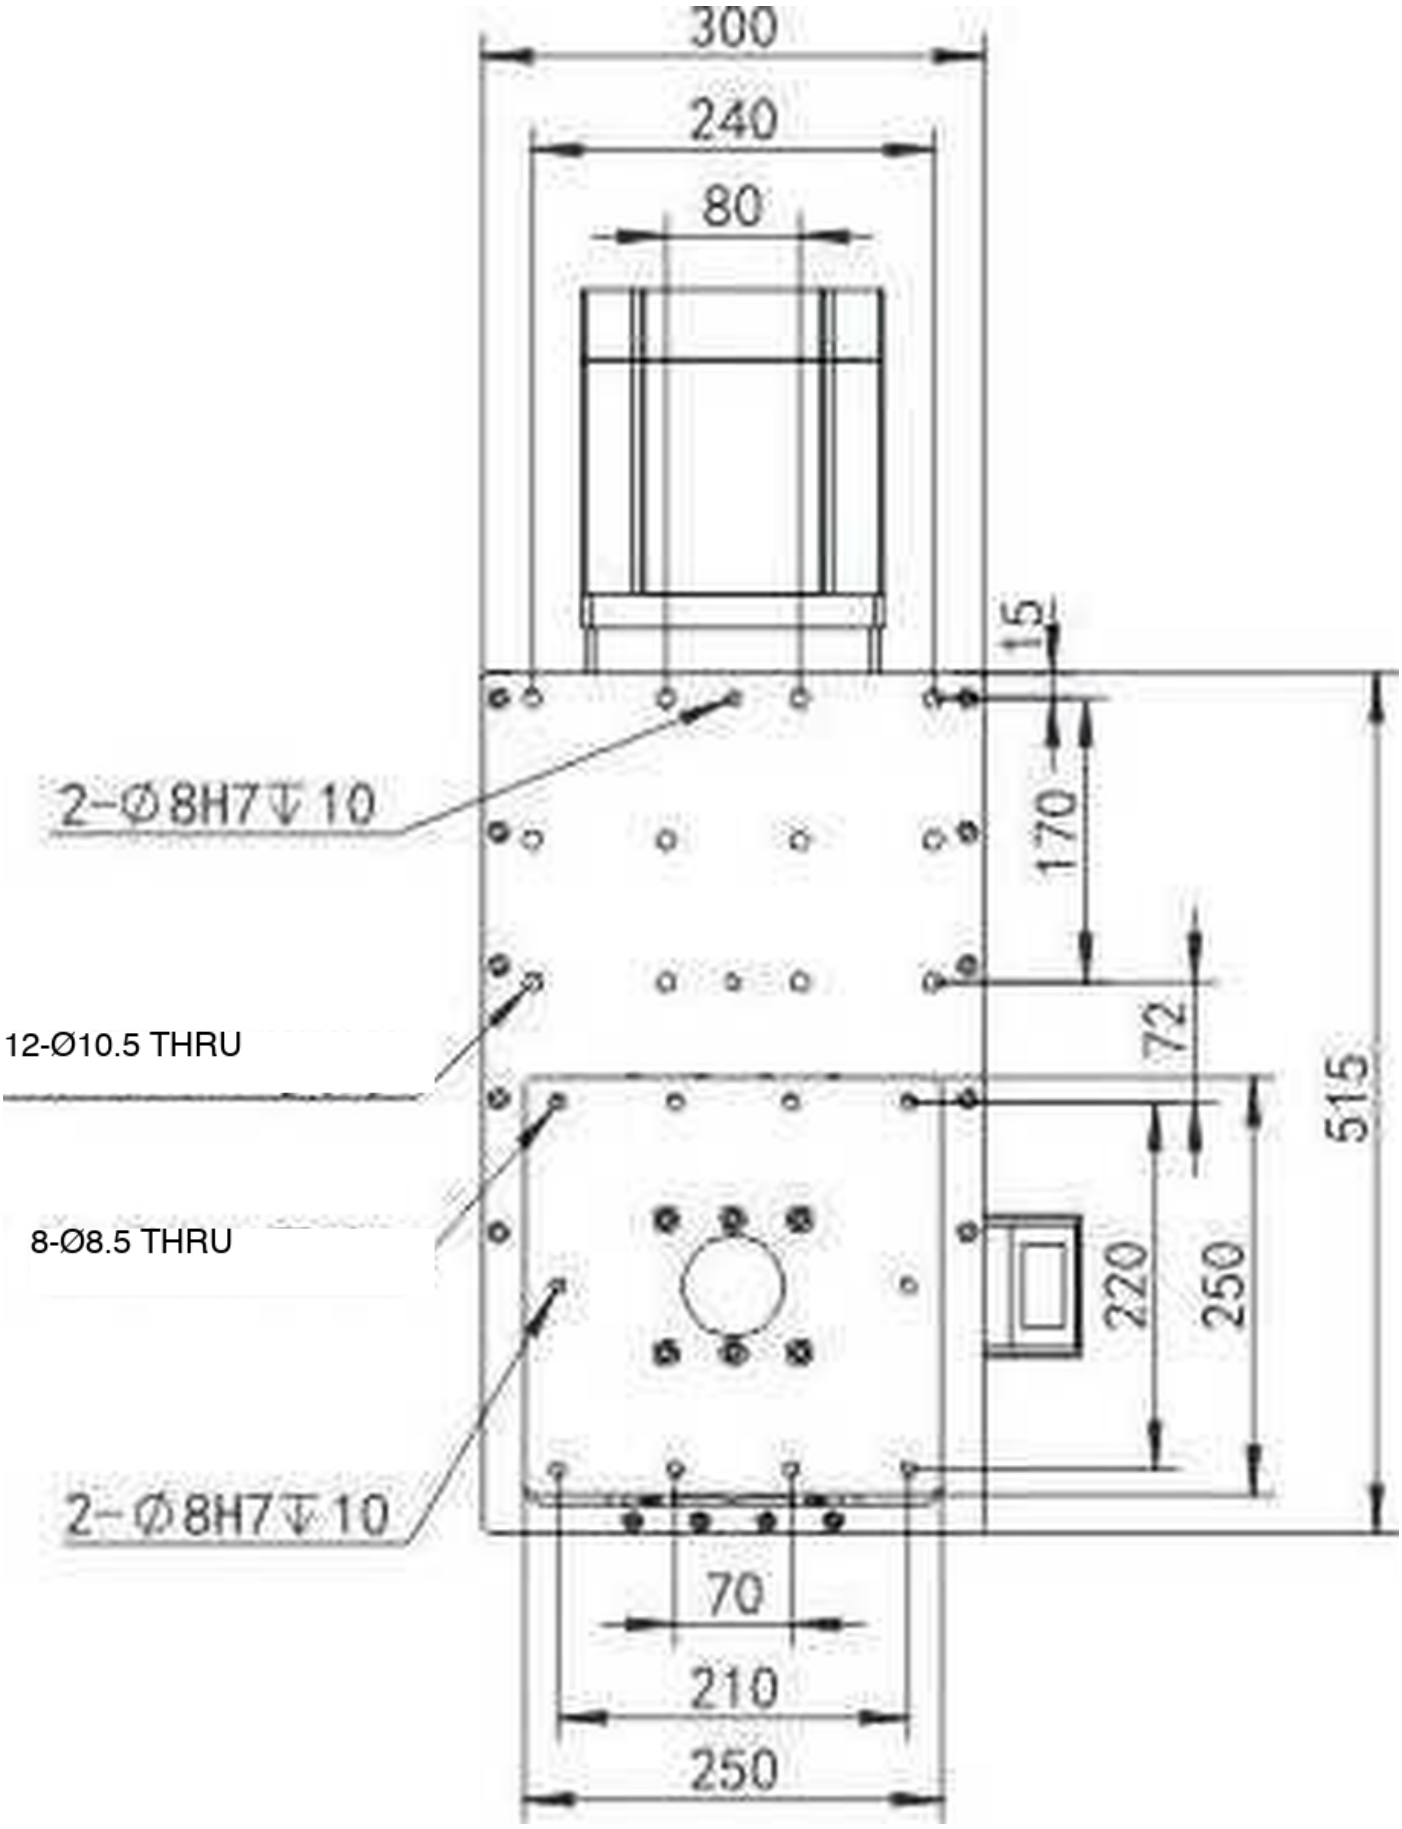

SL150 · Desenhos · extremidade 1042

