MF11 / Atlas de desenhos

Dimensões e instalação

Vistas independentes agrupadas por instalação do motor.

Unidade de desenho não verificada; as etiquetas de cota originais são conservadas.

Dimensões de referência; confirme a montagem e o curso para a sua configuração.

Use as cotas rotuladas; não escale os desenhos.

C exterior 5 vistas | pág. 2-4

D interior 5 vistas | pág. 5-7

L esquerda 5 vistas | pág. 8-10


R direita 5 vistas | pág. 11-13

As especificações de produto e a orientação de seleção são fornecidas em separado.


Para dimensões específicas da configuração ou ficheiros CAD reais, contacte a HTROBOT.

MF11 / C exterior


Vista 1

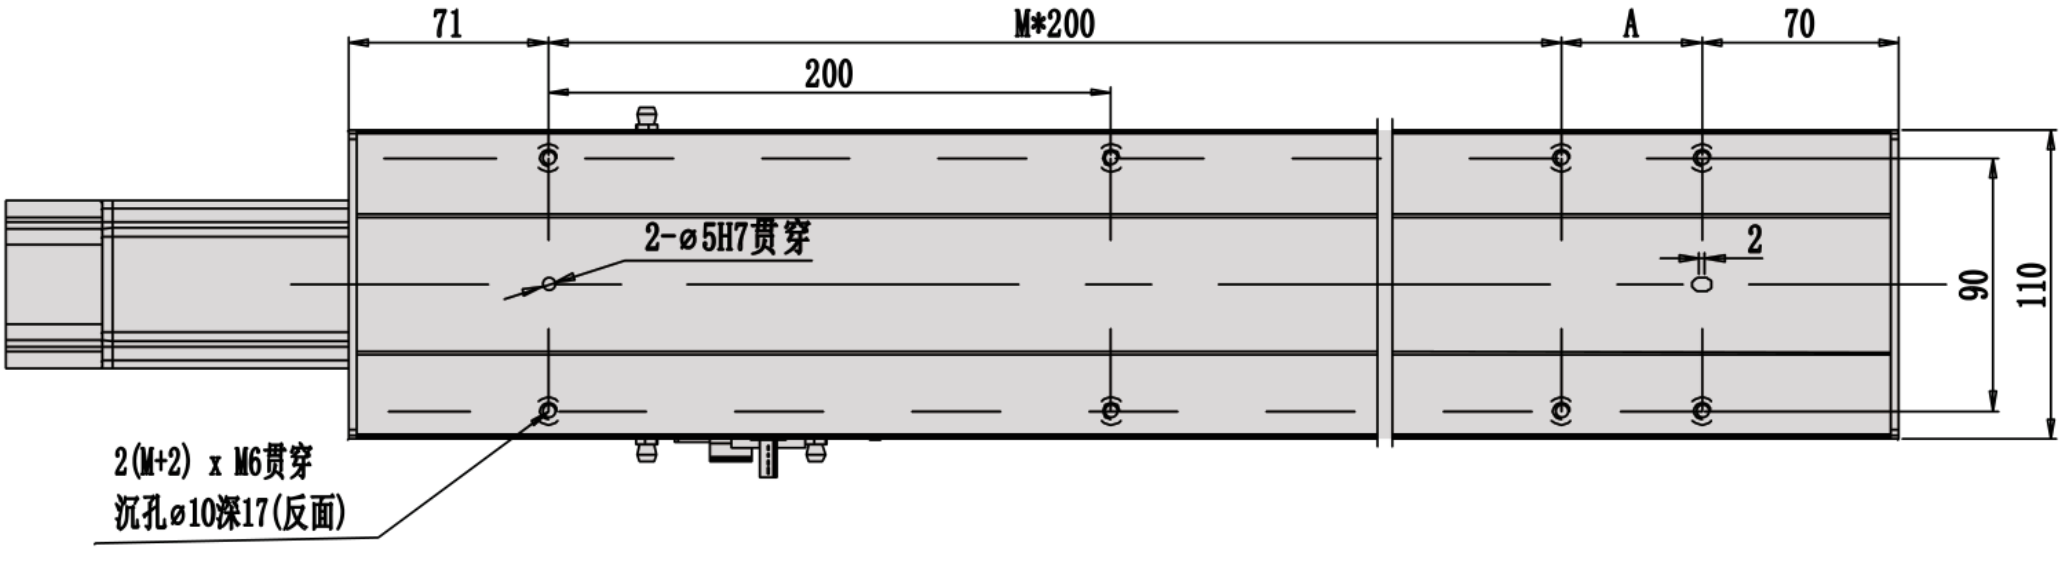

Vista 2

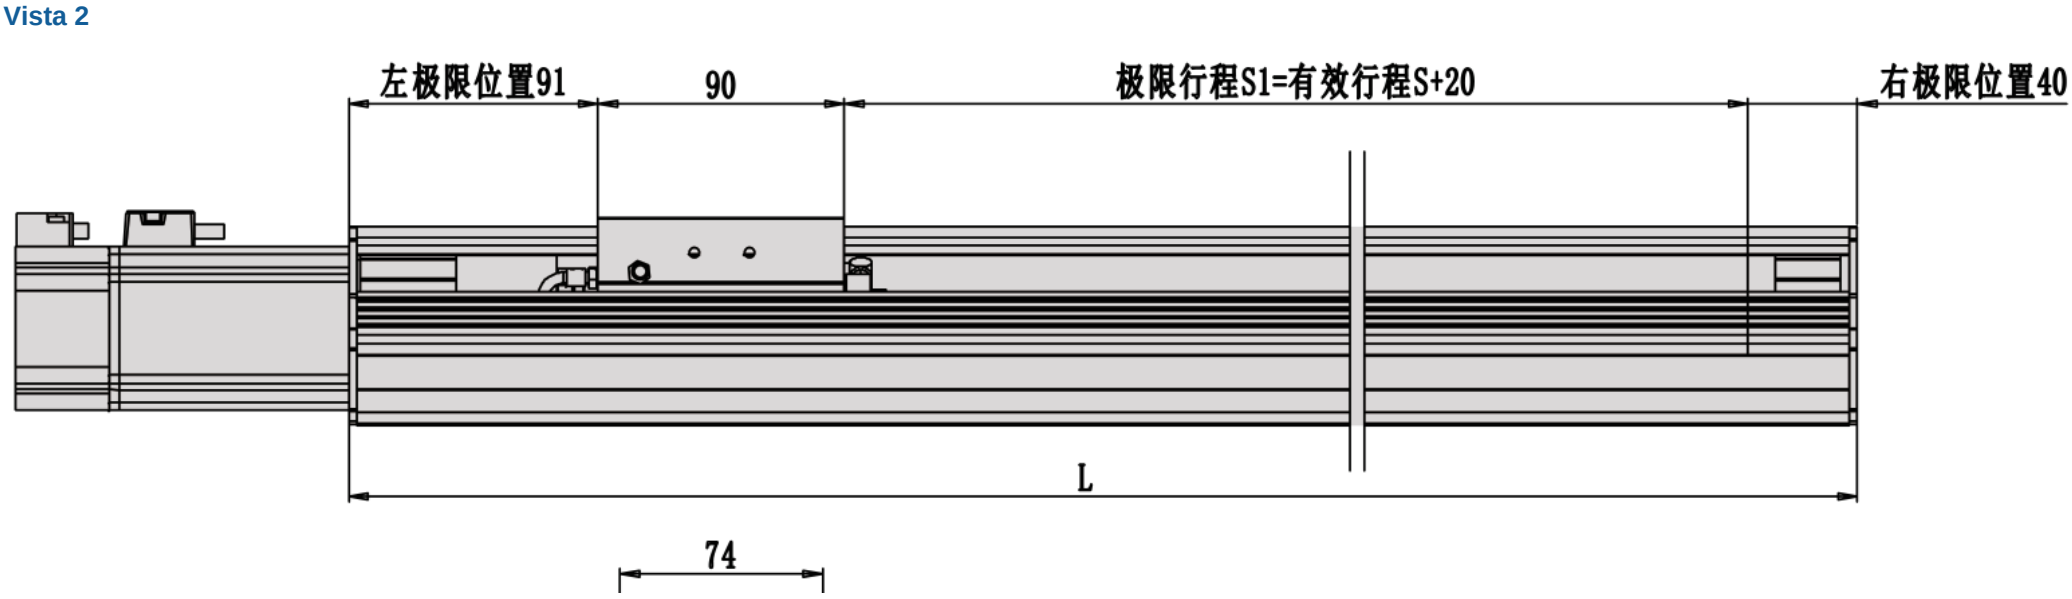


Vista 3

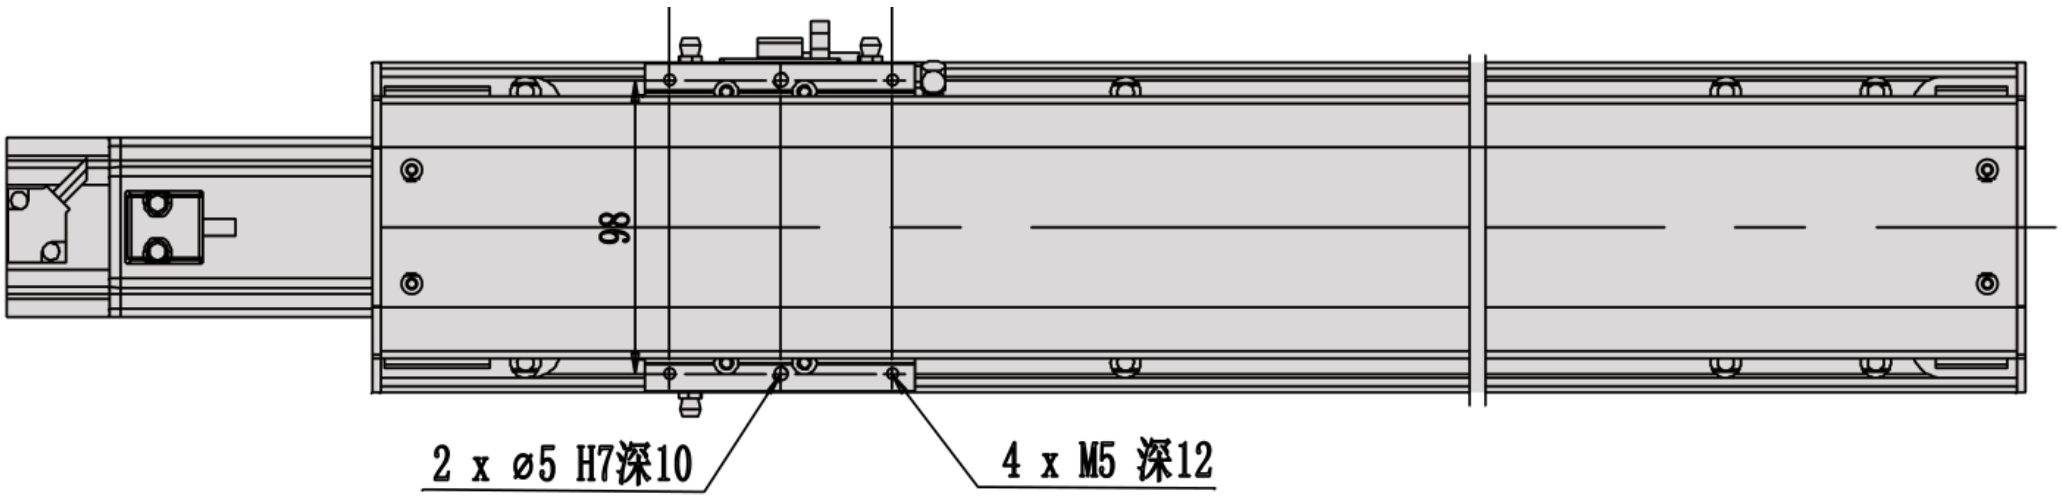


MF11 / C exterior


Flange de secção

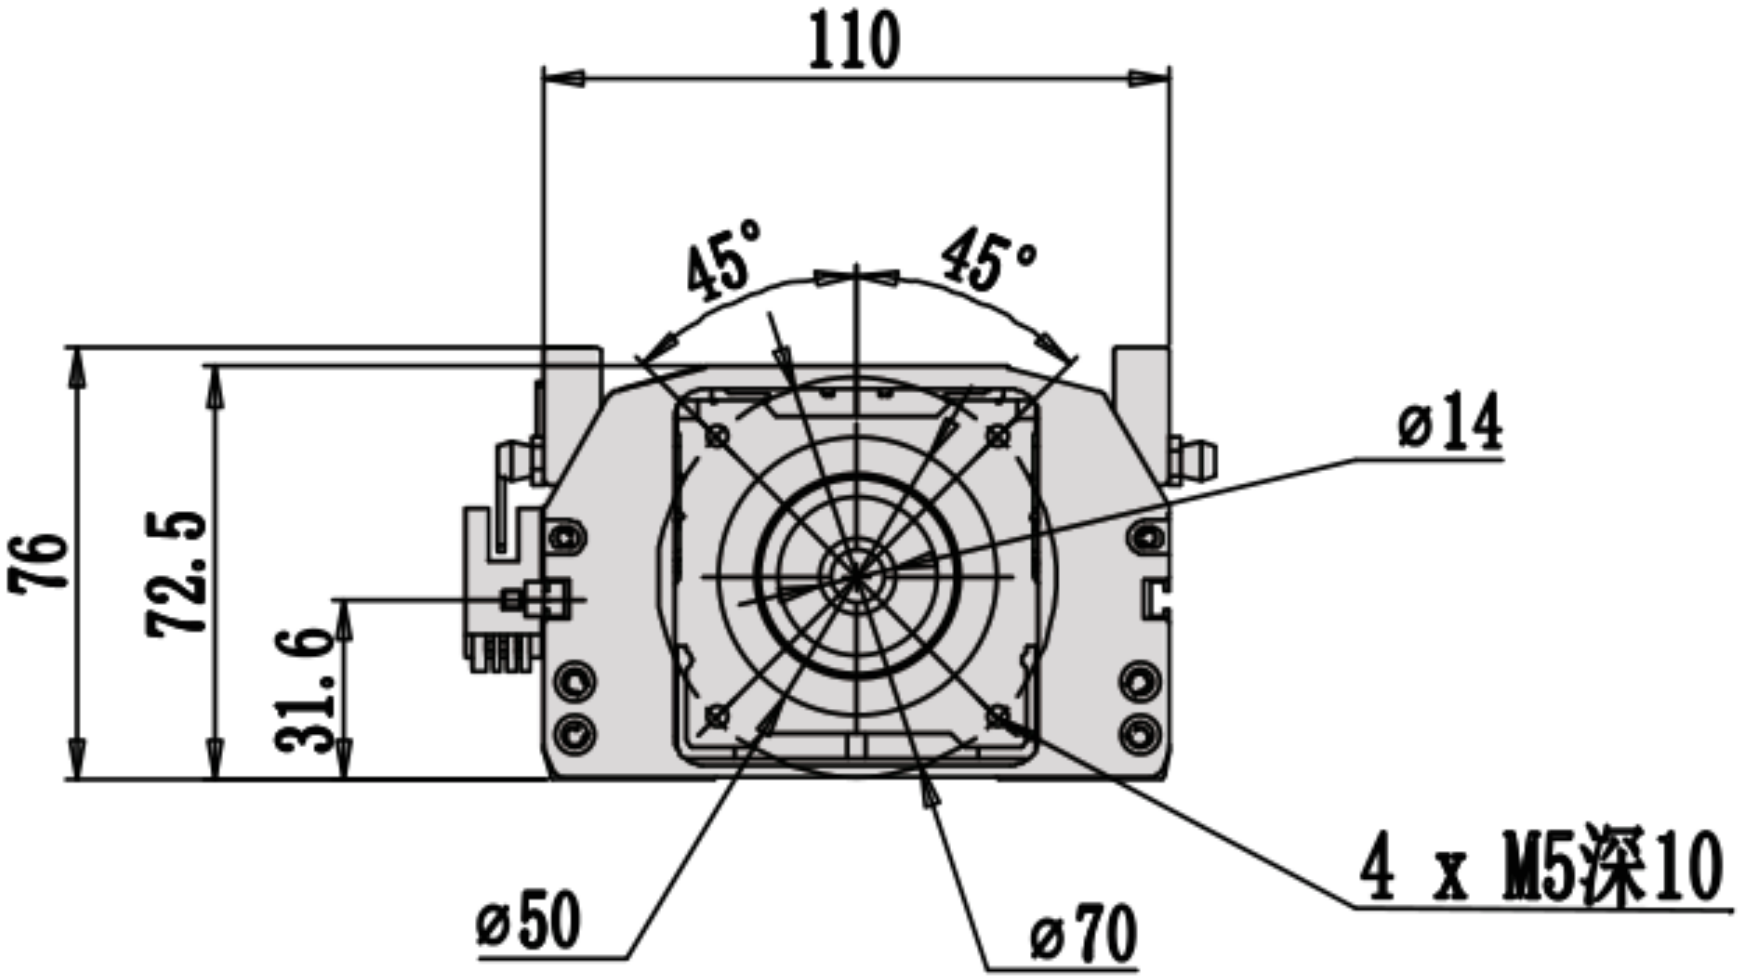


MF11 / C exterior

Visão geral de instalação

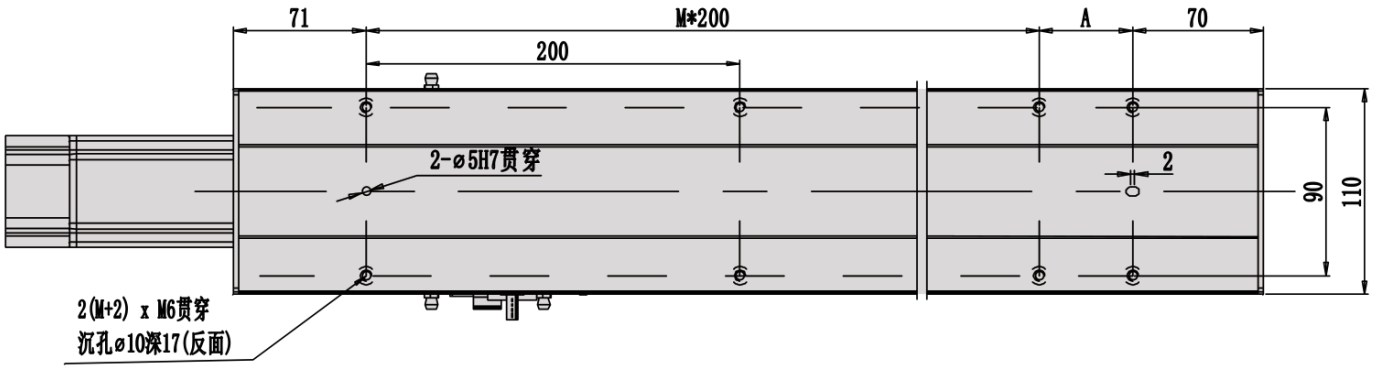


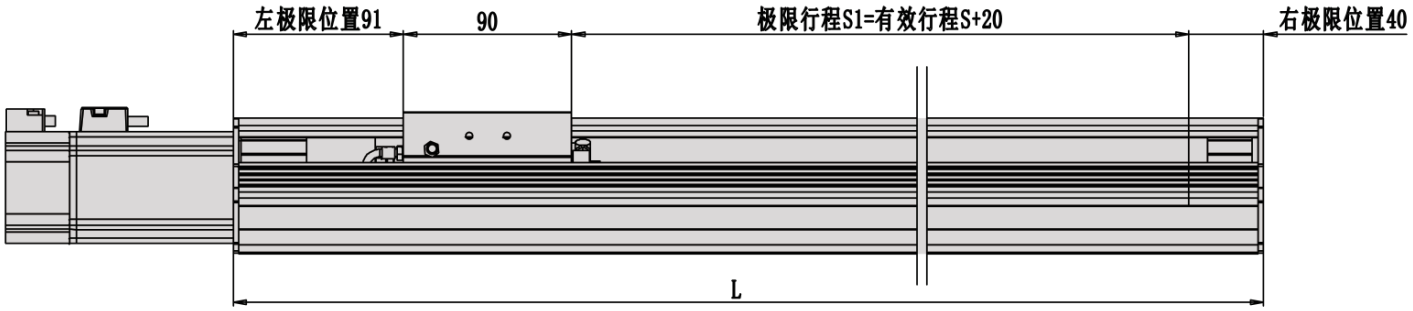

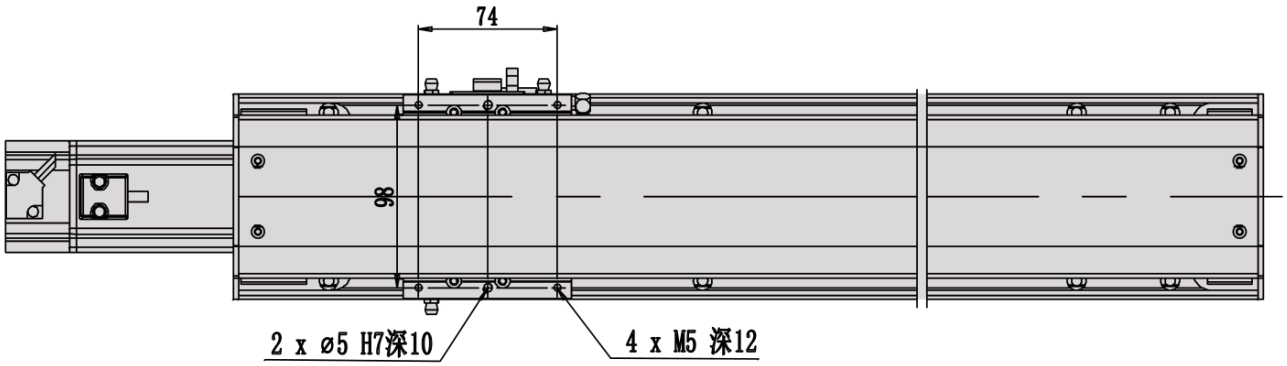


MF11 / D interior


Vista 1

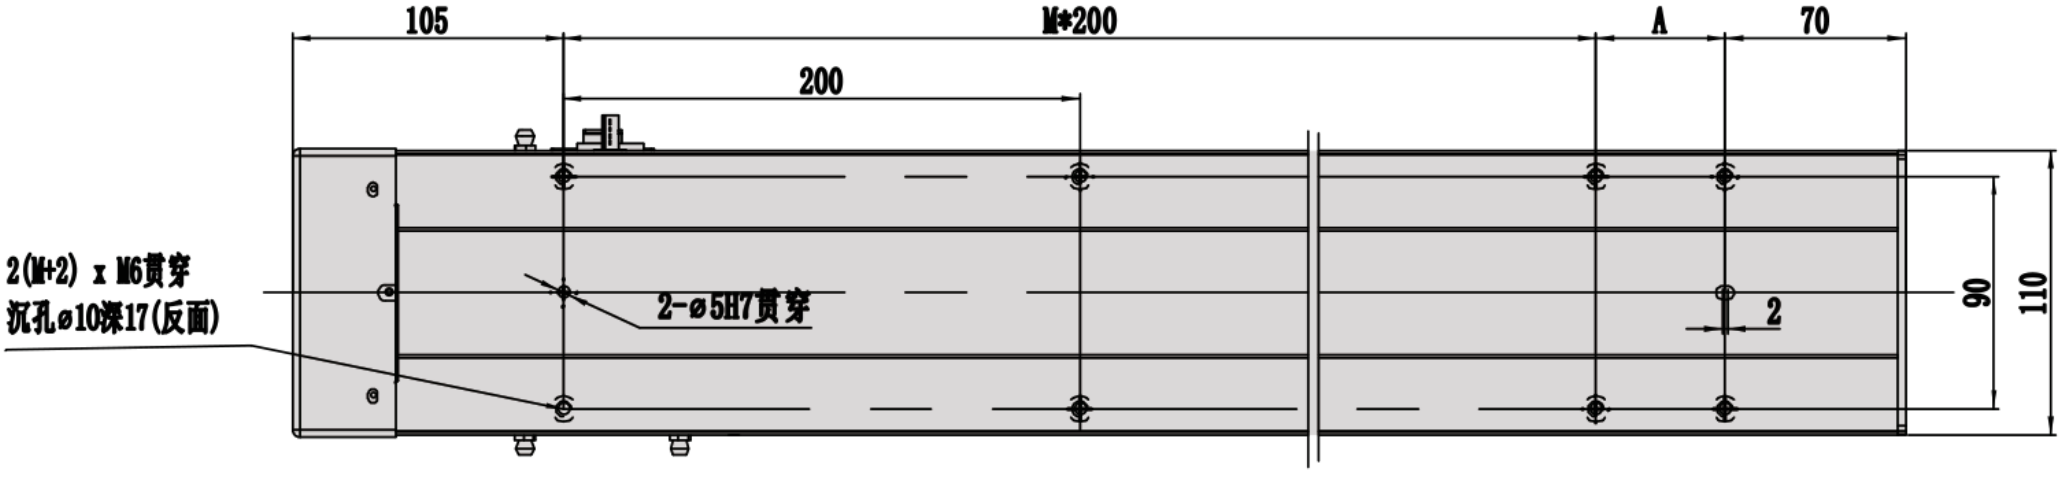

Vista 2

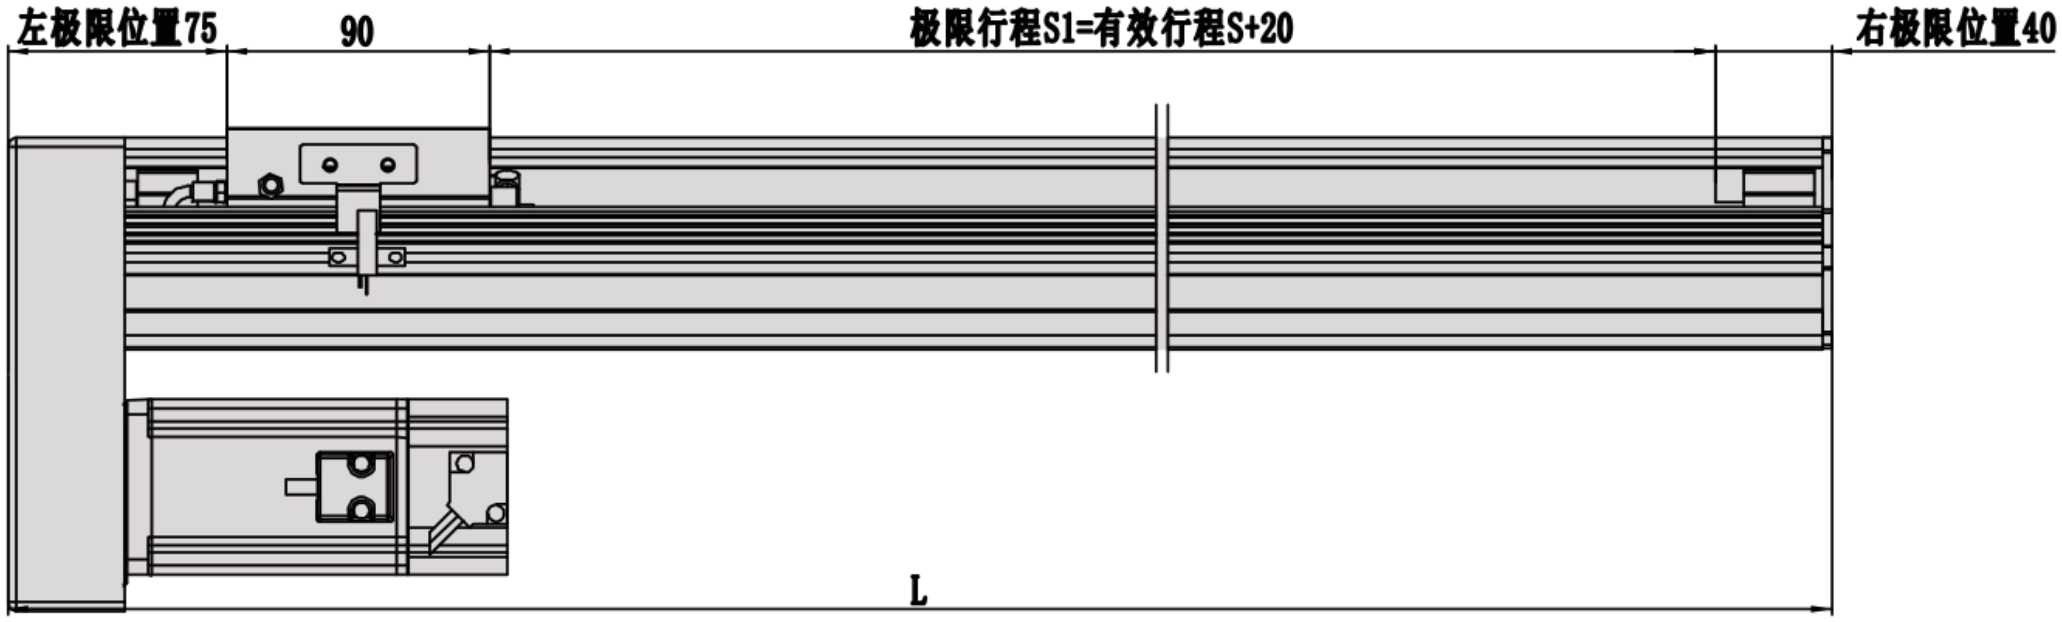


Vista 3

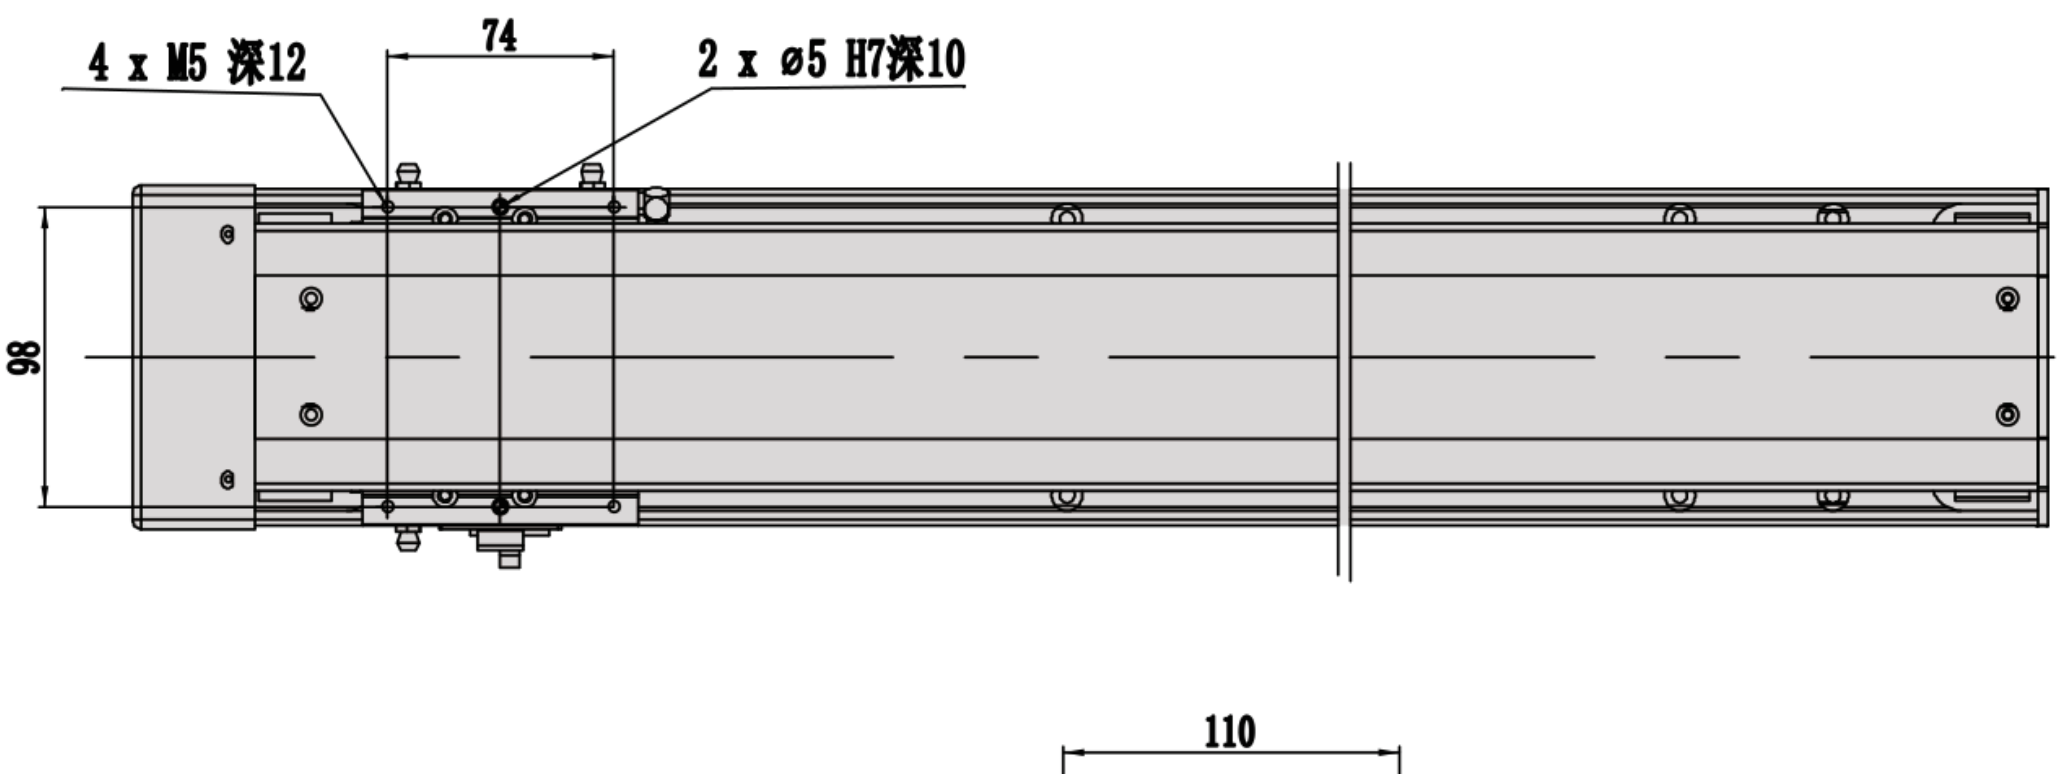


MF11 / D interior

Flange de secção

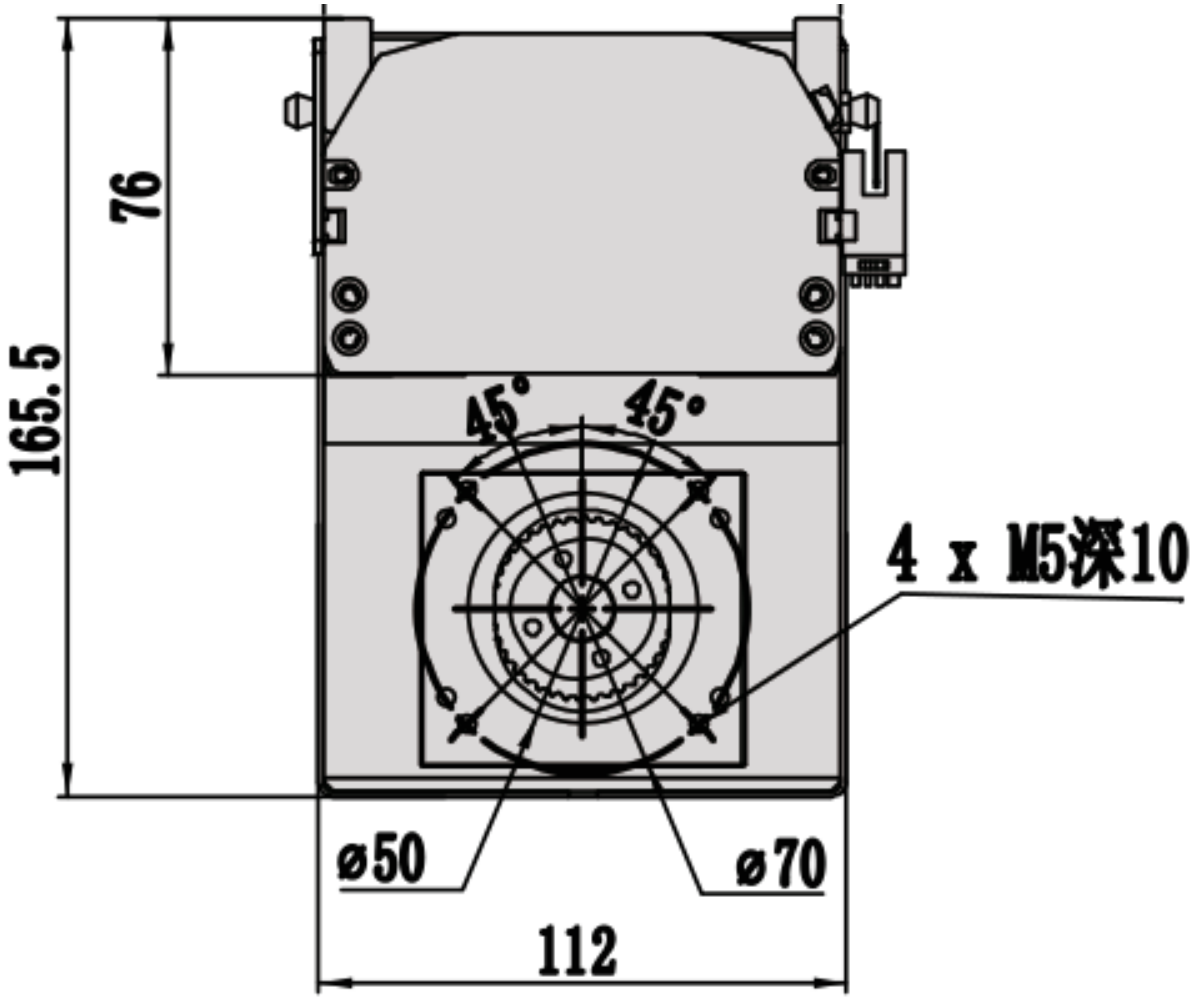


MF11 / D interior

Visão geral de instalação

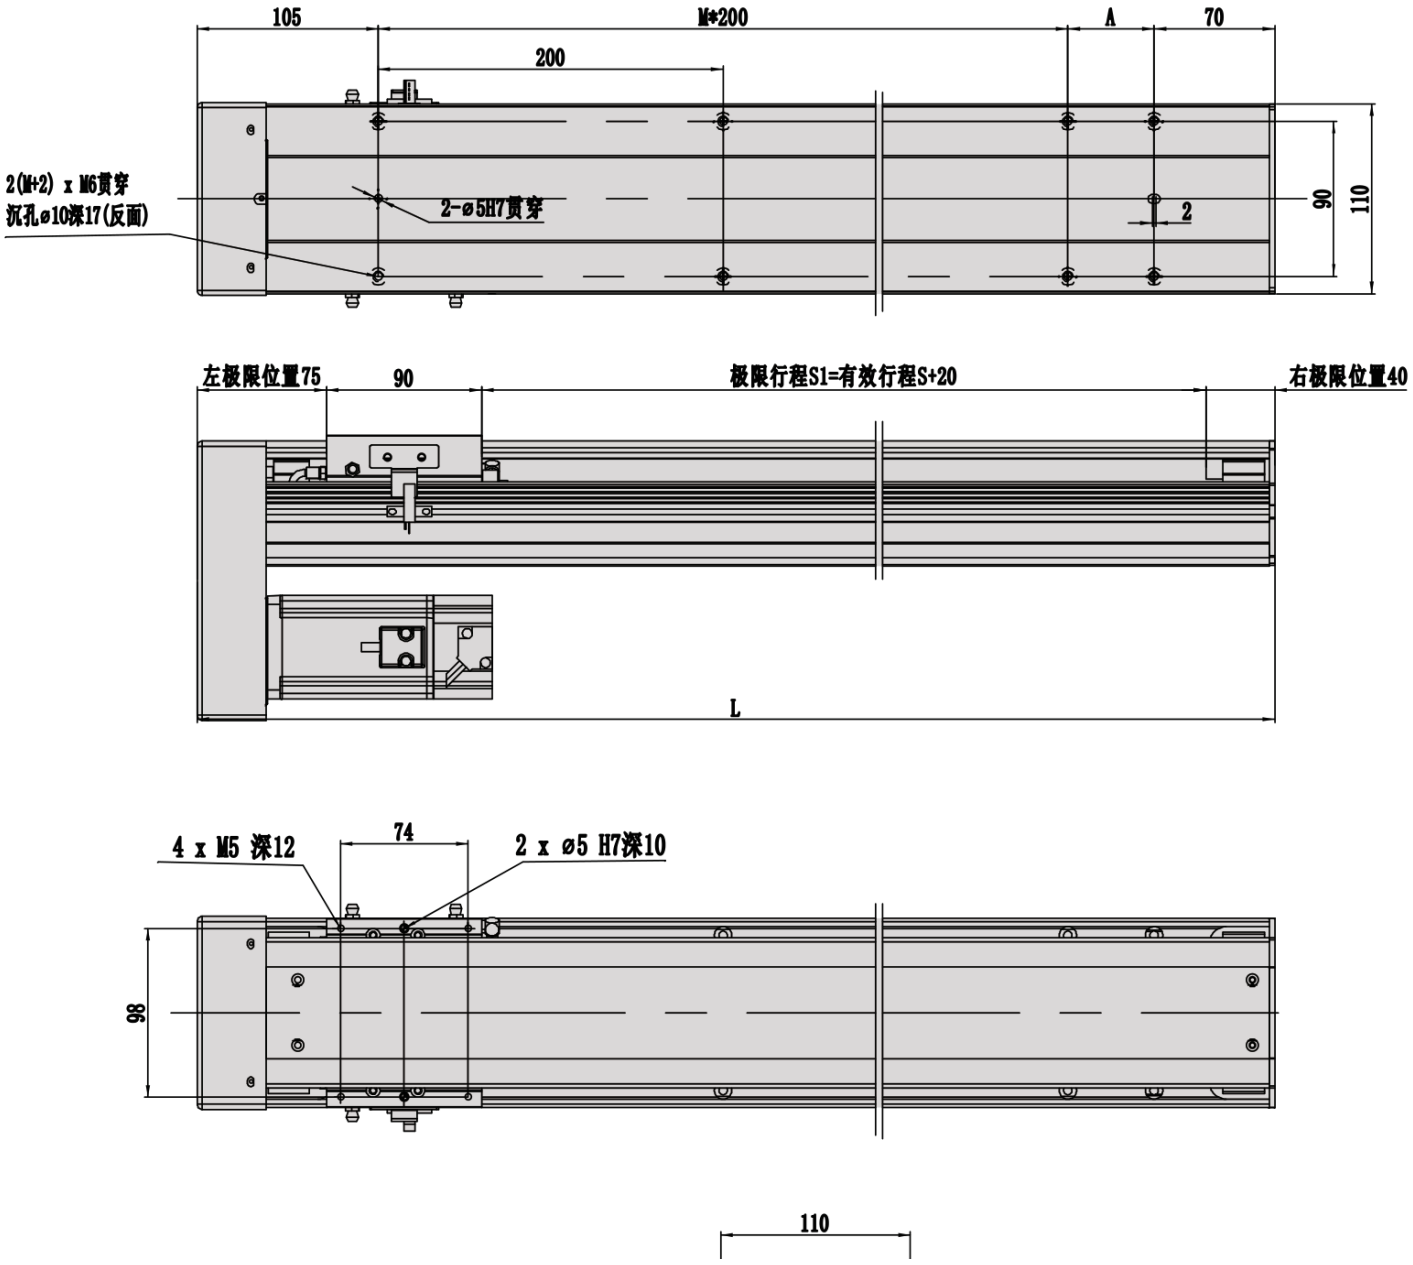


MF11 / L esquerda


Vista 1

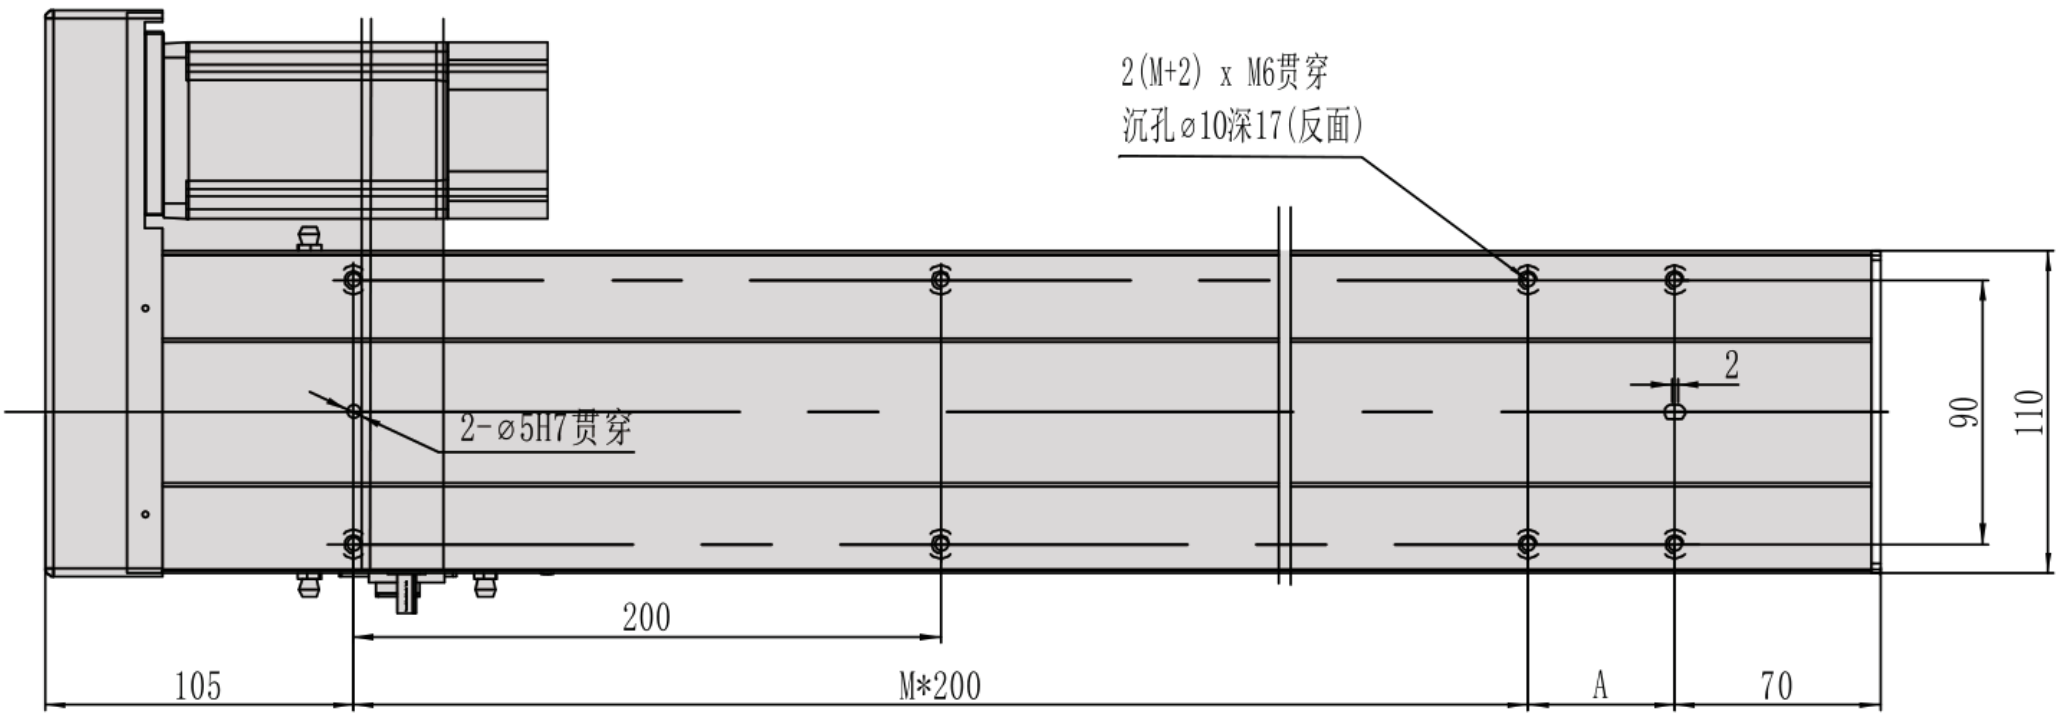

Vista 2

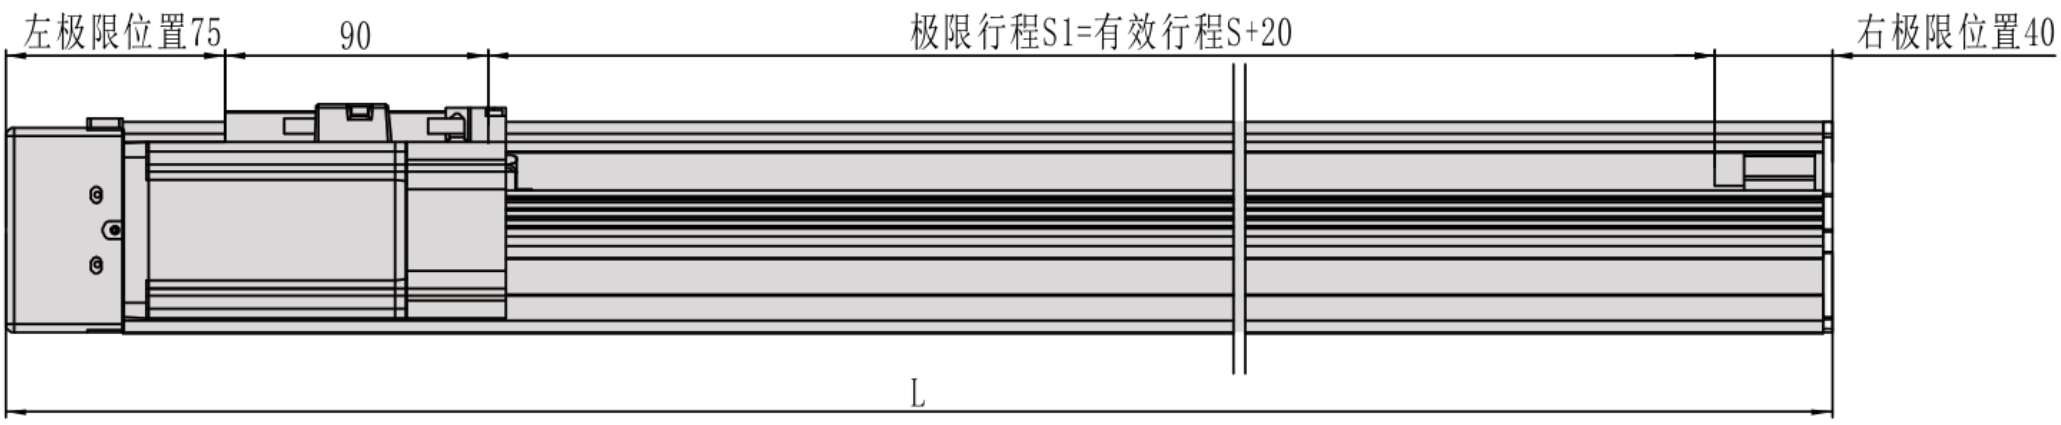


Vista 3

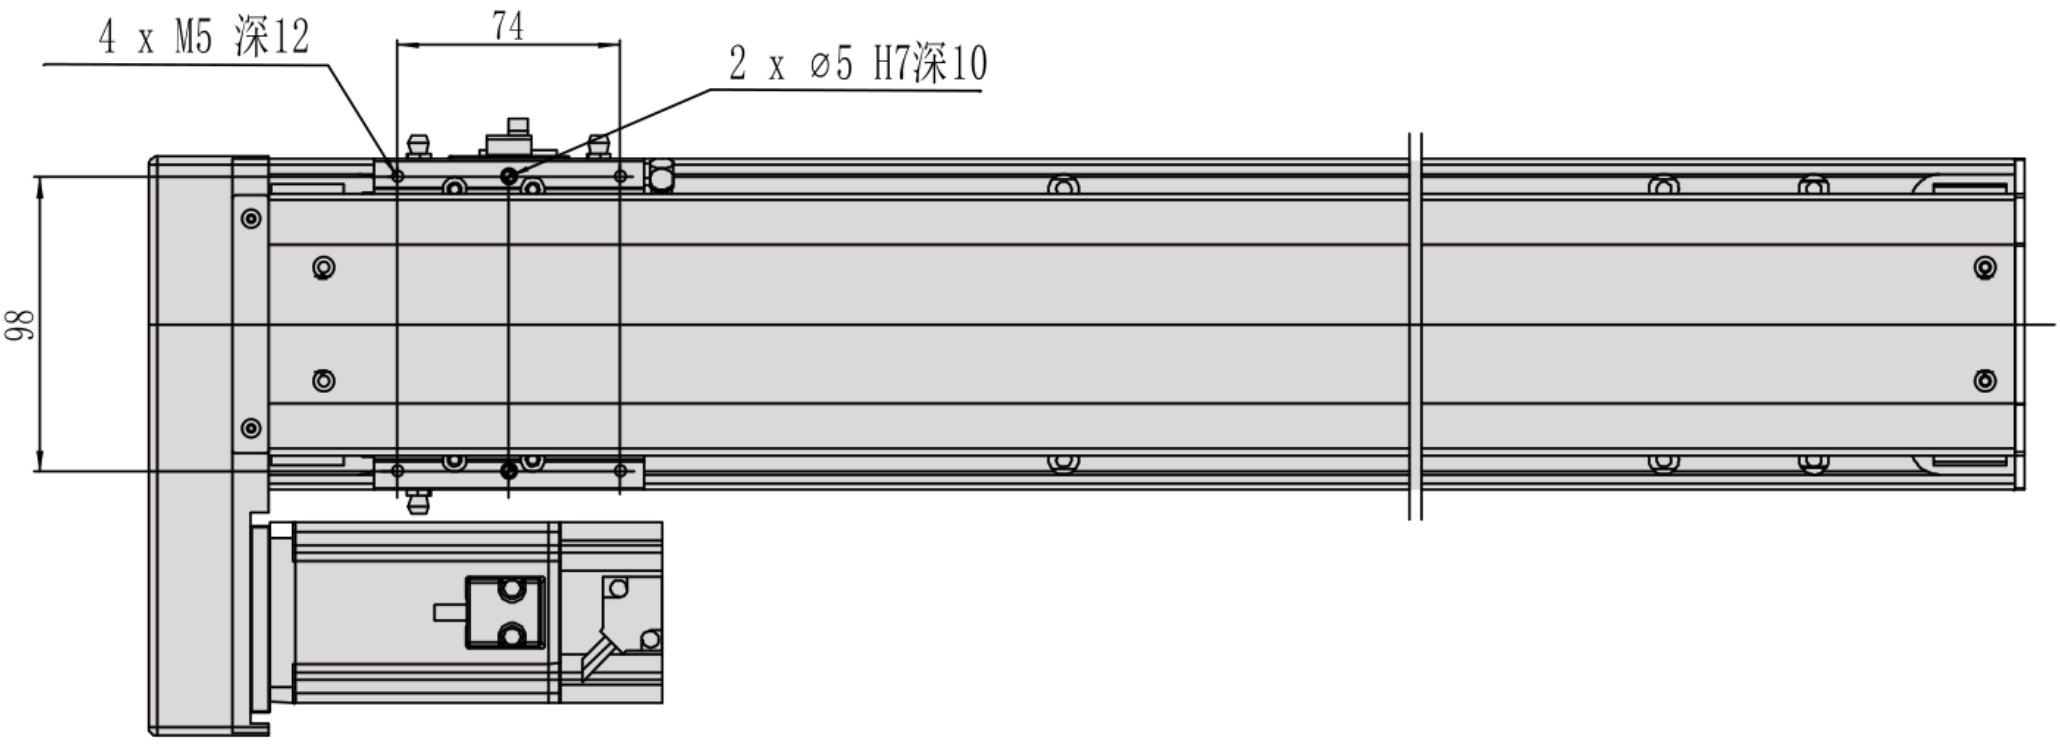


MF11 / L esquerda


Flange de secção

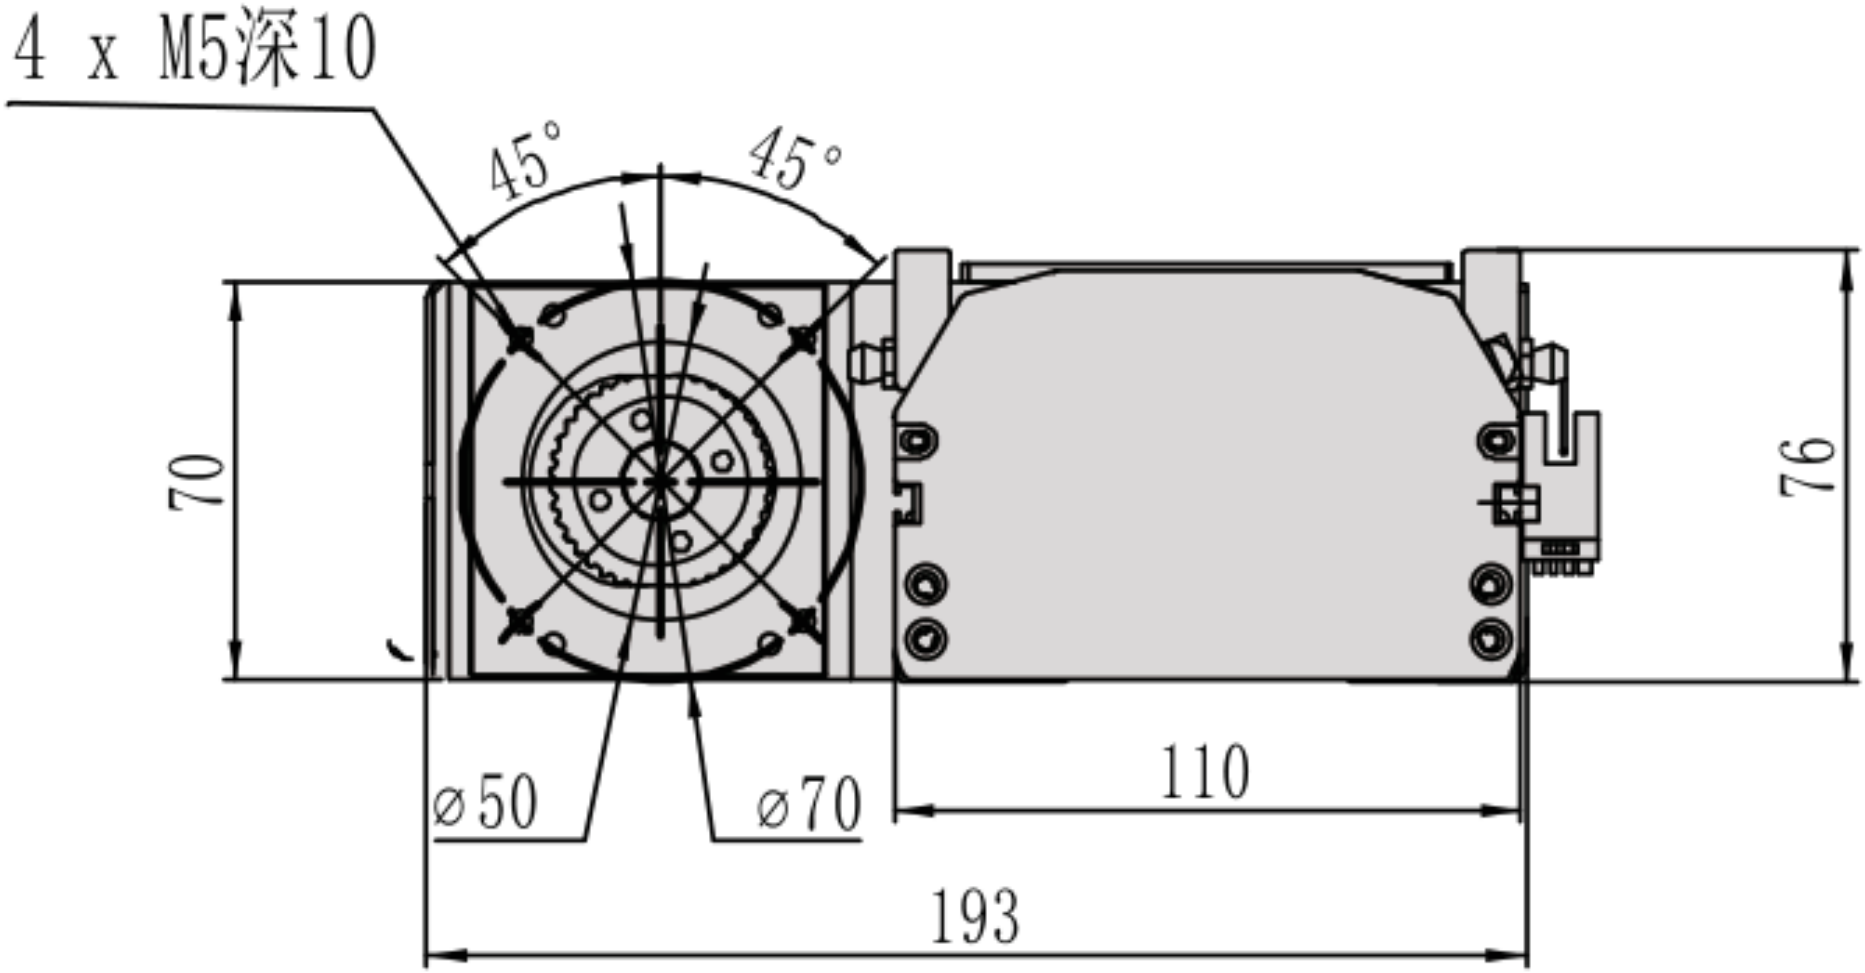


MF11 / L esquerda

Visão geral de instalação

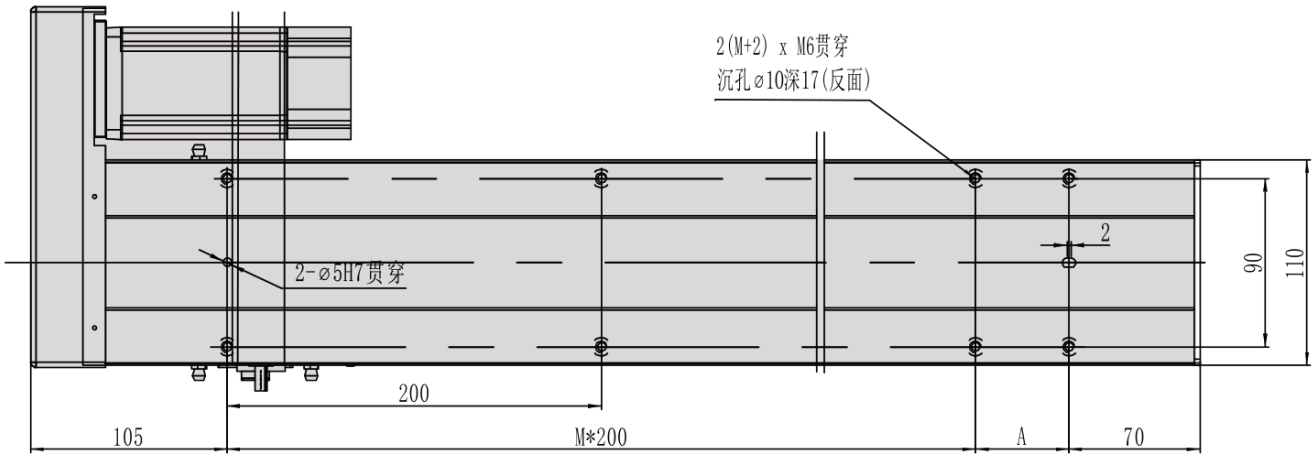


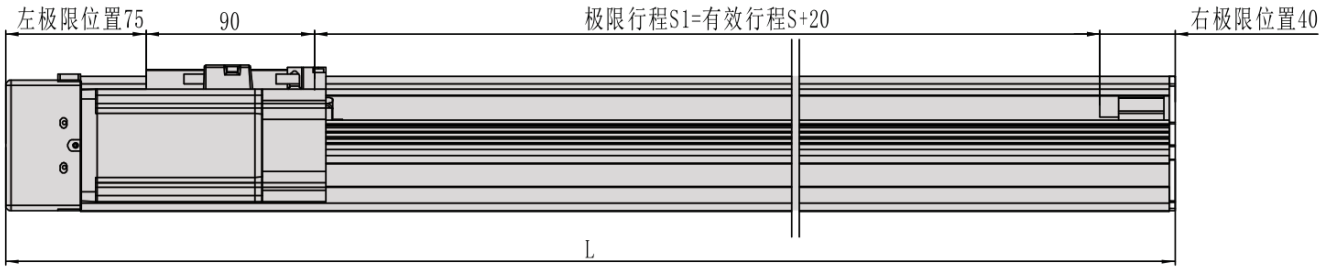

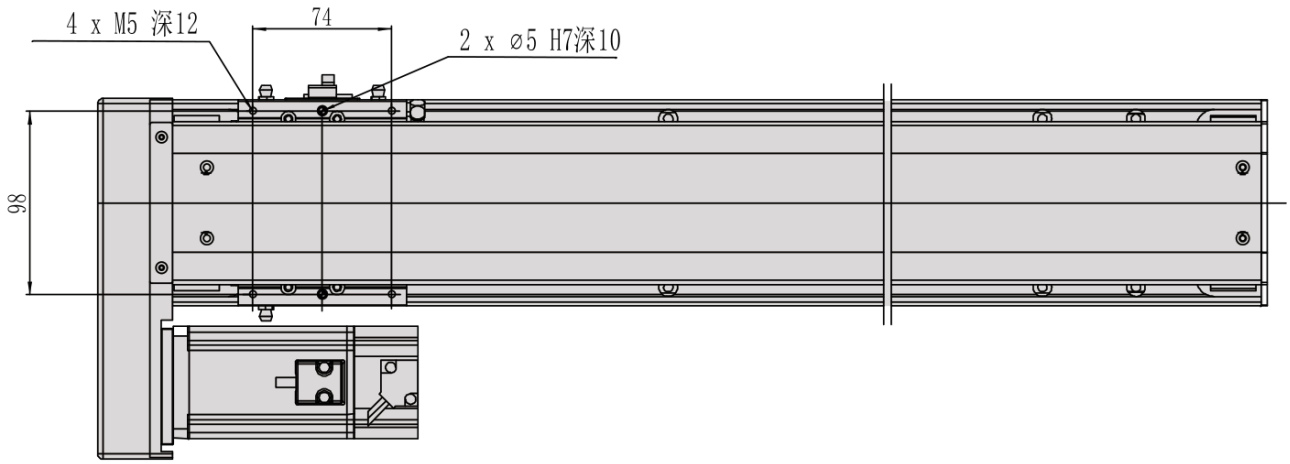


MF11 / R direita


Vista 1

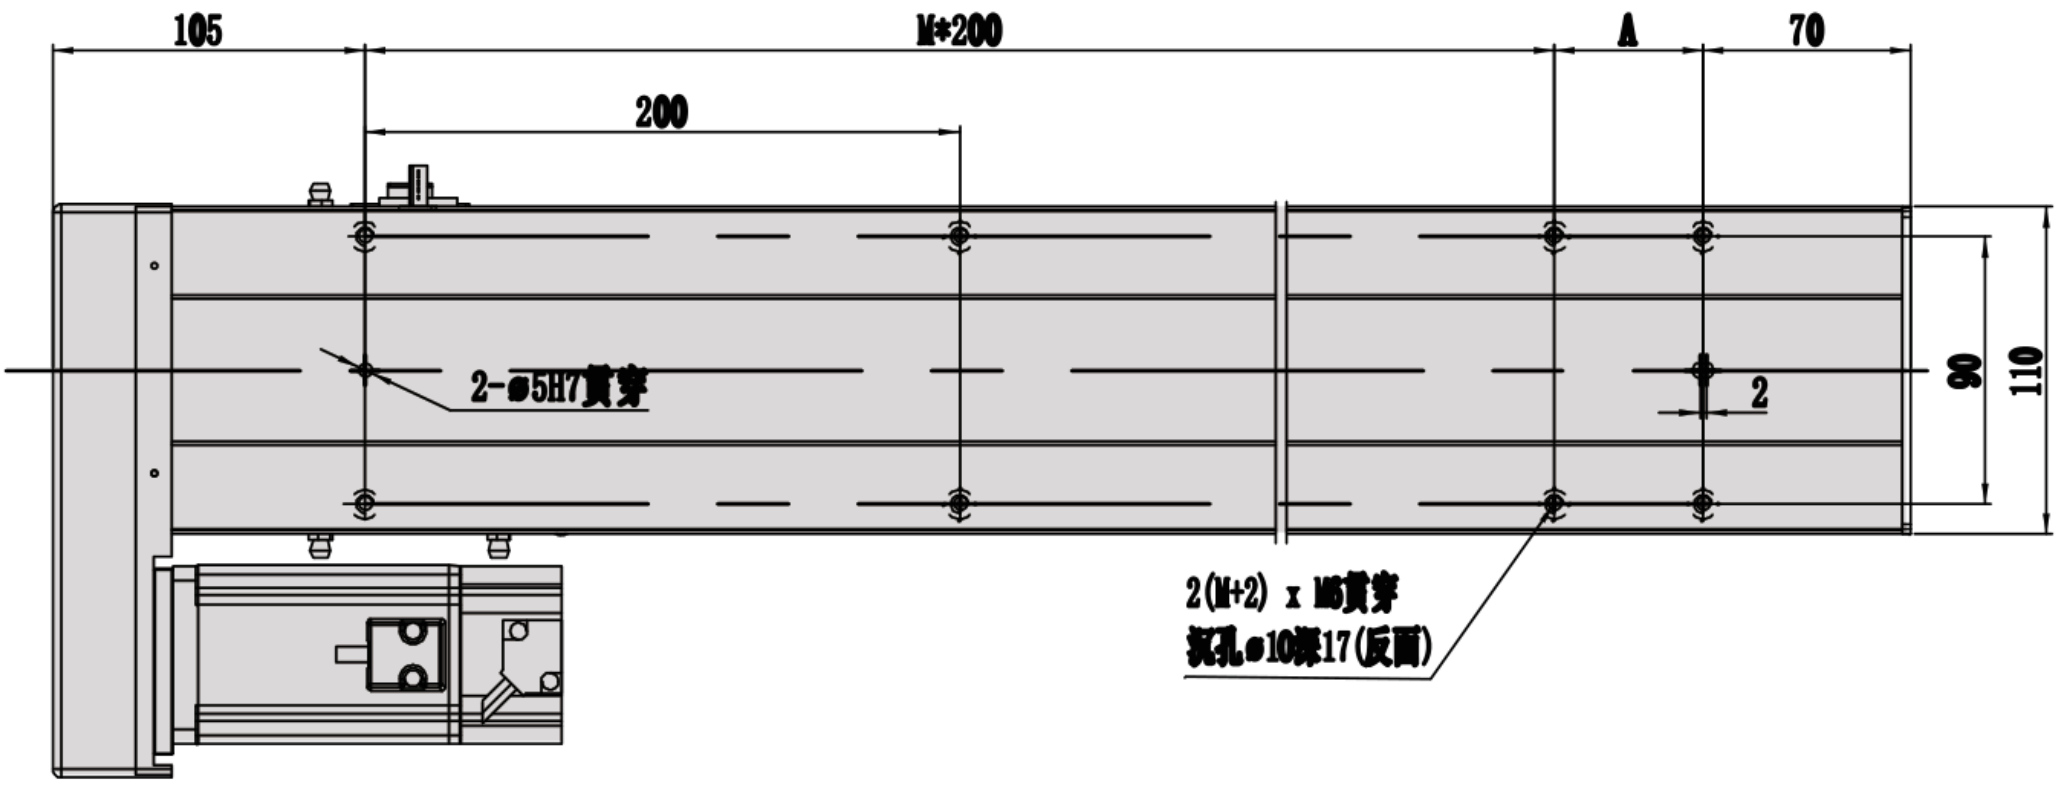

Vista 2

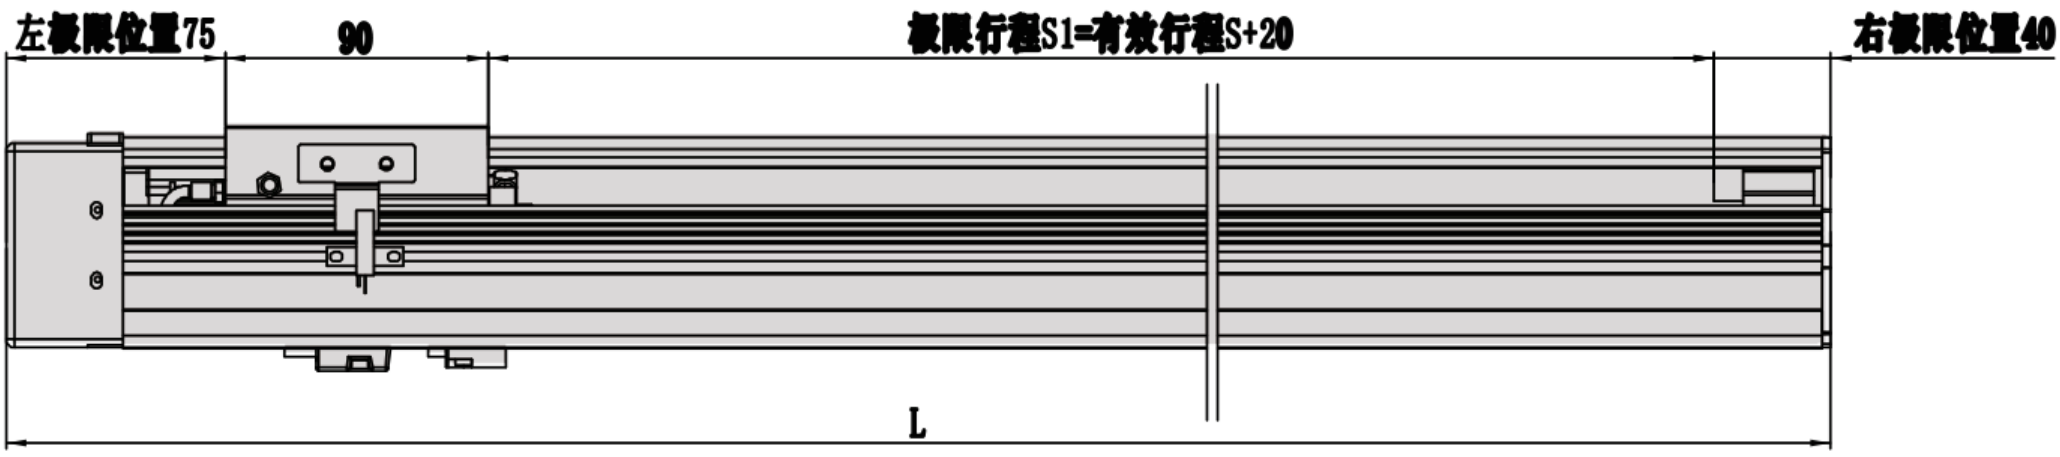


Vista 3

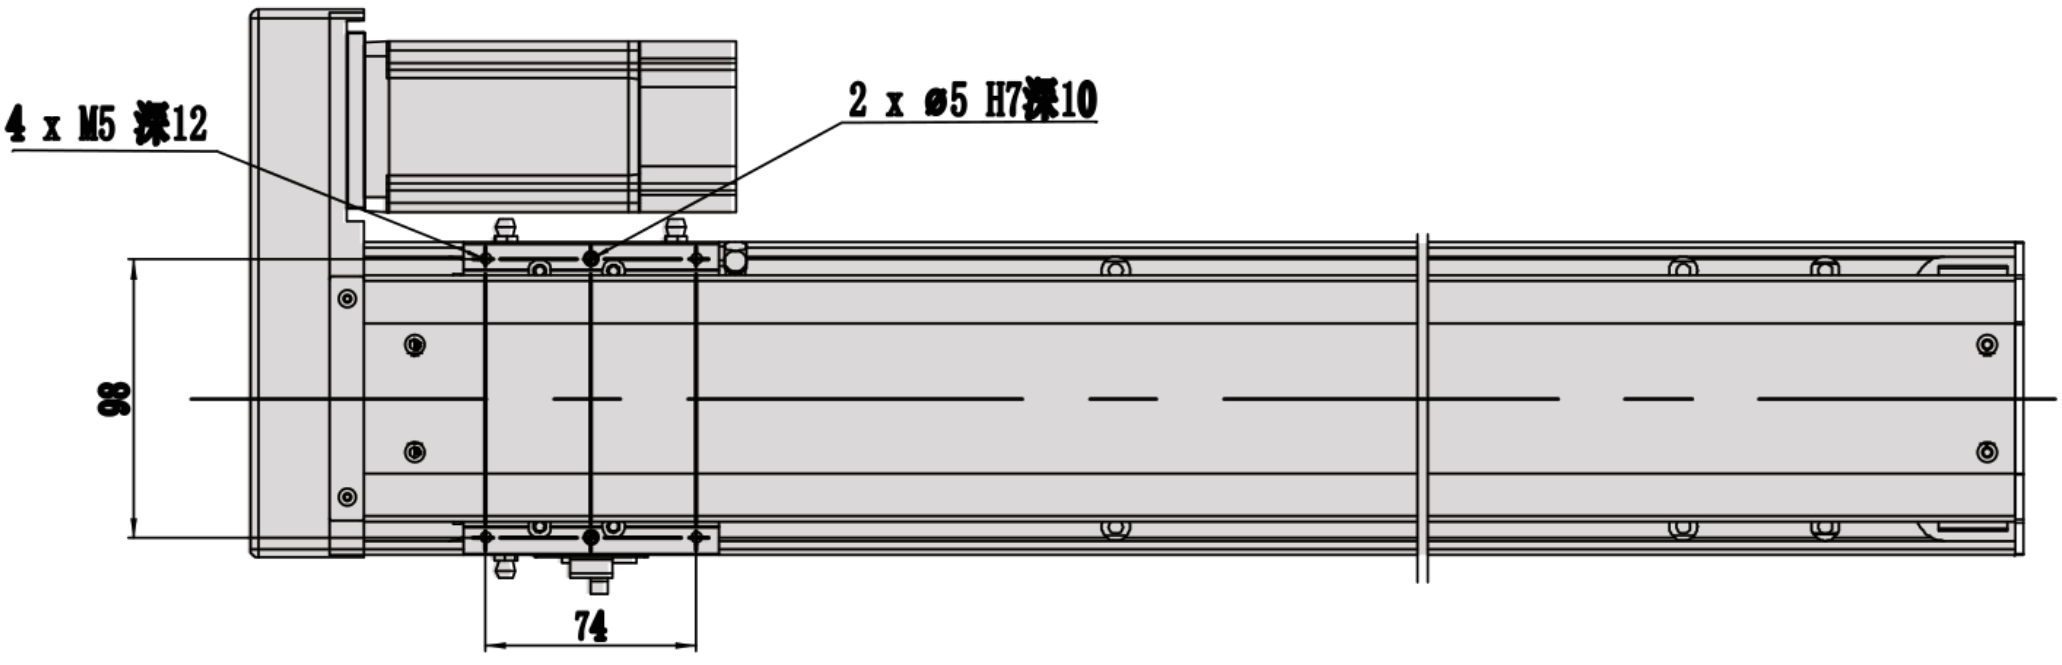

MF11 / R direita

Flange de secção

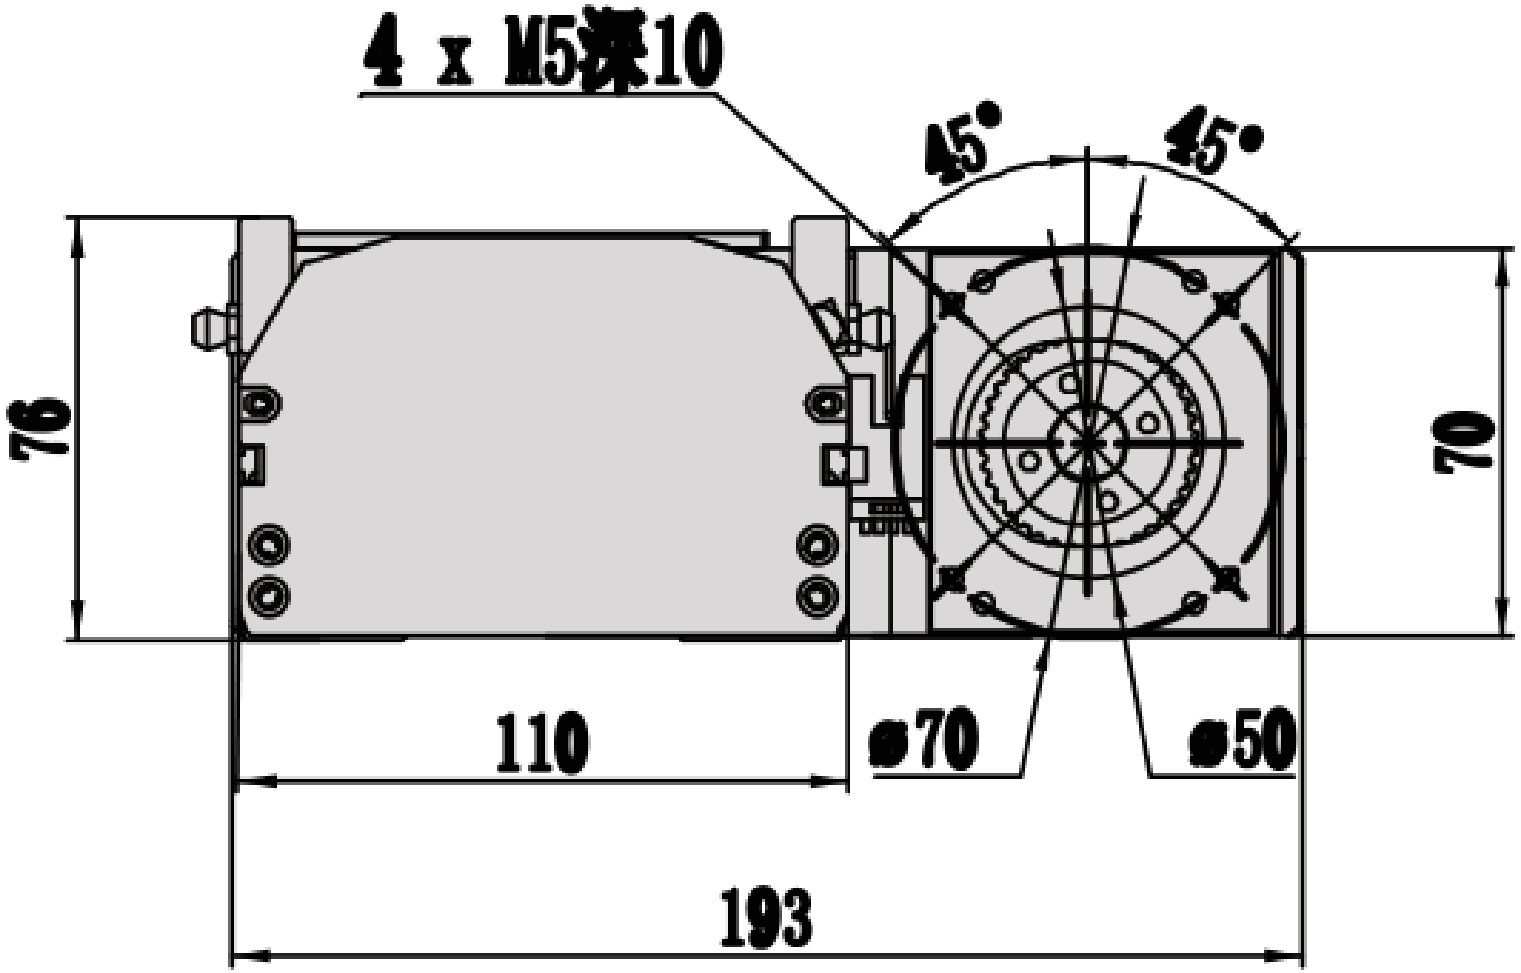

MF11 / R direita

Visão geral de instalação

