MF22 / 図面アトラス

寸法と取付

モータ取付別にまとめた独立ビュー。

図面単位は各取付グループの先頭ページに示します。

参照寸法です。構成の取付とストロークを確認してください。

寸法はラベル表示を用い、図面を縮尺しないでください。

外側 **C** 6 図 | 頁 2-4

内側 **D** 6 図 | 頁 5-7

左側 **L** 6 図 | 頁 8-10

右側 **R** 6 図 | 頁 11-13

下側 **B** 6 図 | 頁 14-17


製品仕様と選定ガイダンスは別途提供されます。

構成固有の寸法または実 CAD ファイルは HTROBOT へご連絡ください。


MF22 / 外側 C

図面寸法は mm。


上面

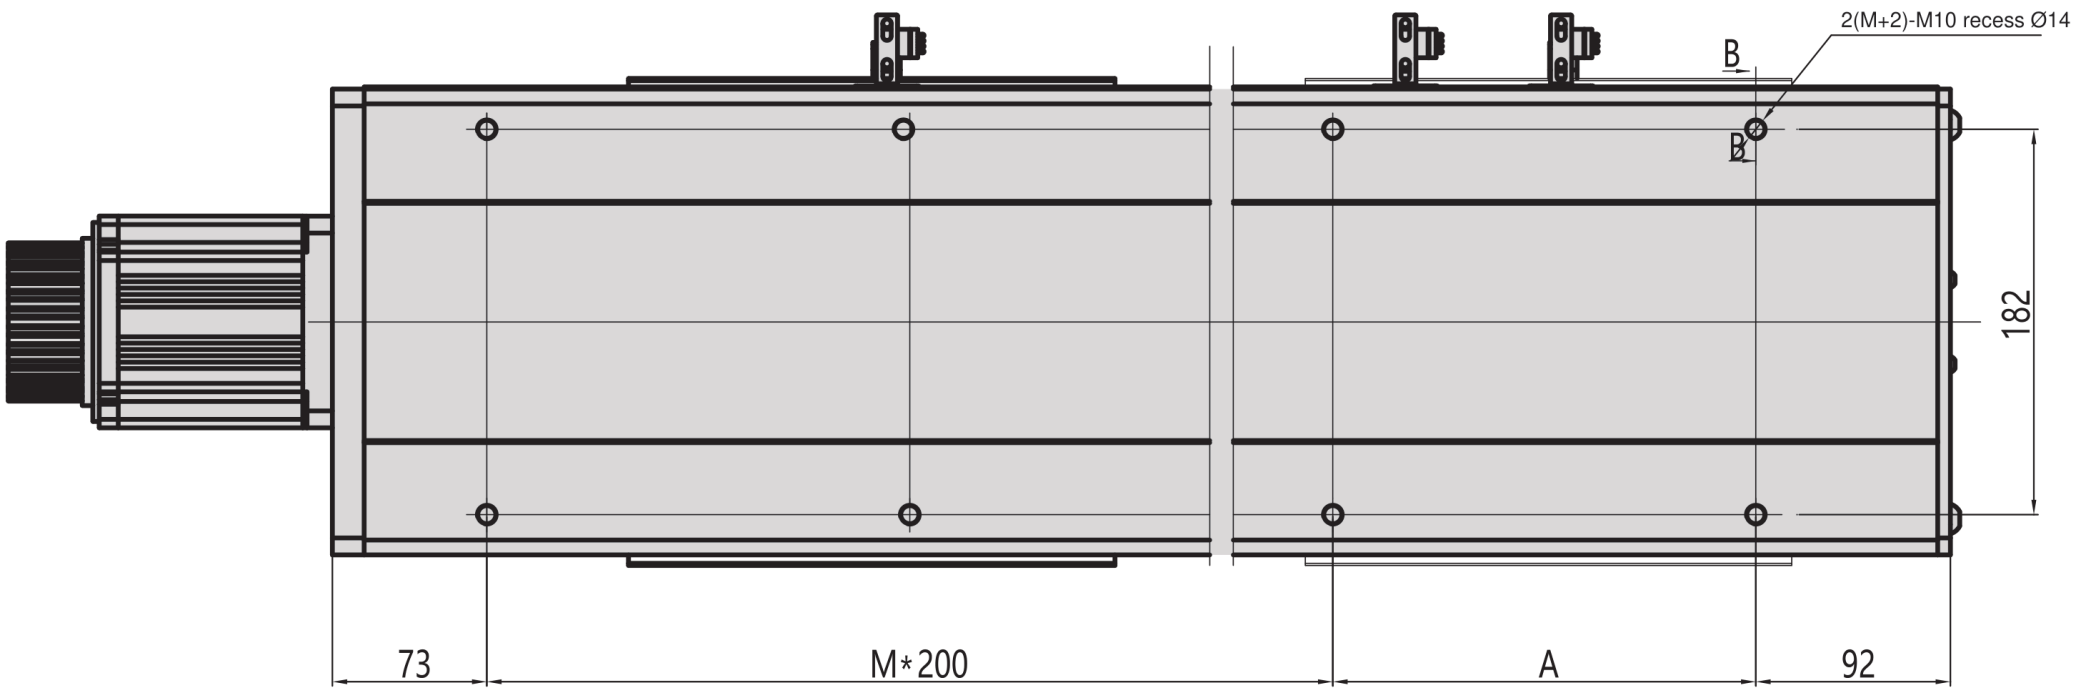

側面

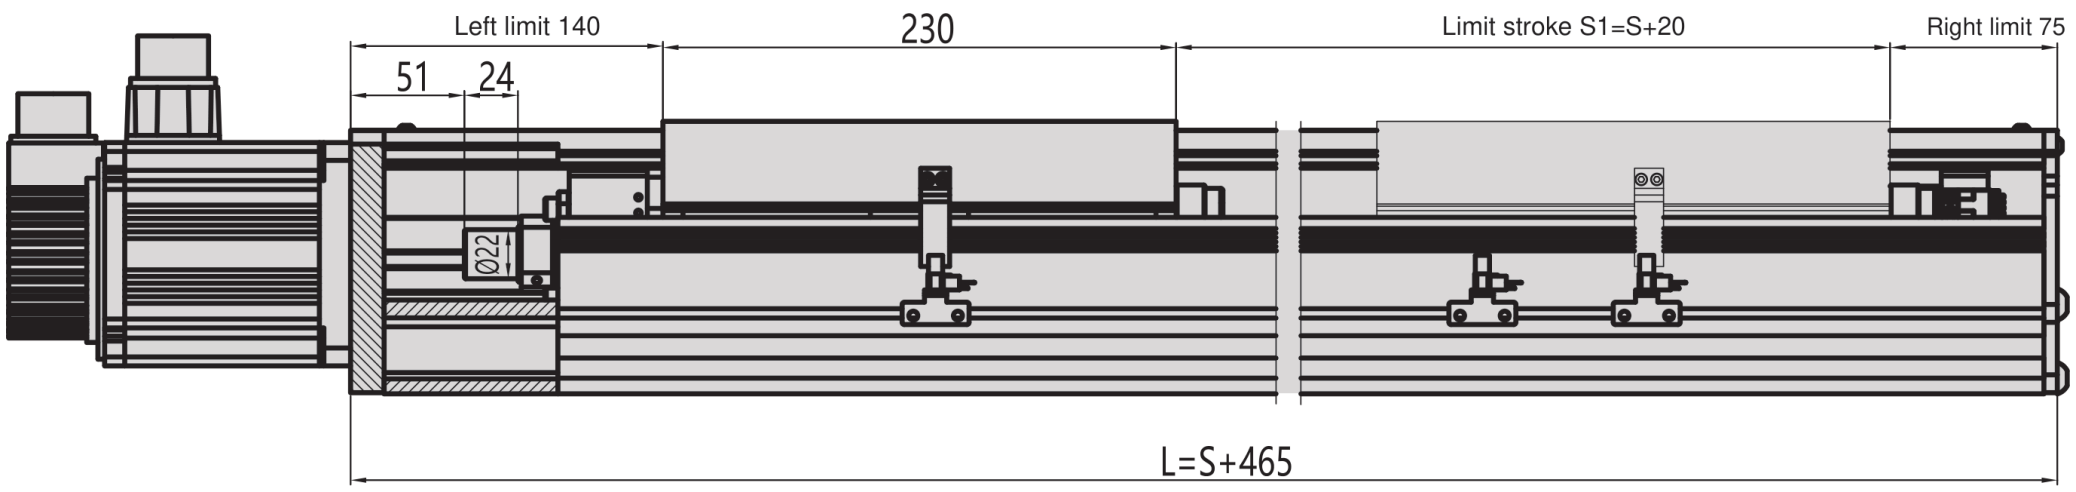


下面

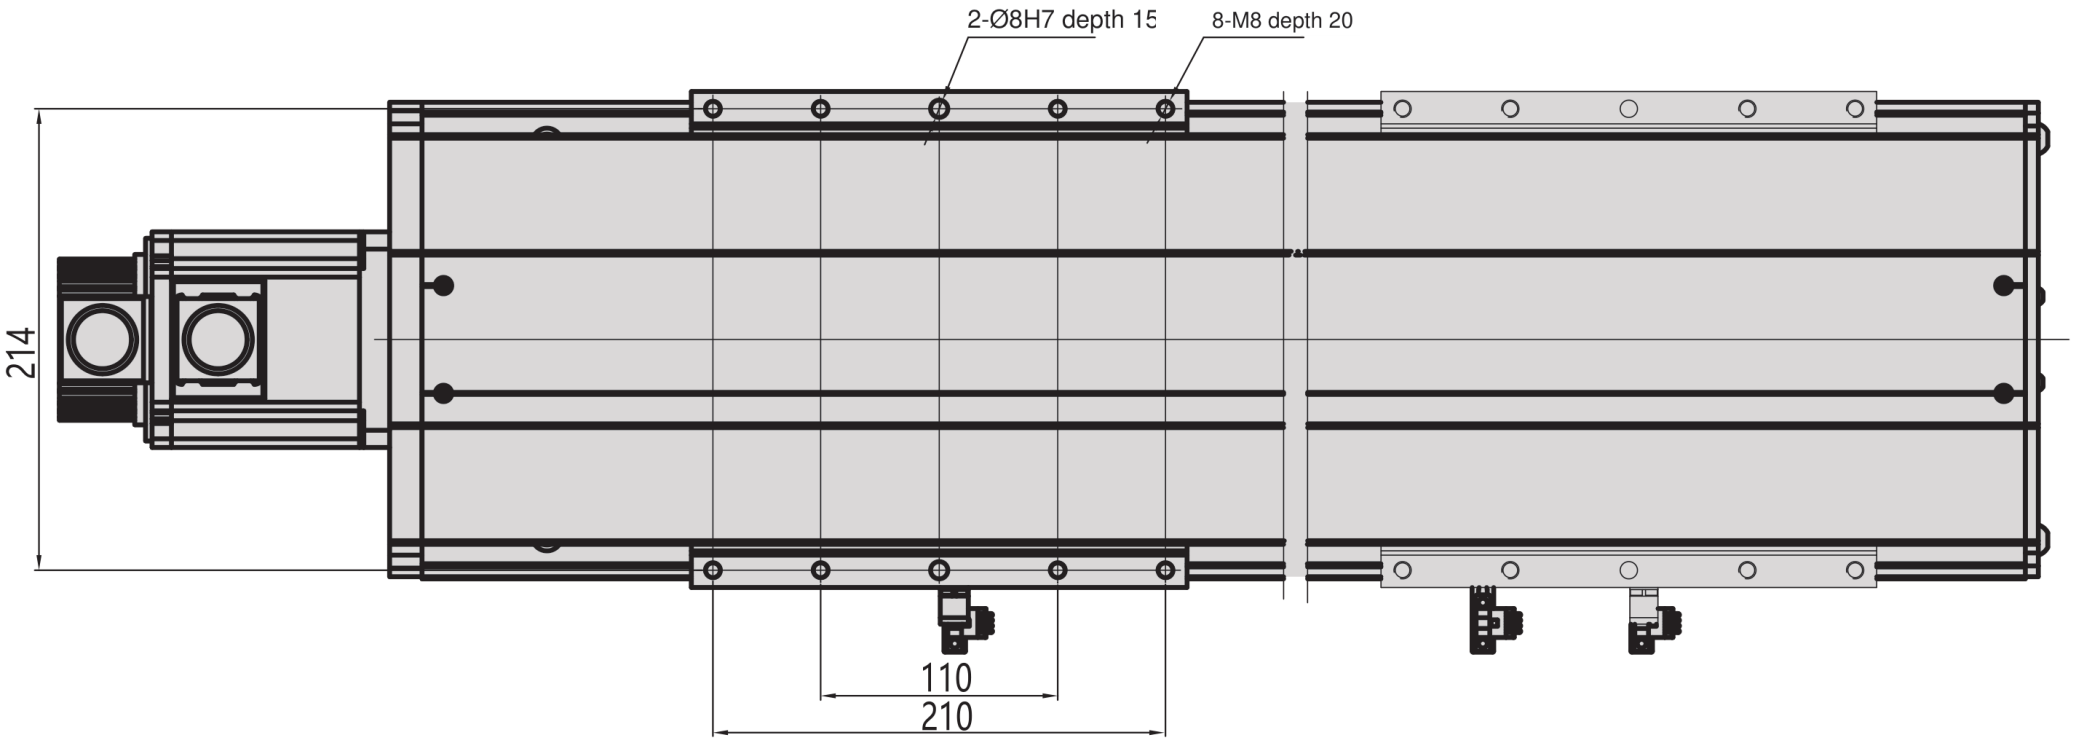


MF22 / 外側 **C**

断面

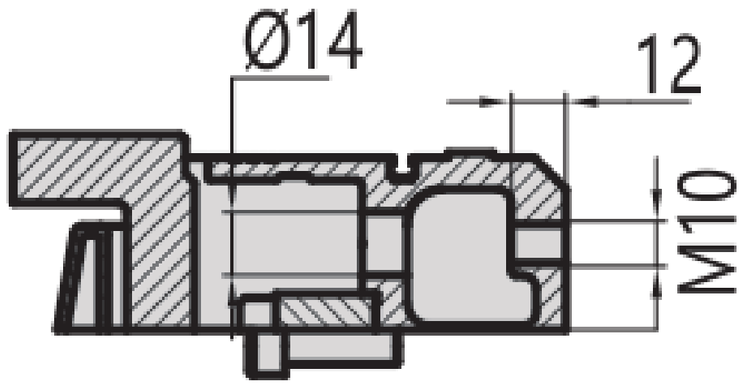

フランジ

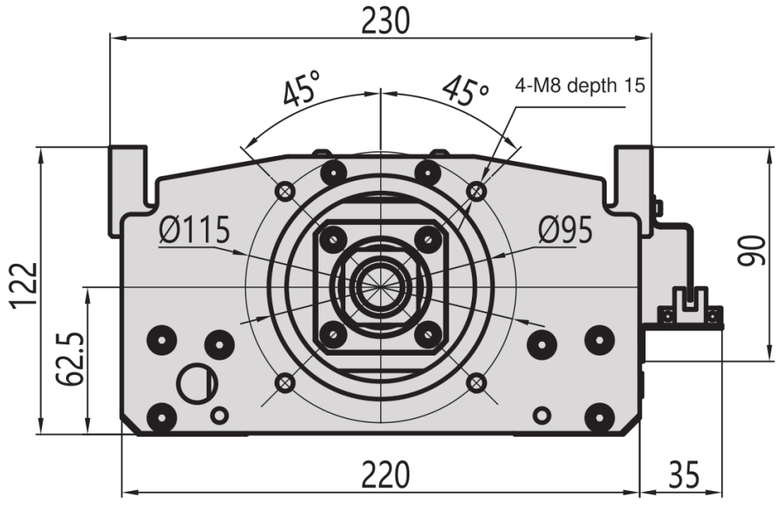


右リミット **75 -** 拡大詳細



MF22 / 外側 C


取付概要

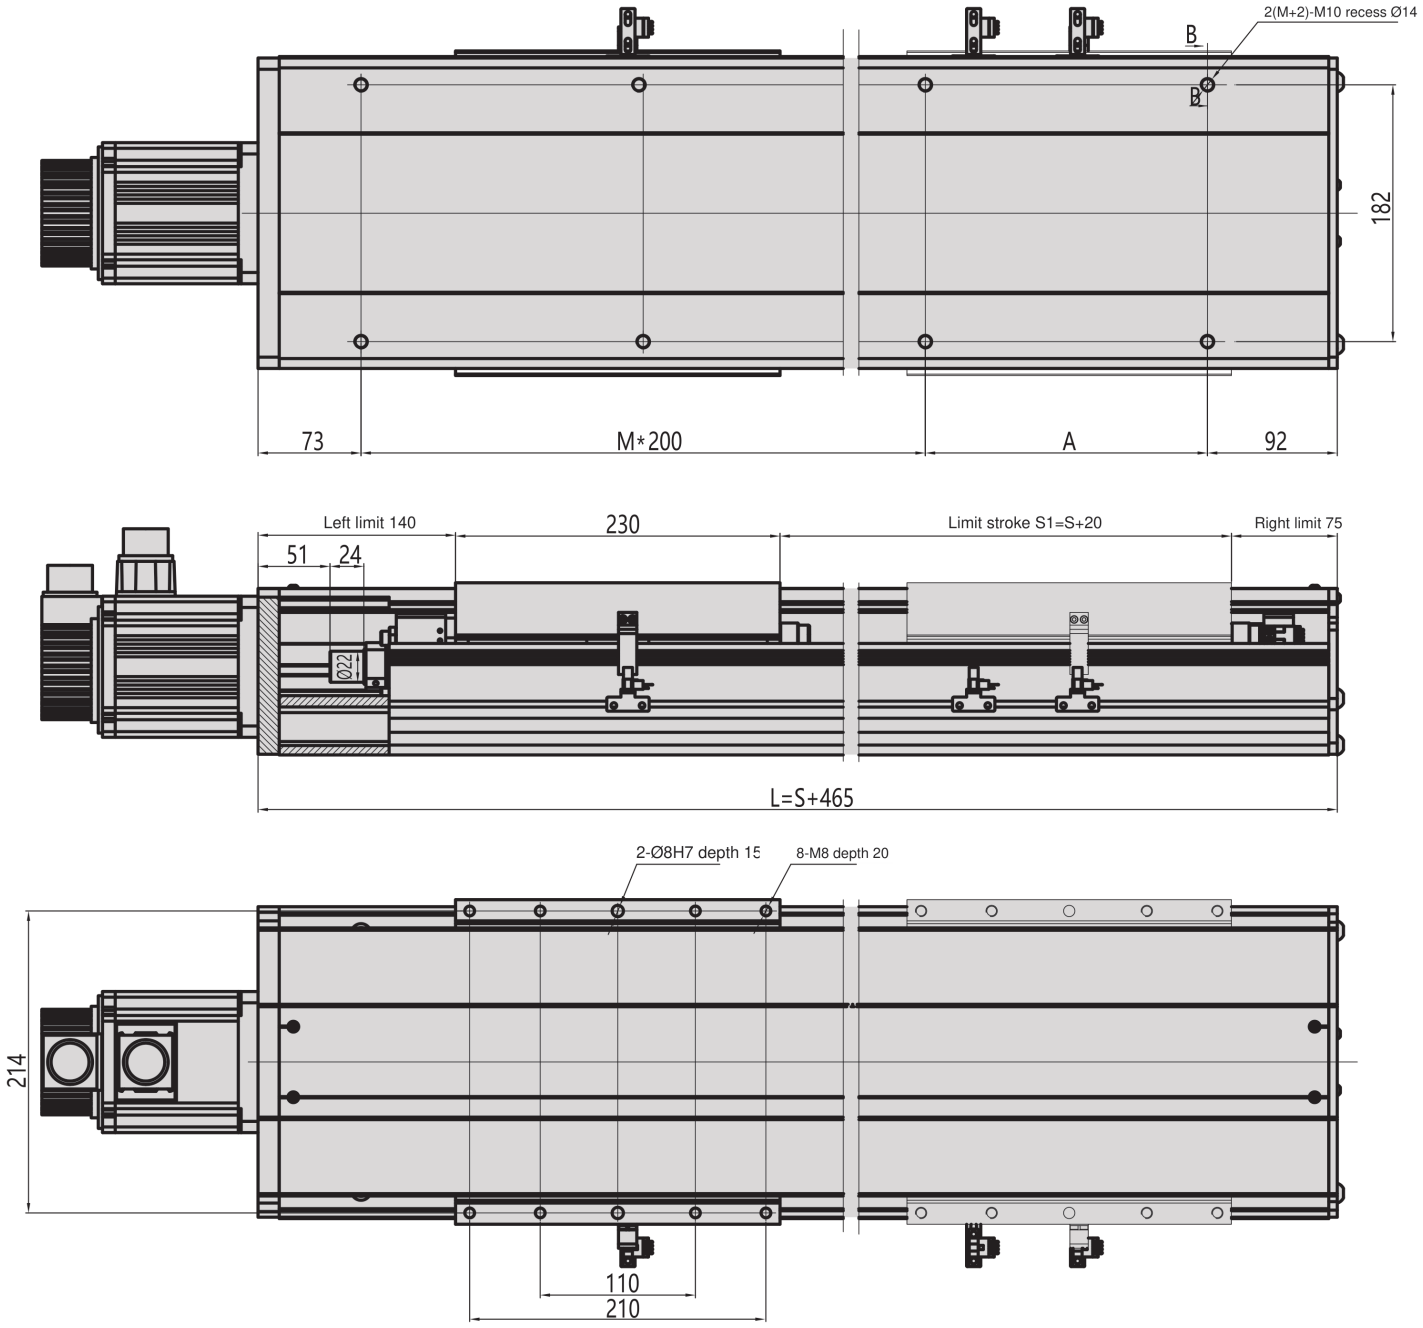


MF22 / 内側 D

図面寸法は mm。


上面

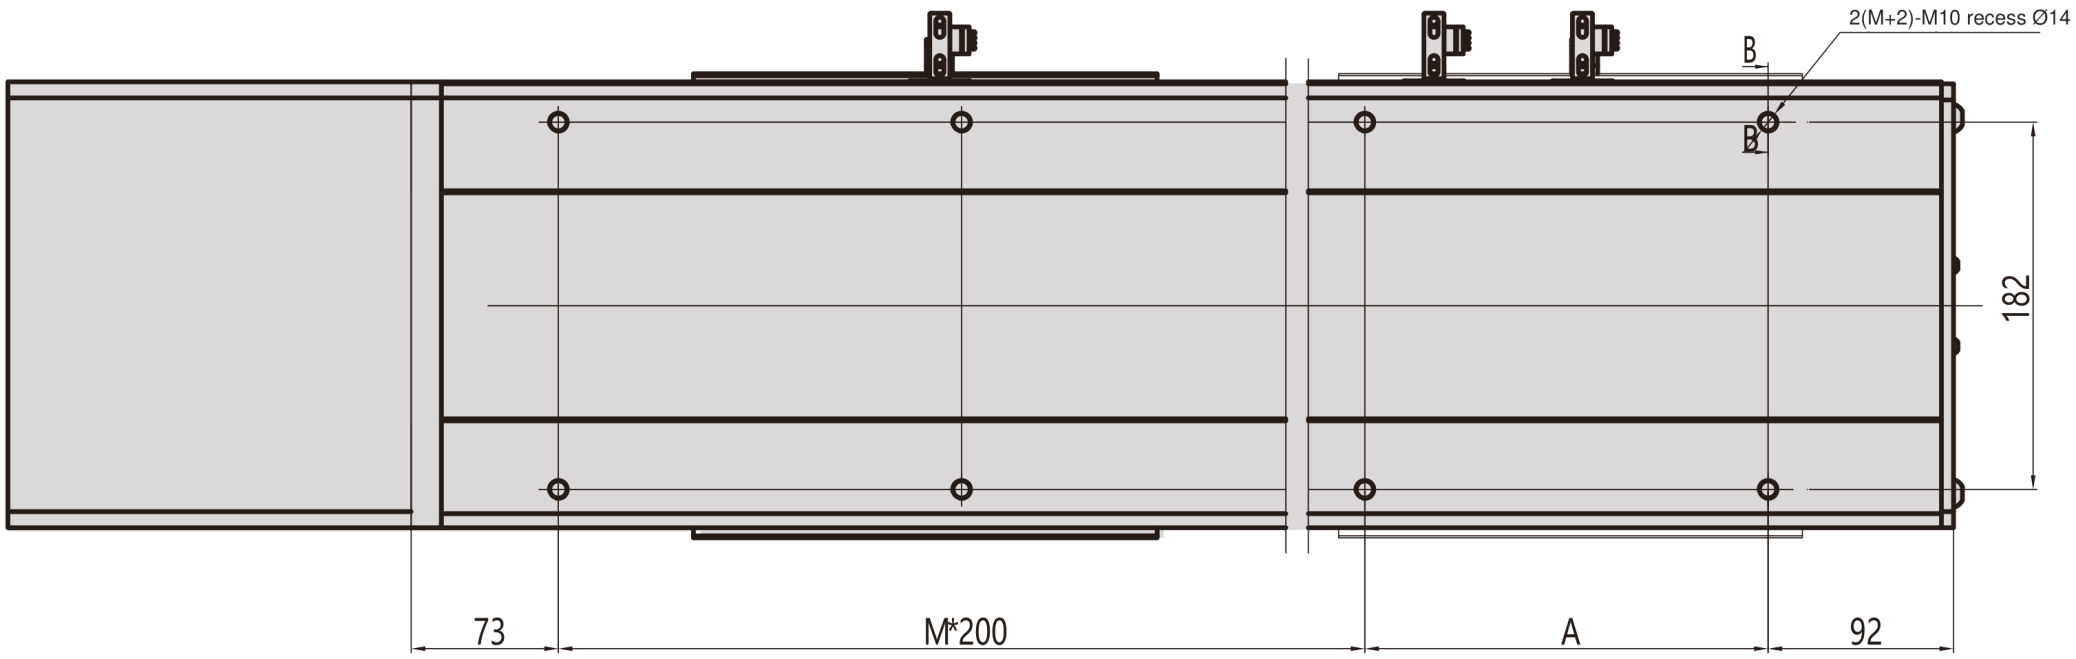

側面

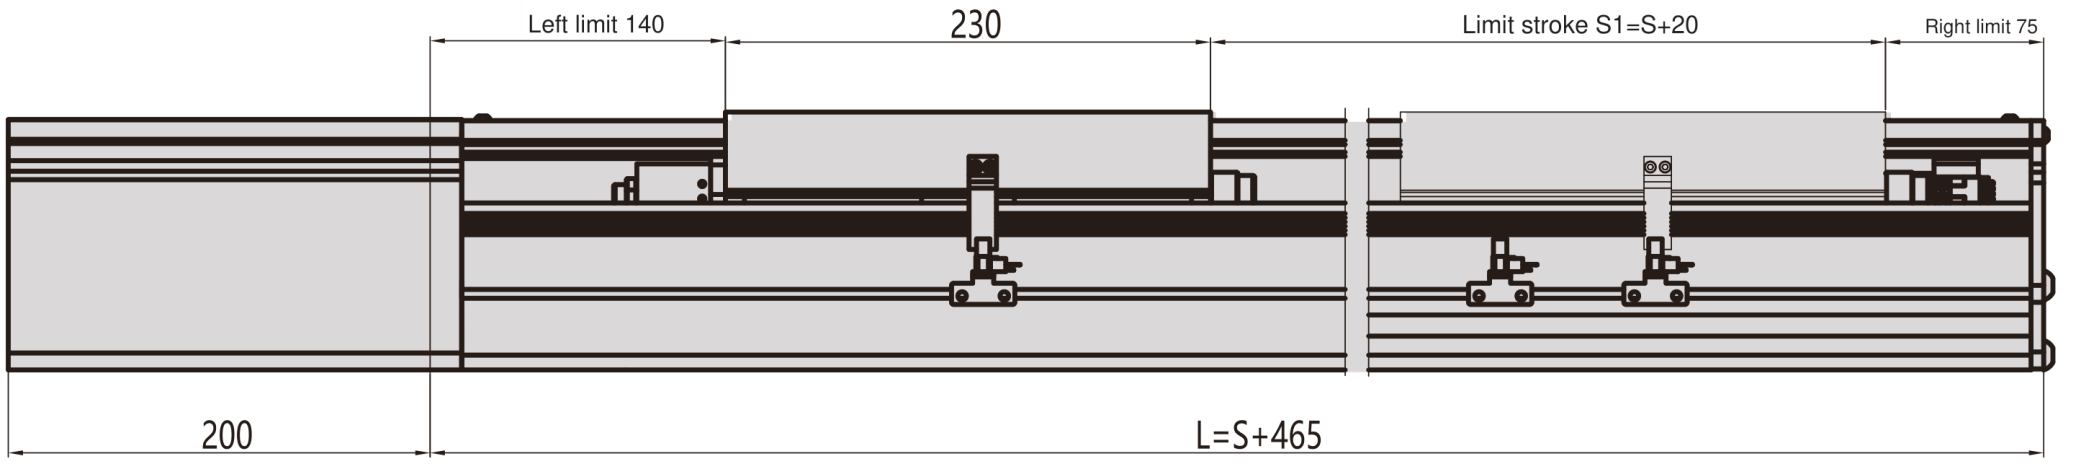


下面

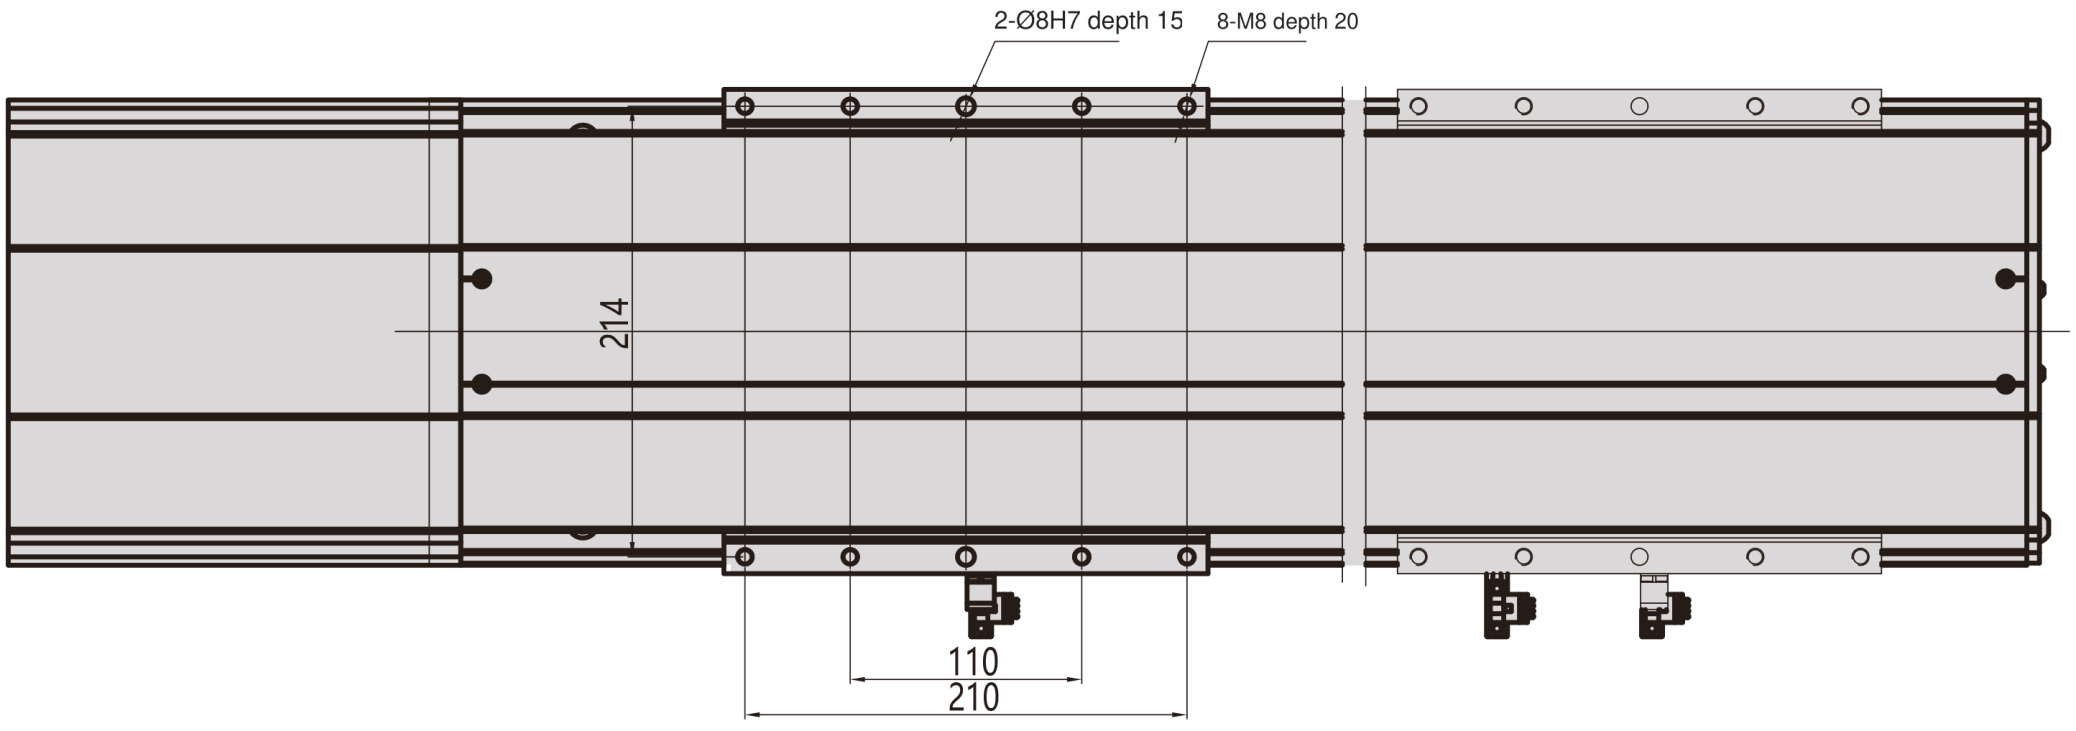


MF22 / 内側 D


断面

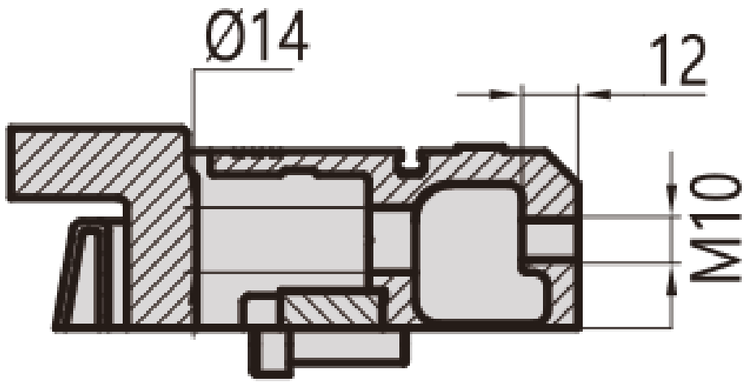

フランジ

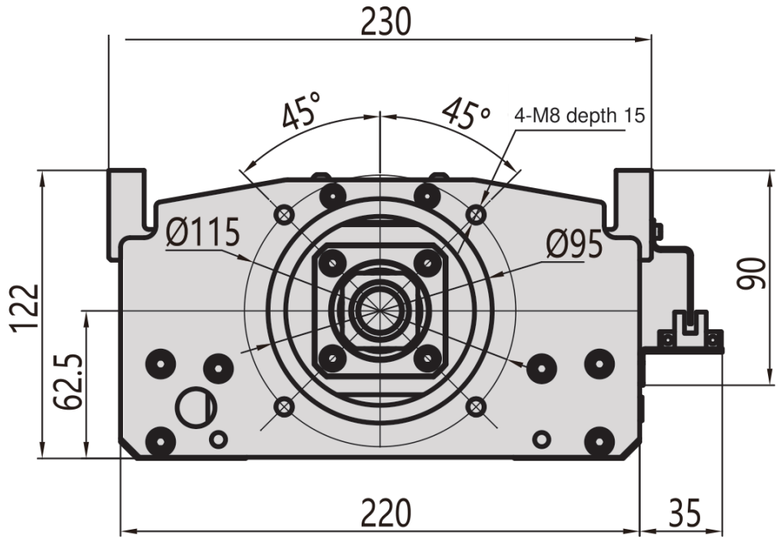



右リミット **75 -** 拡大詳細

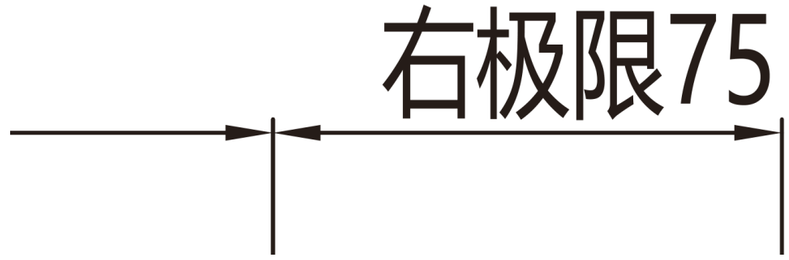


MF22 / 内側 D

取付概要

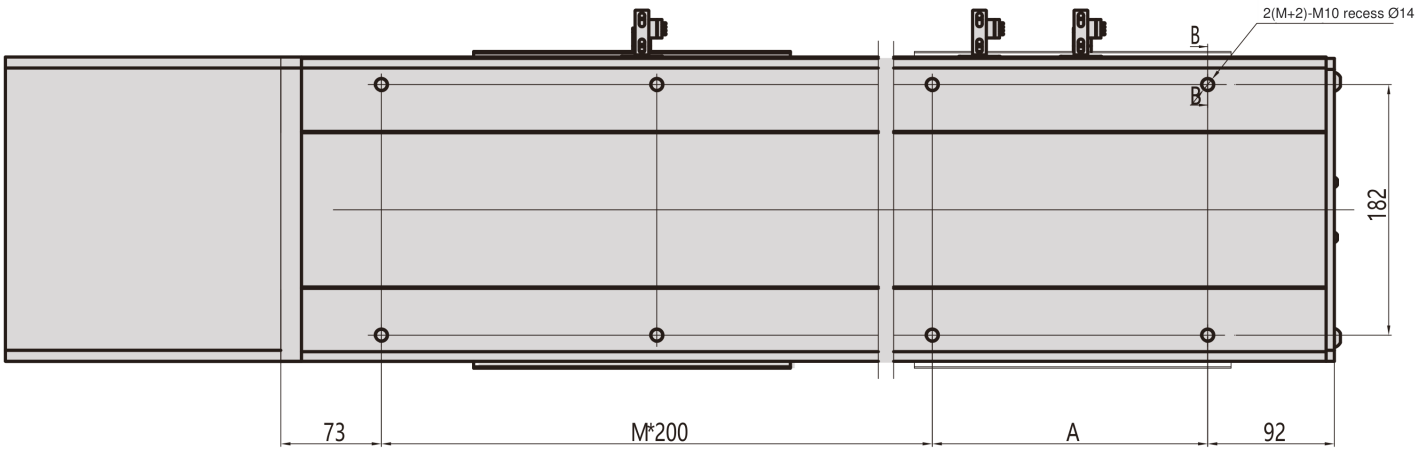

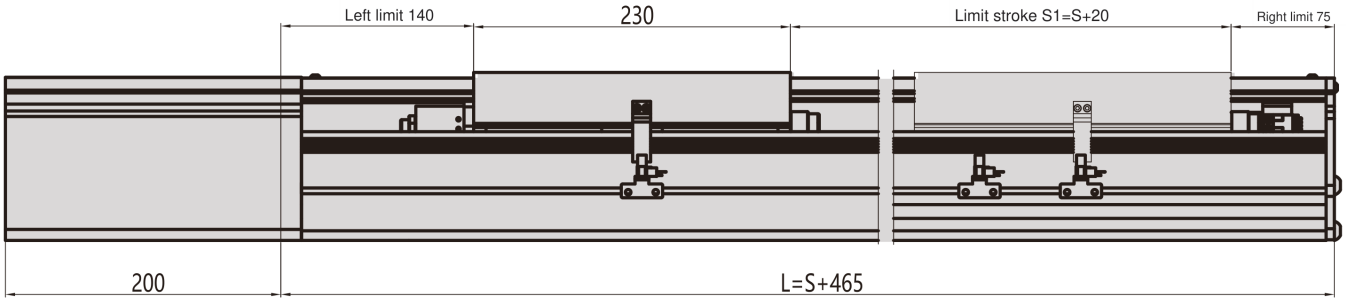


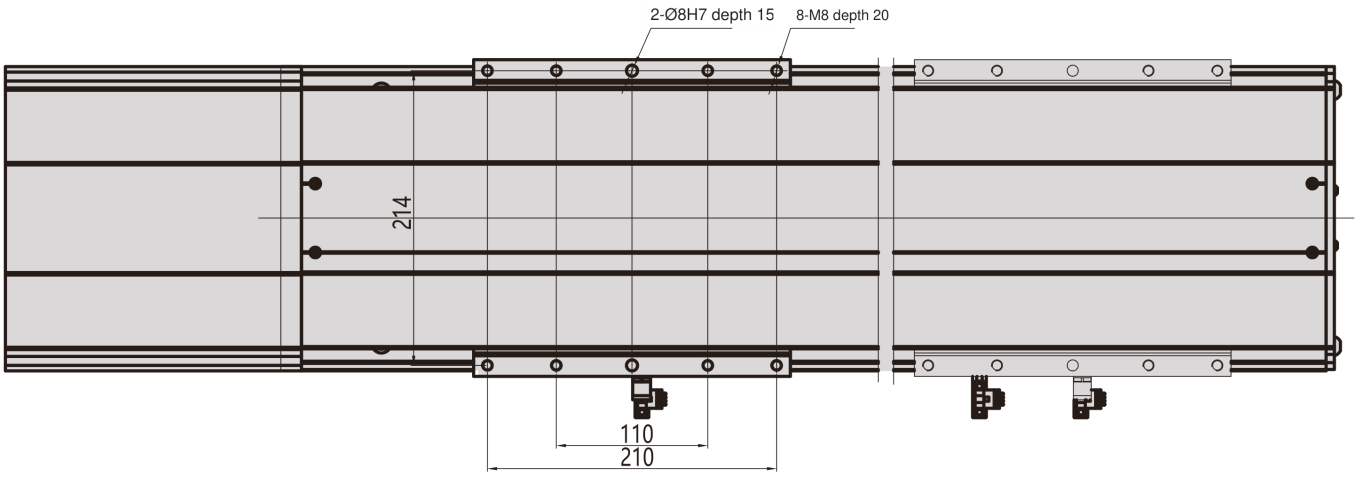


MF22 / 左側 L

図面単位は未検証；元の寸法ラベルは保持します。


上面

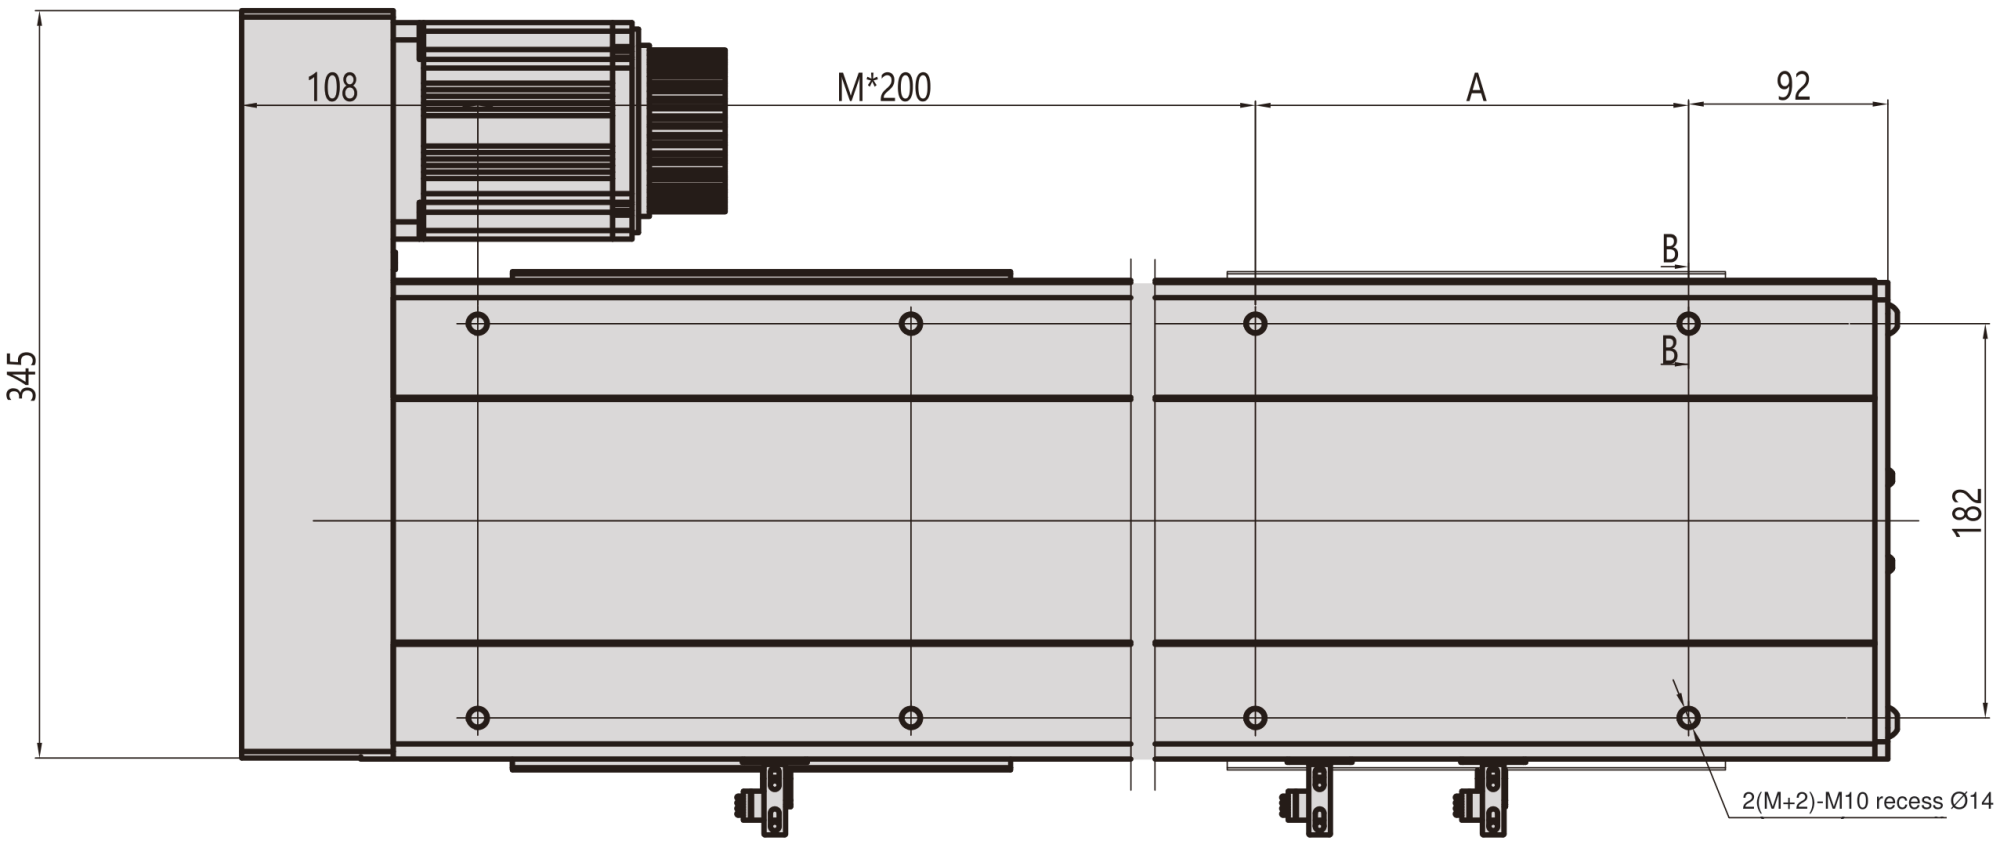

側面

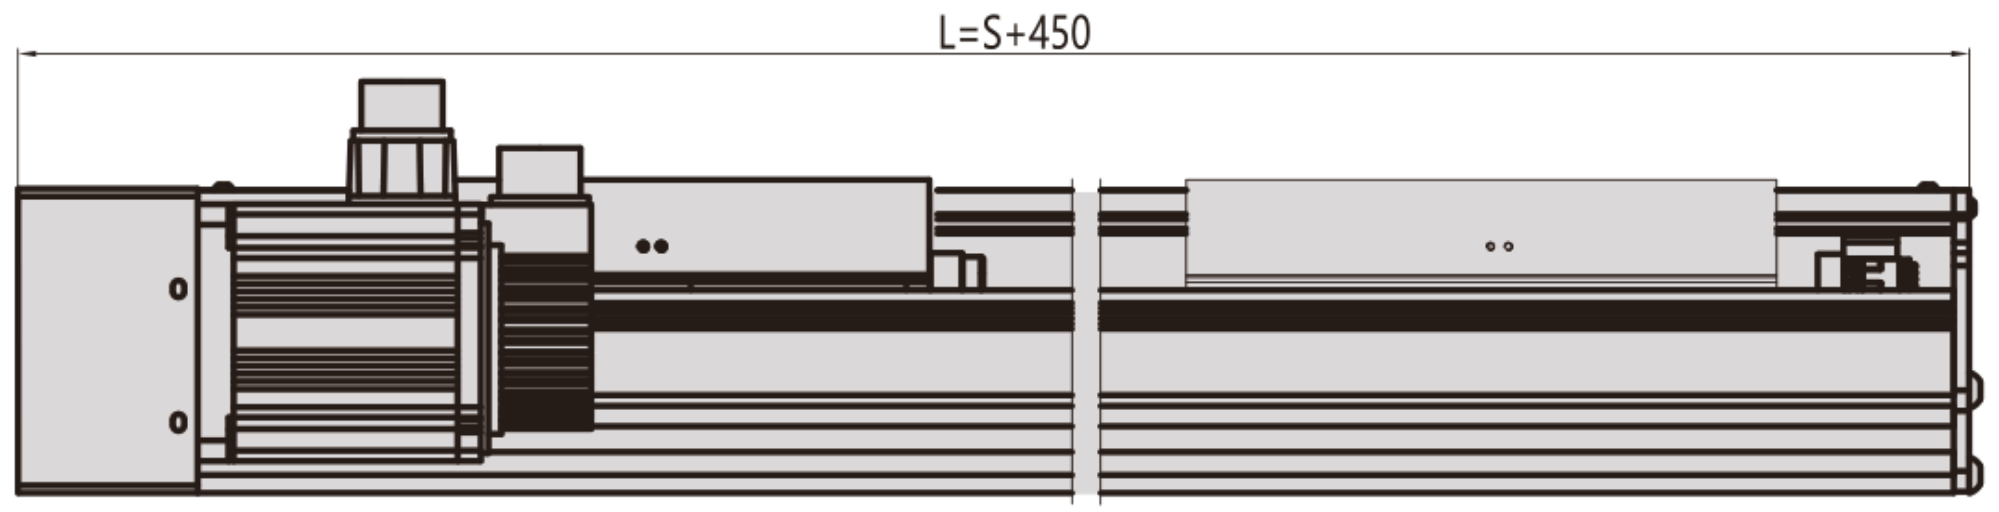


下面

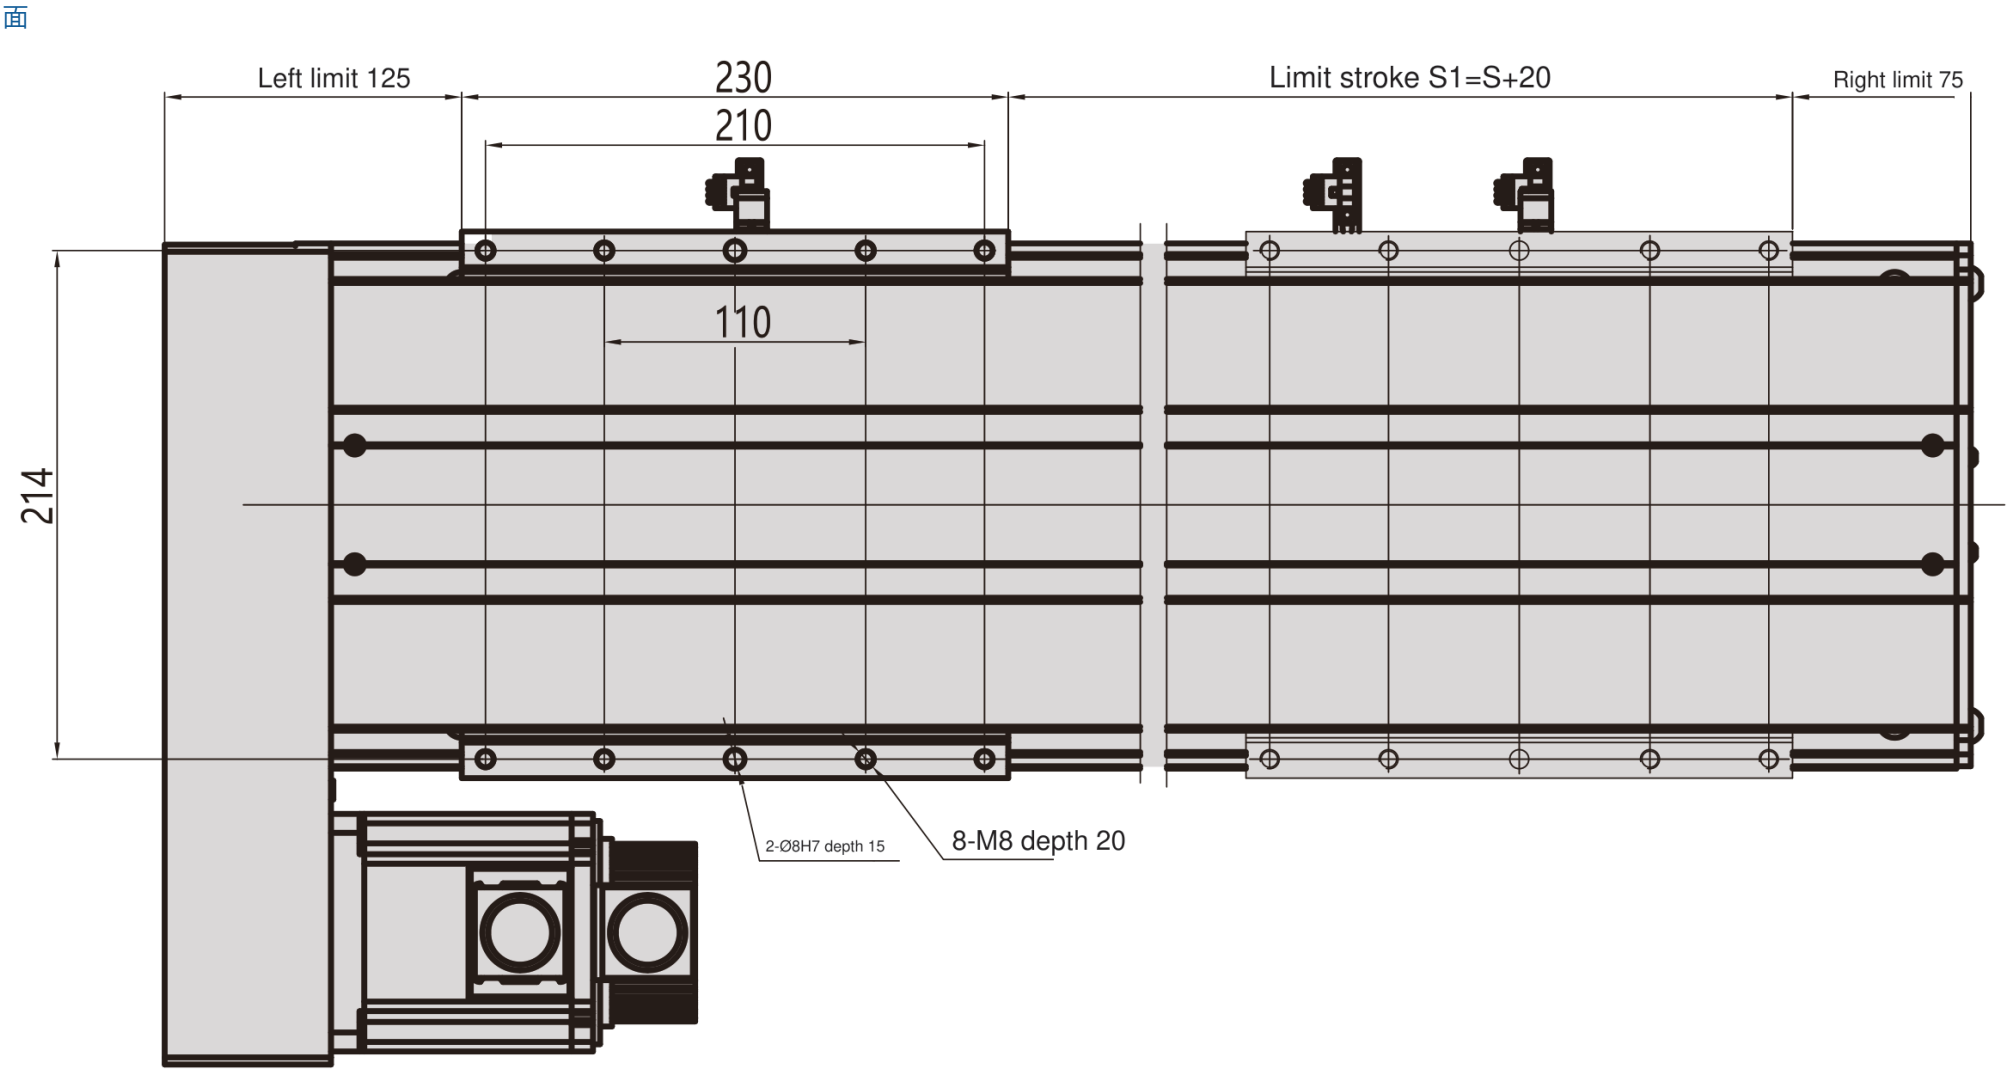


MF22 / 左側 L

断面

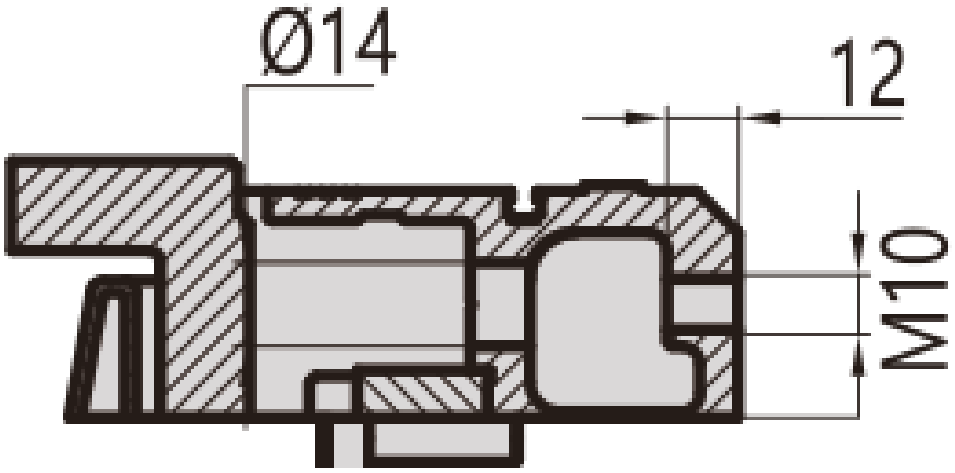



フランジ

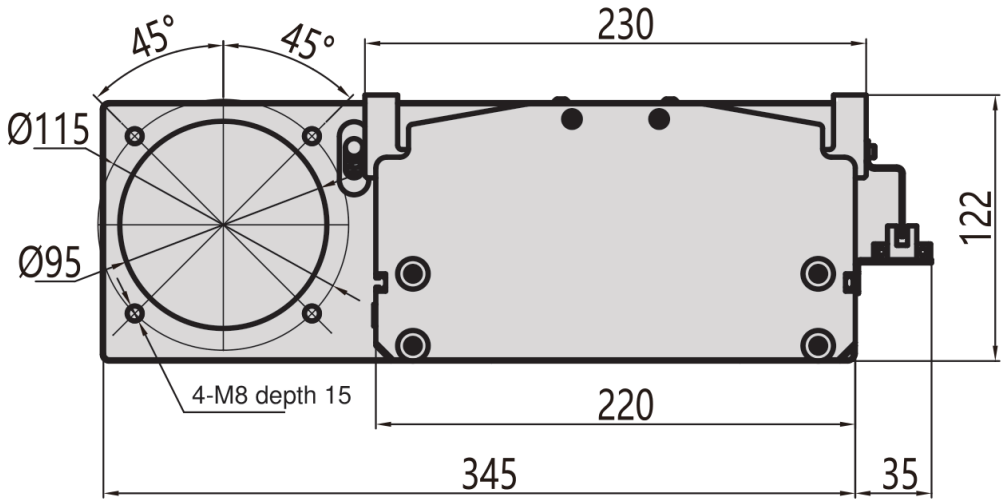


MF22 / 左側 L

取付概要

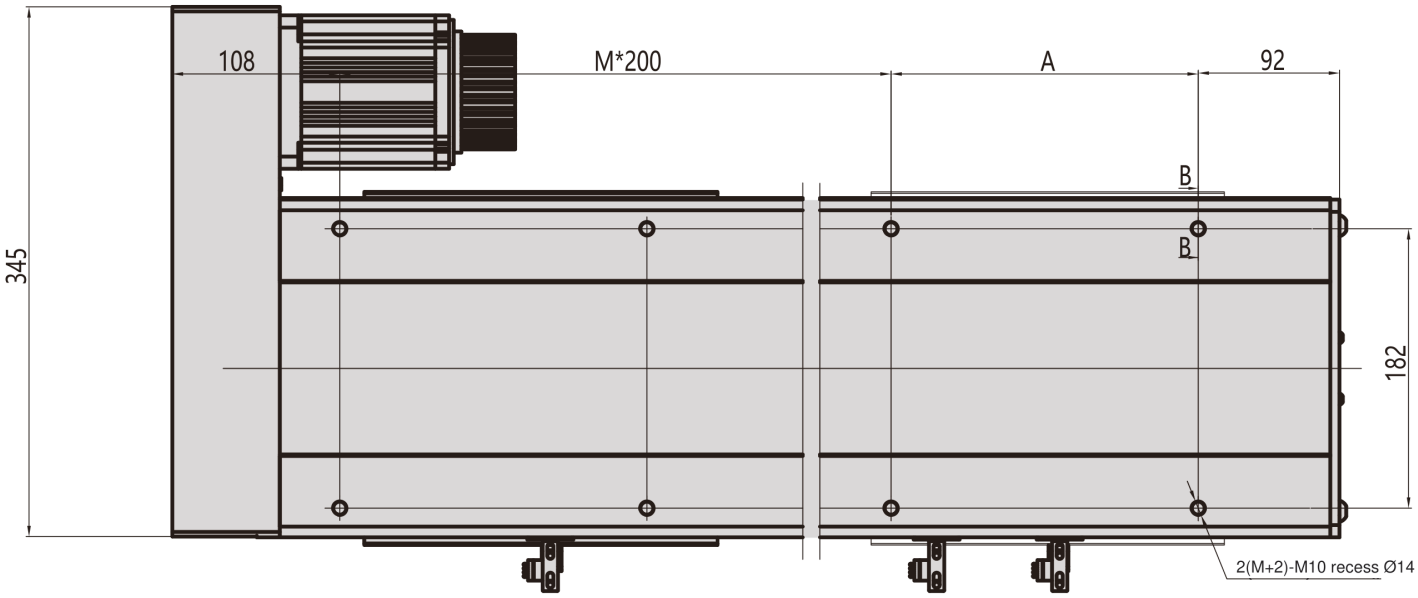

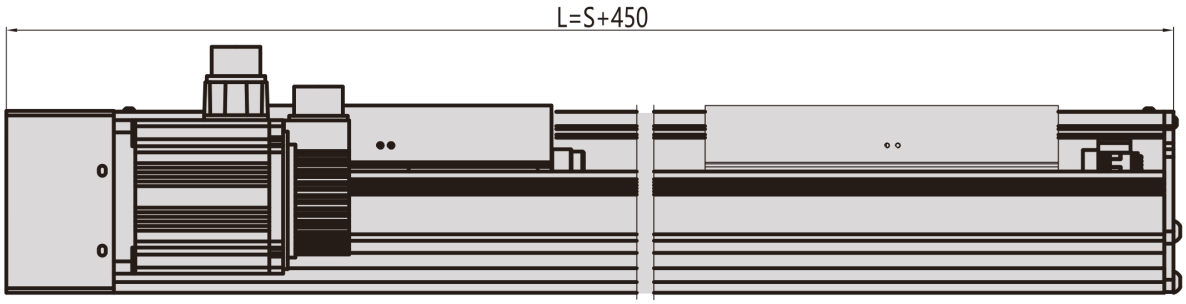


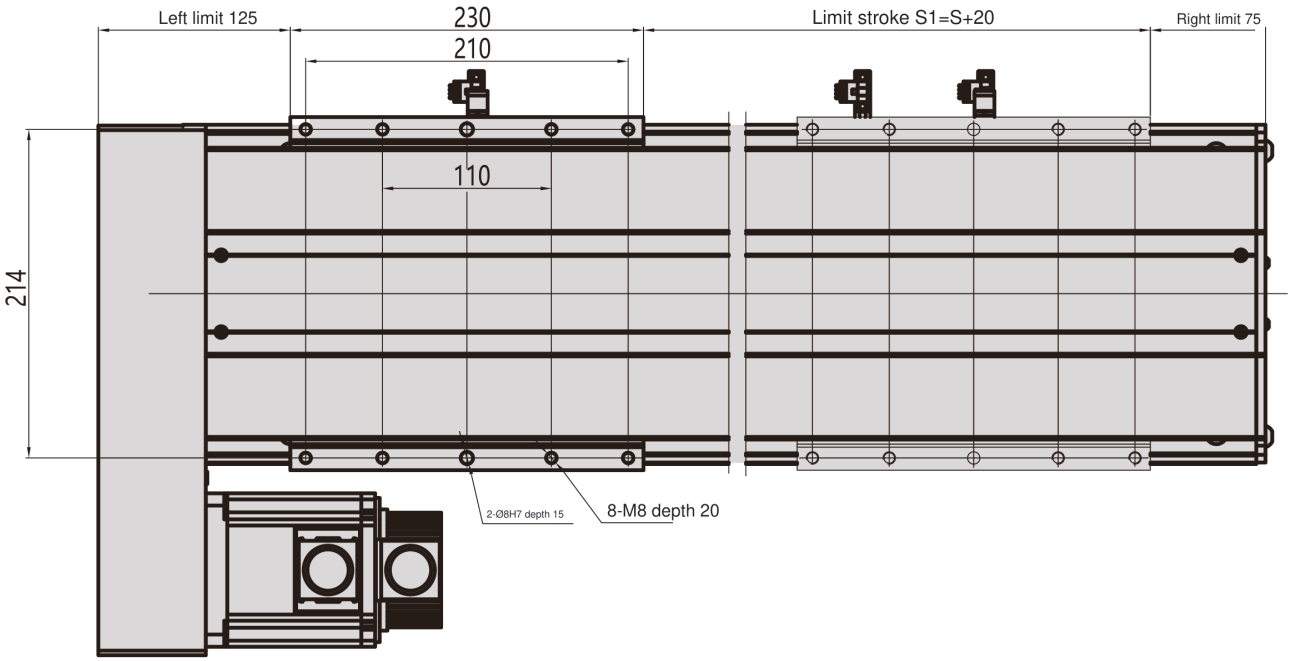


MF22 / 右側 R

図面単位は未検証；元の寸法ラベルは保持します。


上面

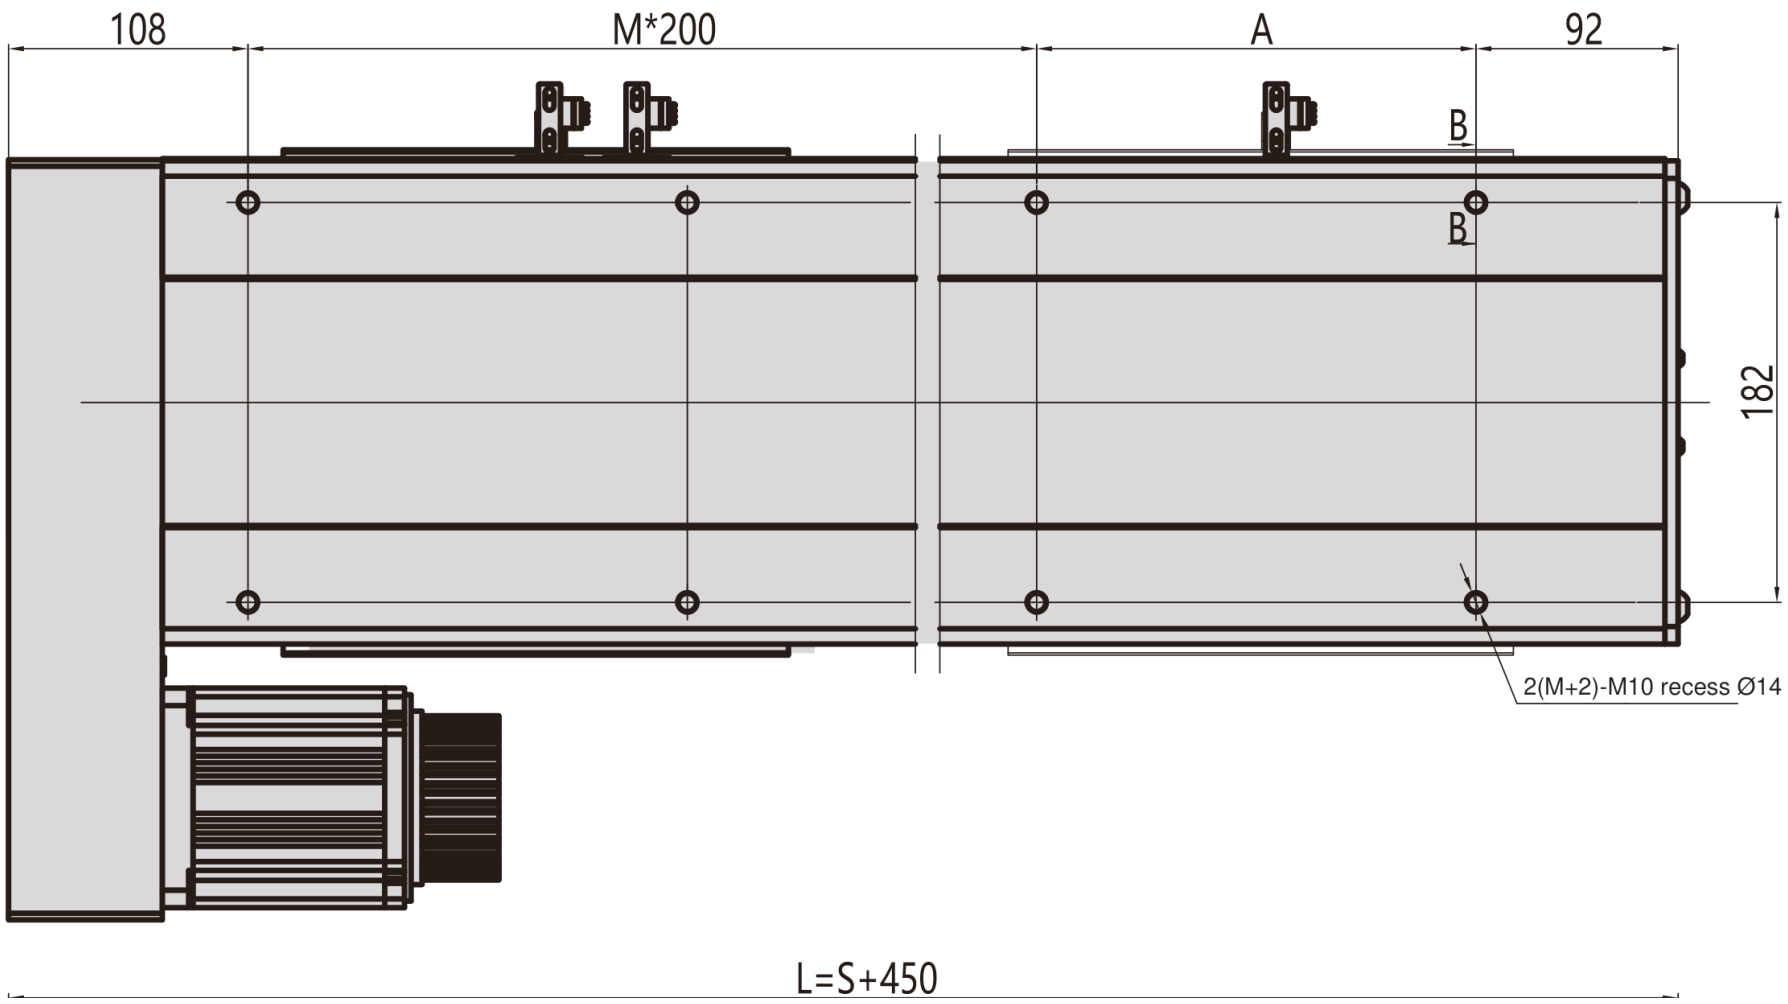

側面

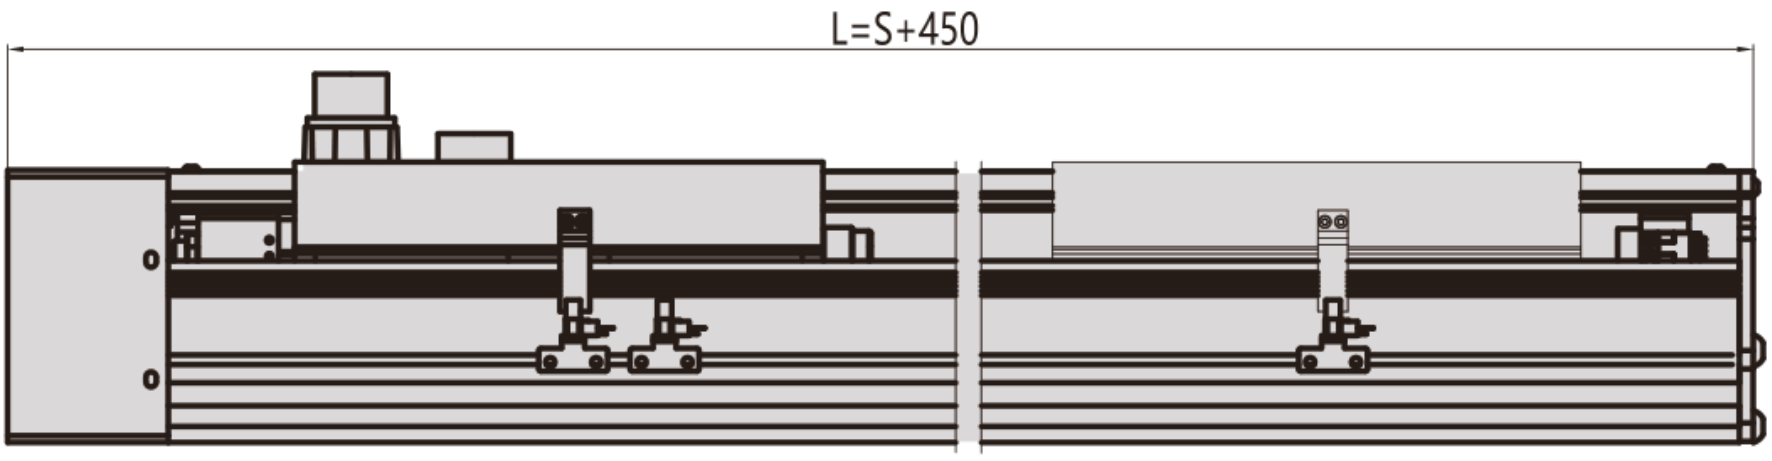


下面

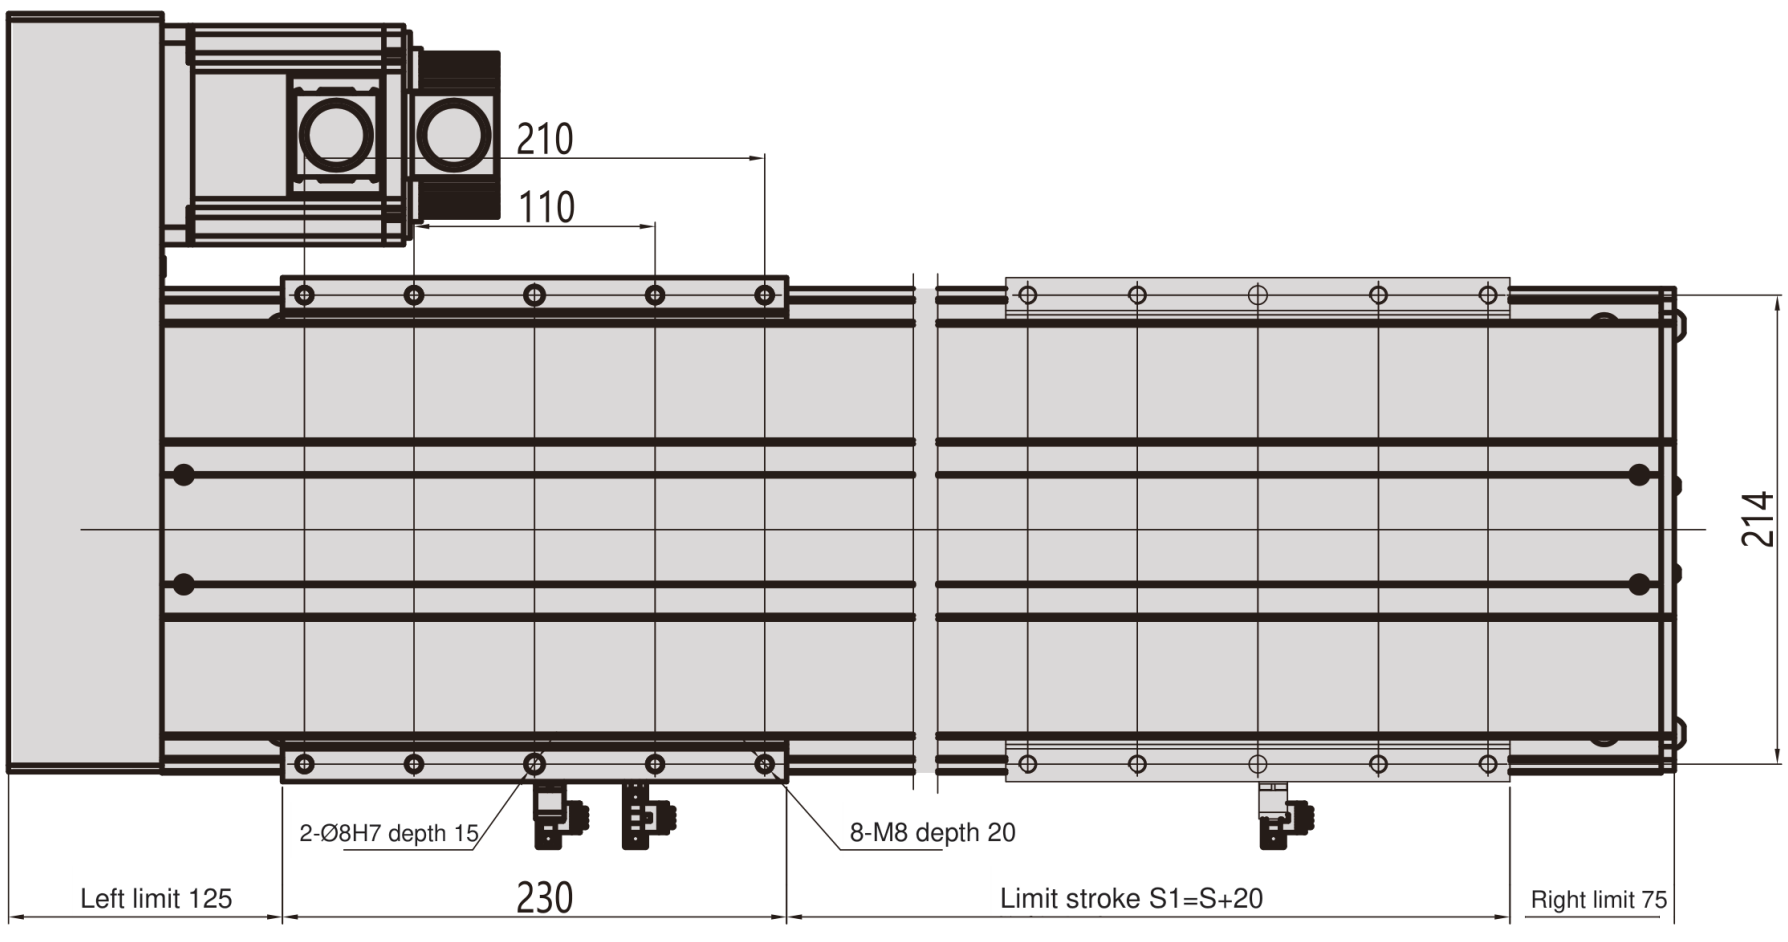


MF22 / 右側 R

断面

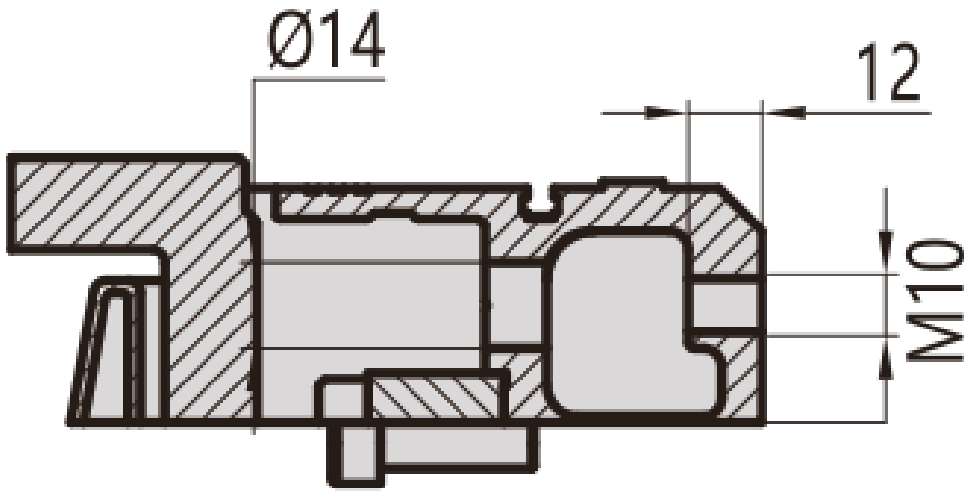


フランジ

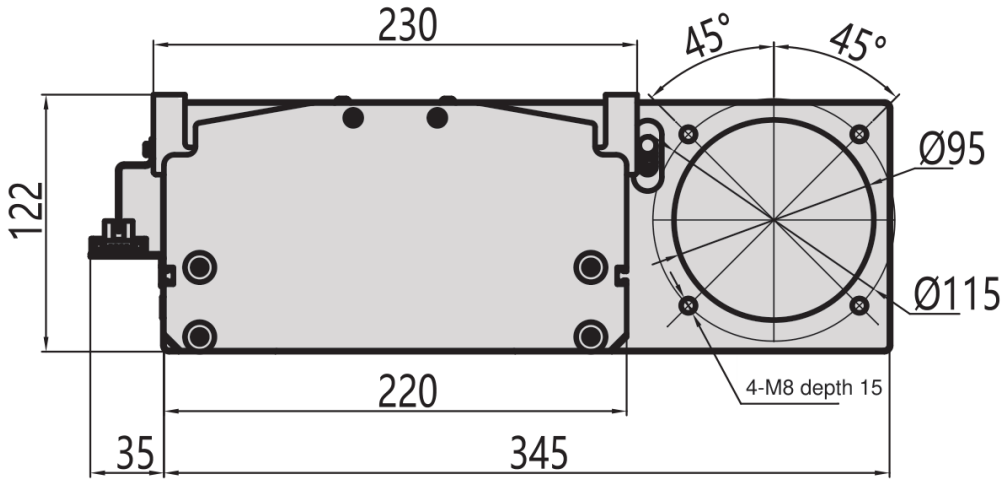

MF22 / 右側 R


取付概要

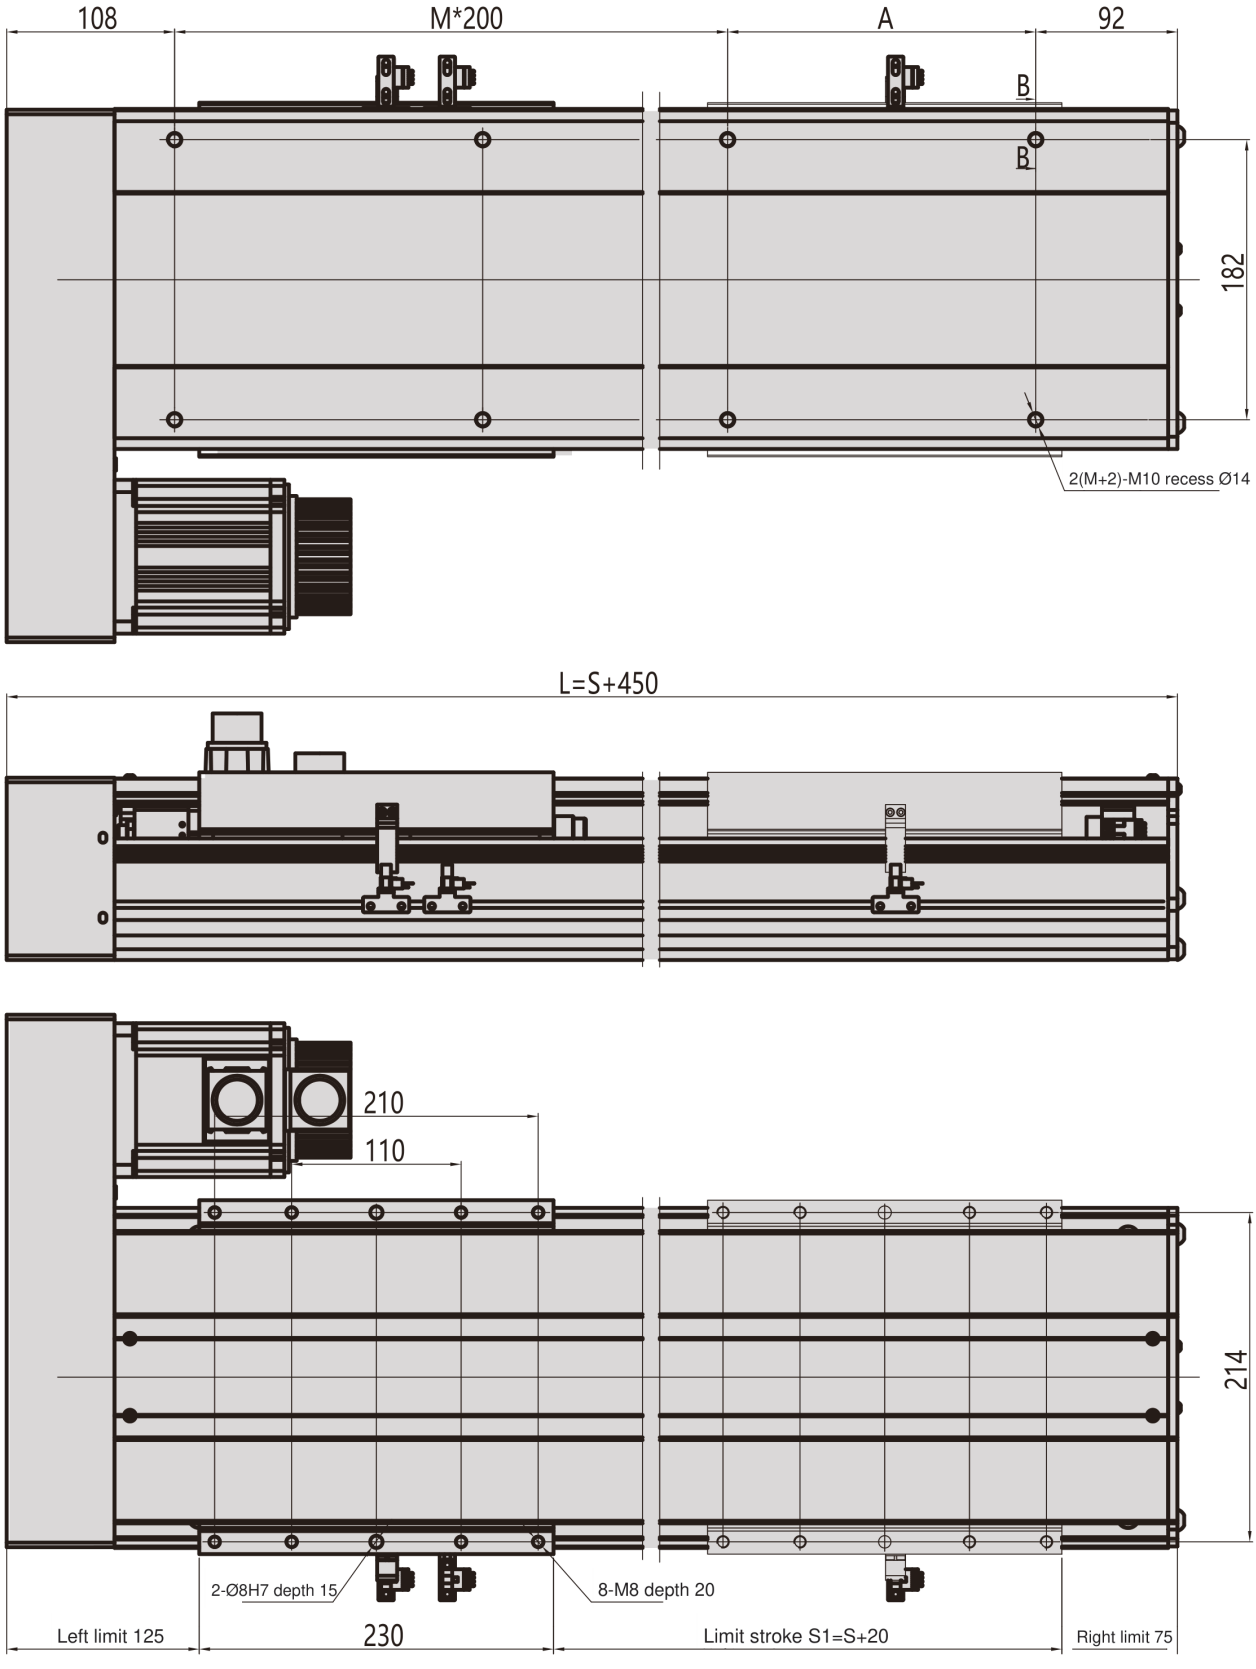


MF22 / 下側 B

図面単位は未検証；元の寸法ラベルは保持します。


上面

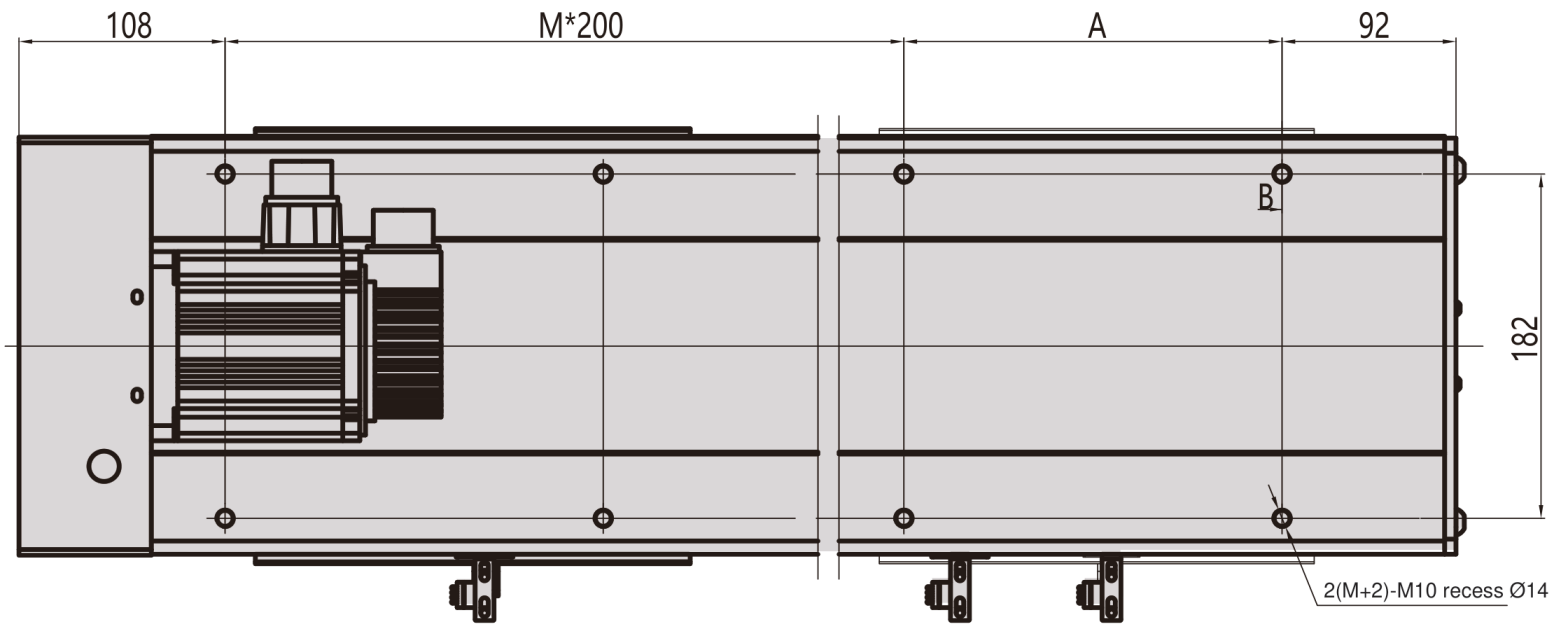

側面

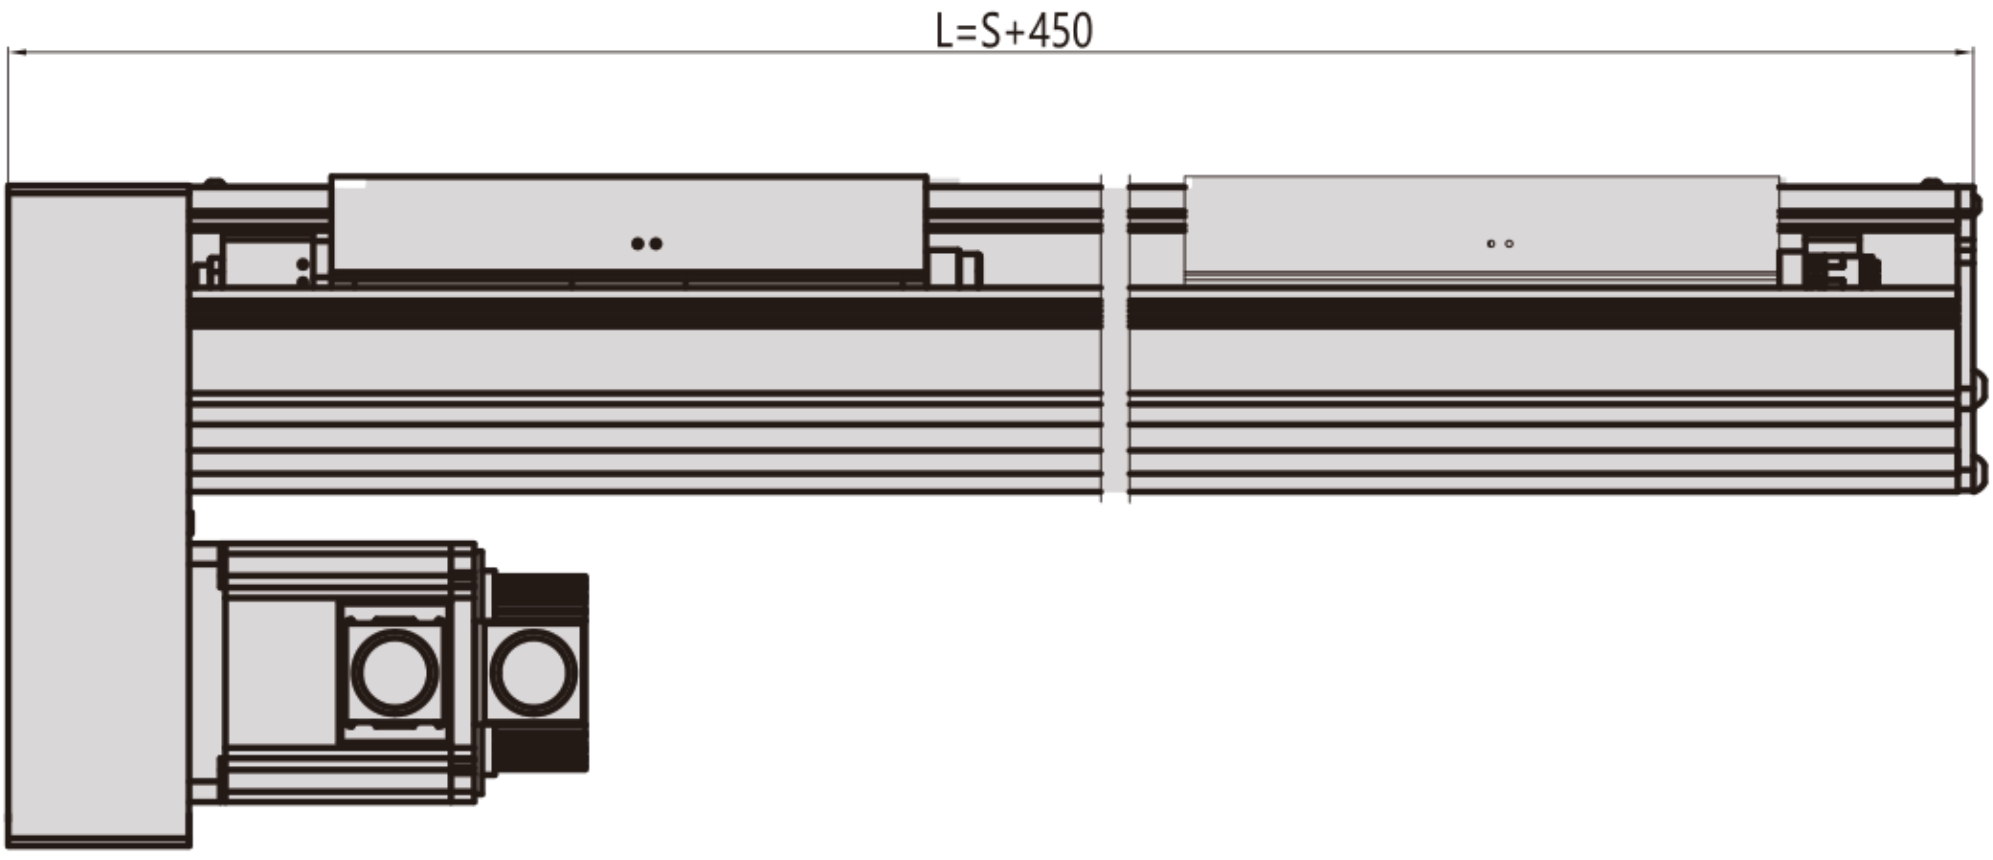


下面

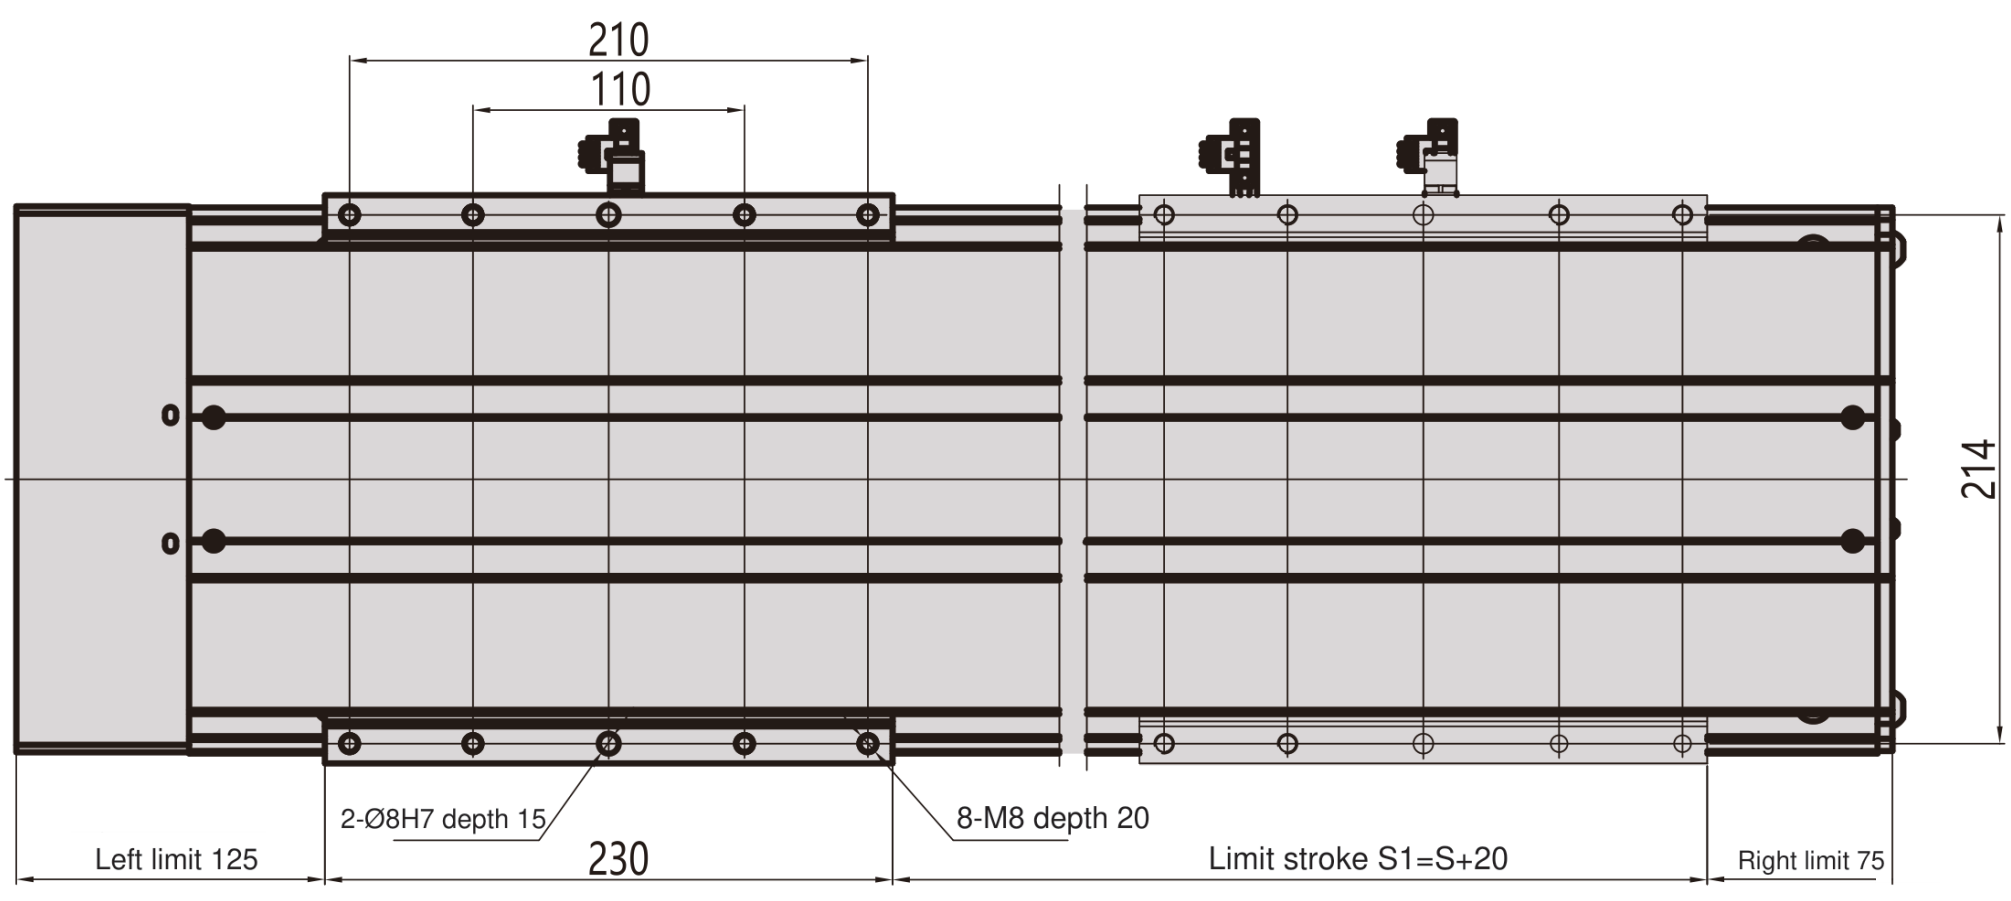


MF22 / 下側 B

断面

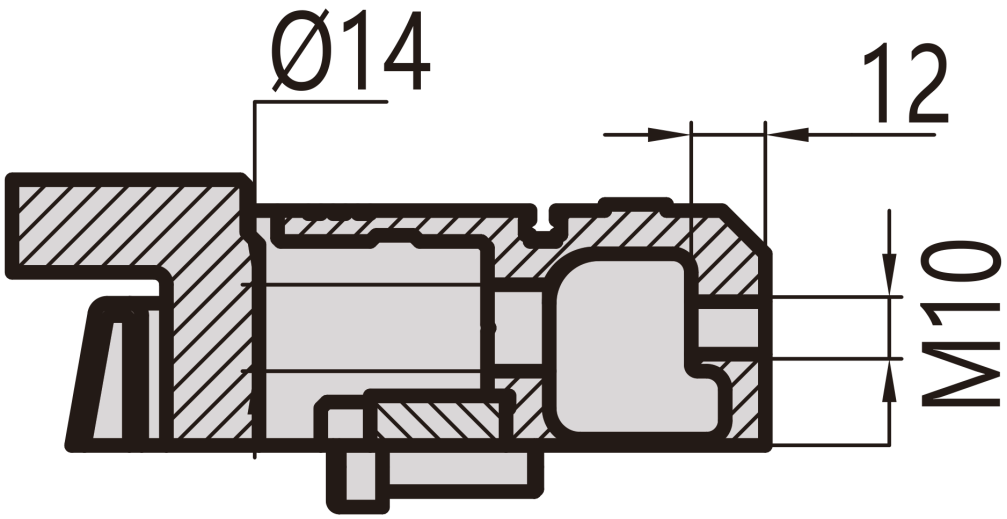


フランジ

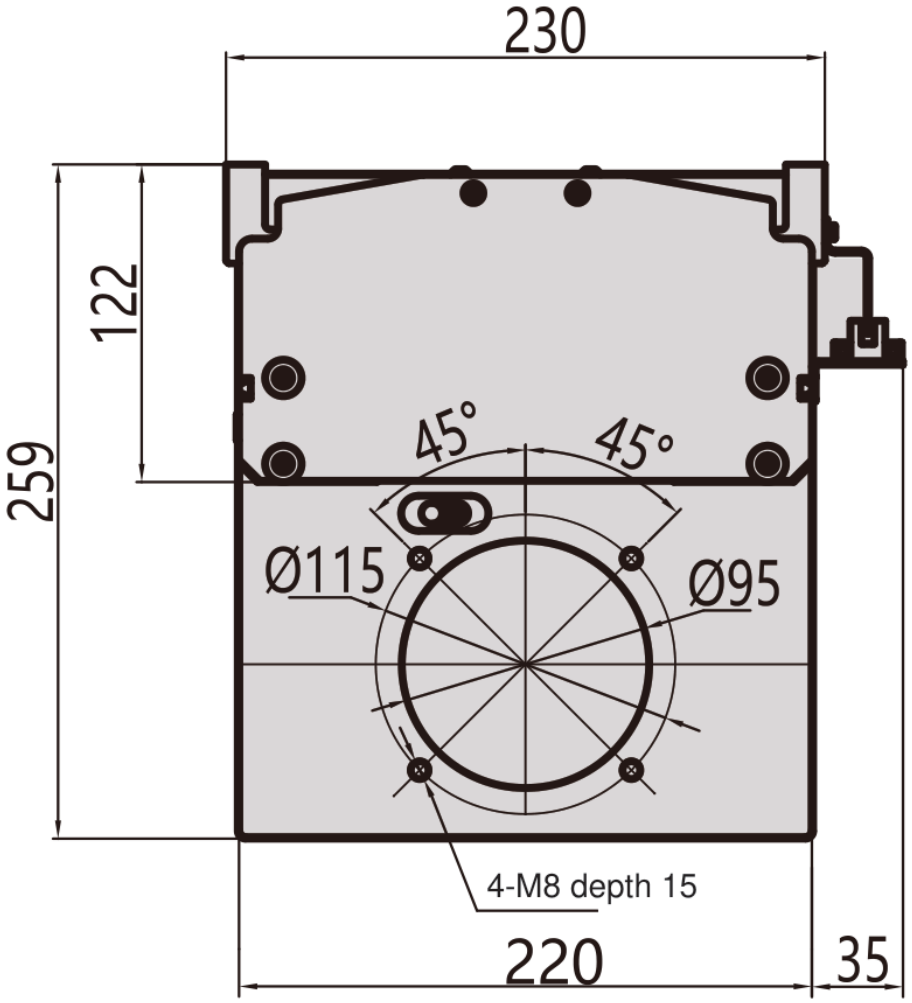

MF22 / 下側 B

取付概要

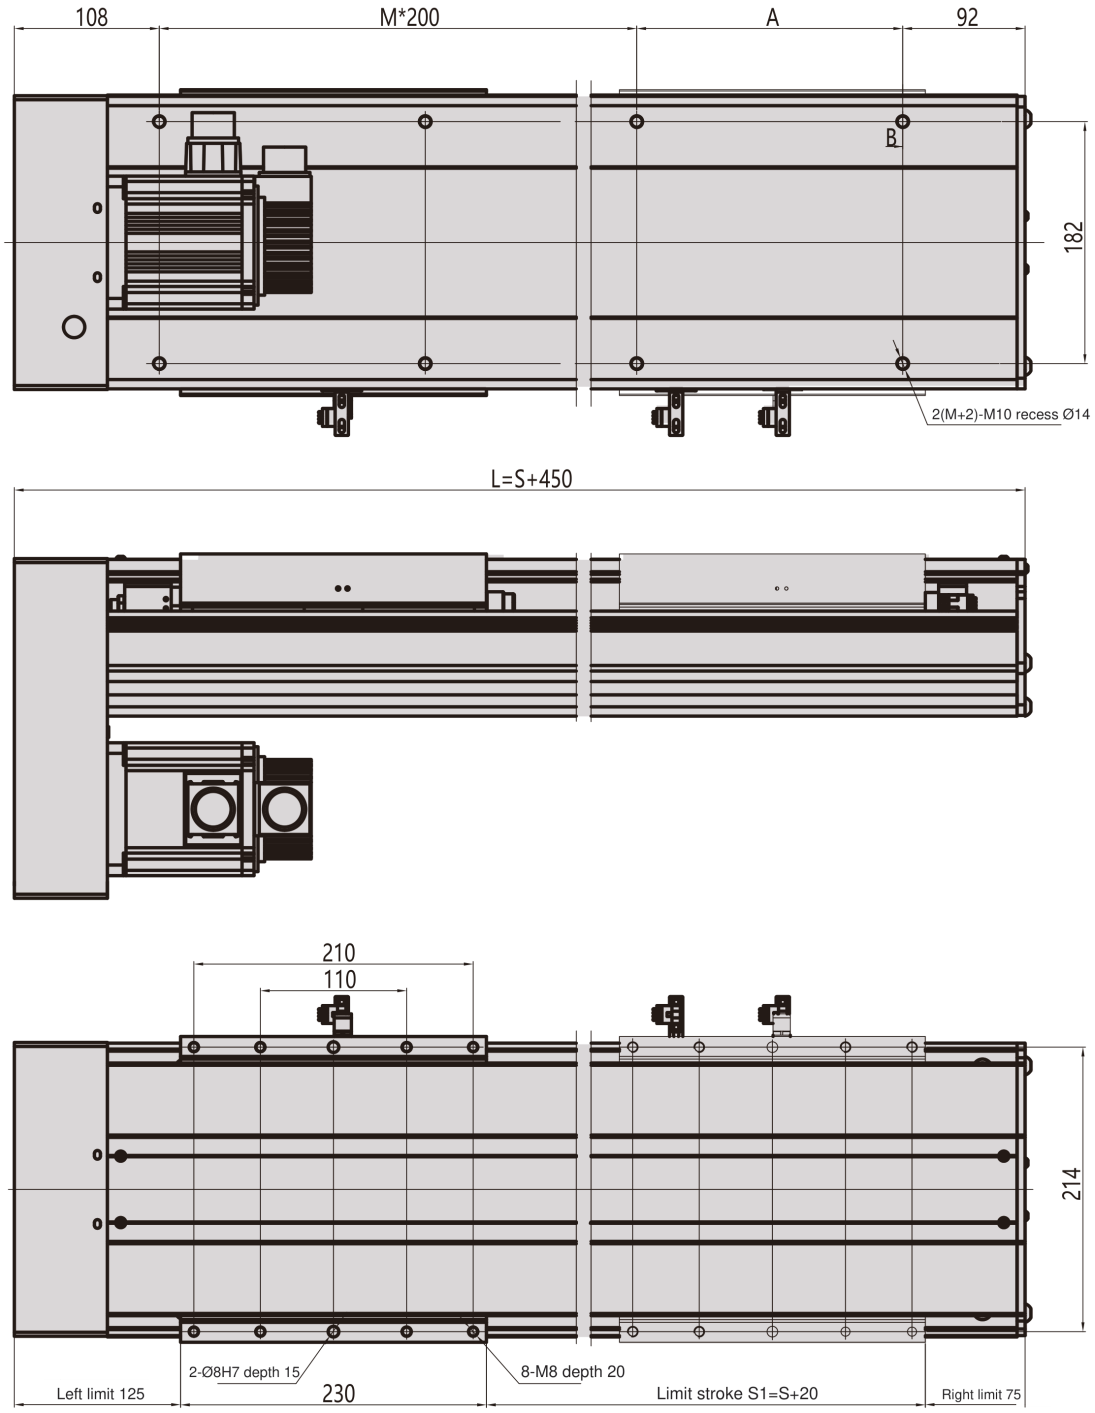

MF22 / 下側 B

ストローク- 長さ関係 | モータ位置 B（下側）

同じ資料表の列では、全長LはS + 450です。

表の単位はソース根拠があります。すべての図面単位を確認するものではありません。

ストローク S (mm)	全長 L (mm)	カタログ質量 (kg)
100	550	25.5
150	600	26.5
200	650	27.5
250	700	28.5
300	750	29.5
350	800	30.5
400	850	31.5
450	900	32.5
500	950	33.5
550	1000	34.5
600	1050	35.5
650	1100	36.5
700	1150	37.5
750	1200	38.5
800	1250	39.5
850	1300	40.5
900	1350	41.5
950	1400	42.5
1000	1450	43.5
1050	1500	44.5
1200	1650	47.5
1400	1850	51.5
1600	2050	55.5
1800	2250	59.5
2000	2450	63.5