CL170 ขนาด

มุมมองขนาดและการติดตั้ง หน่วยคือป้ายที่พิมพ์บนแต่ละมุมมอง

รูปเหล่านี้ไม่ได้เลือกช่วงชัก ยืนยันการติดตั้งกับโครงแบบที่สั่ง

รูป: 4 มุมมอง. ด้านบน, ปลาย, ด้านข้าง, ติดตั้ง

CL170 · รูป · ด้านบน

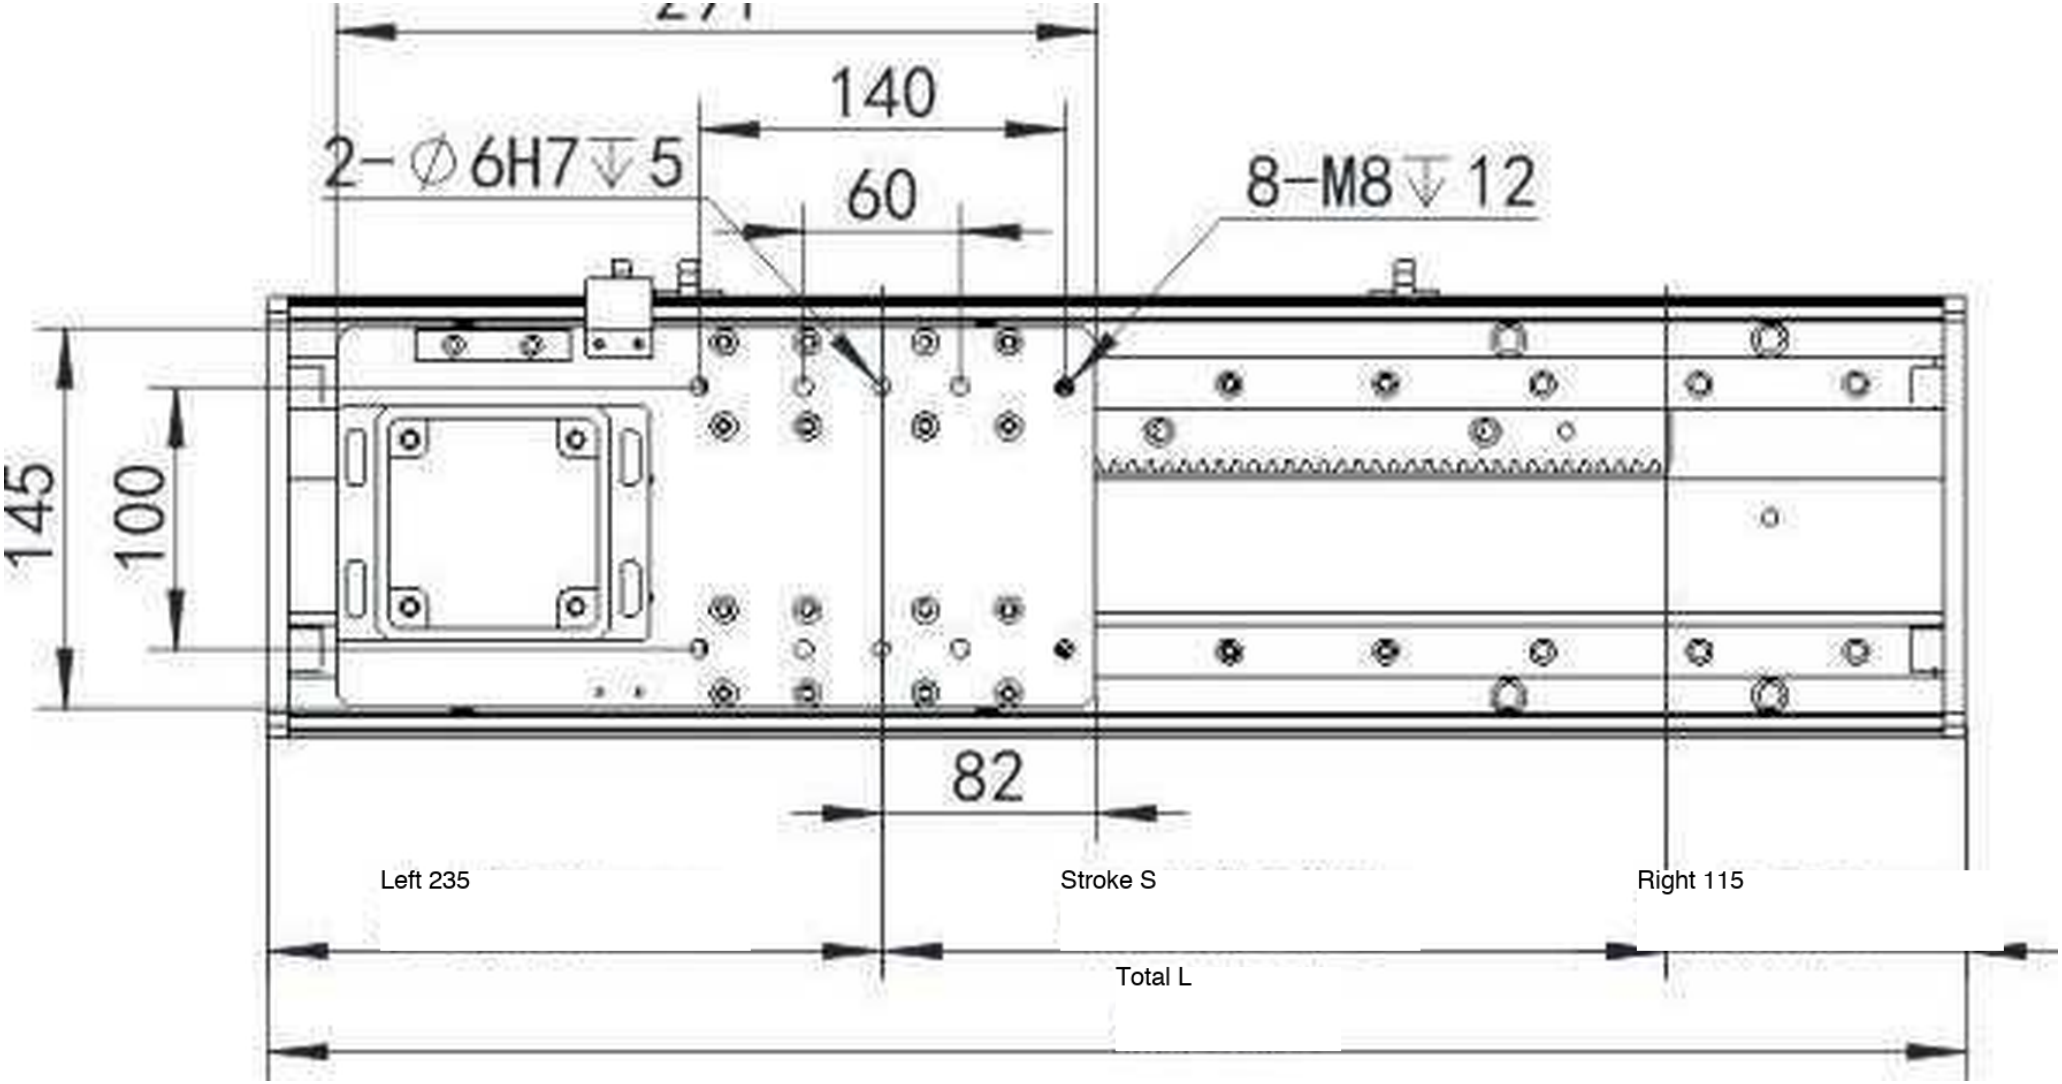

CL170 · รูป · ปลาย

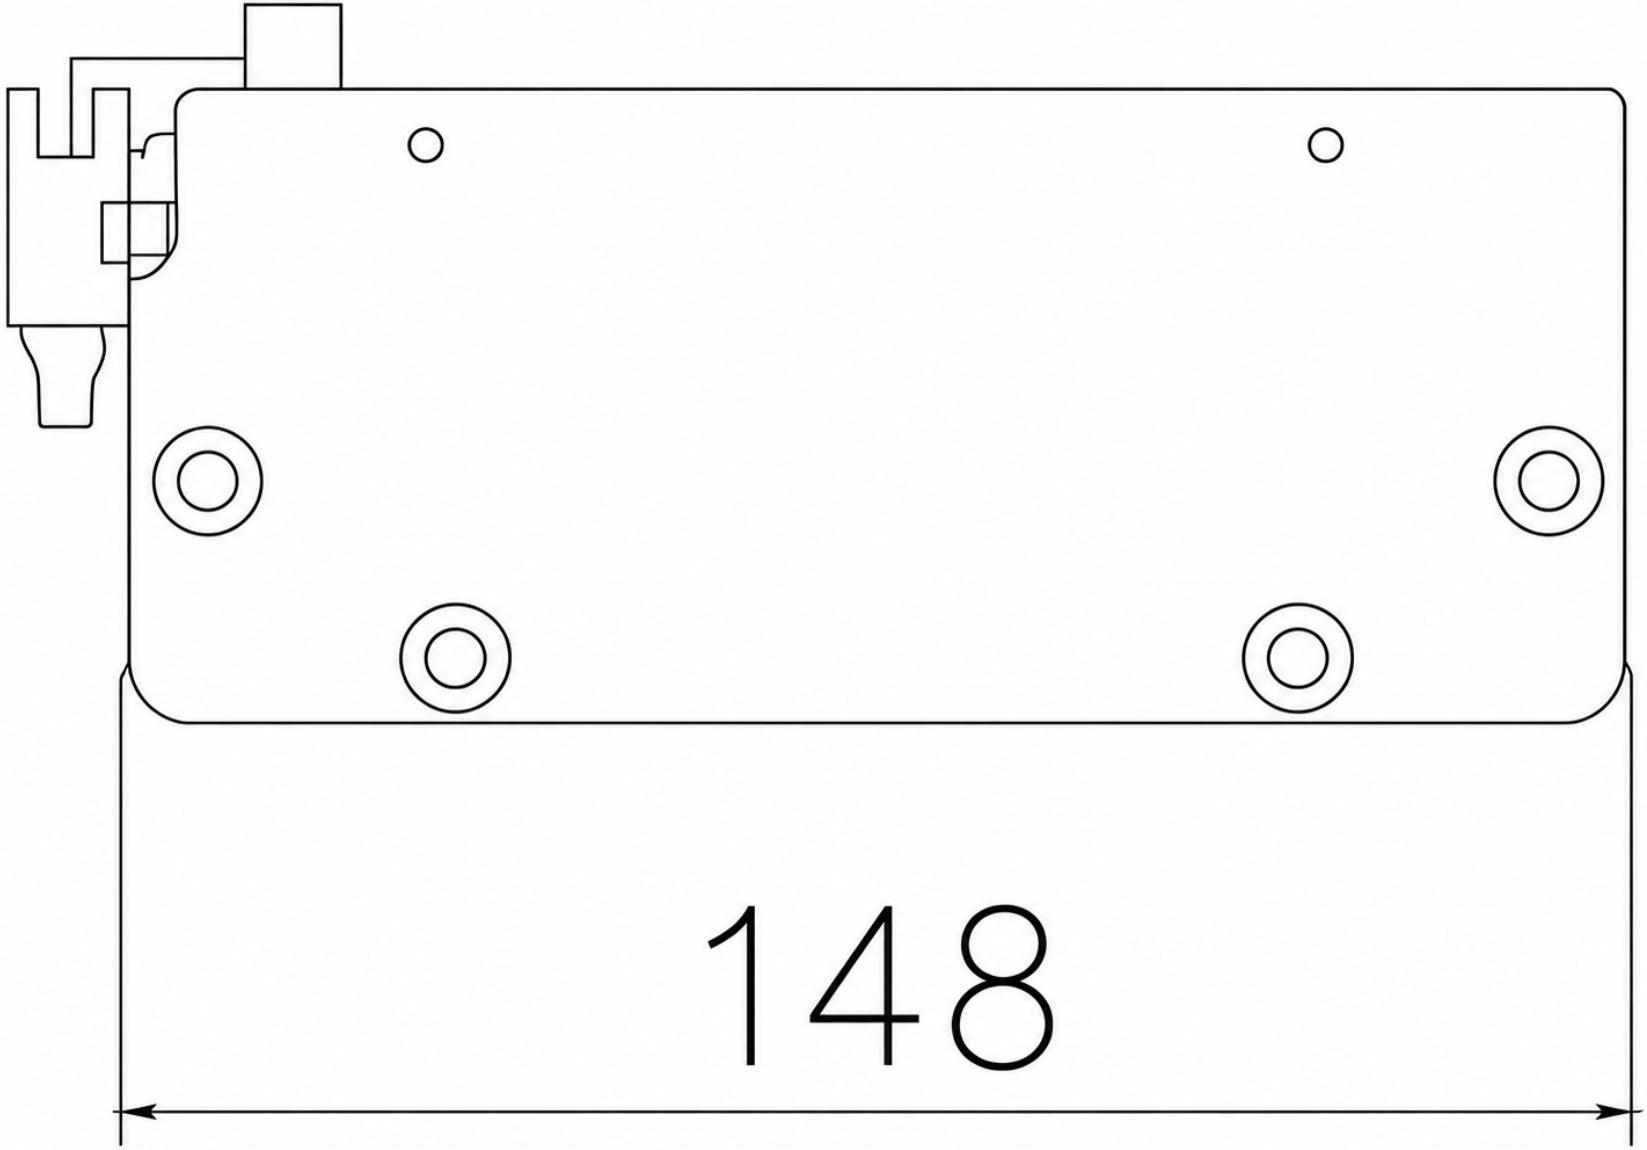

CL170 · รูป · ด้านข้าง

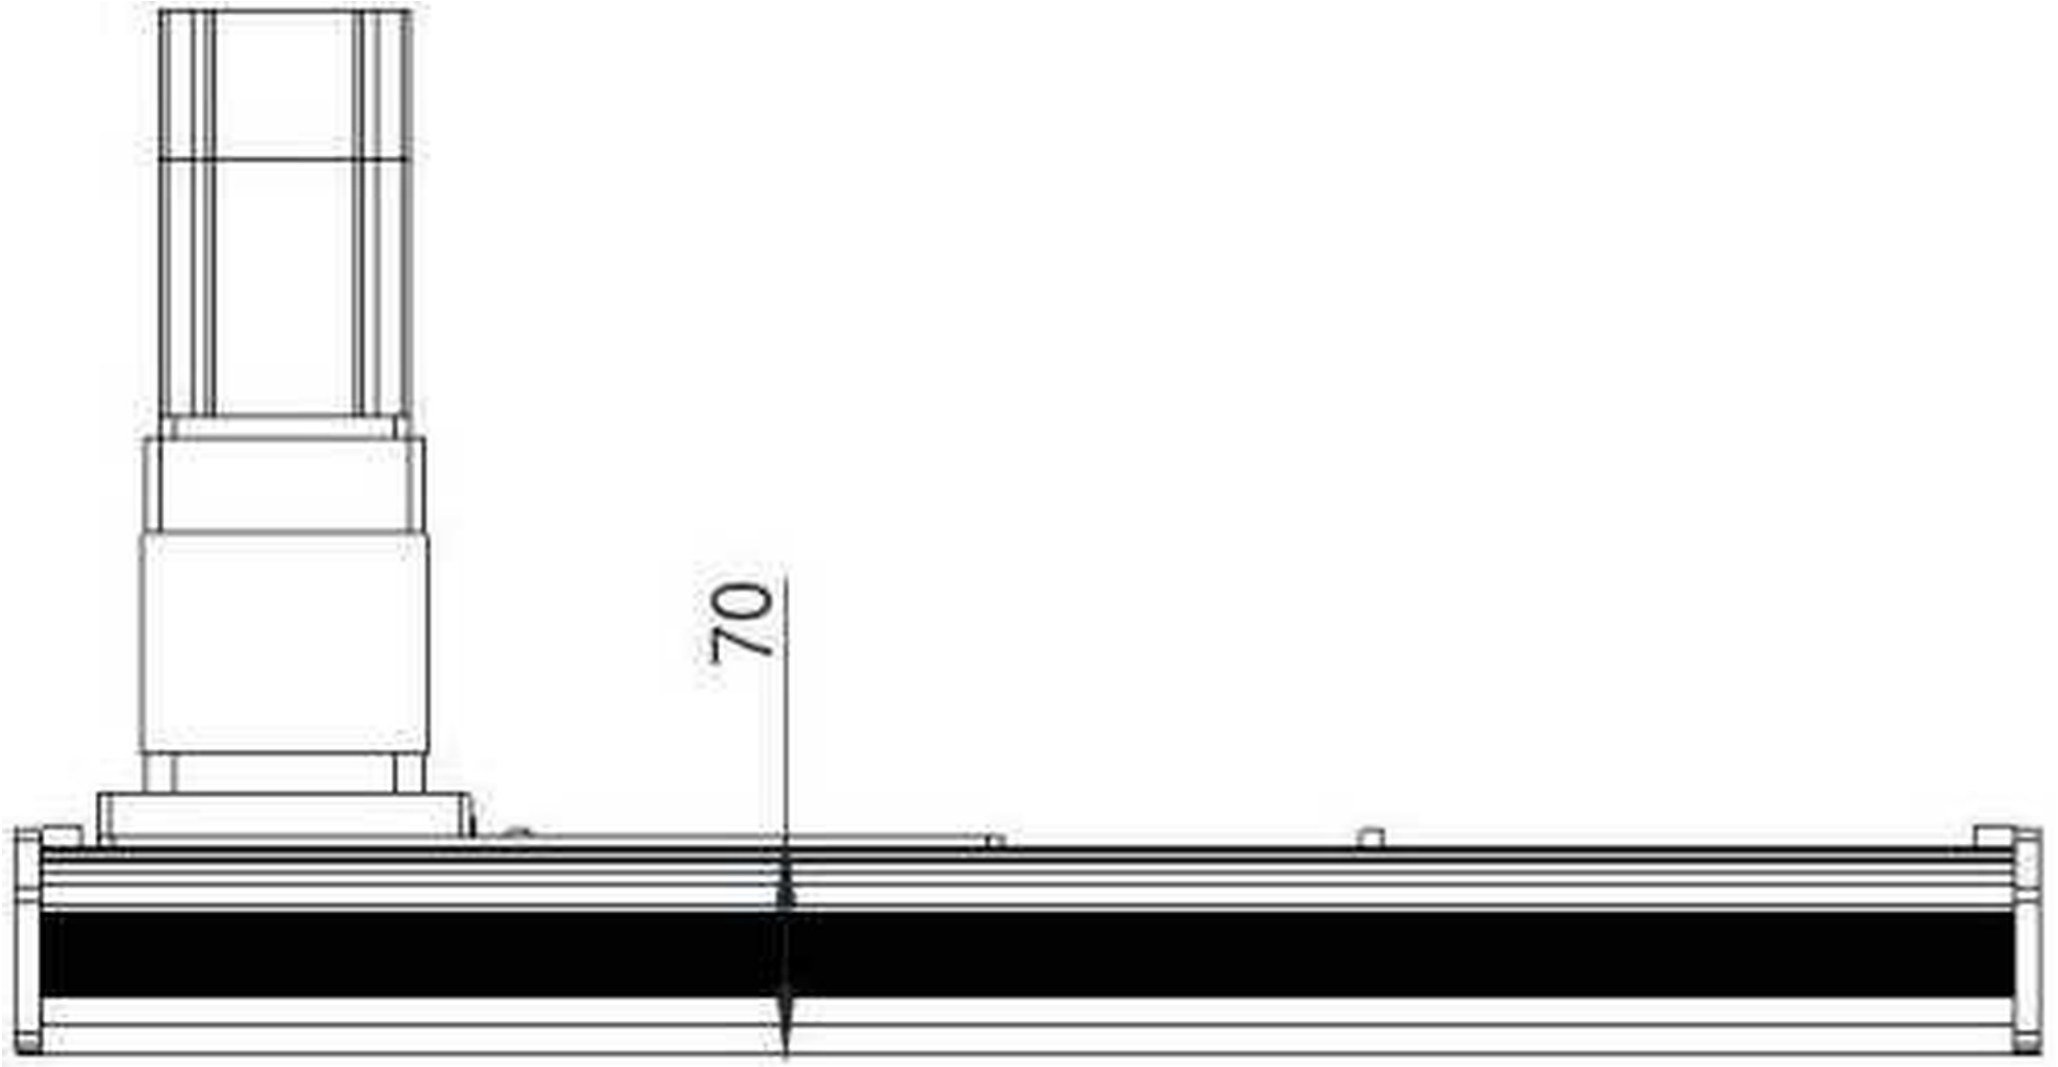

CL170 · รูป · ติดตั้ง

