MF10T / Atlas lukisan

Dimensi & pemasangan

Pandangan bebas dikumpulkan mengikut pemasangan motor.

Unit lukisan tidak disahkan; label dimensi asal dikekalkan.

Dimensi rujukan; sahkan pemasangan dan lejang untuk konfigurasi anda.

Gunakan dimensi berlabel; jangan skalakan lukisan.

luar C 5 pandangan | hlm. 2-4


dalam D 5 pandangan | hlm. 5-7

Spesifikasi produk dan panduan pemilihan dibekalkan secara berasingan.


Untuk dimensi khusus konfigurasi atau fail CAD sebenar, hubungi HTROBOT.

MF10T / luar C


Pandangan 1

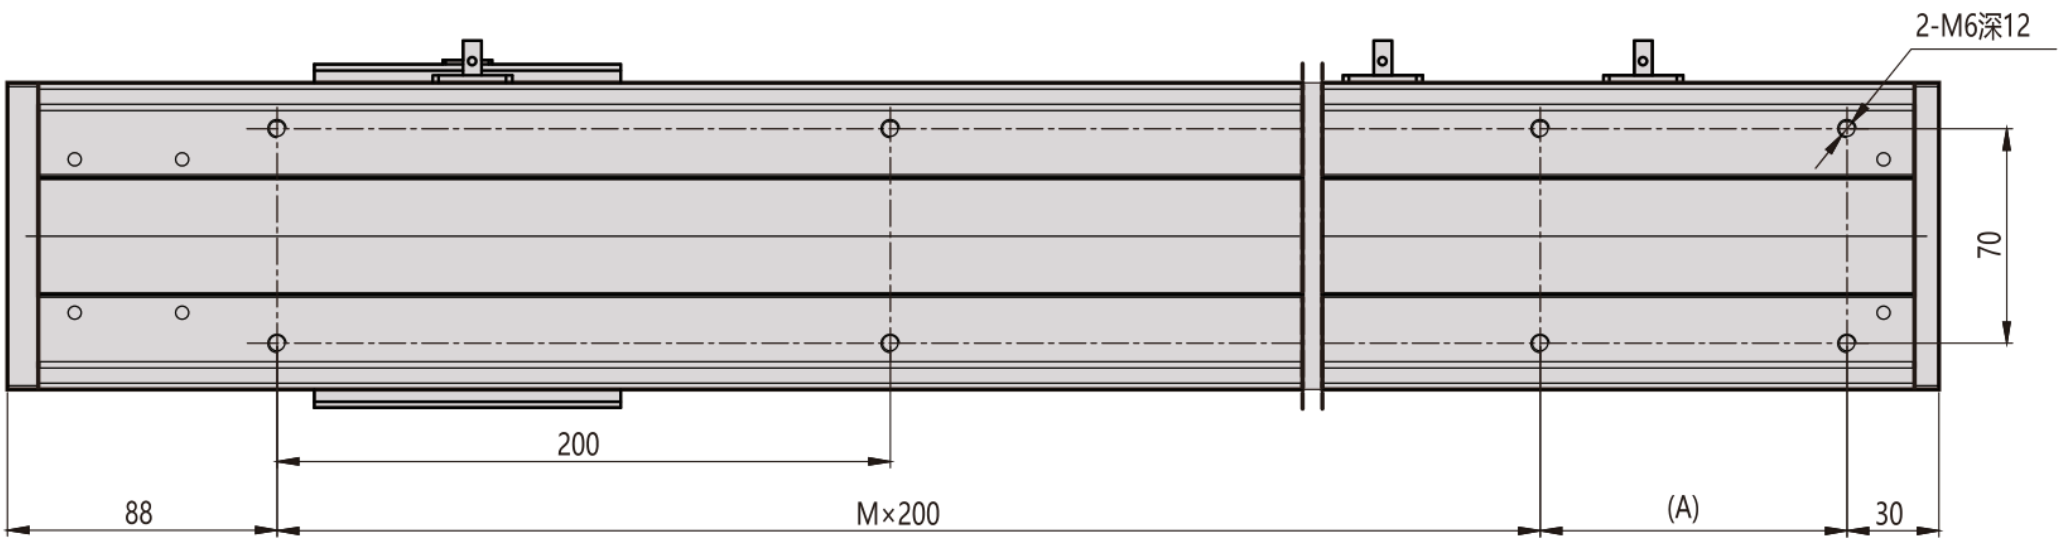

Pandangan 2

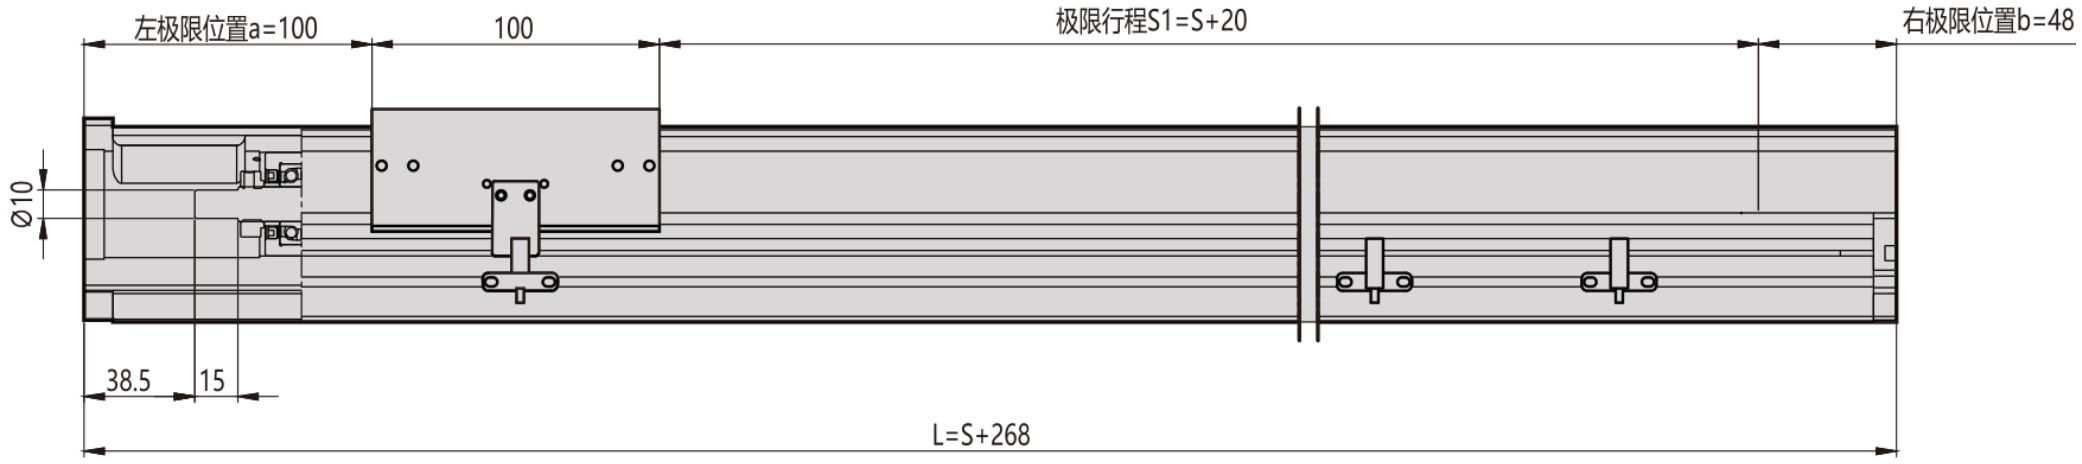


Pandangan 3

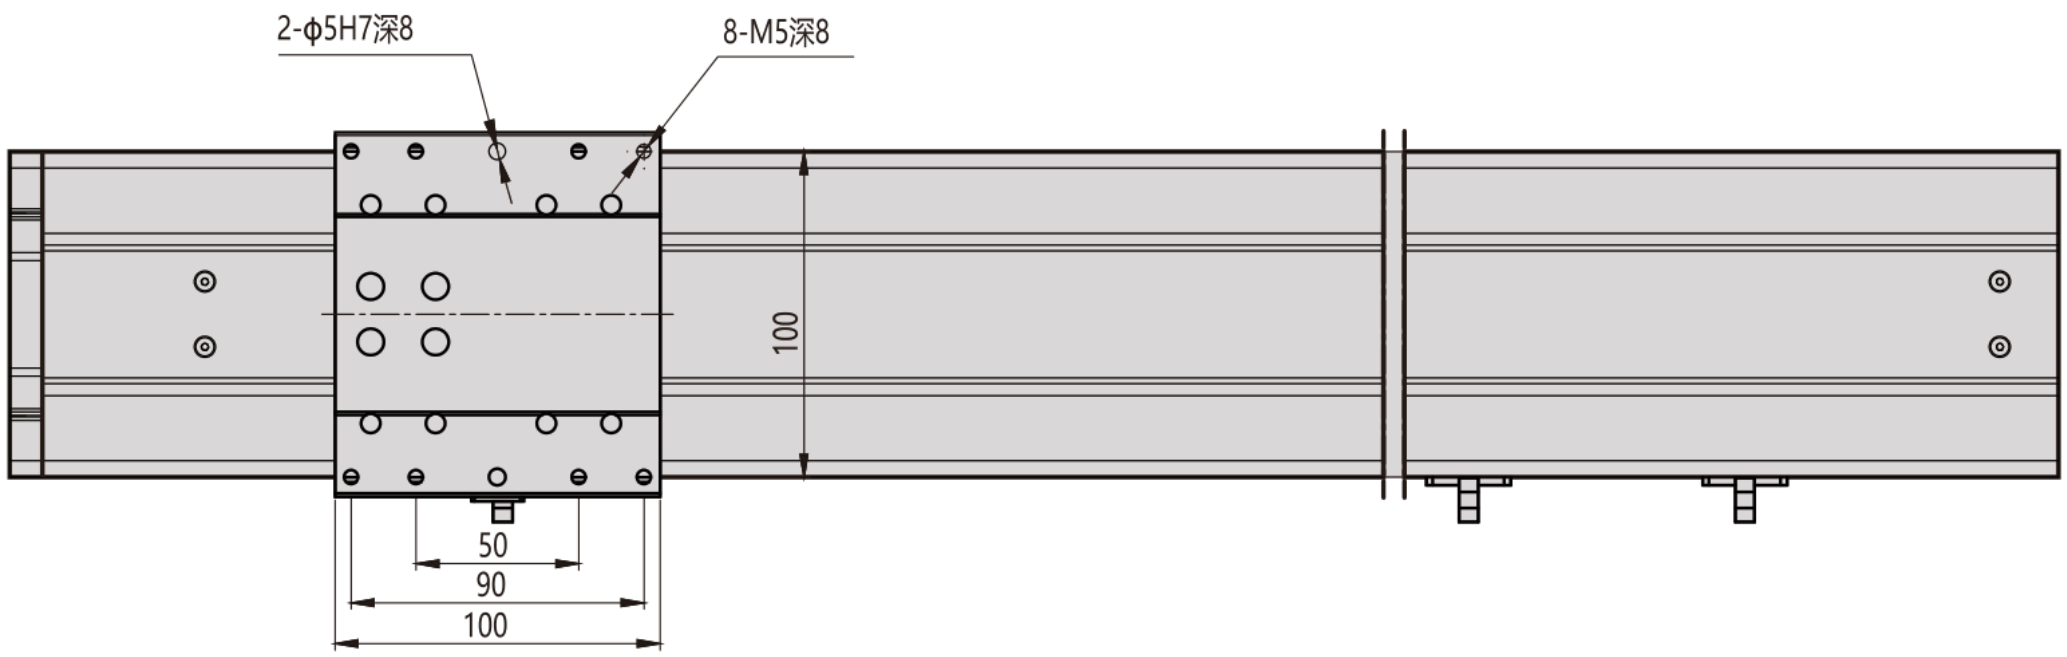


MF10T / luar C

Flanj keratan

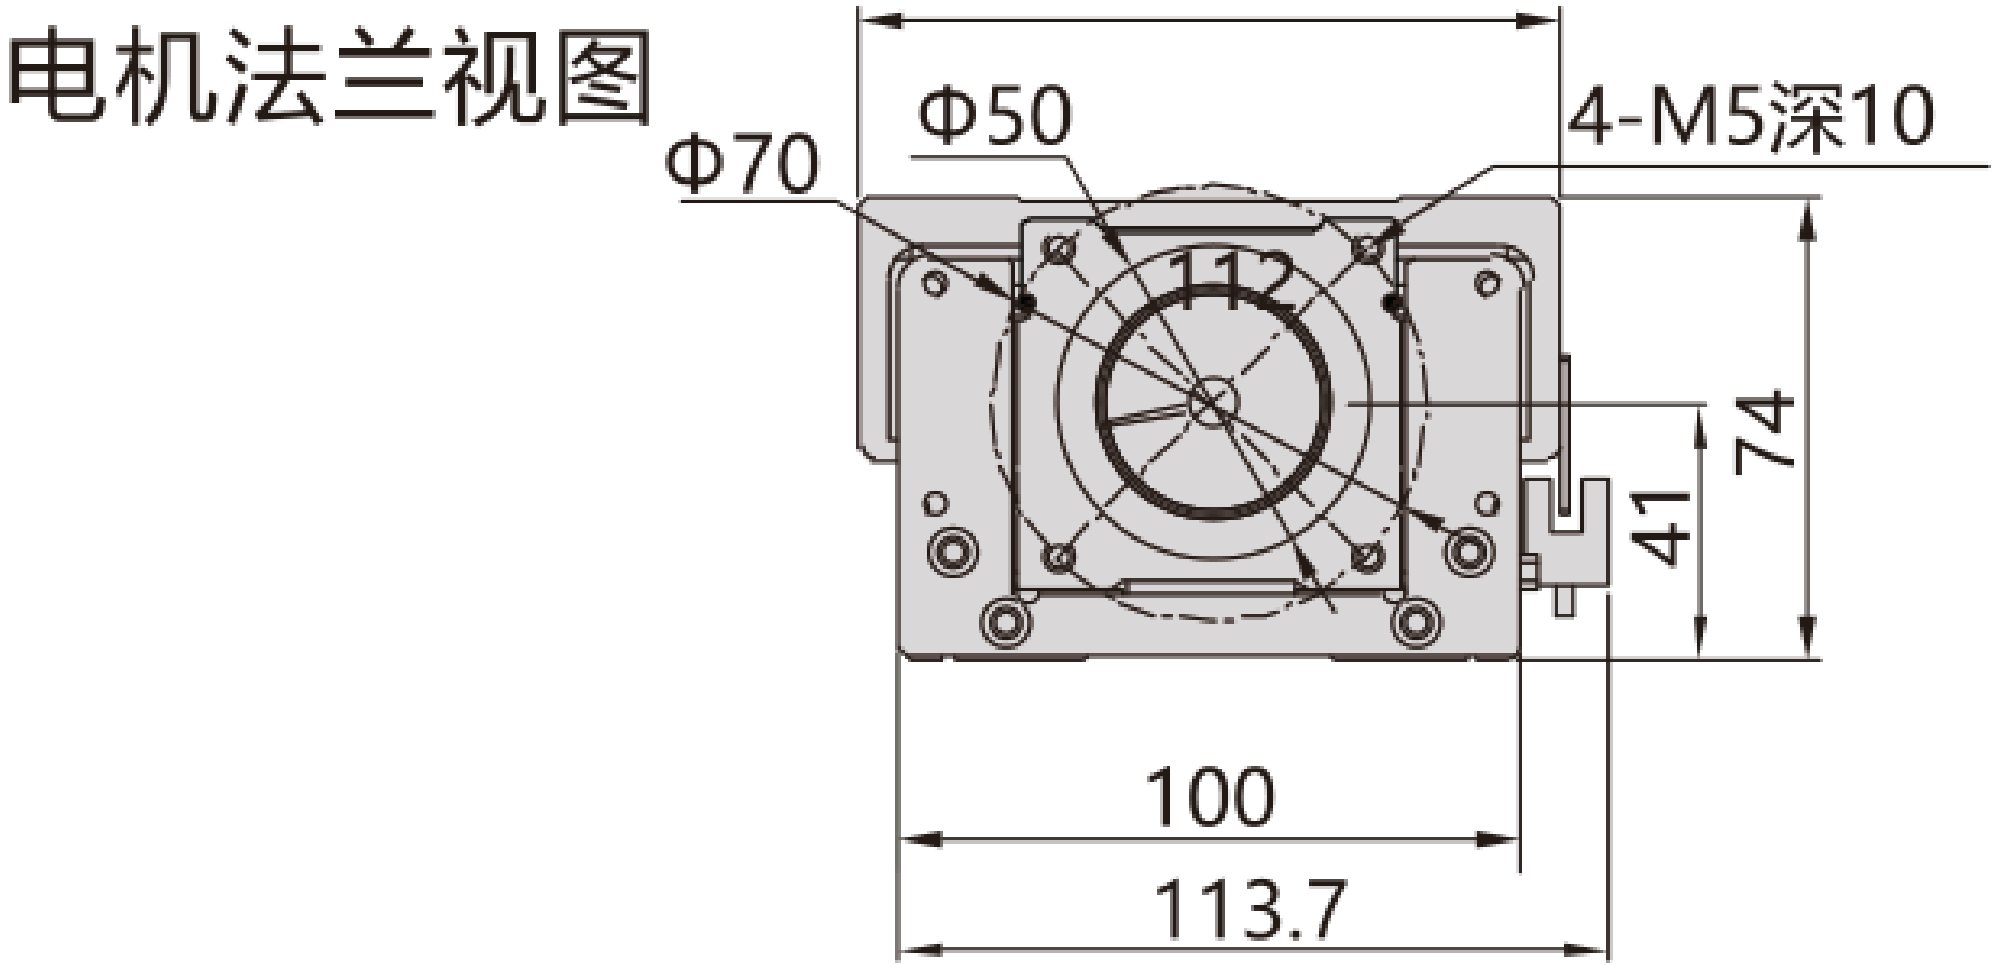


MF10T / luar C

Ringkasan pemasangan

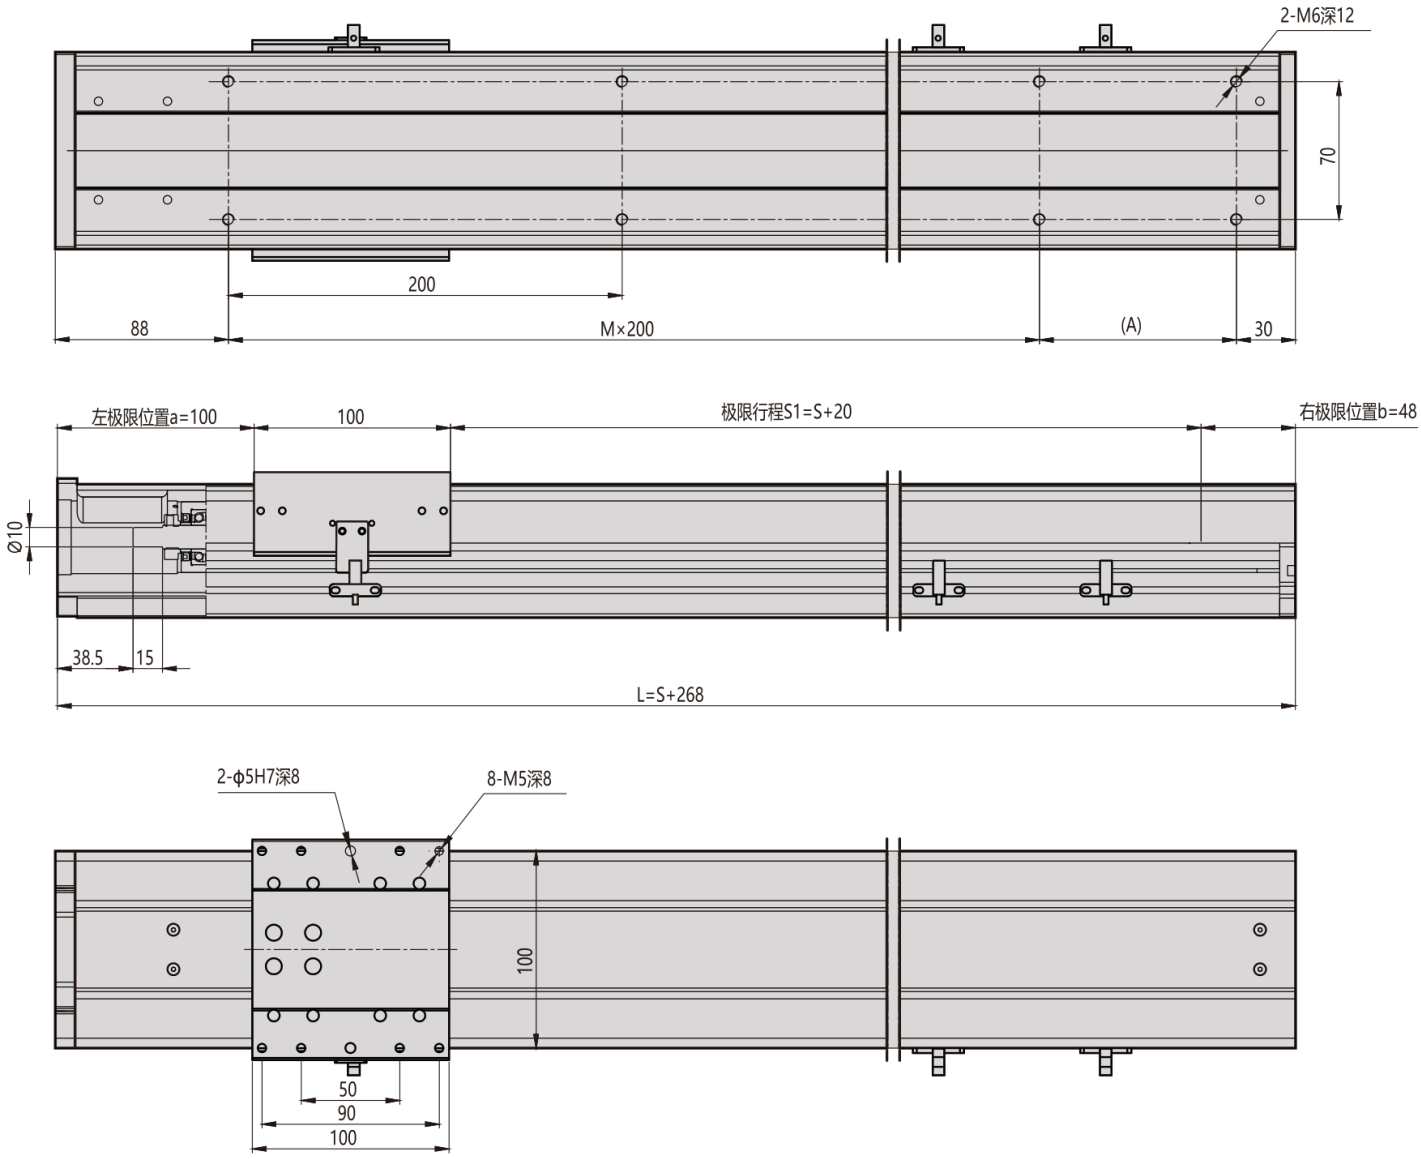


MF10T / dalam D


Pandangan 1

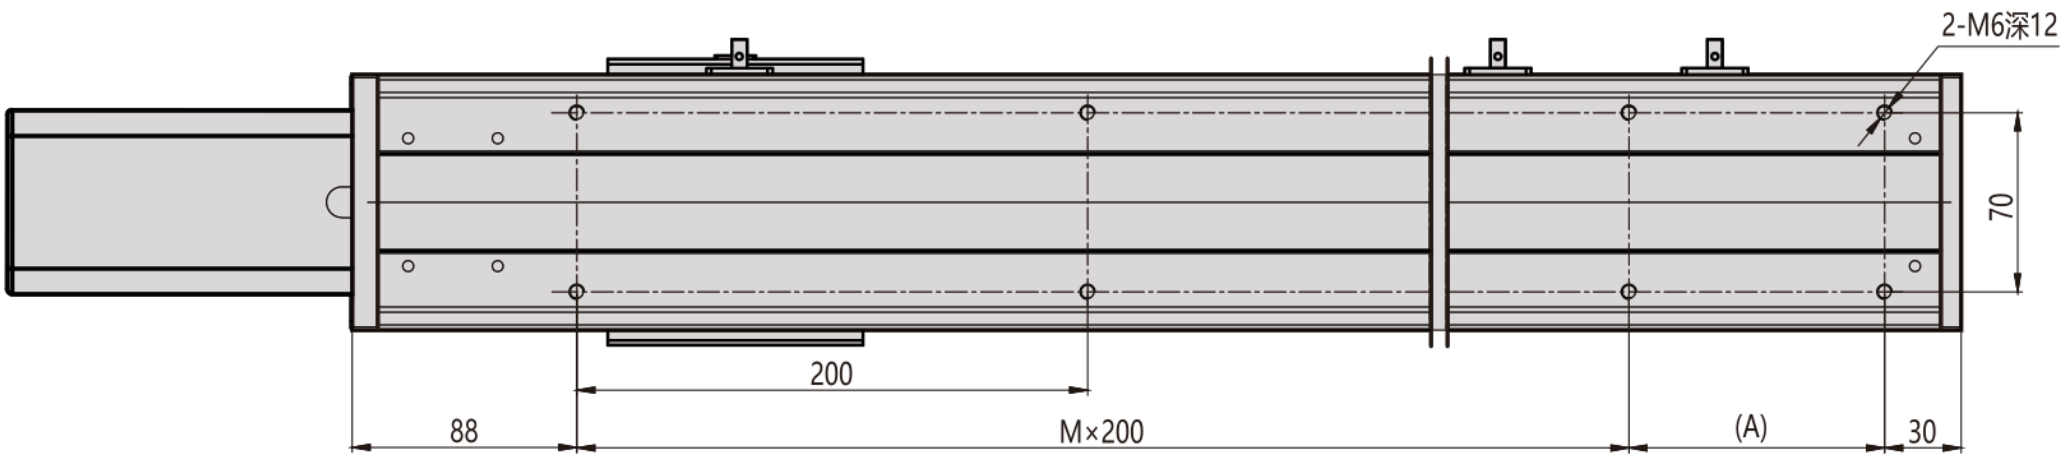

Pandangan 2

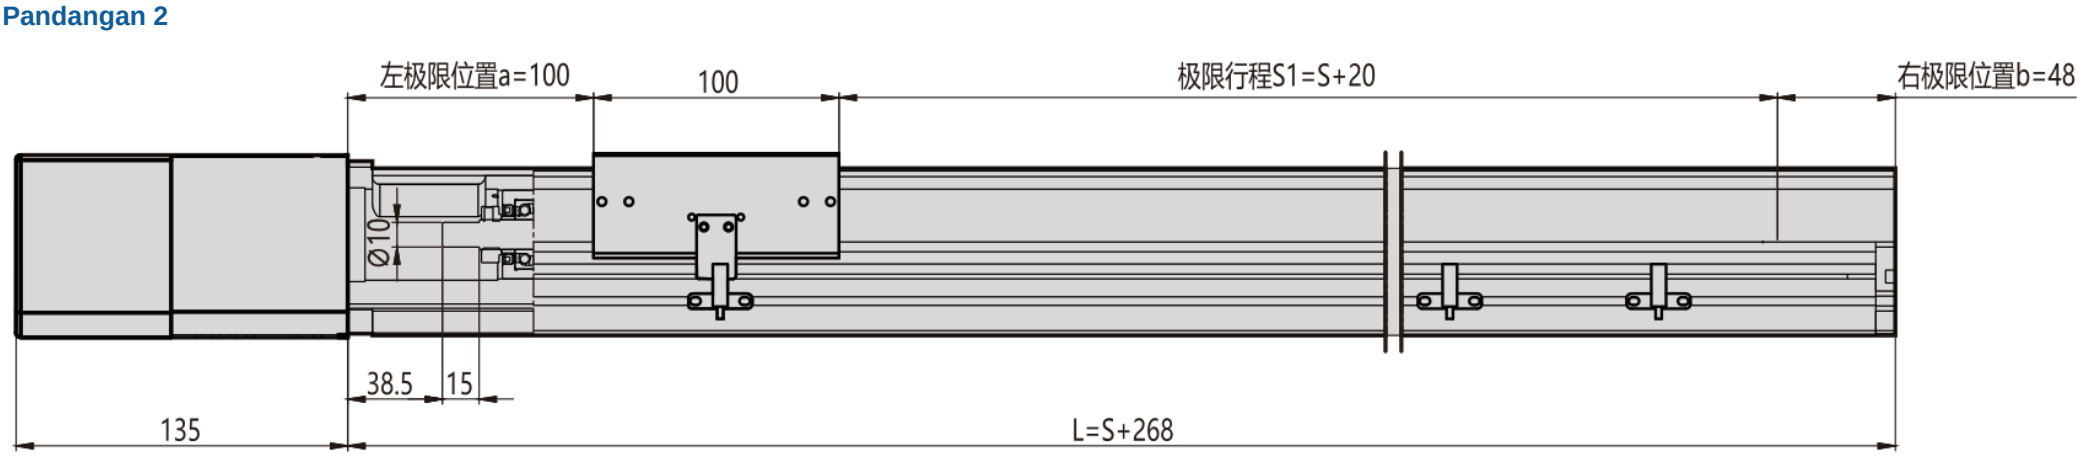


Pandangan 3

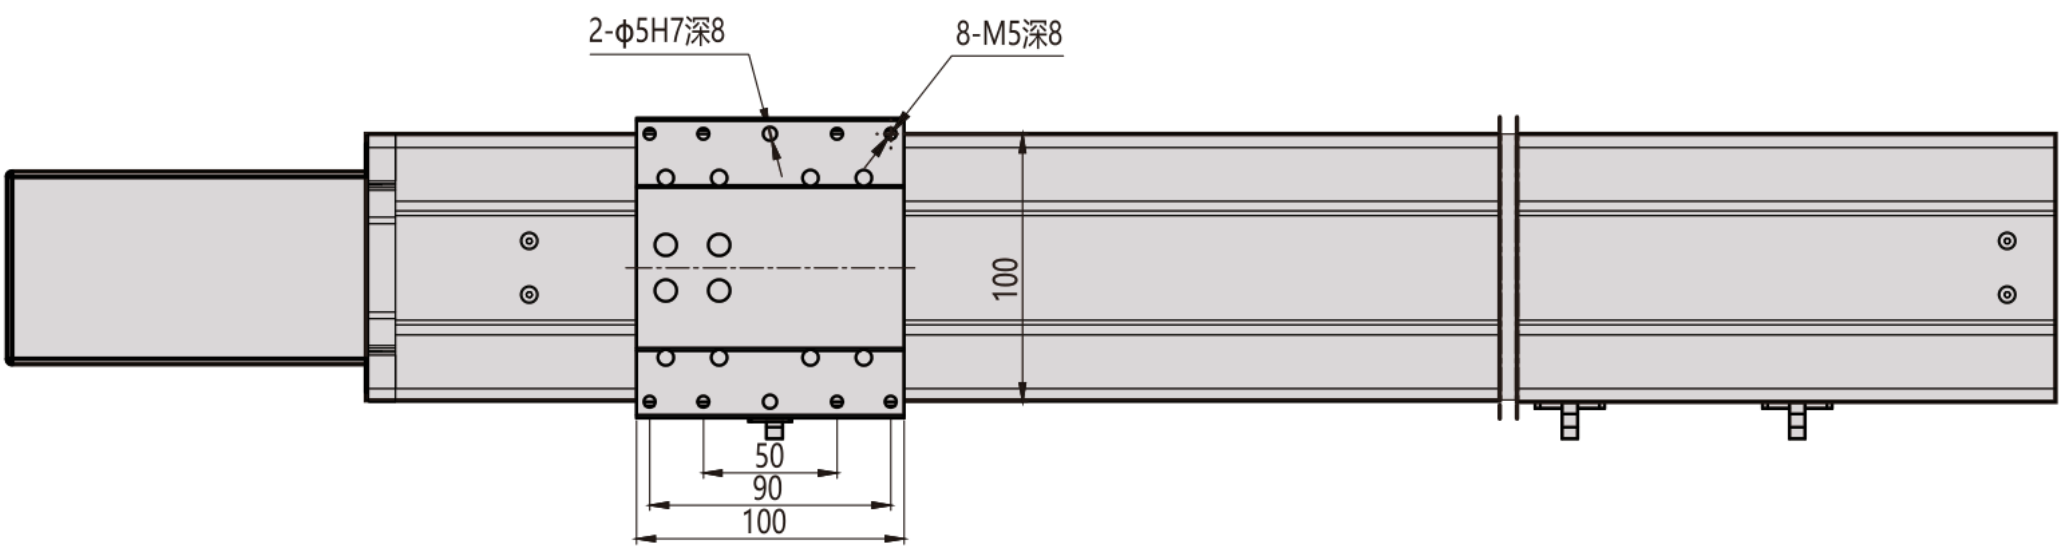

MF10T / dalam D

Flanj keratan

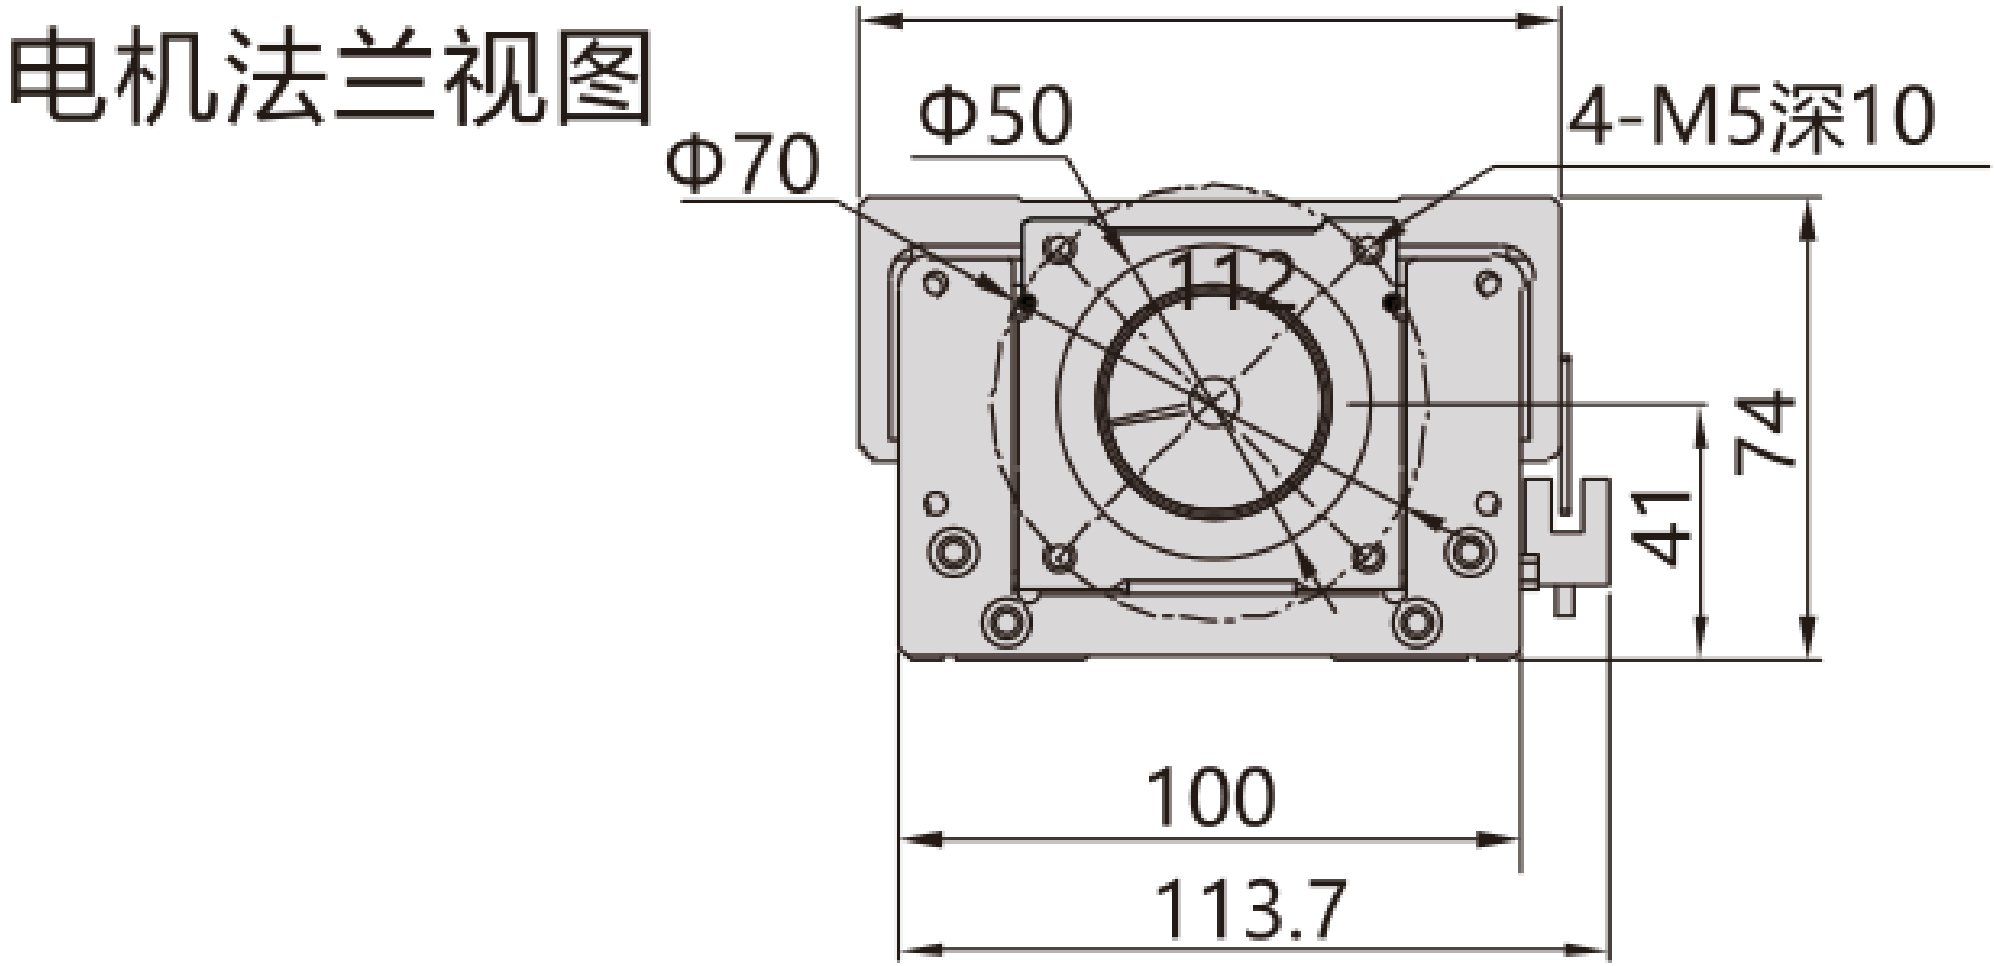

MF10T / dalam D

Ringkasan pemasangan

