SL150 Dimensiones

Vistas de dimensiones e instalación. Las unidades son las etiquetas impresas en cada vista.

Estos dibujos no seleccionan una carrera. Confirme el montaje respecto a la configuración que pida.

Dibujos: 2 vistas. extremo 1040, extremo 1042

SL150 · Dibujos · extremo 1040

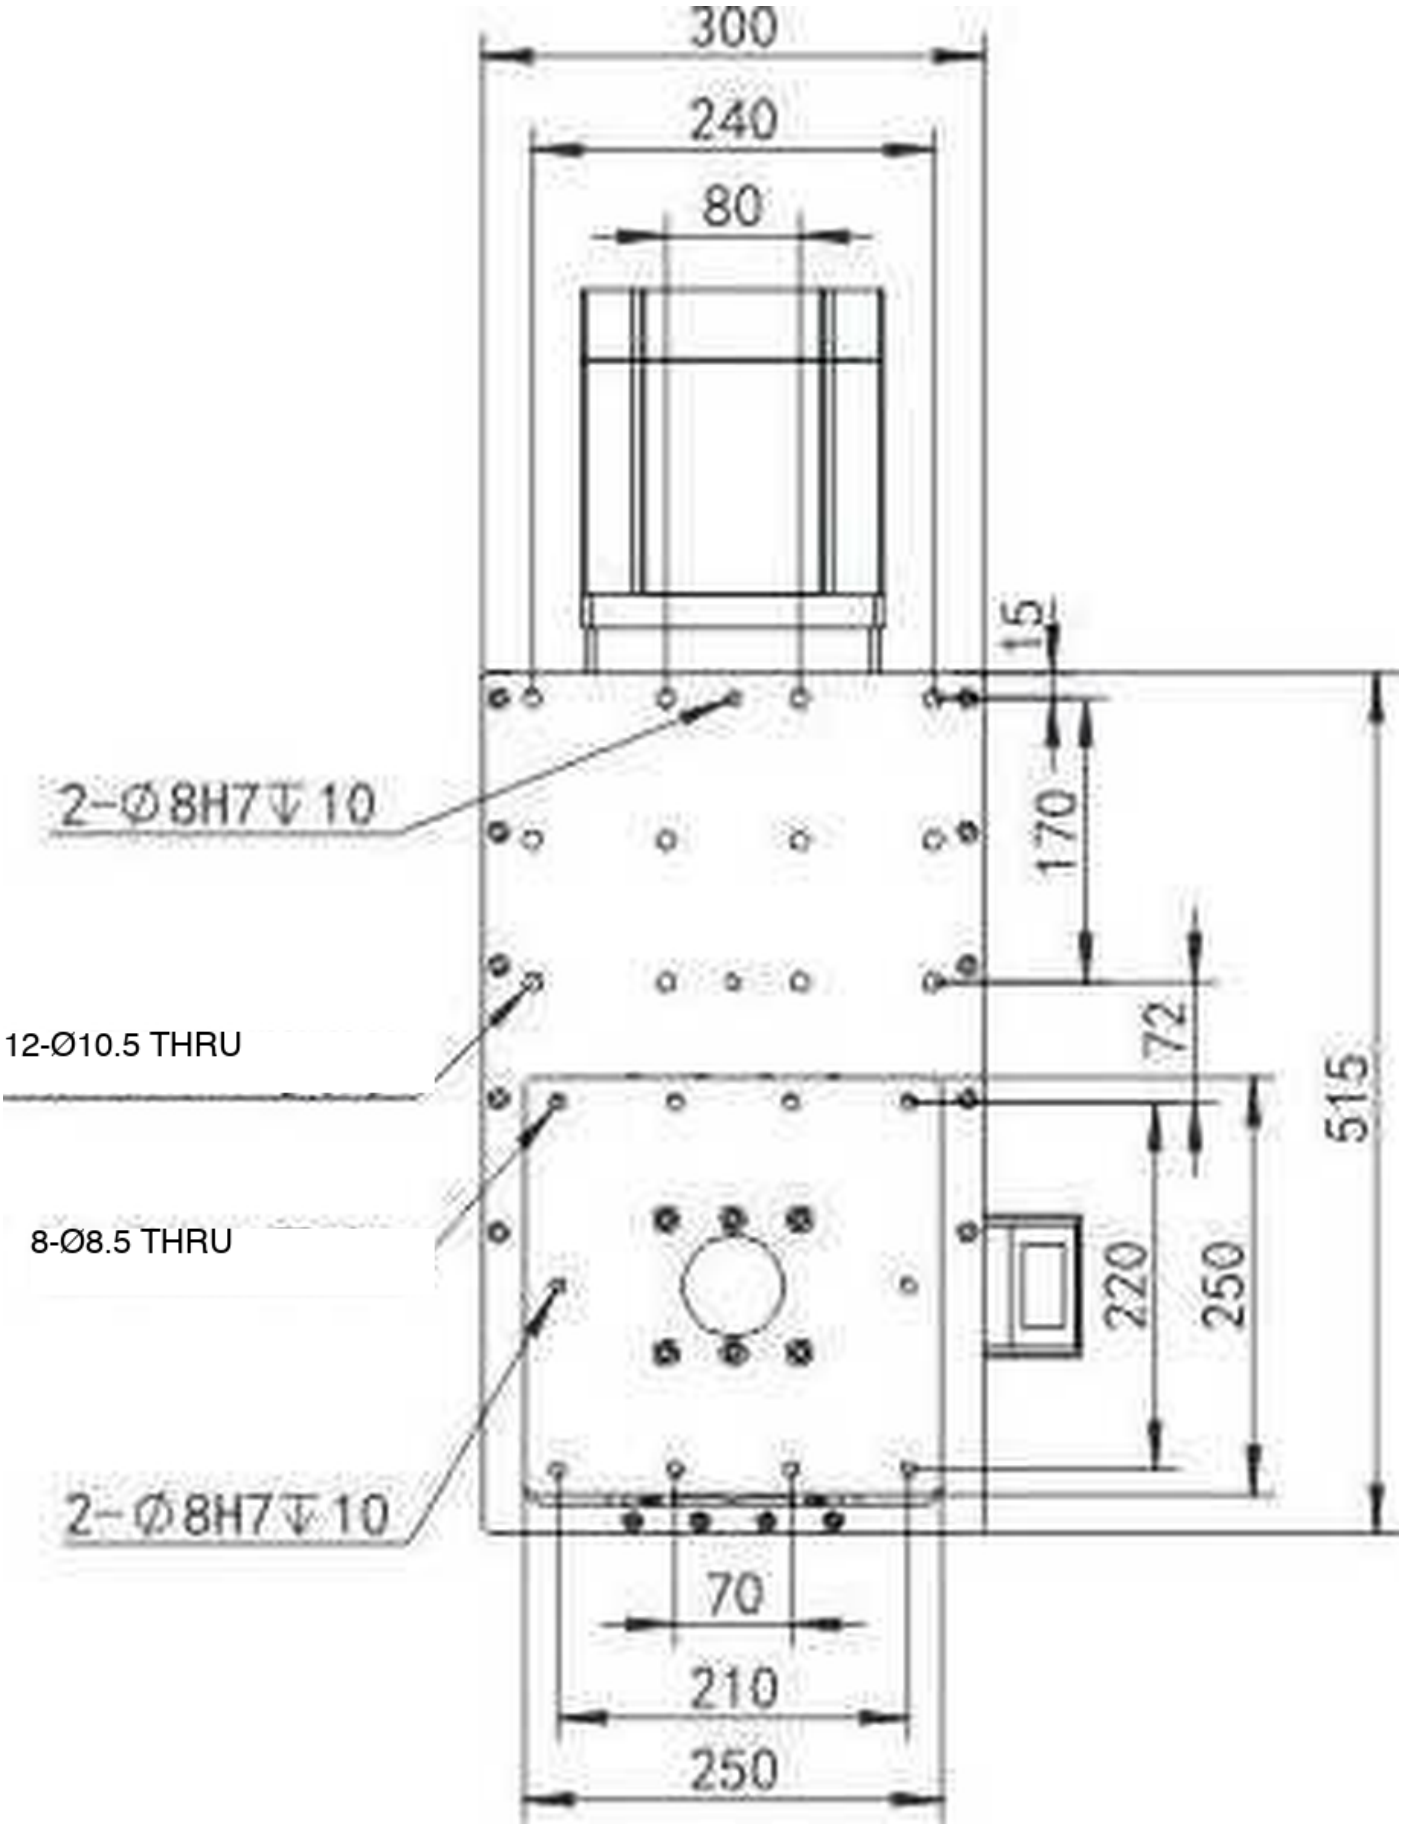

SL150 · Dibujos · extremo 1042

