MF14 / Atlas lukisan

Dimensi & pemasangan

Pandangan bebas dikumpulkan mengikut pemasangan motor.

Unit lukisan tidak disahkan; label dimensi asal dikekalkan.

Dimensi rujukan; sahkan pemasangan dan lejang untuk konfigurasi anda.

Gunakan dimensi berlabel; jangan skalakan lukisan.

luar C 3 pandangan | hlm. 2-4

dalam D 5 pandangan | hlm. 5-7

kiri L 5 pandangan | hlm. 8-10

kanan R 5 pandangan | hlm. 11-13


bawah B 4 pandangan | hlm. 14-16

Spesifikasi produk dan panduan pemilihan dibekalkan secara berasingan.

Untuk dimensi khusus konfigurasi atau fail CAD sebenar, hubungi HTROBOT.

MF14 / luar C


Pandangan 1

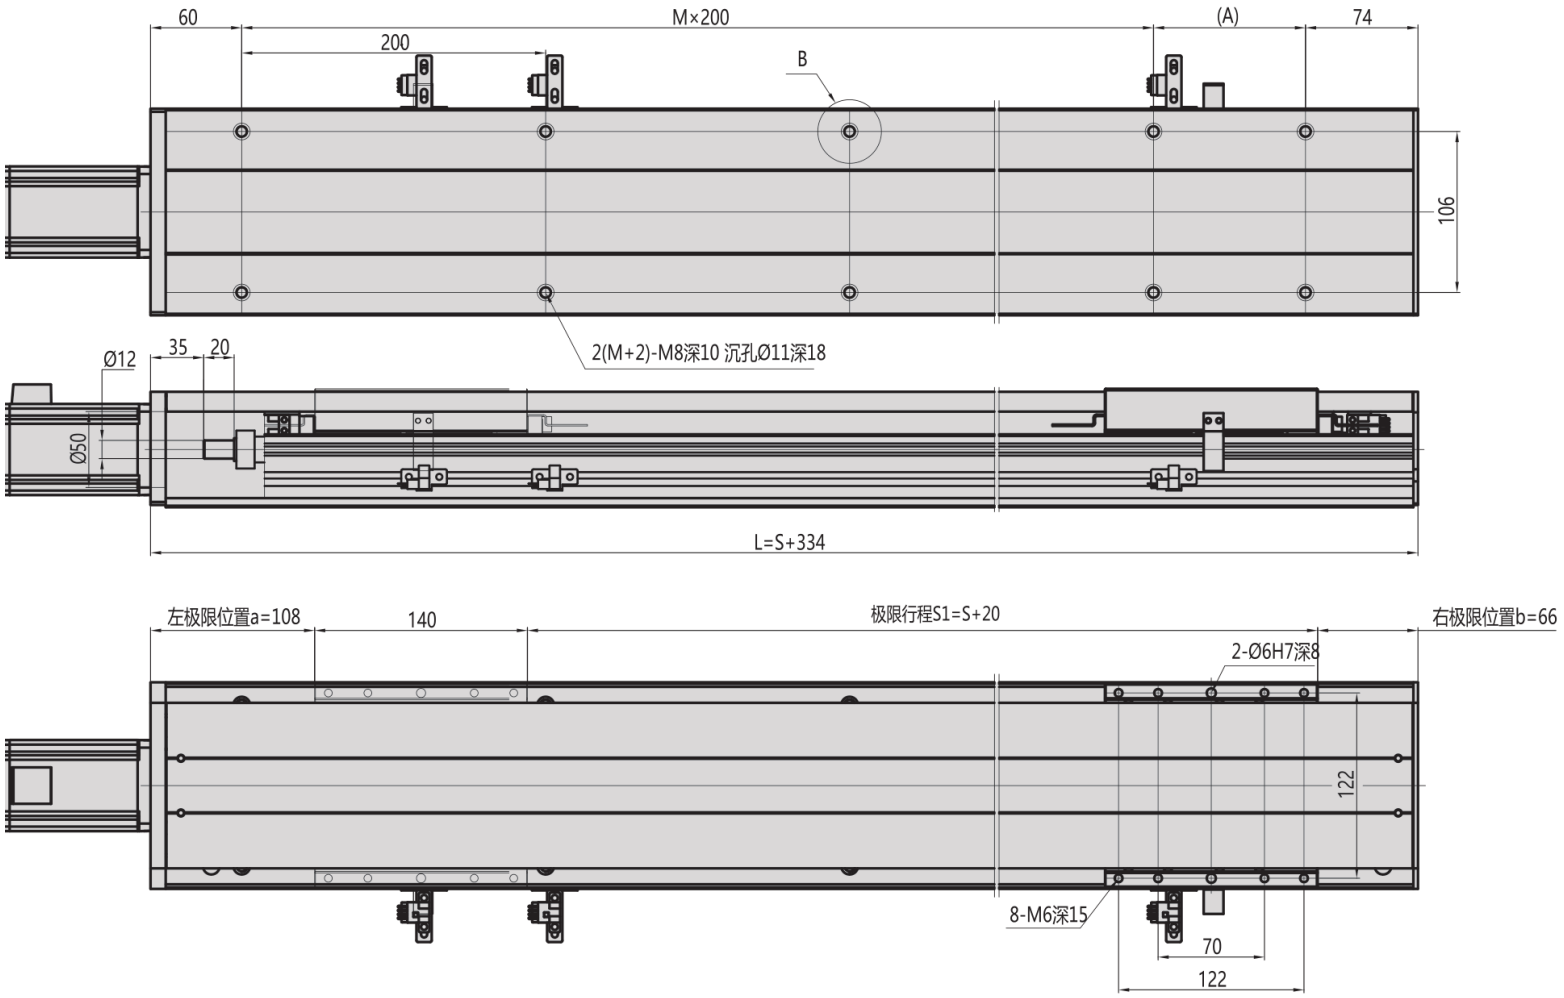


MF14 / luar C

Flanj keratan

B向视图

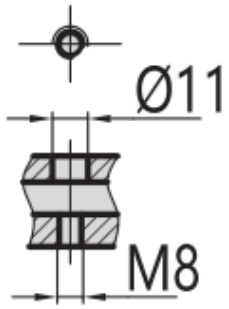


电机法兰视图

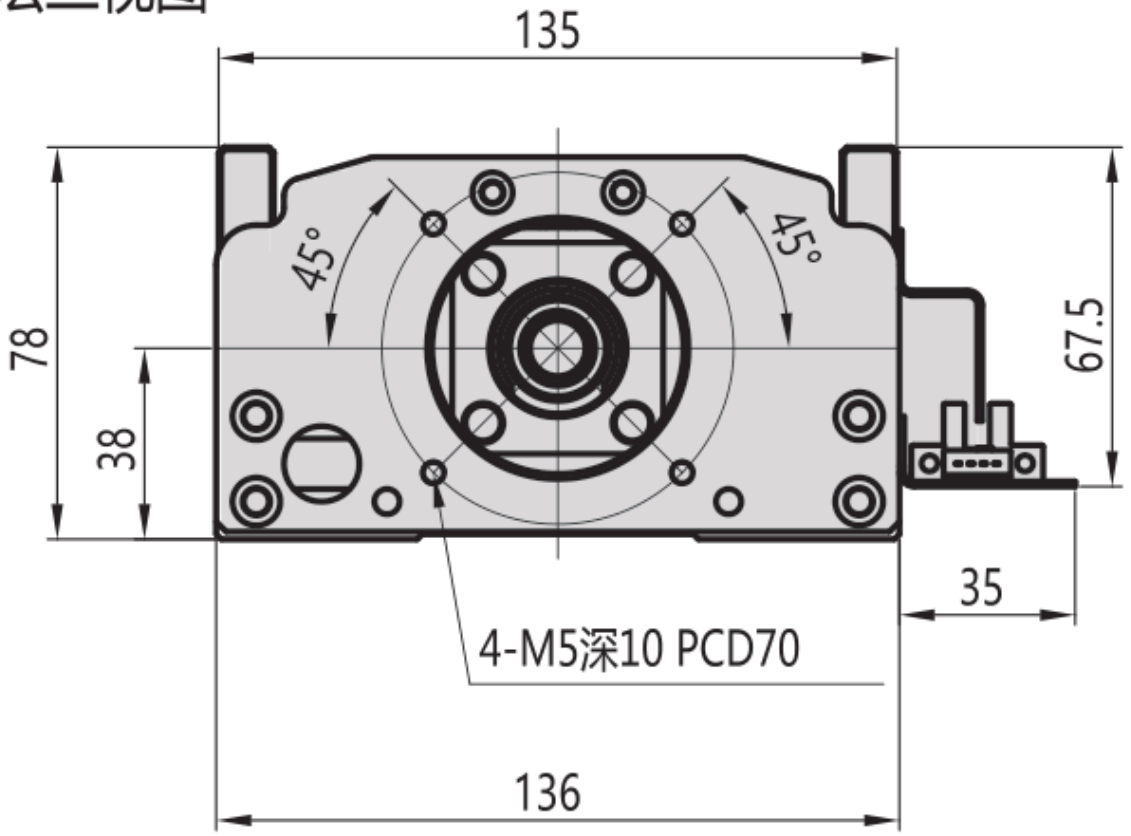


MF14 / luar C

Ringkasan pemasangan

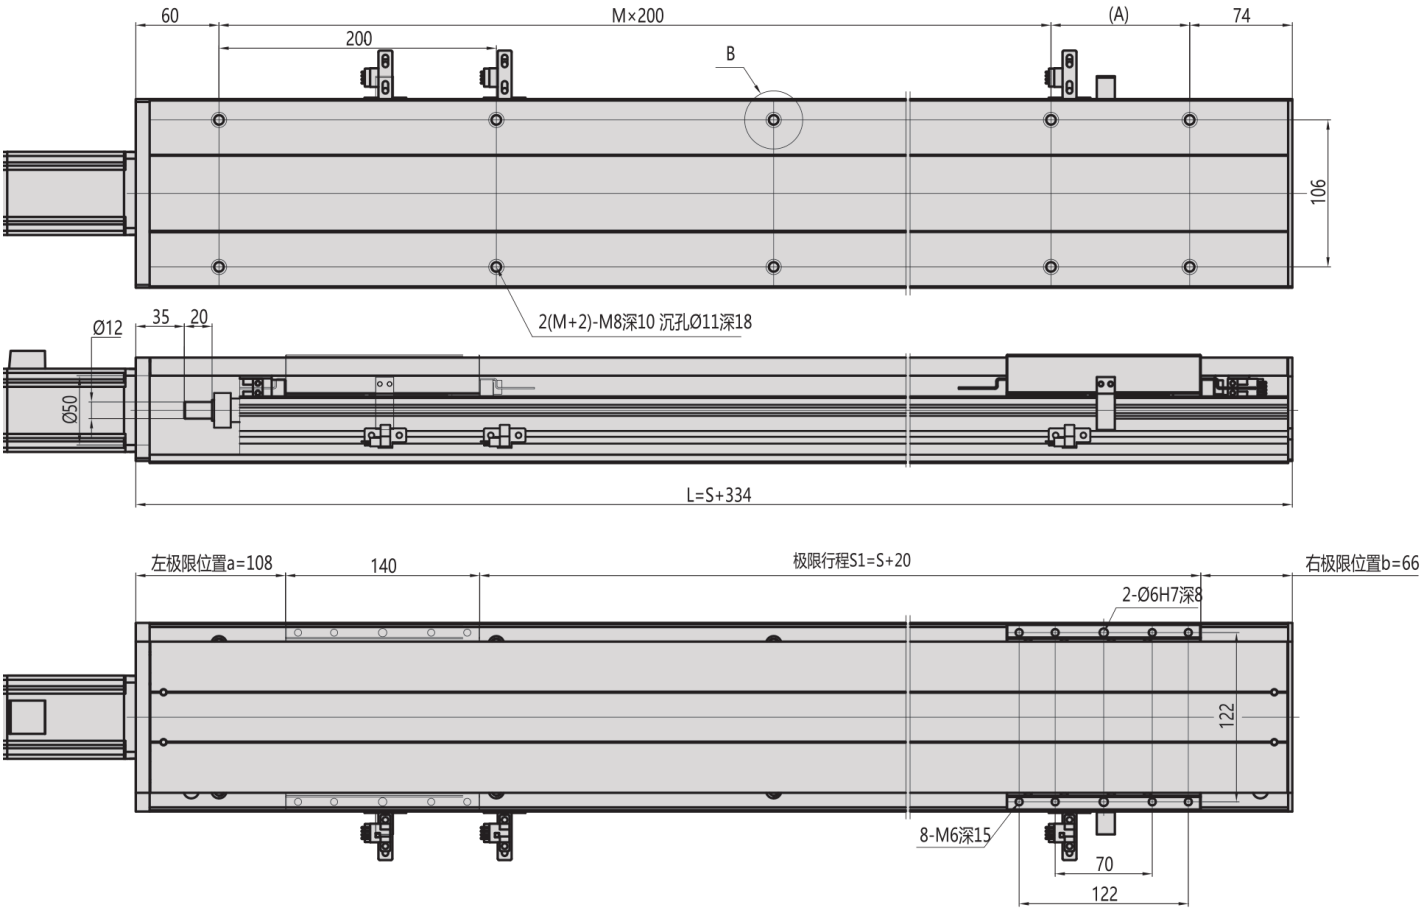


MF14 / dalam D


Pandangan 1

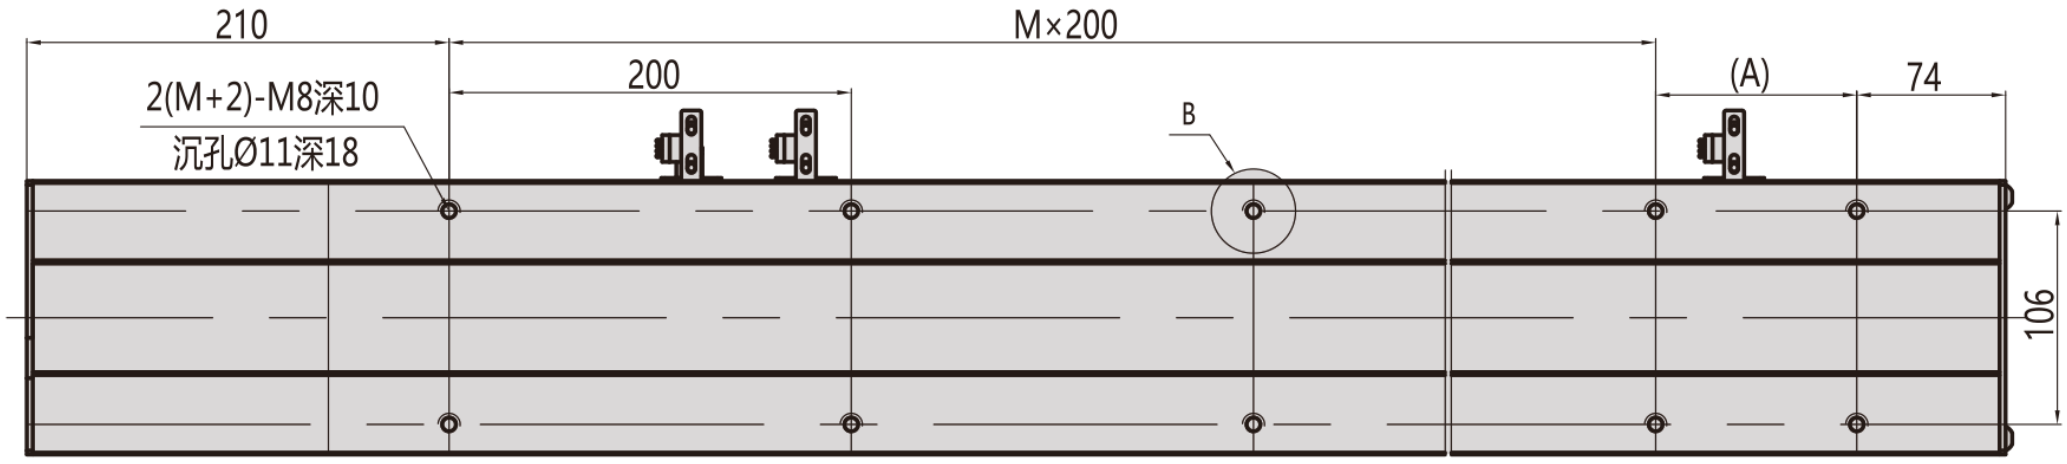

Pandangan 2

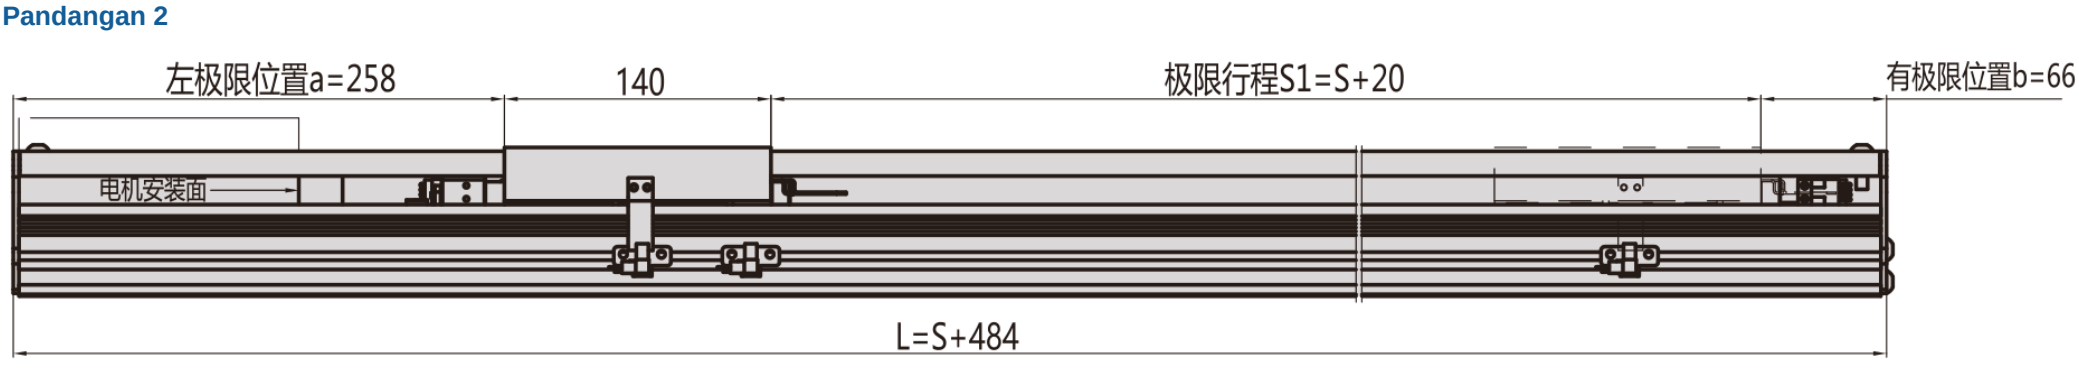



Pandangan 3

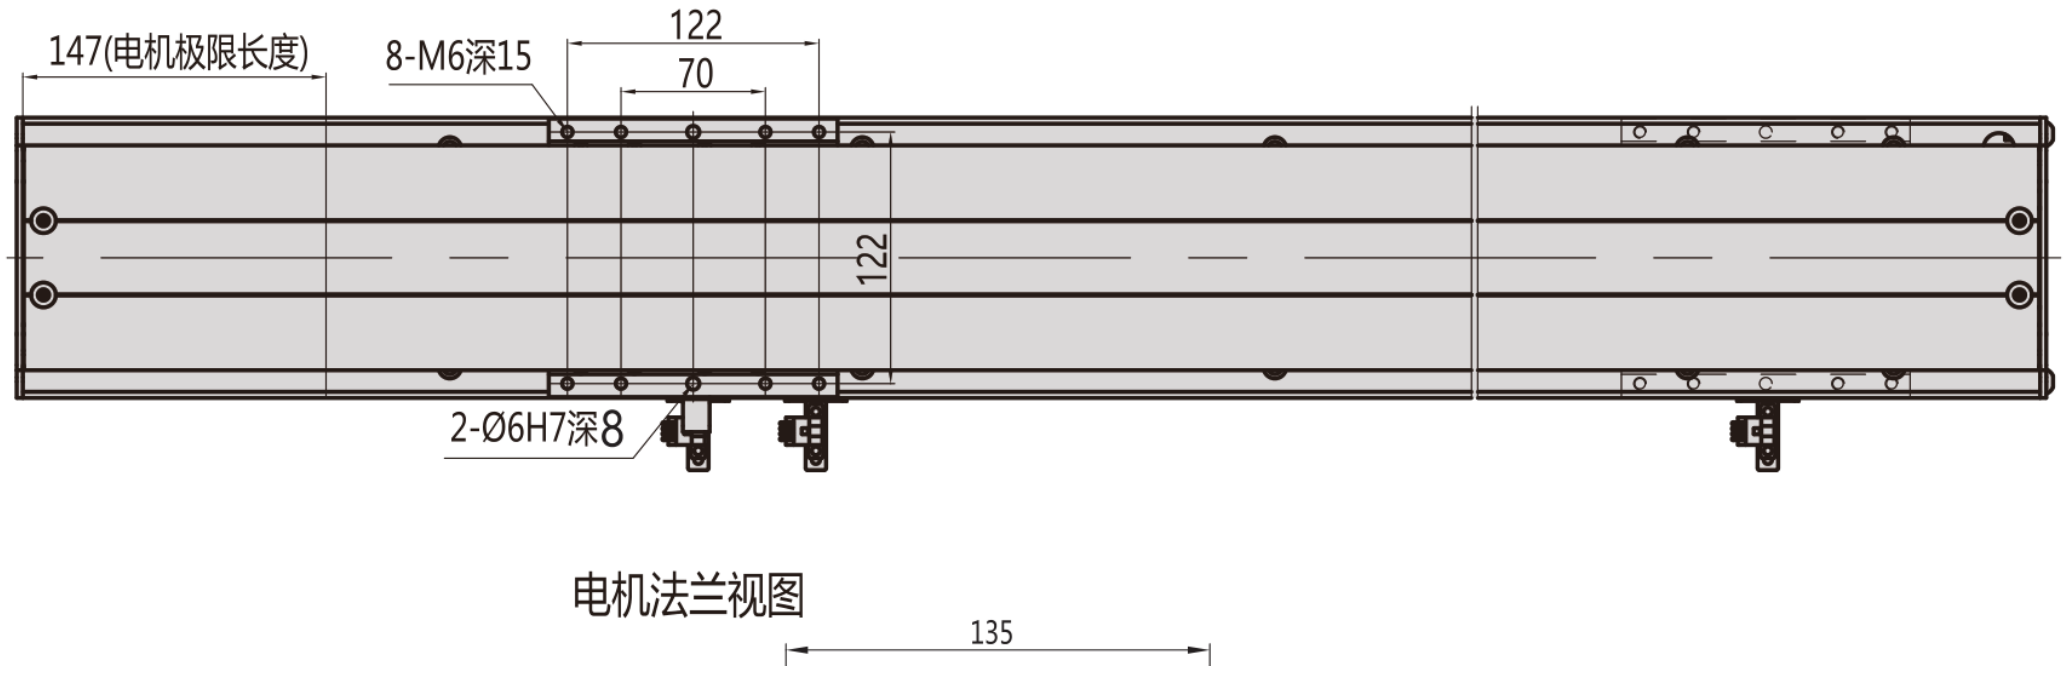

MF14 / dalam D


Flanj keratan

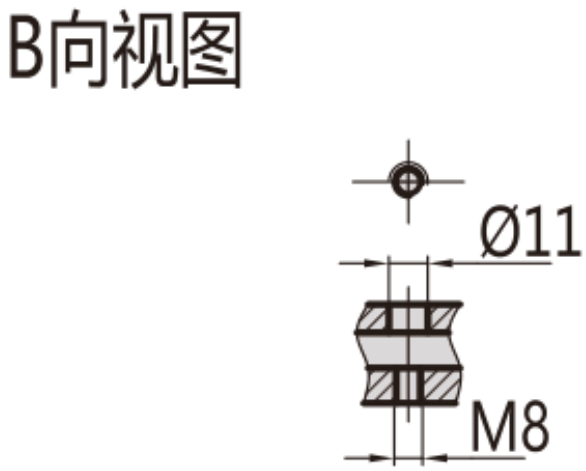

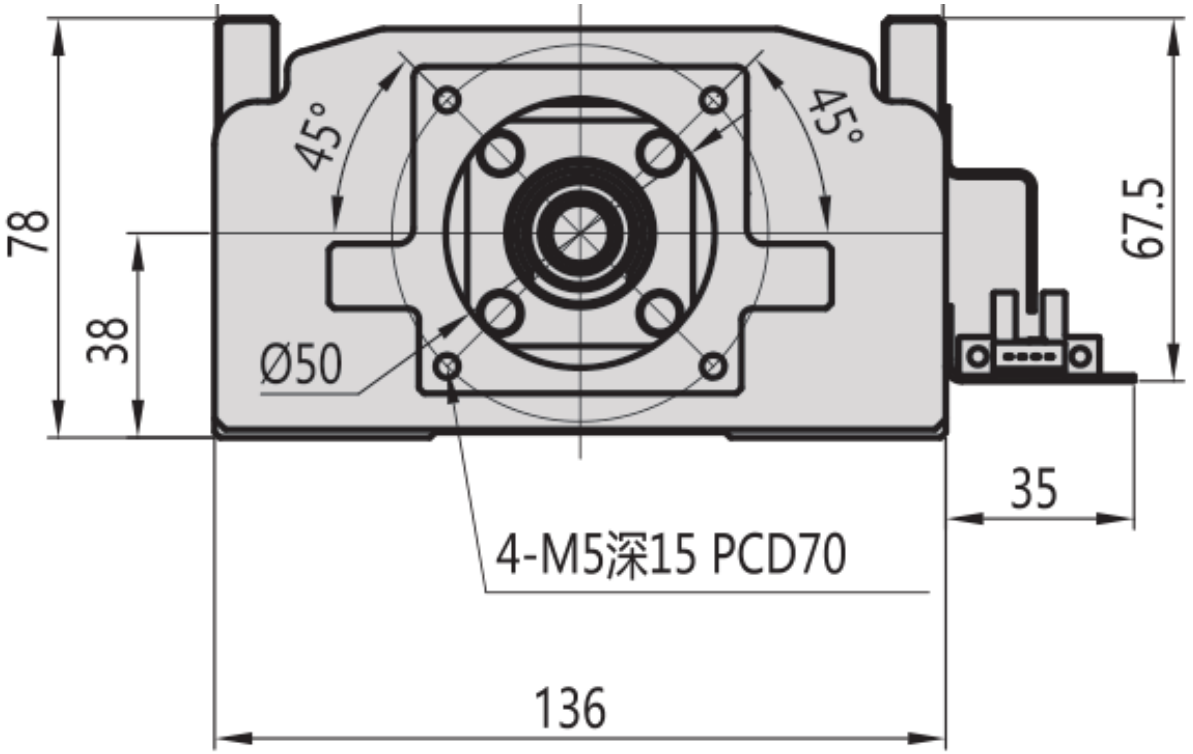


MF14 / dalam D

Ringkasan pemasangan

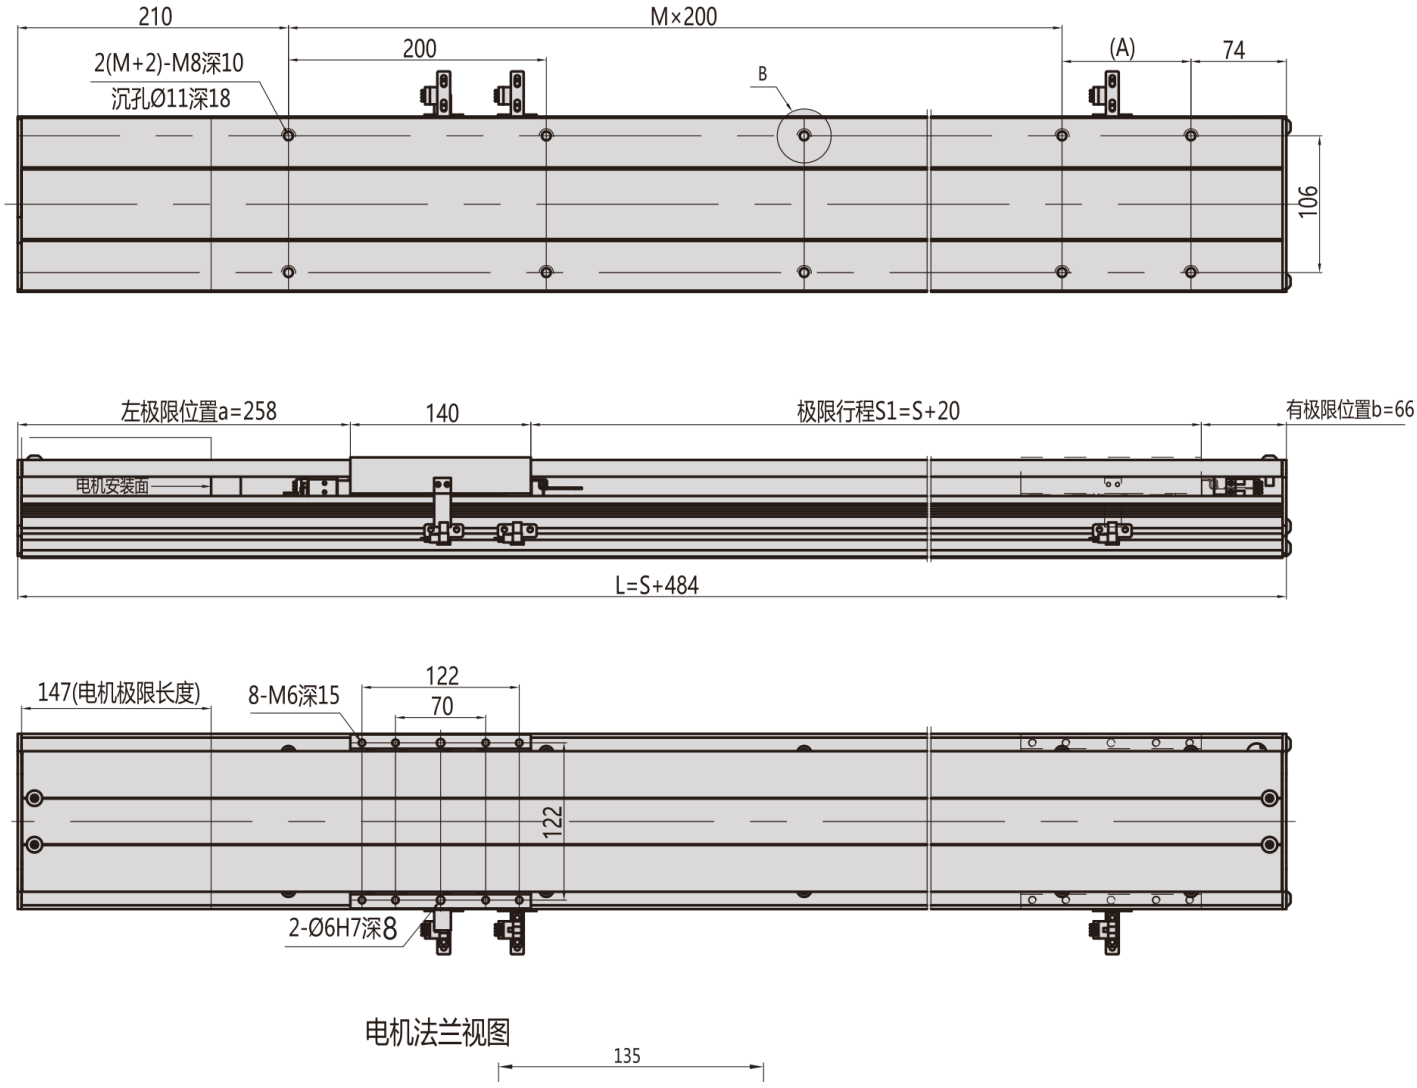


MF14 / kiri L


Pandangan 1

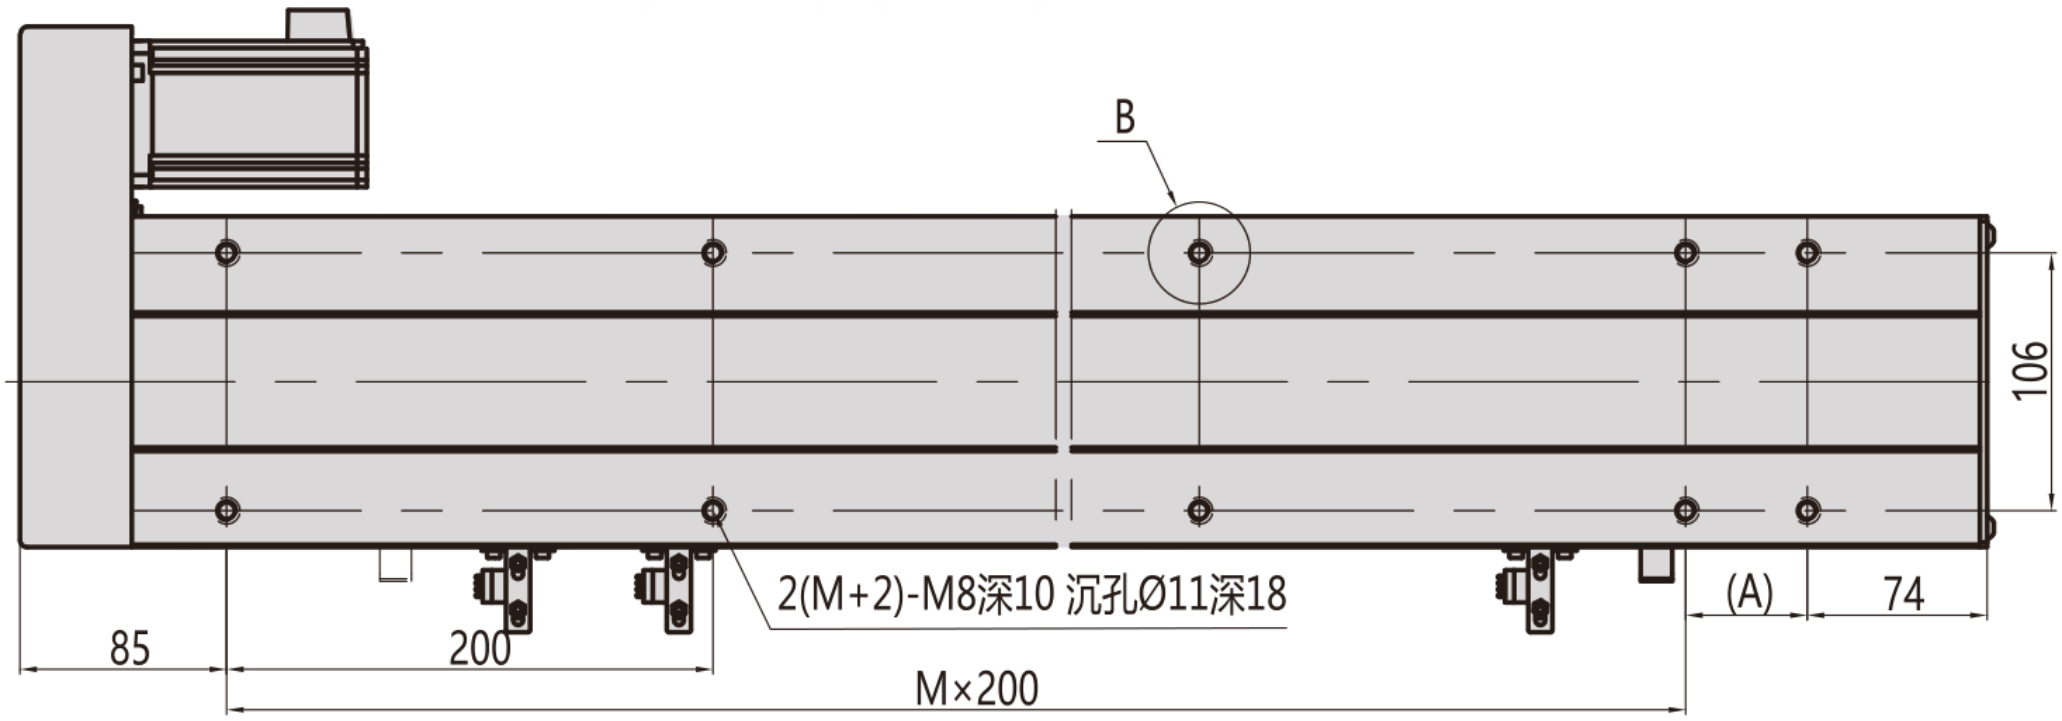

Pandangan 2

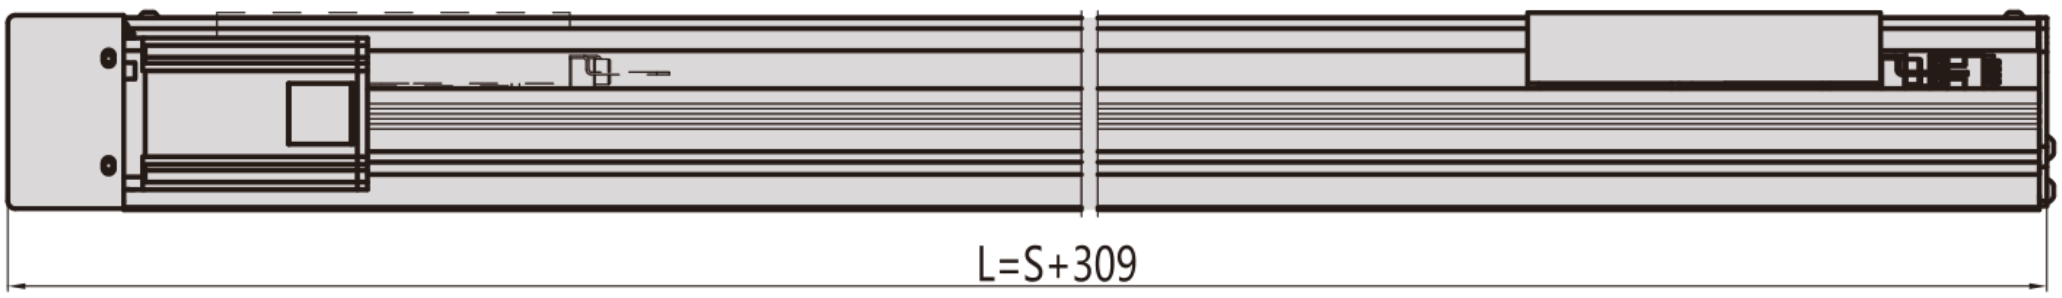



Pandangan 3

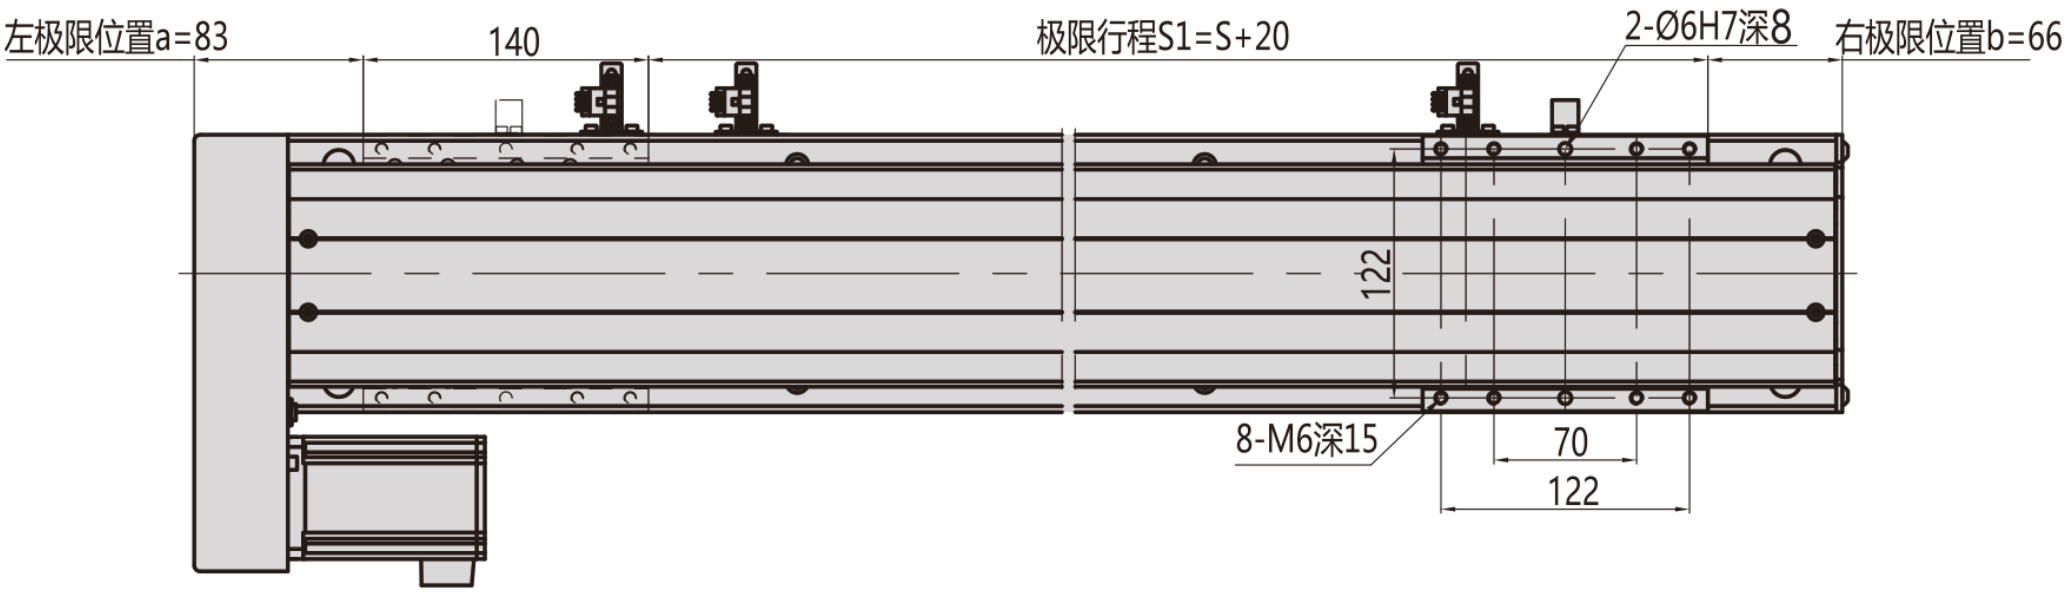

MF14 / kiri L


Flanj keratan

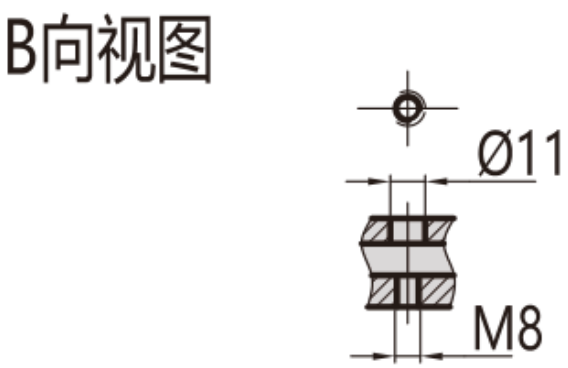


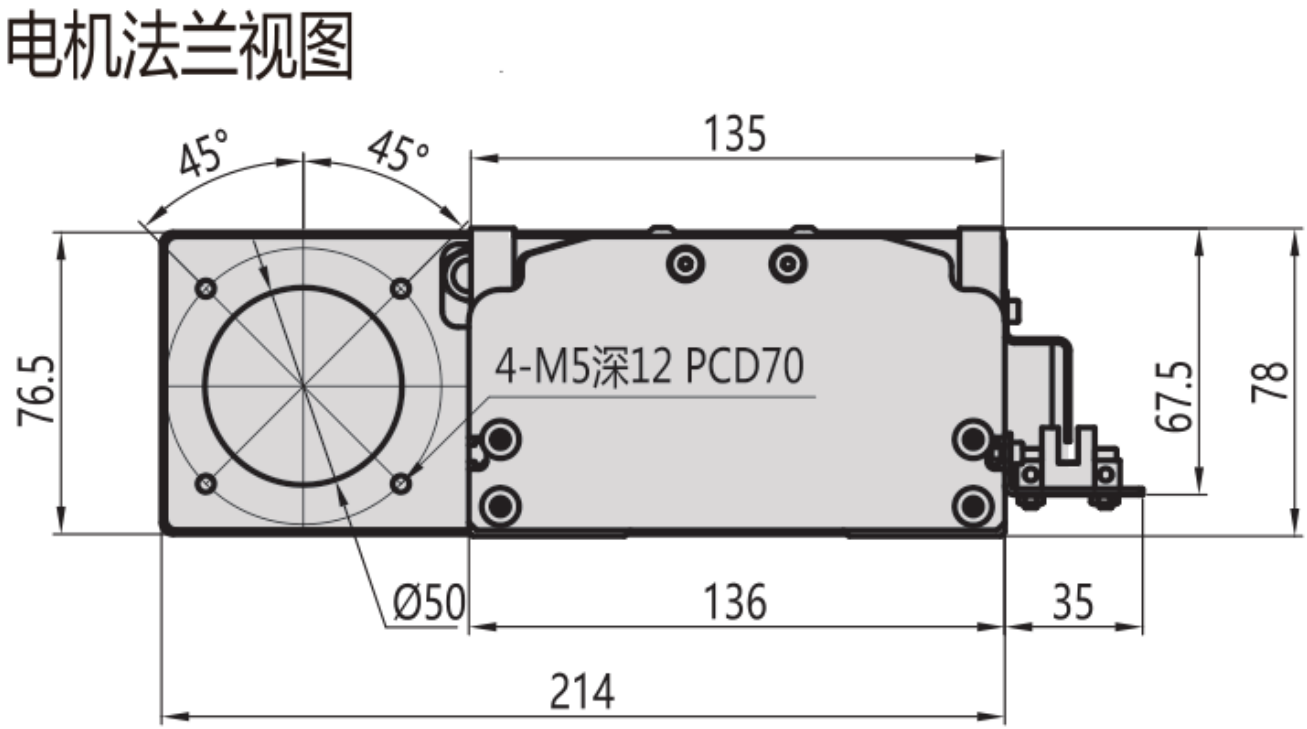


MF14 / kiri L

Ringkasan pemasangan

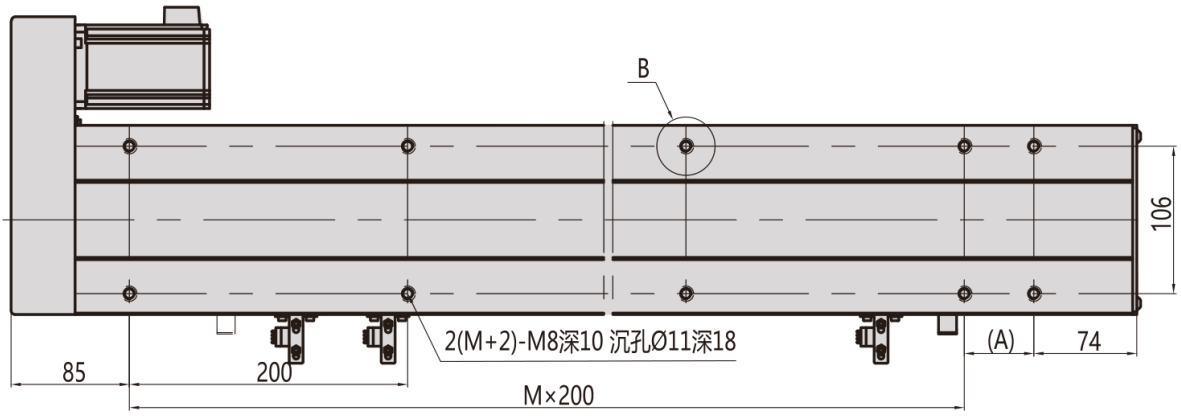


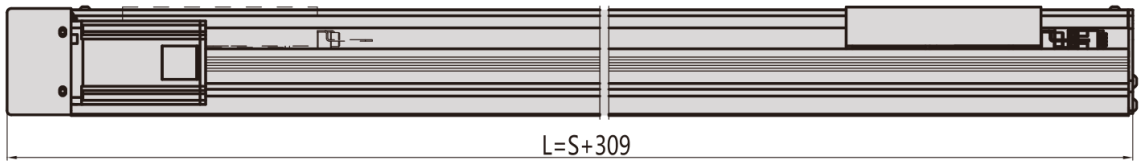

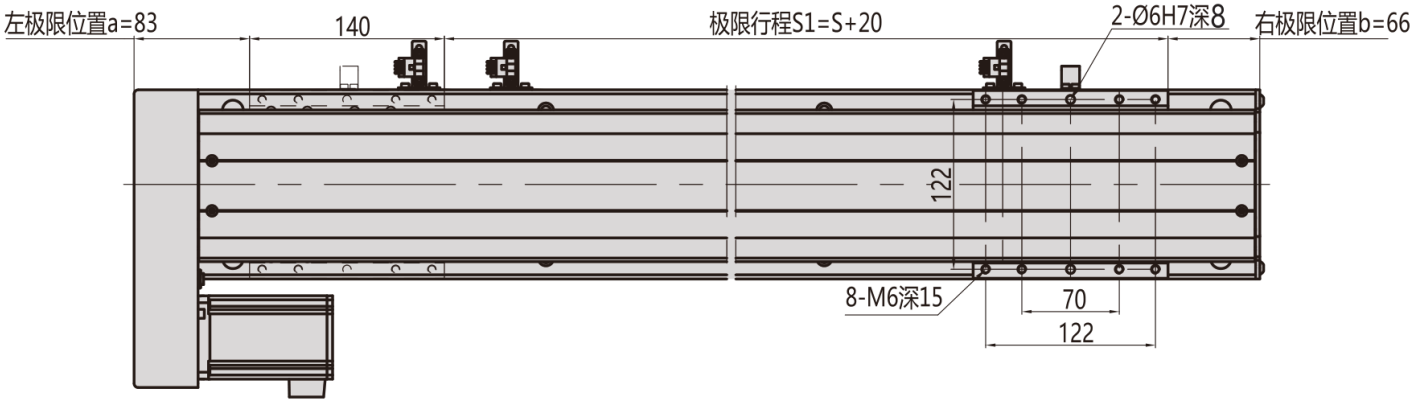


MF14 / kanan R


Pandangan 1

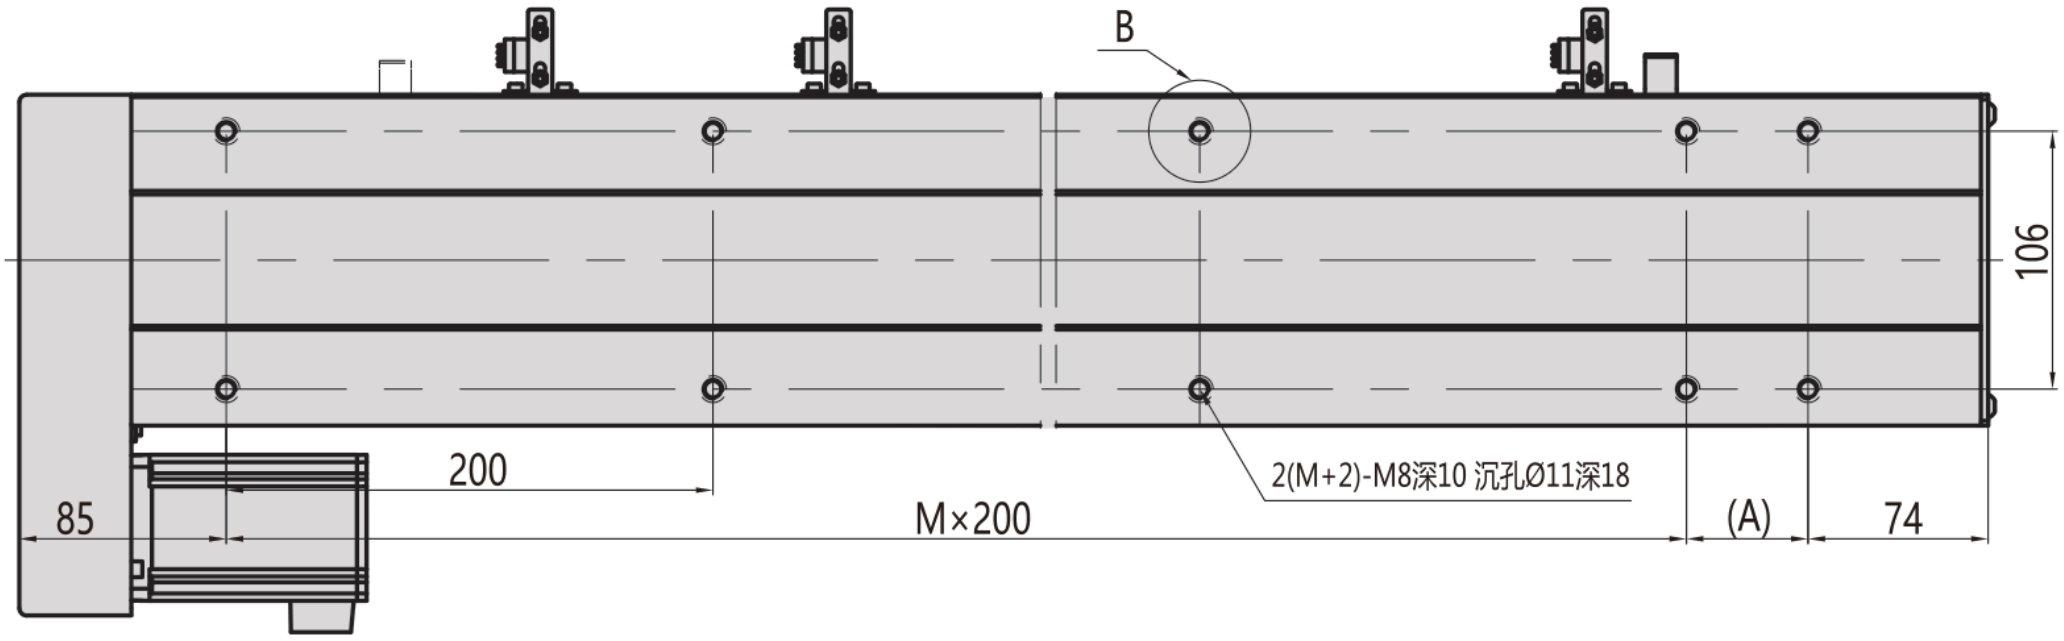

Pandangan 2

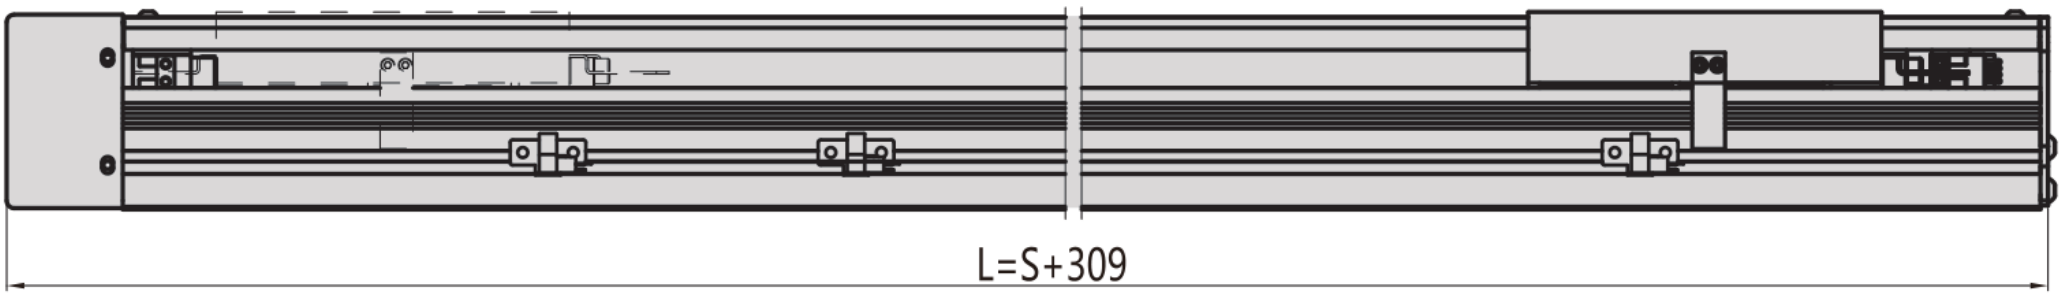


Pandangan 3

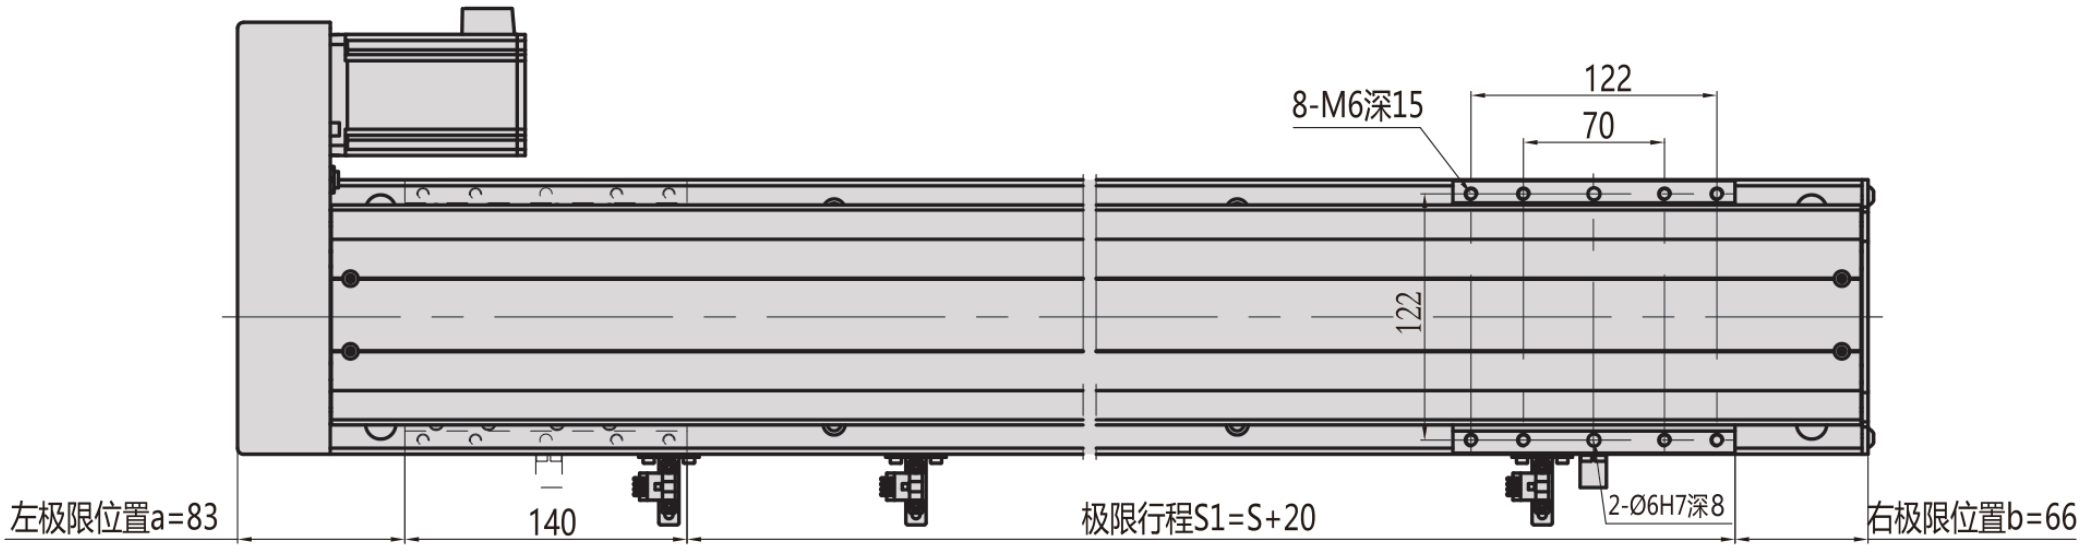


MF14 / kanan R

Flanj keratan

B向视图

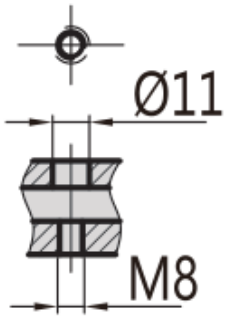


电机法兰视图

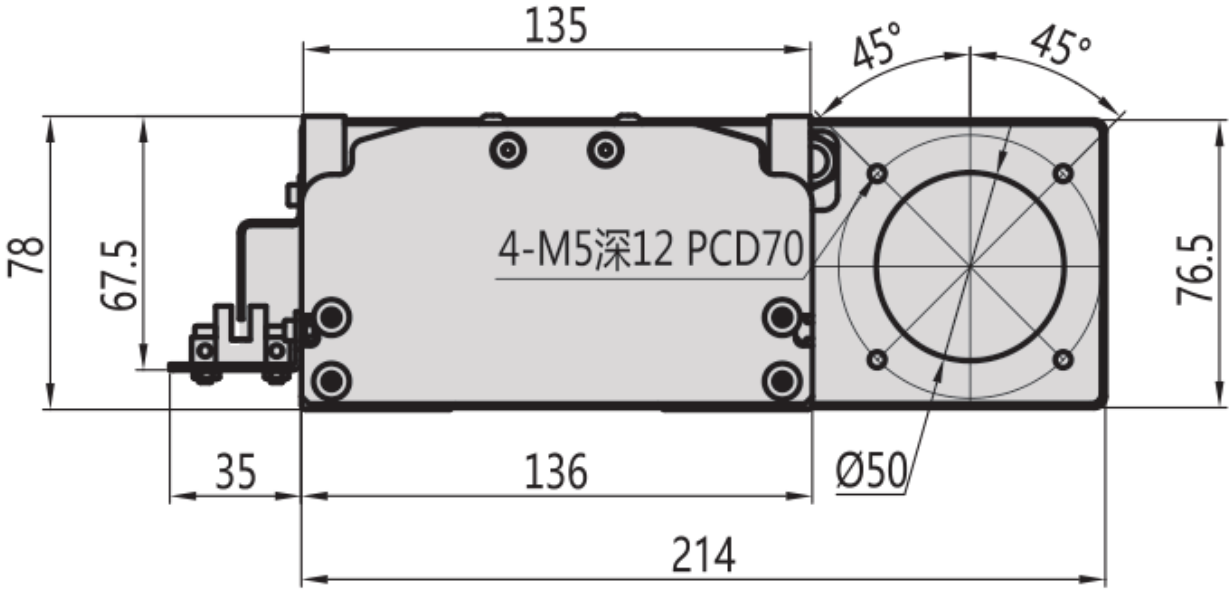


MF14 / kanan R

Ringkasan pemasangan

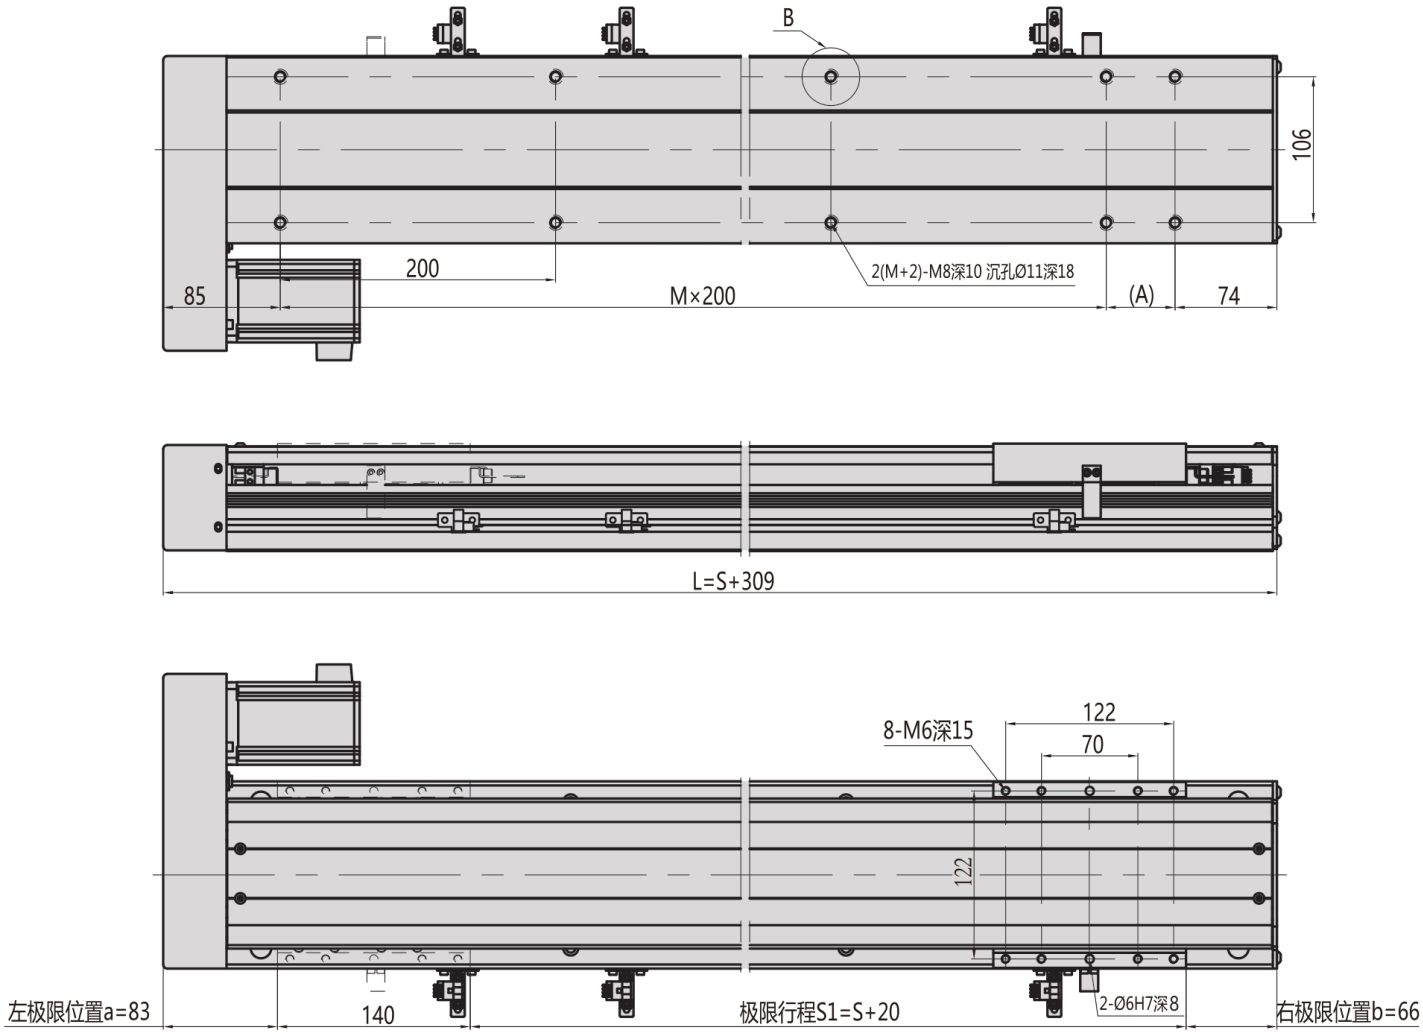


MF14 / bawah B

Pandangan 1

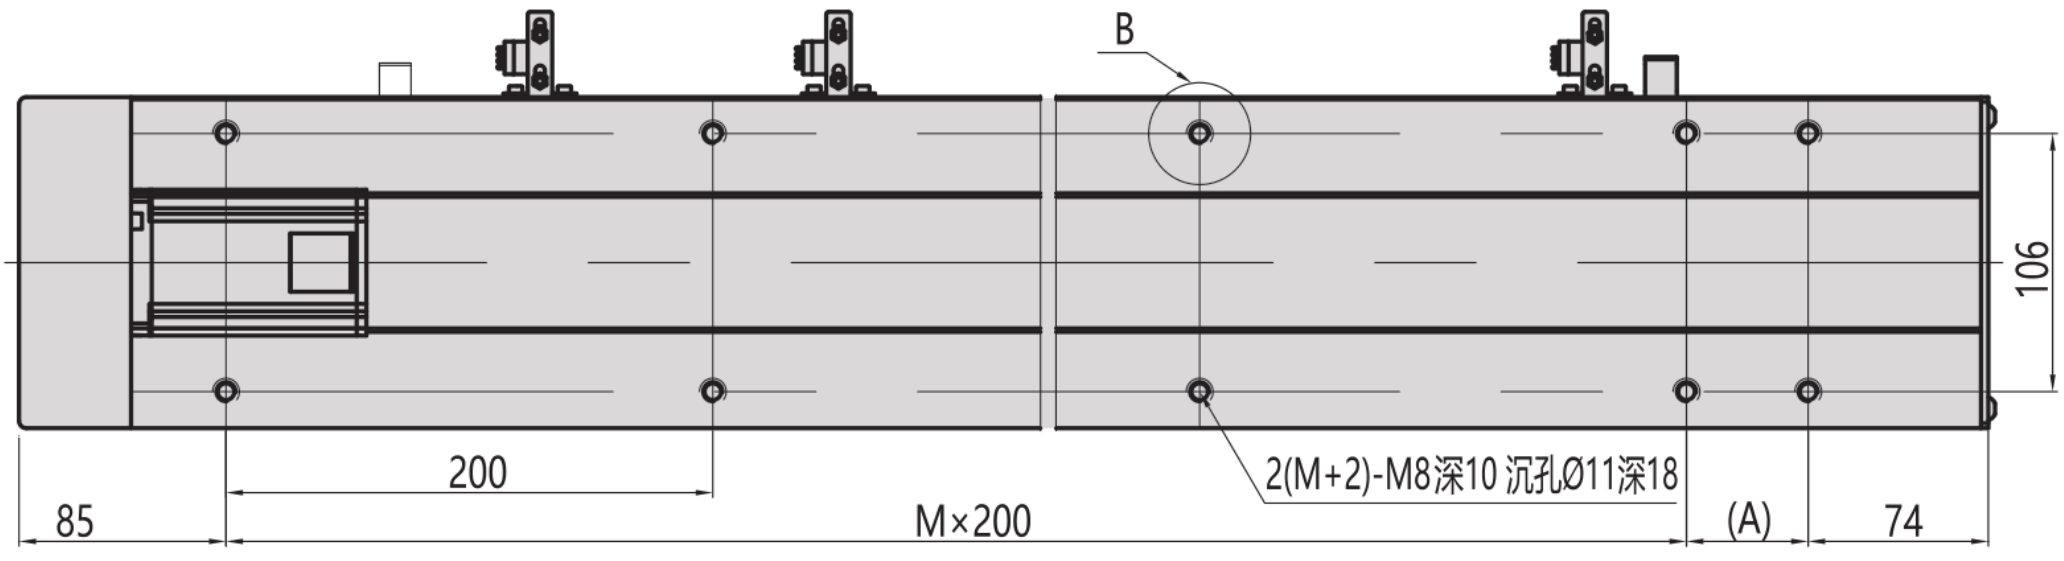


Pandangan 2

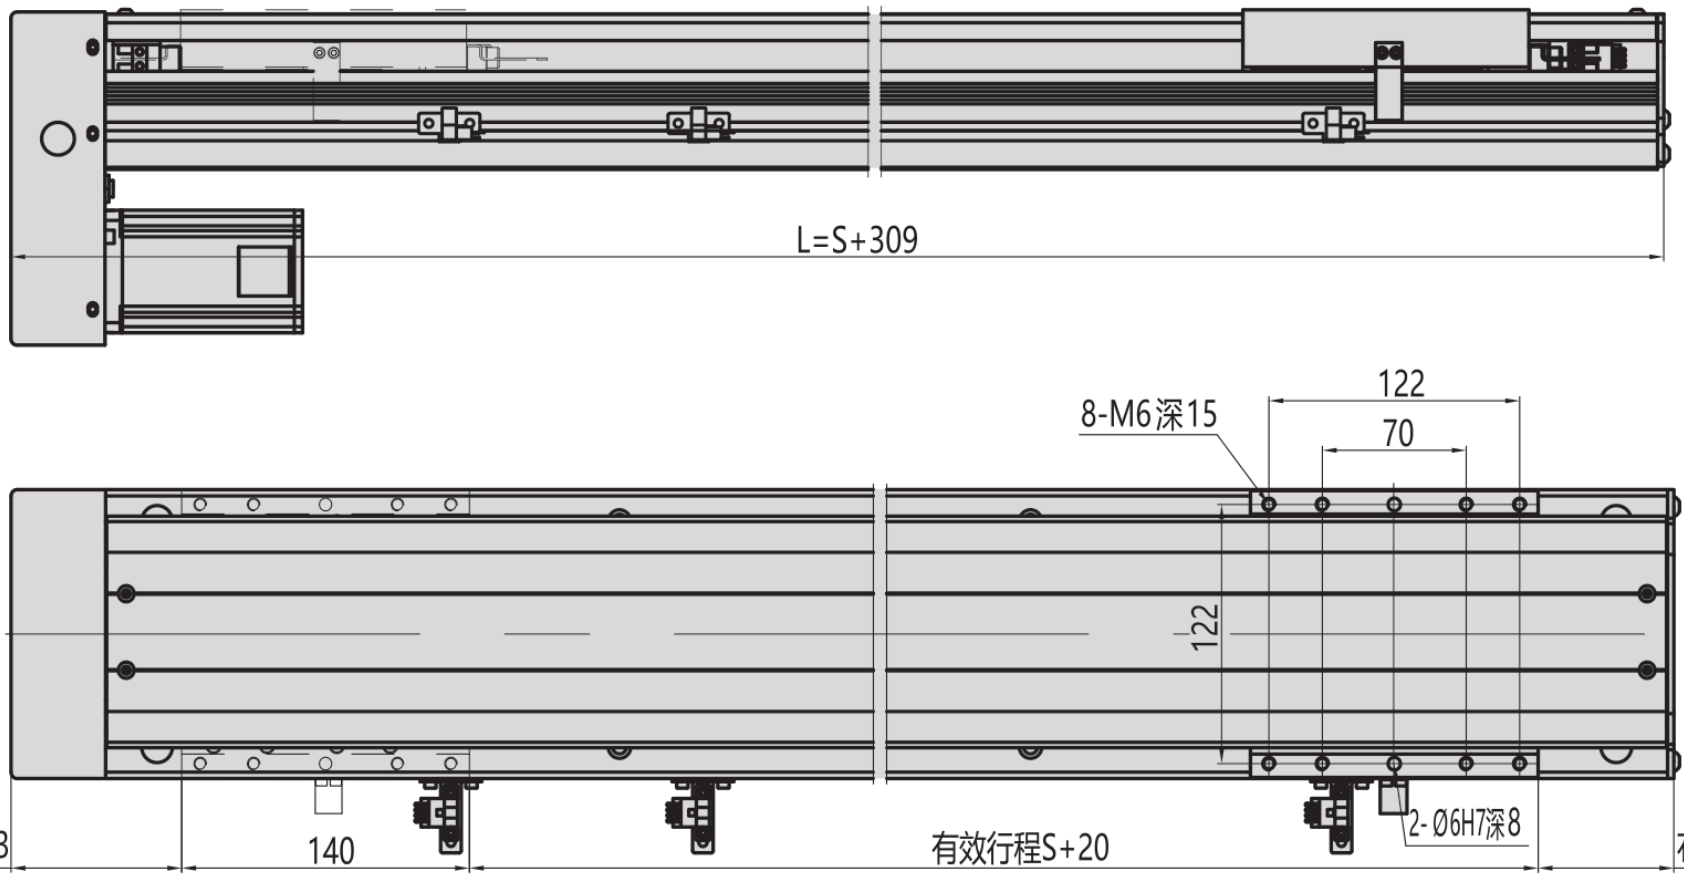

MF14 / bawah B

Flanj keratan



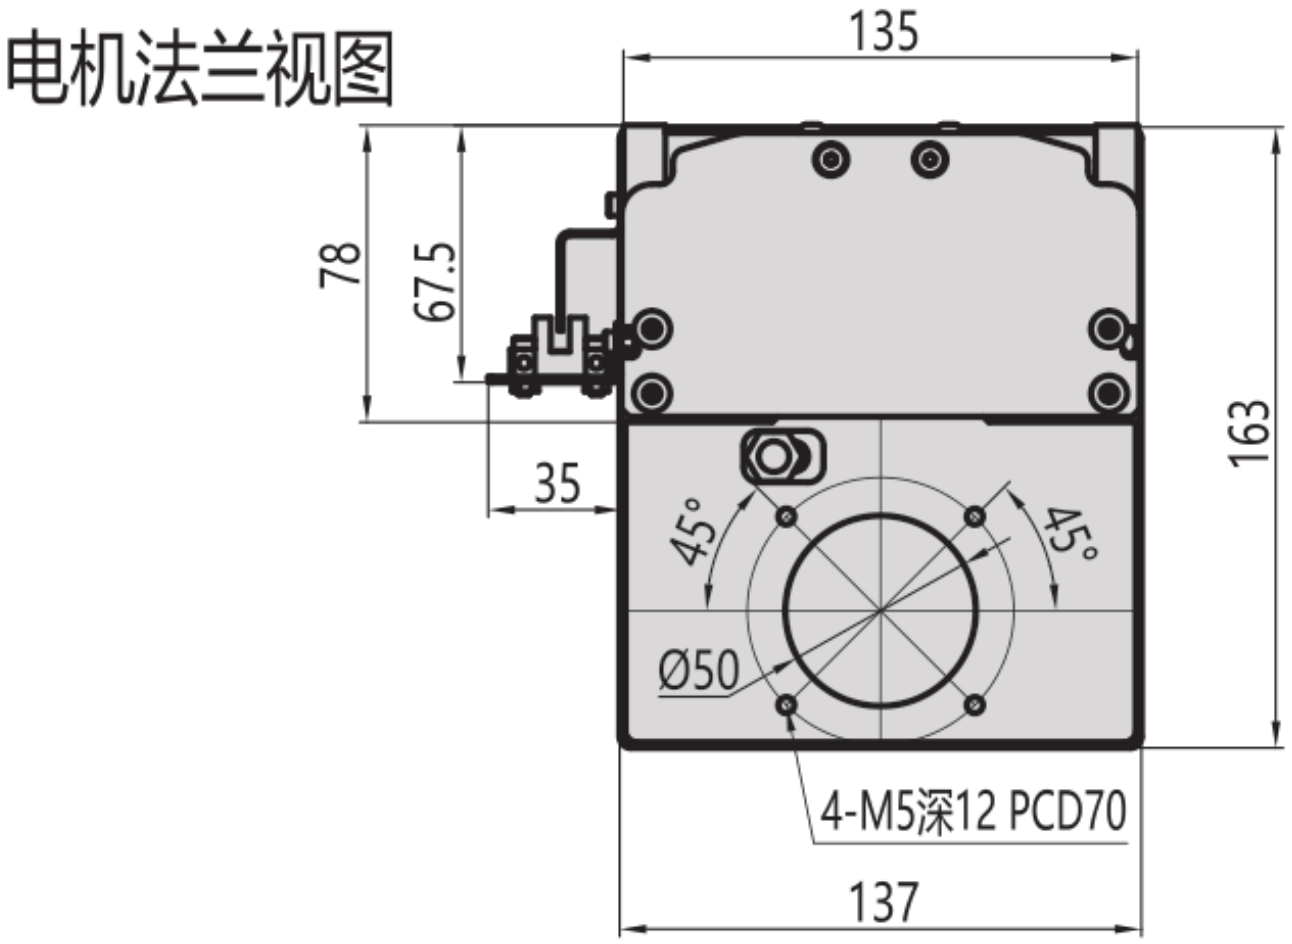

MF14 / bawah B

Ringkasan pemasangan

