MF135 / Atlas lukisan

Dimensi & pemasangan

Pandangan bebas dikumpulkan mengikut pemasangan motor.

Unit lukisan tidak disahkan; label dimensi asal dikekalkan.

Dimensi rujukan; sahkan pemasangan dan lejang untuk konfigurasi anda.

Gunakan dimensi berlabel; jangan skalakan lukisan.

luar C 5 pandangan | hlm. 2-4

dalam D 5 pandangan | hlm. 5-7

kiri L 4 pandangan | hlm. 8-10

kanan R 5 pandangan | hlm. 11-13


bawah B 3 pandangan | hlm. 14-16

Spesifikasi produk dan panduan pemilihan dibekalkan secara berasingan.


Untuk dimensi khusus konfigurasi atau fail CAD sebenar, hubungi HTROBOT.

MF135 / luar C


Pandangan 1

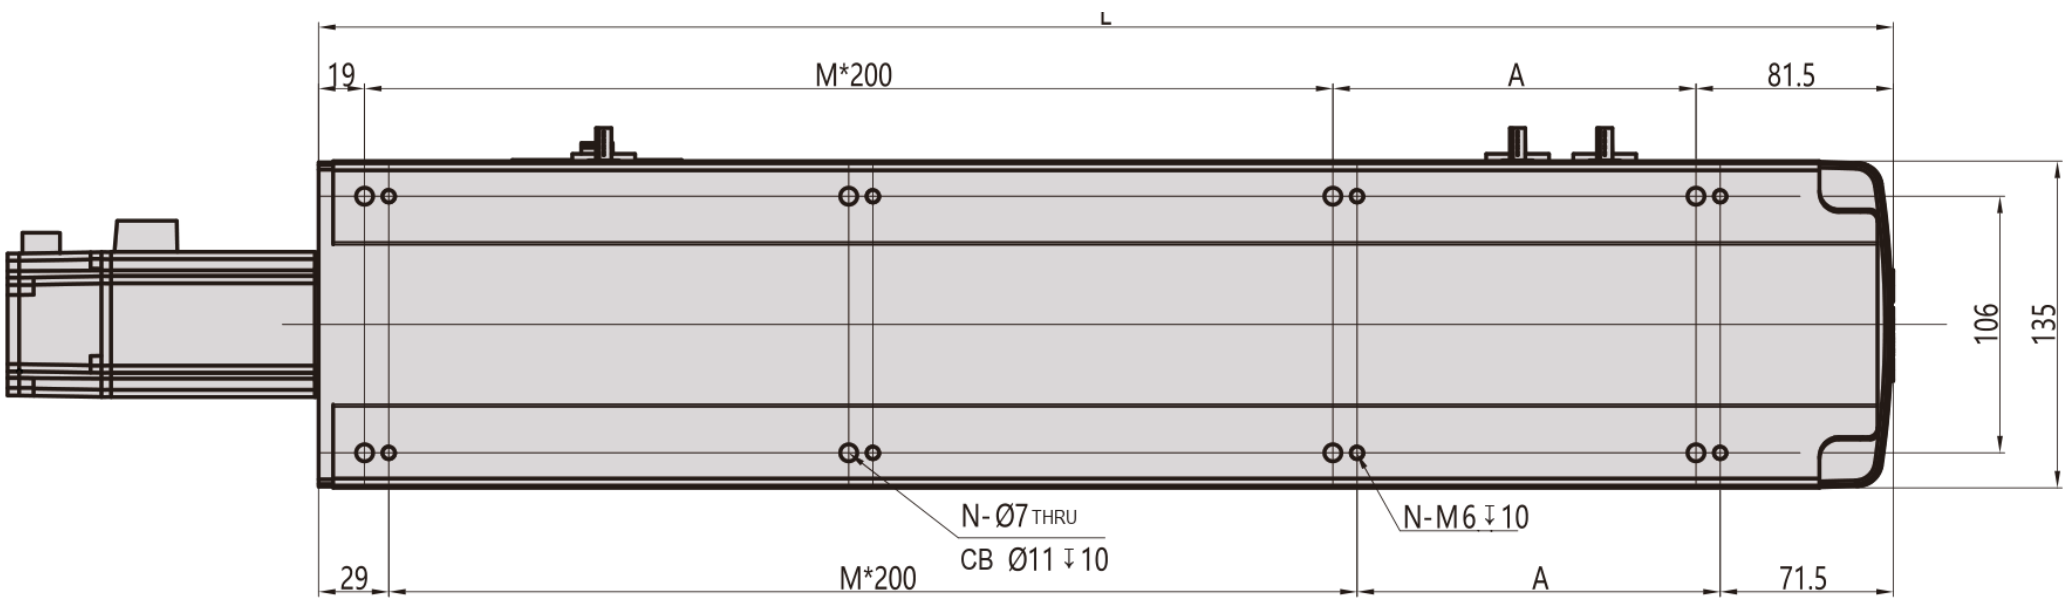

Pandangan 2

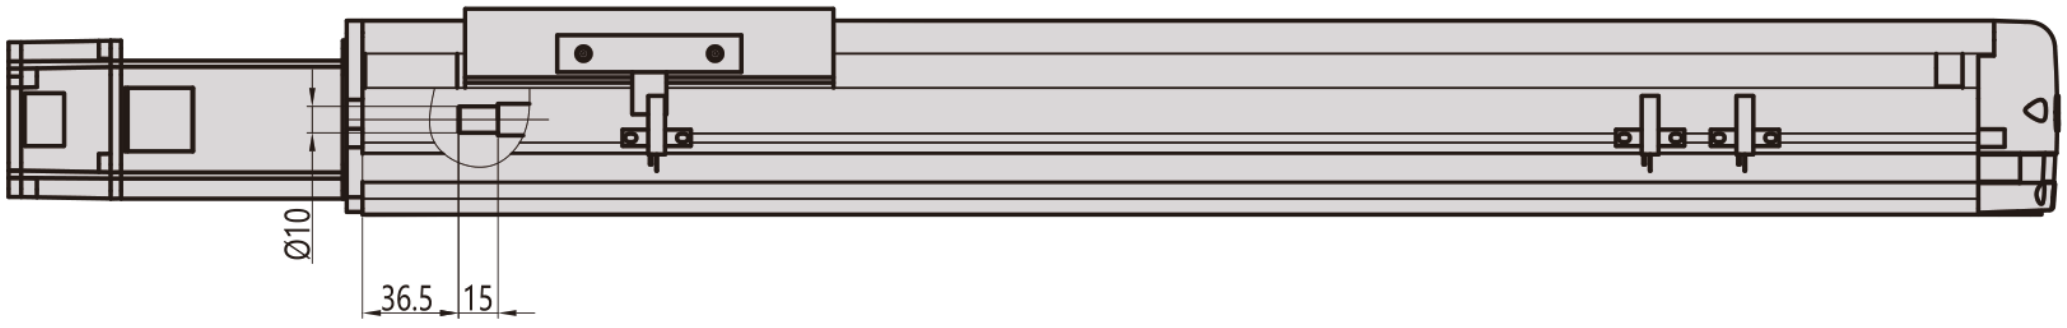

Pandangan 3

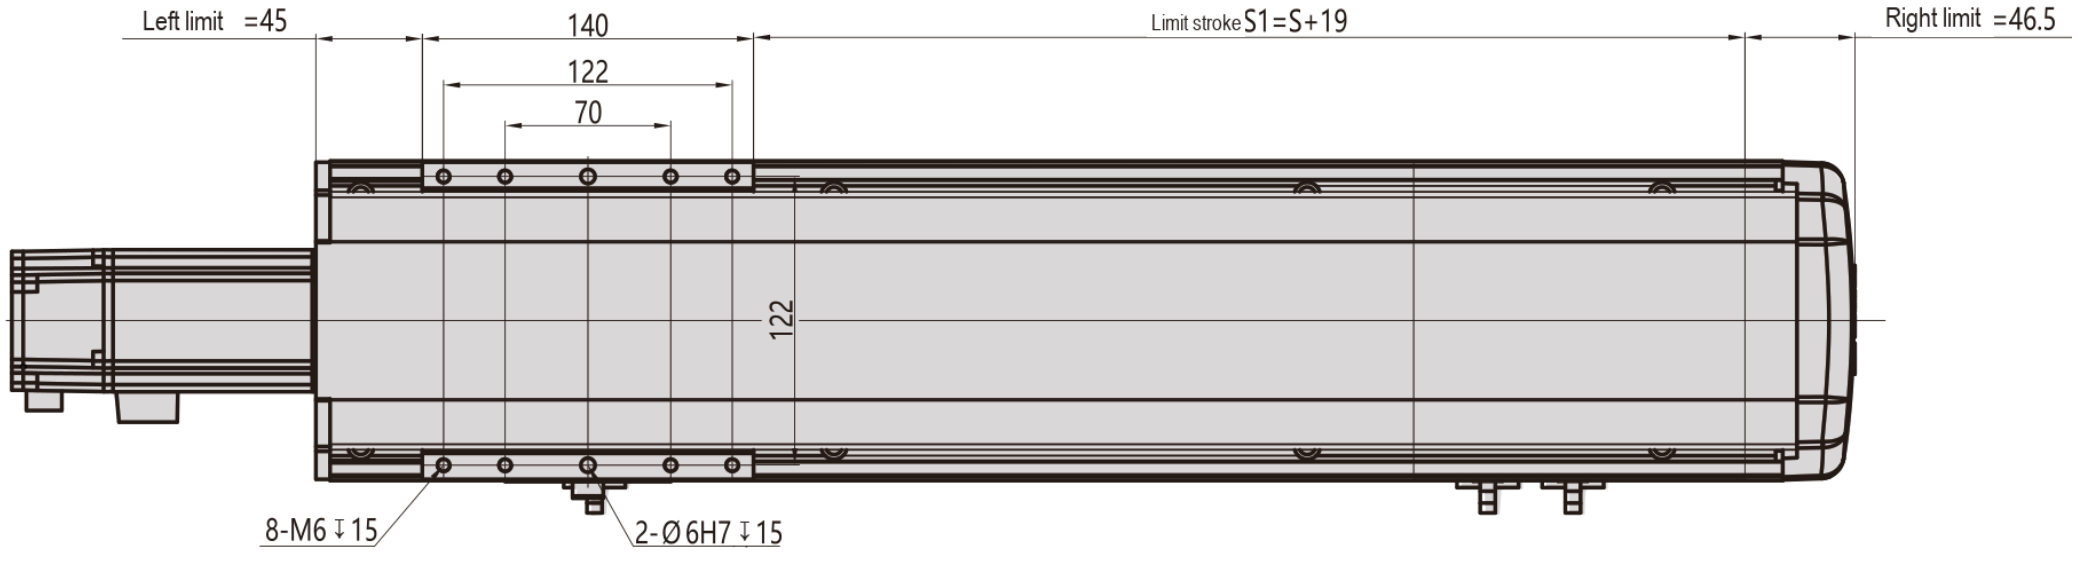



B view (1:5)

Motor flange

MF135 / luar C


Flanj keratan

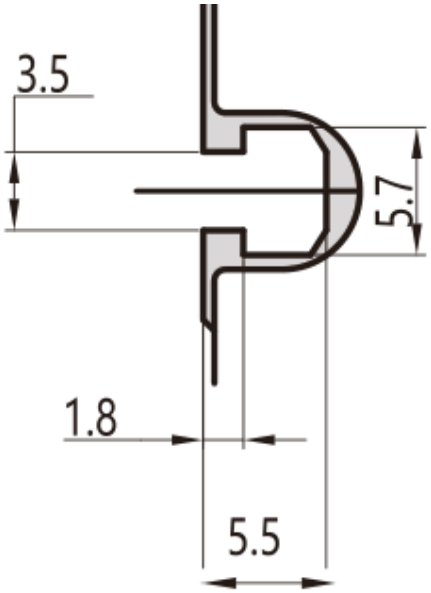

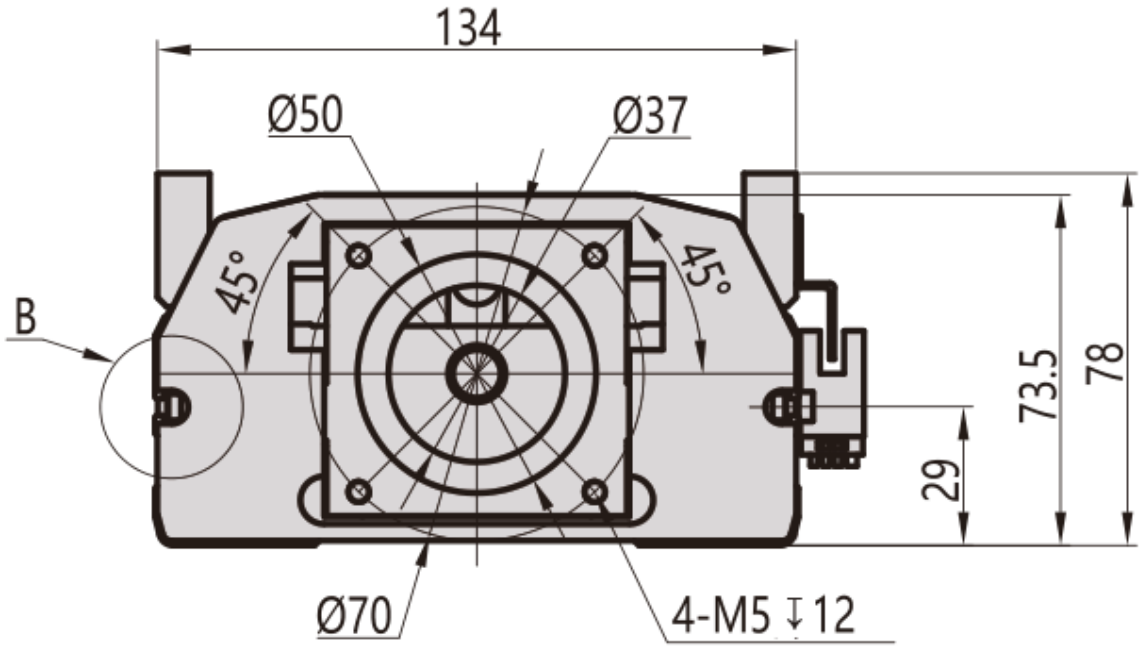

MF135 / luar C

Ringkasan pemasangan

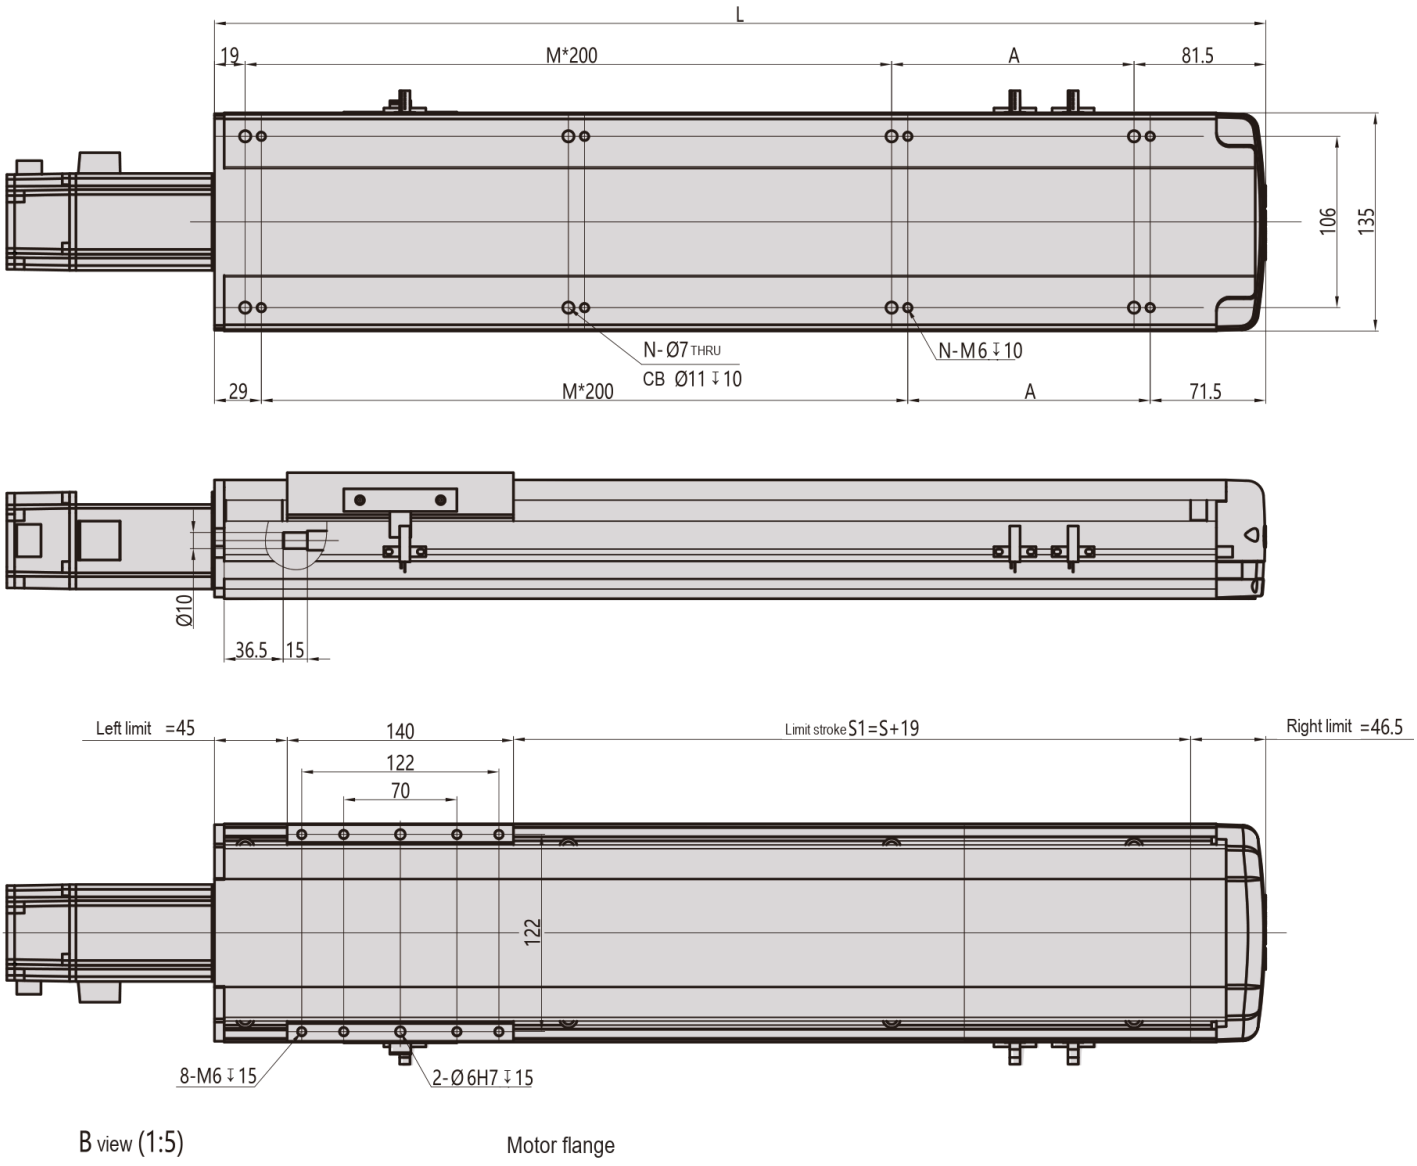


B view (1:5)


Motor flange

MF135 / dalam D


Pandangan 1

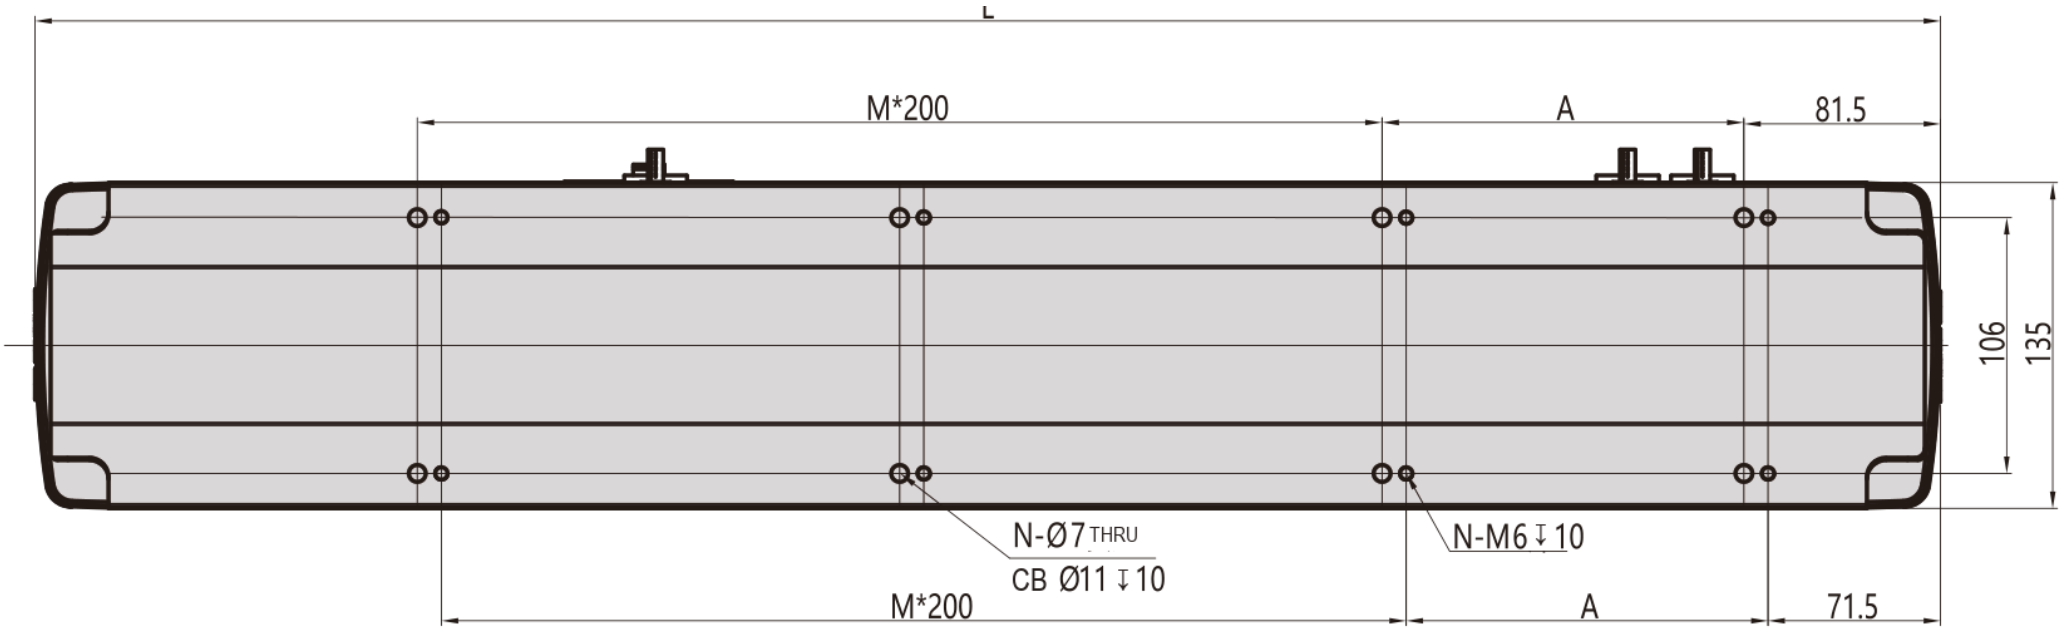

Pandangan 2

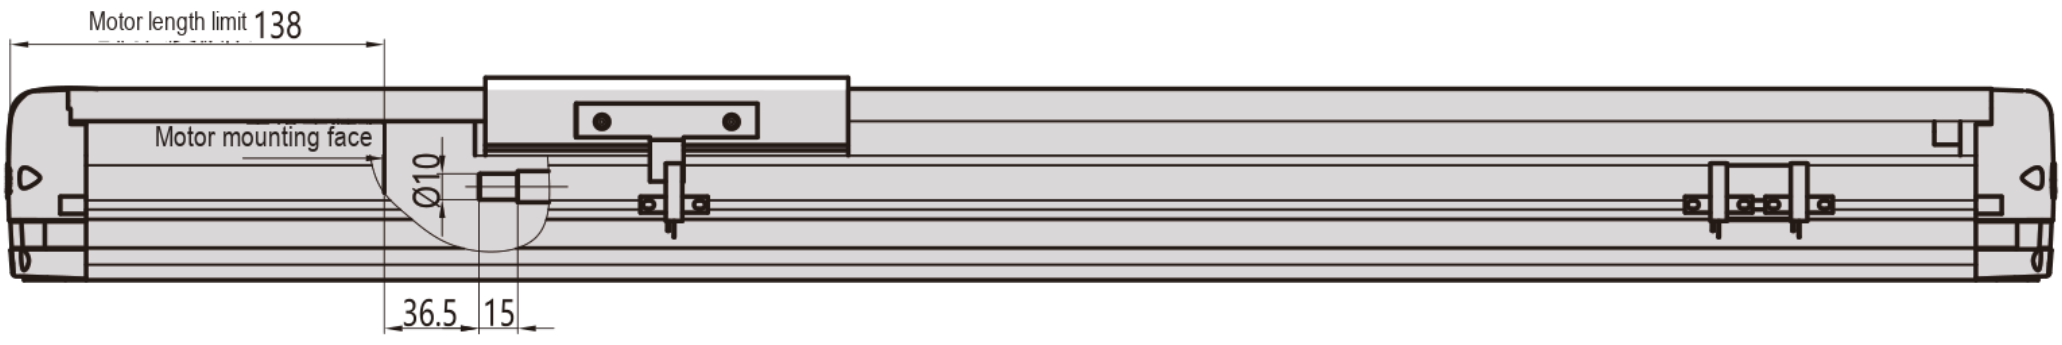


Pandangan 3

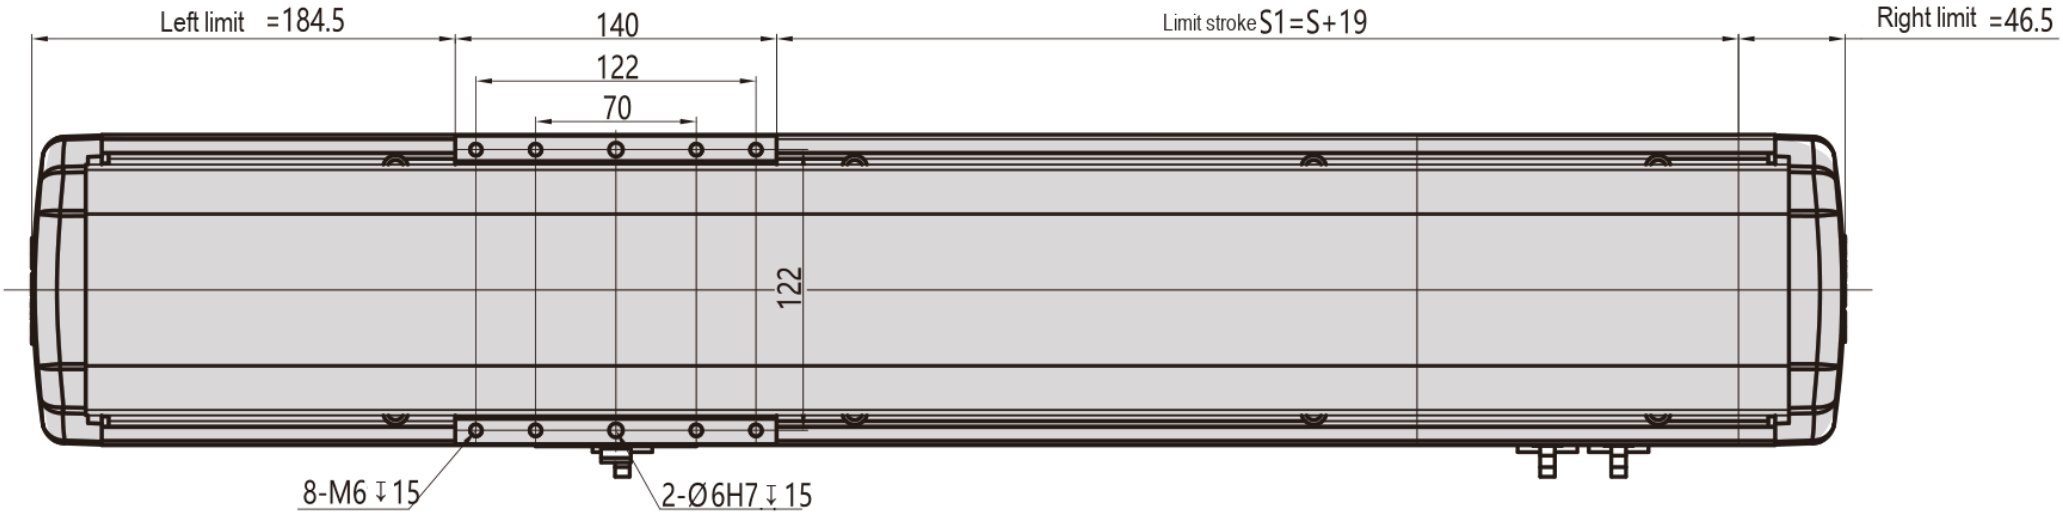


MF135 / dalam D

Flanj keratan

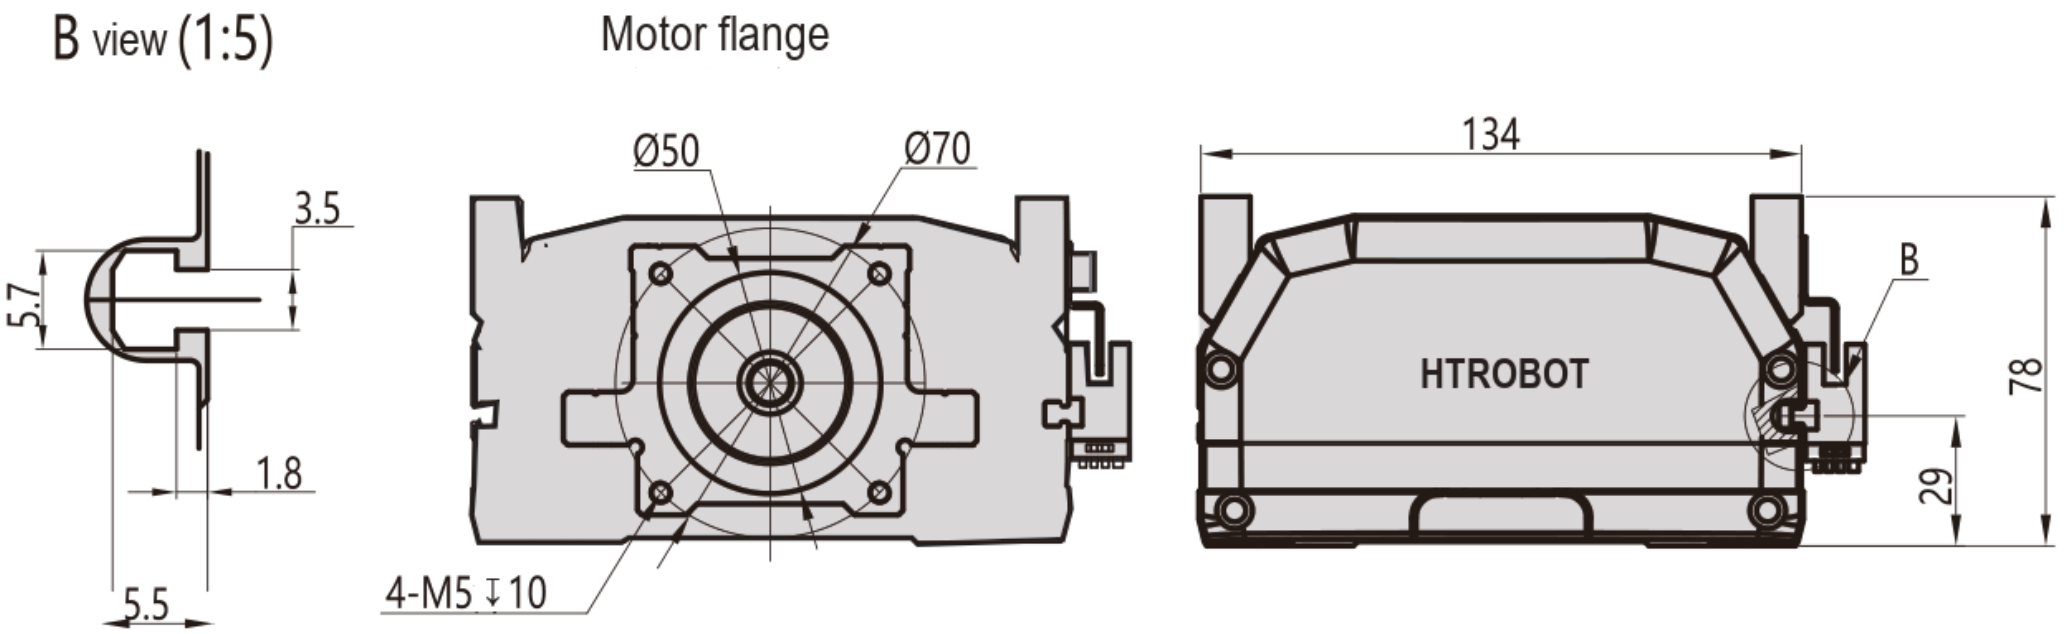


MF135 / dalam D

Ringkasan pemasangan

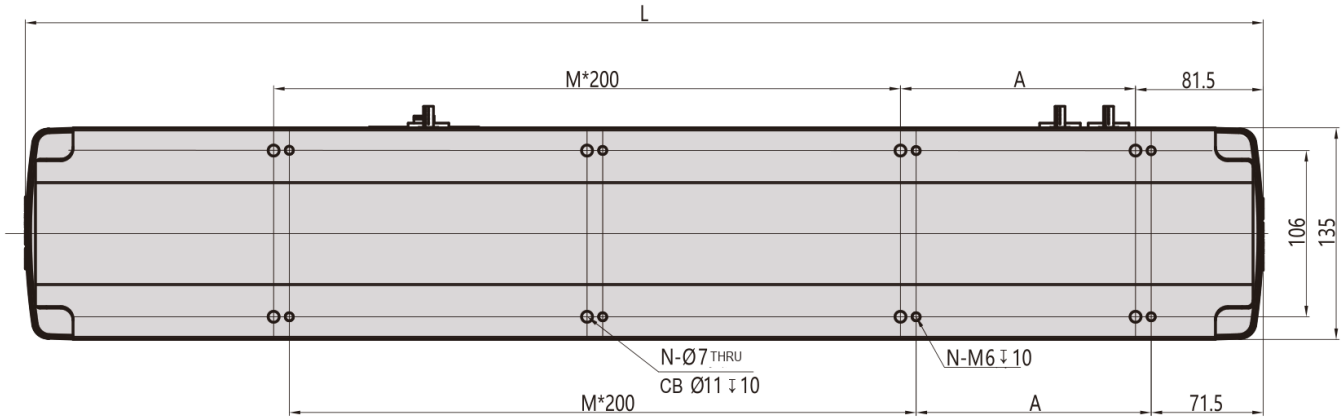




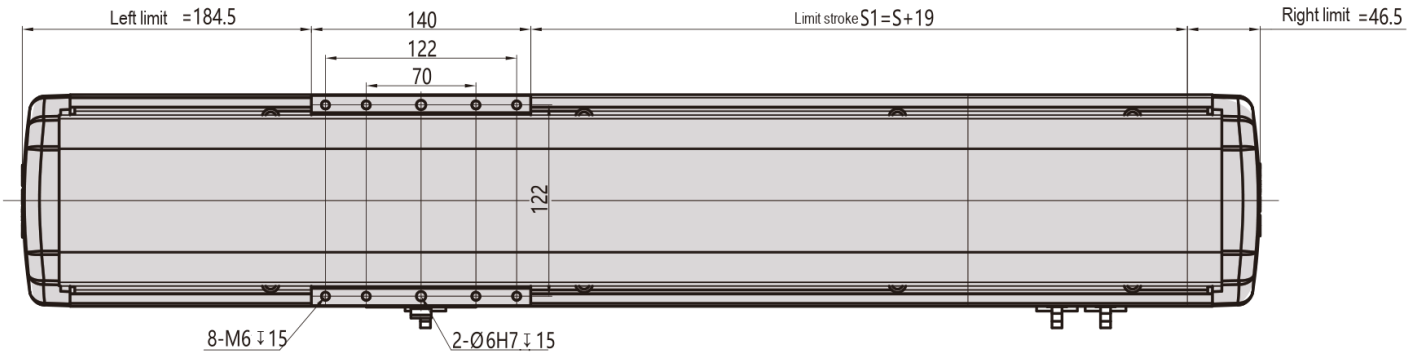


MF135 / kiri L

Pandangan 1

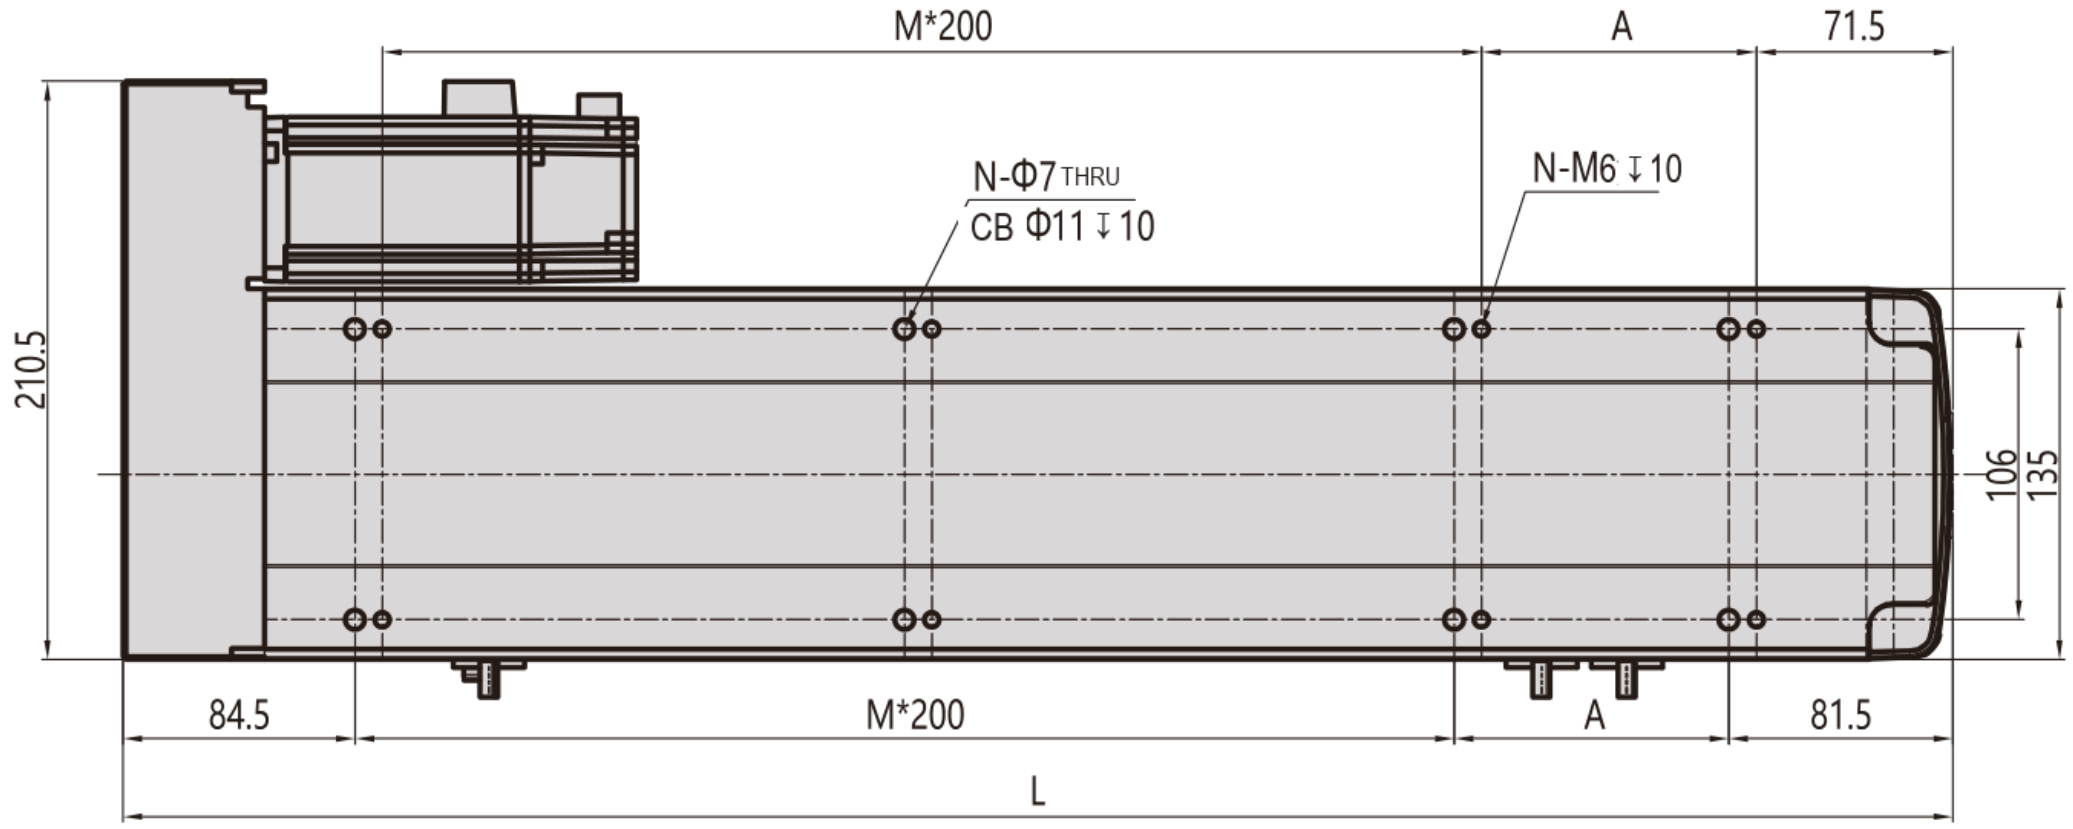



Pandangan 2

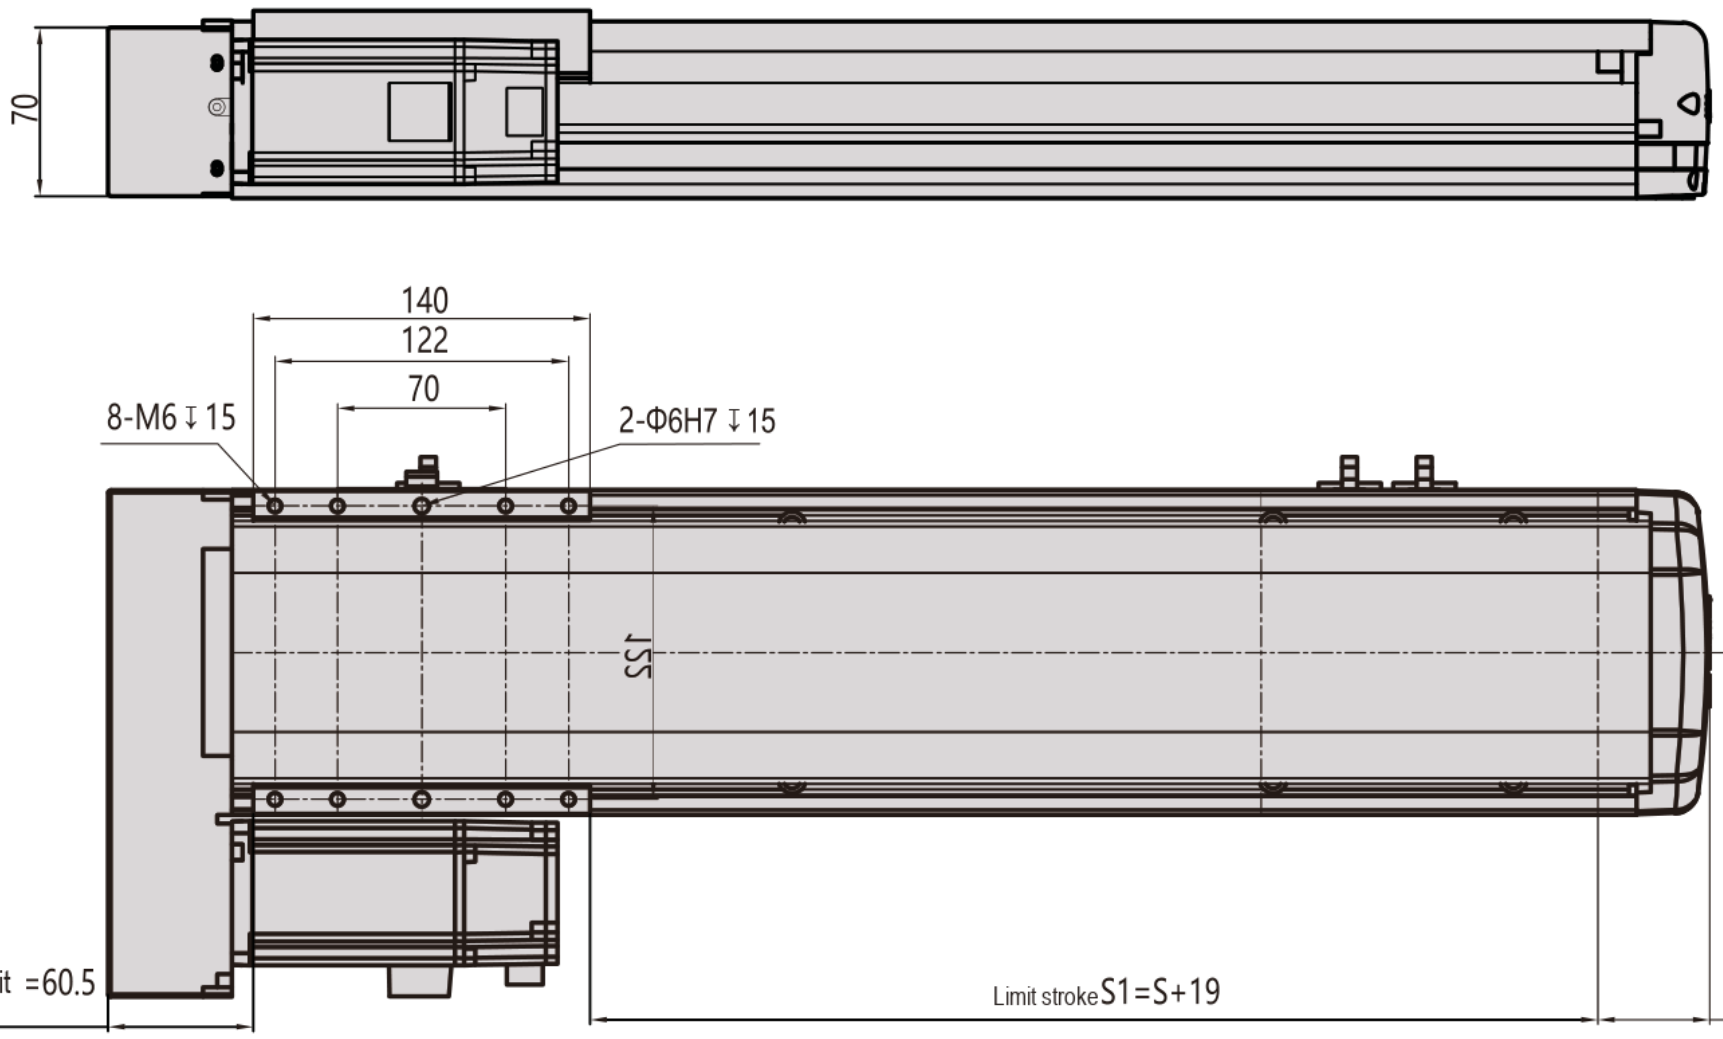

MF135 / kiri L


Flanj keratan

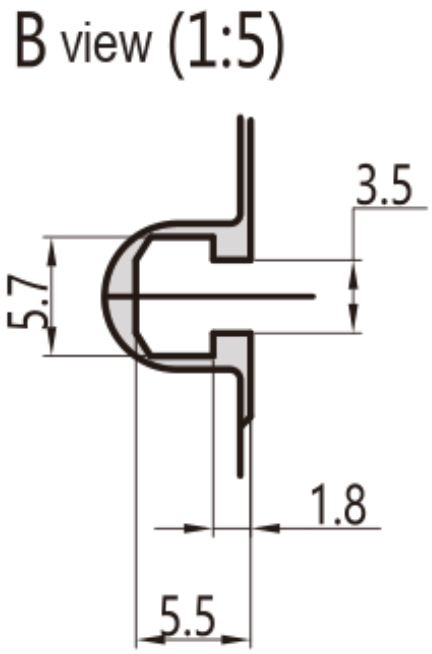

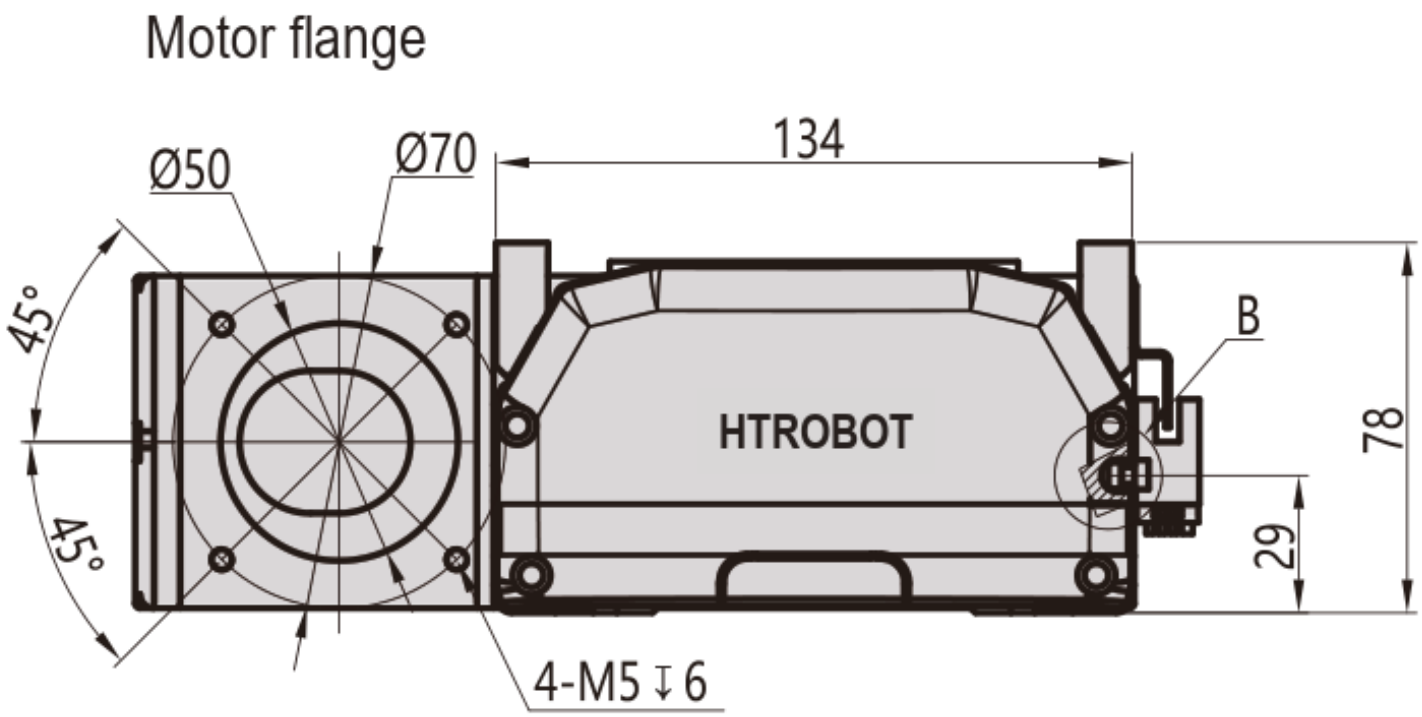


MF135 / kiri L

Ringkasan pemasangan

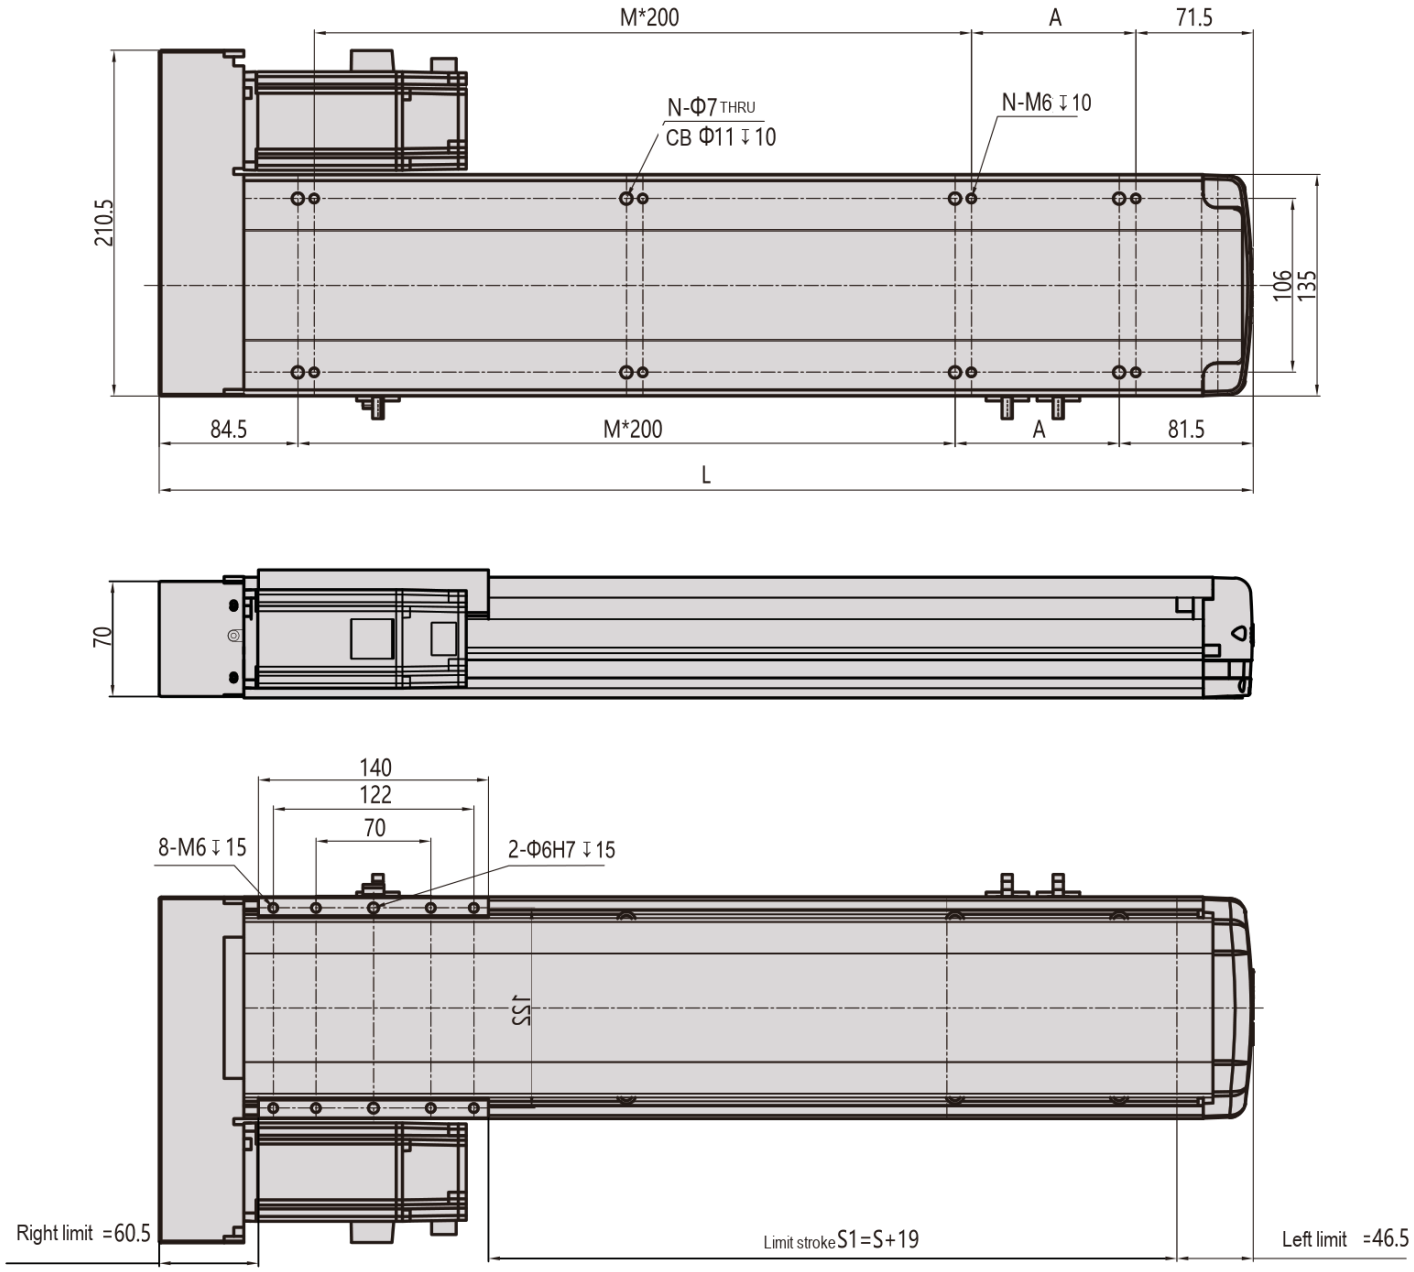

MF135 / kanan R


Pandangan 1

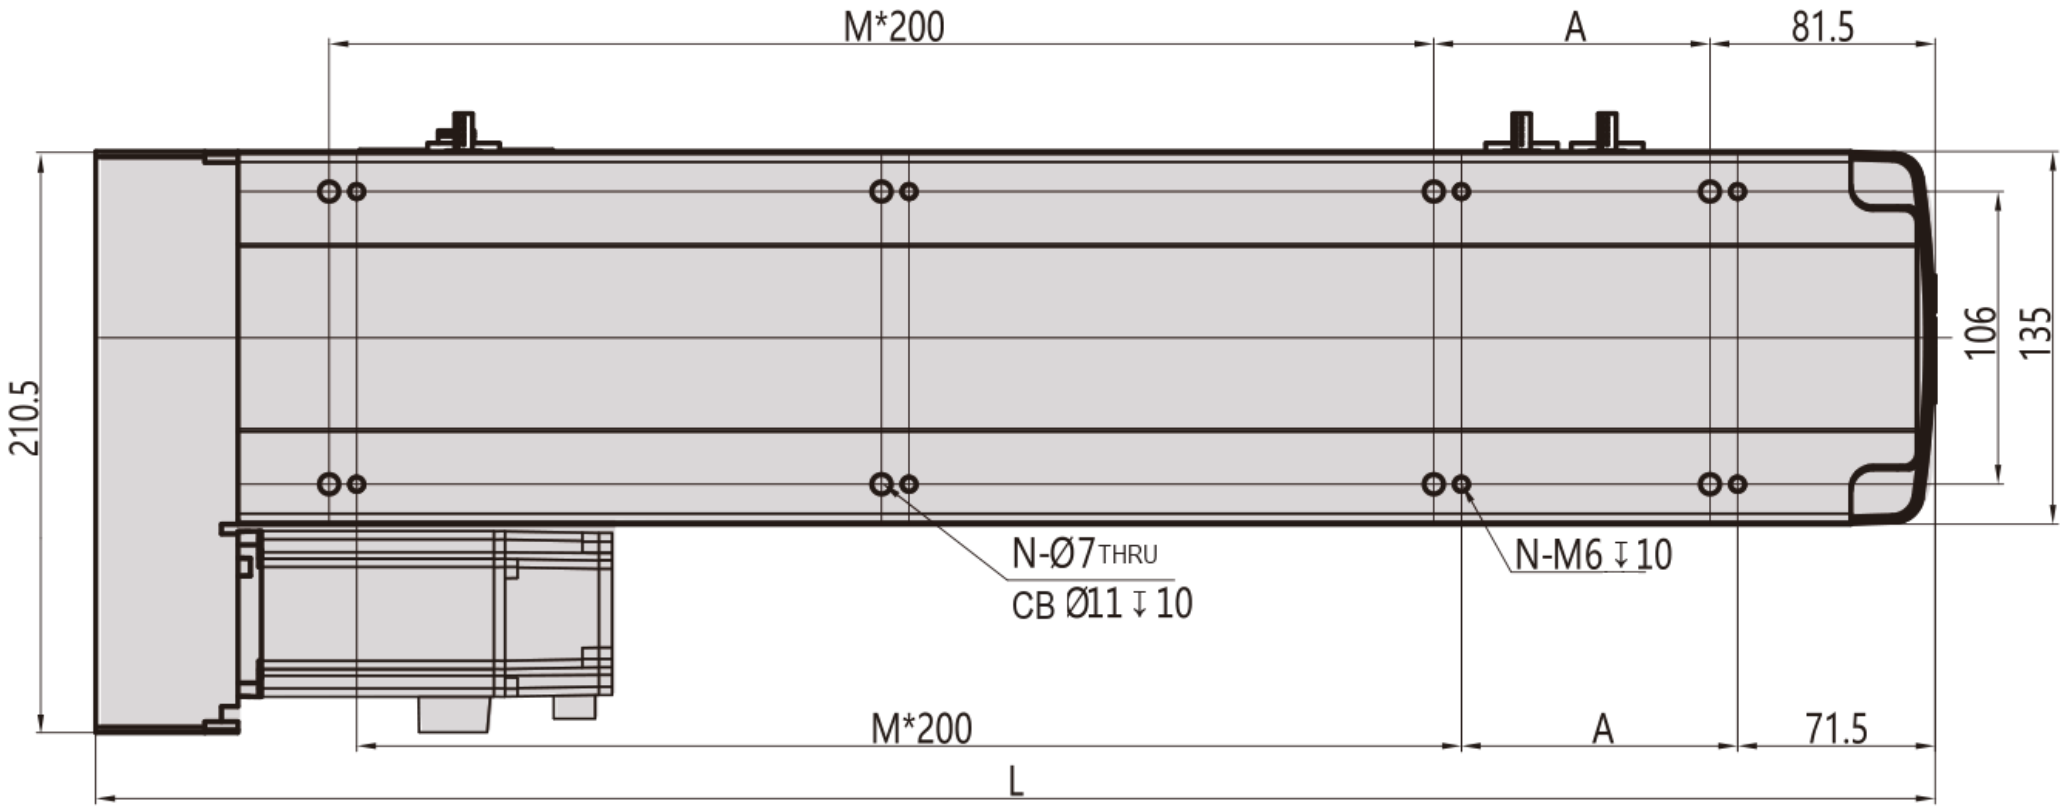

Pandangan 2





Pandangan 3

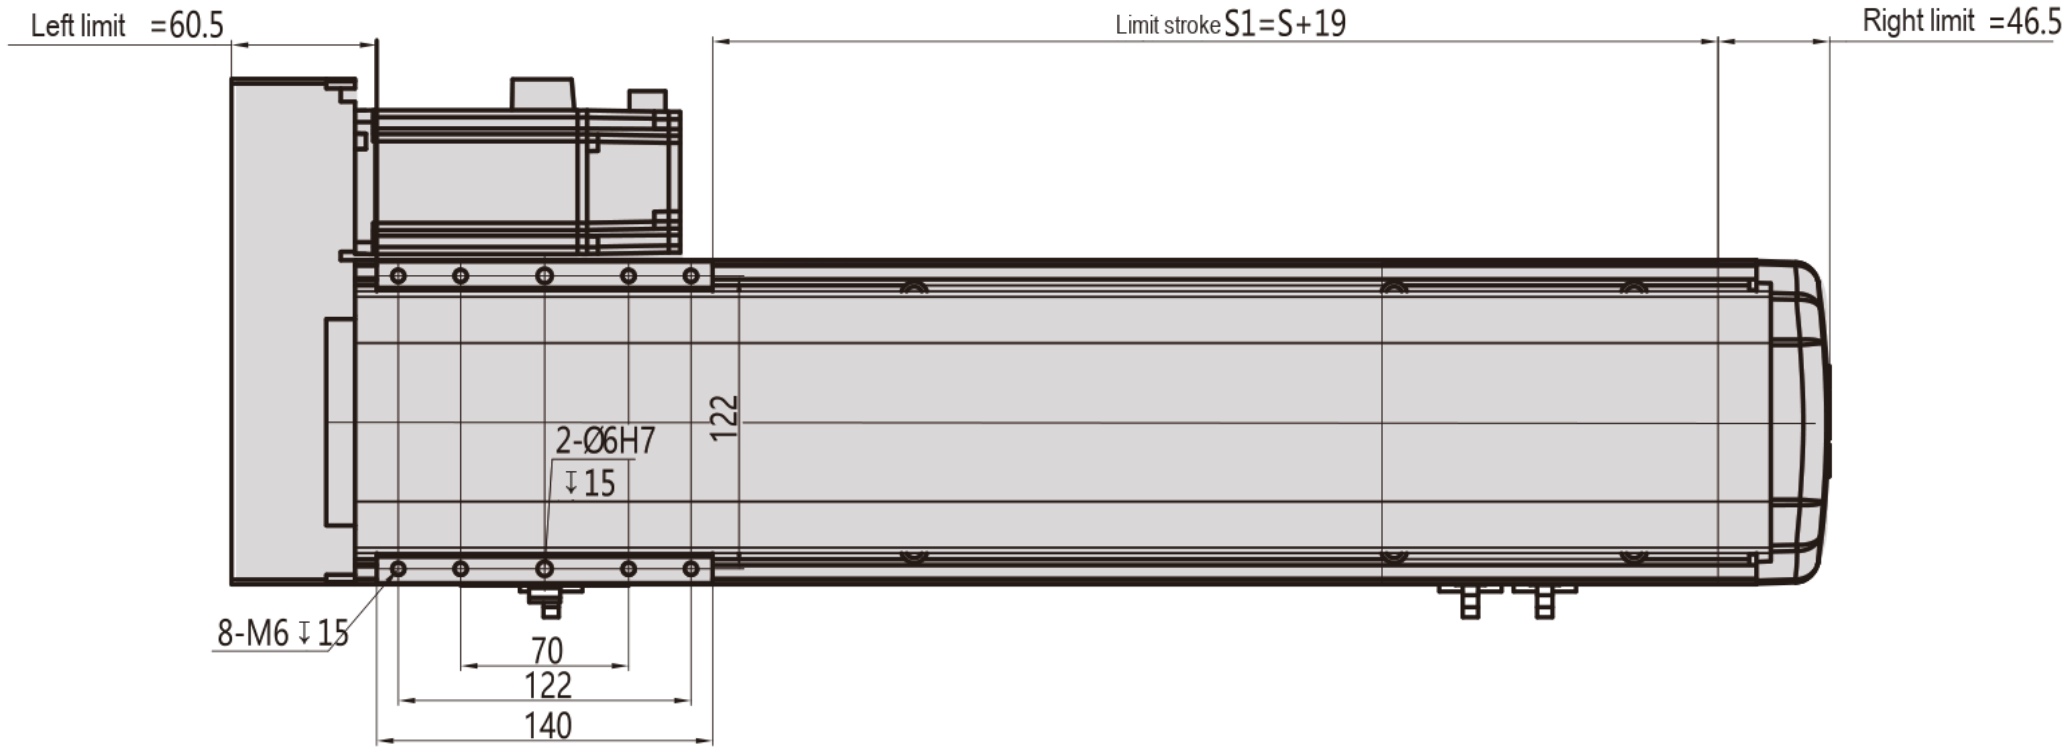

MF135 / kanan R


Flanj keratan

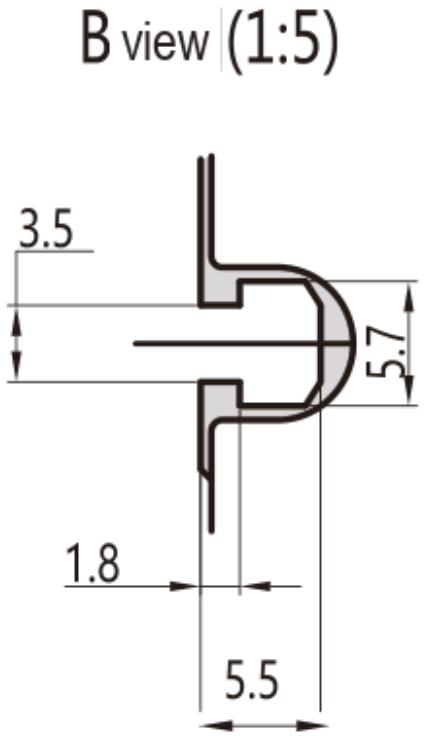


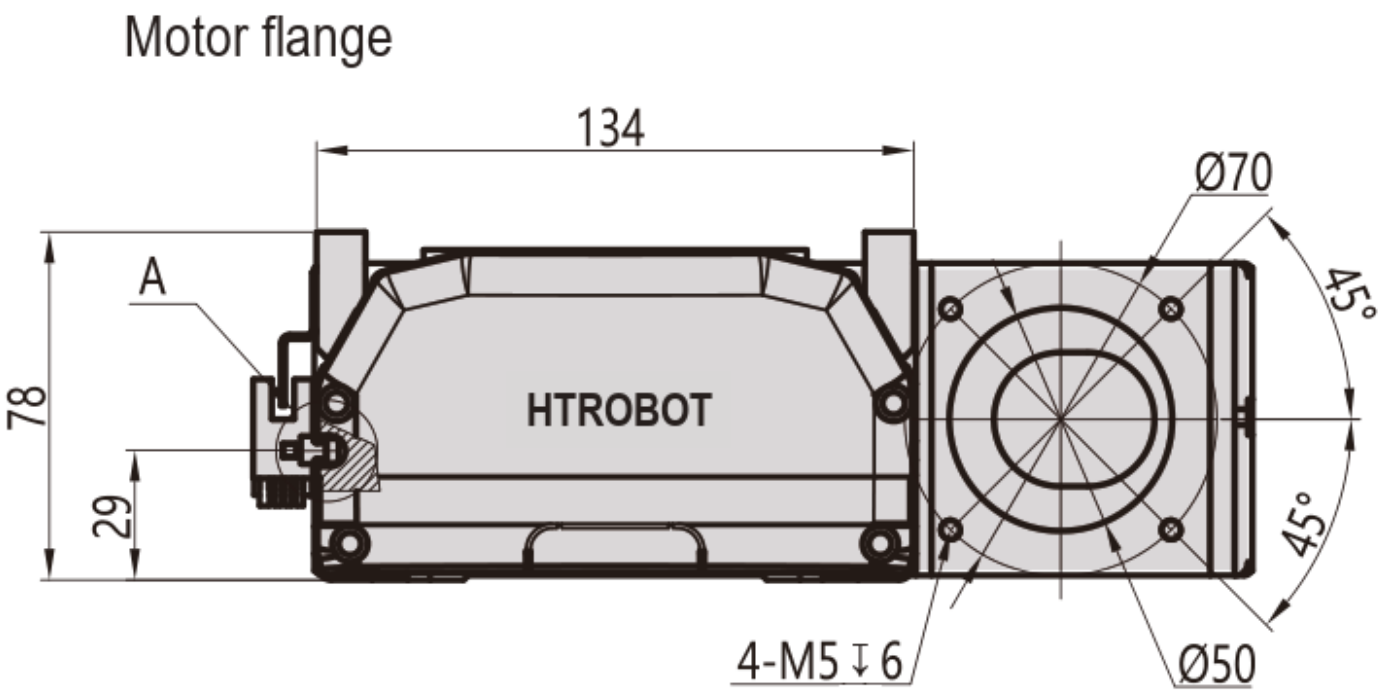

MF135 / kanan R


Ringkasan pemasangan

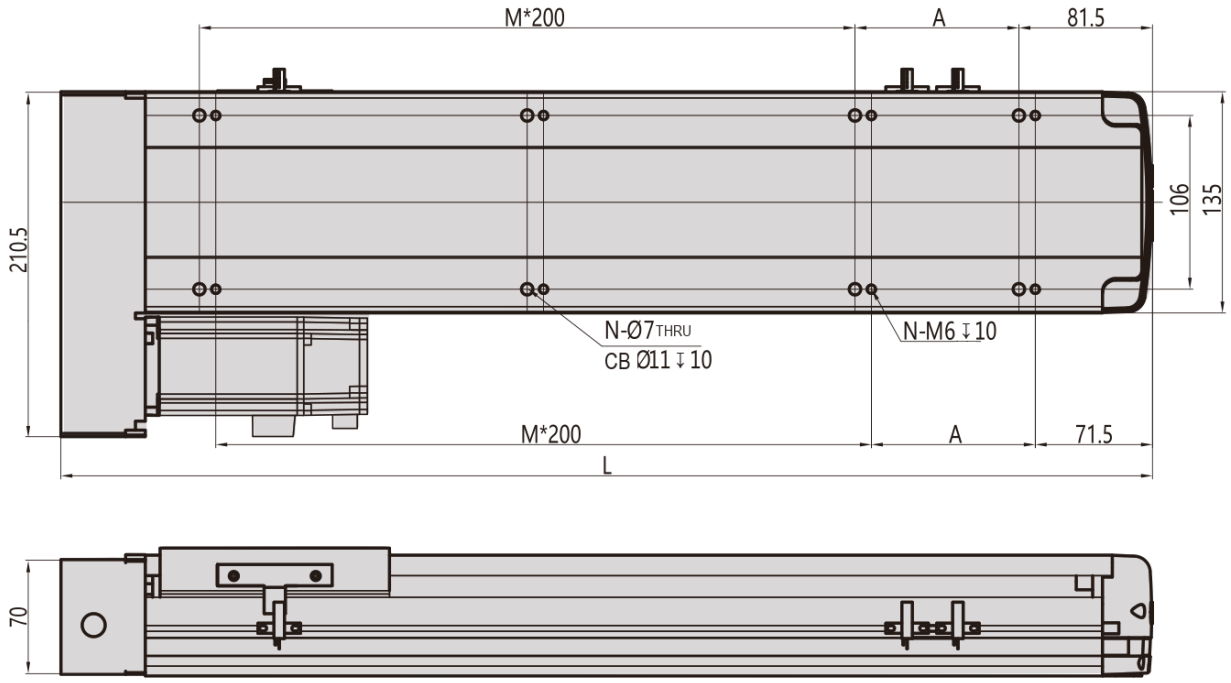

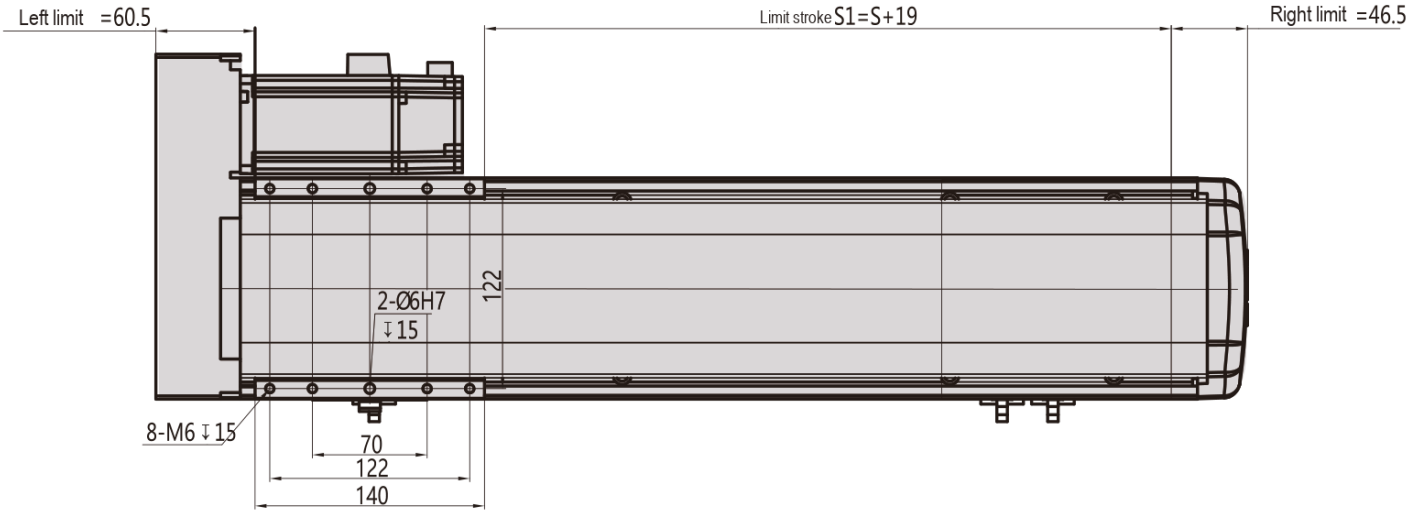


MF135 / bawah B


Pandangan 1

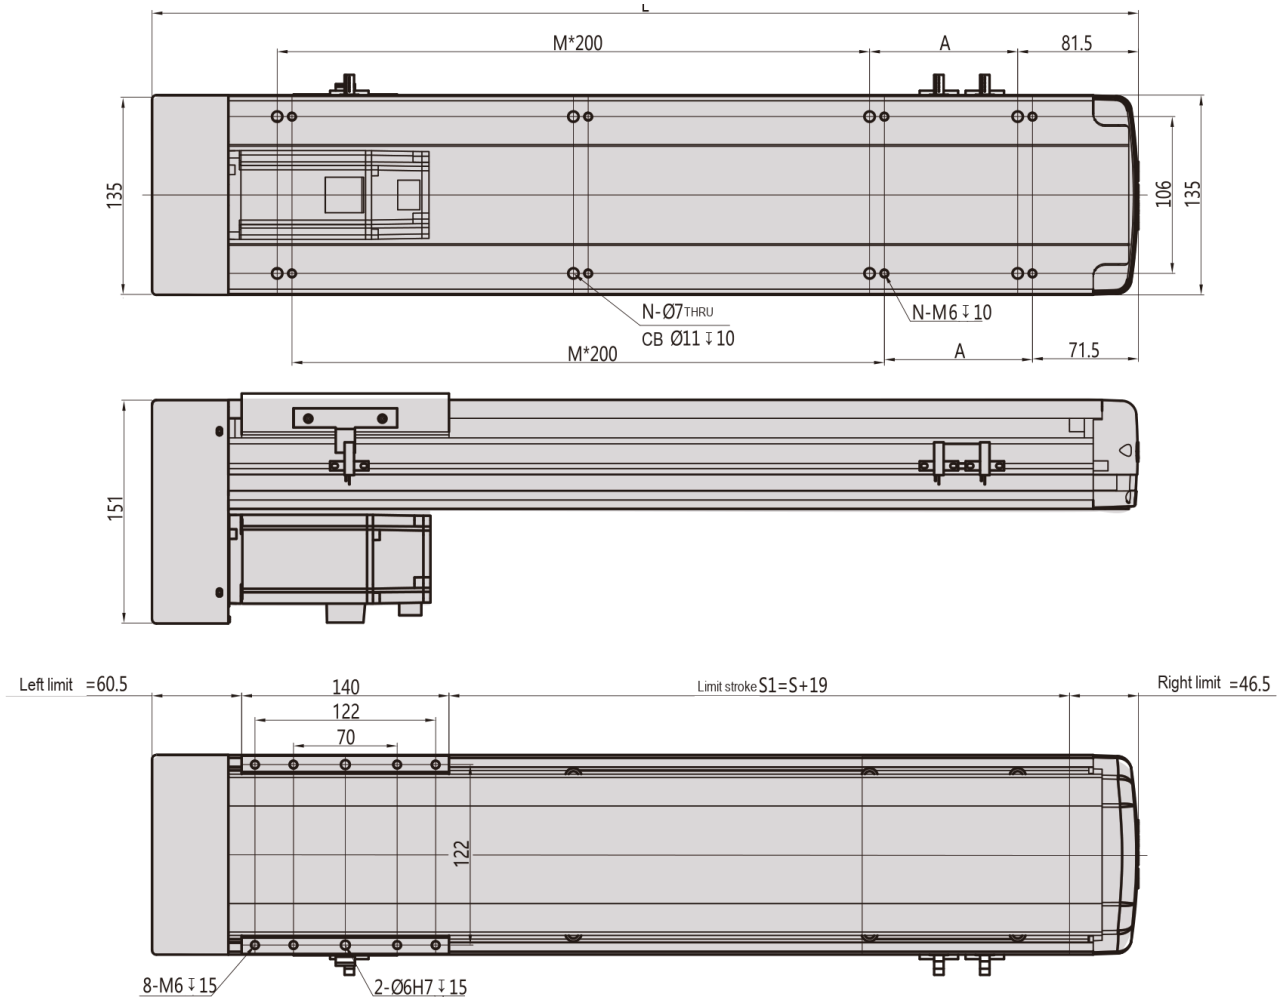

MF135 / bawah B

Flanj keratan

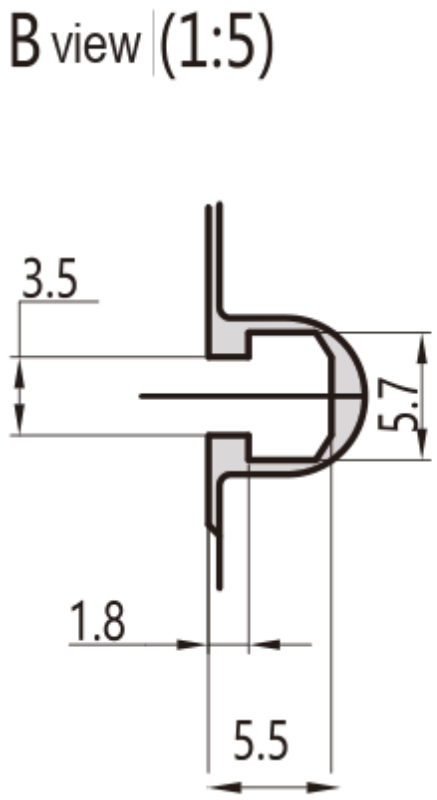

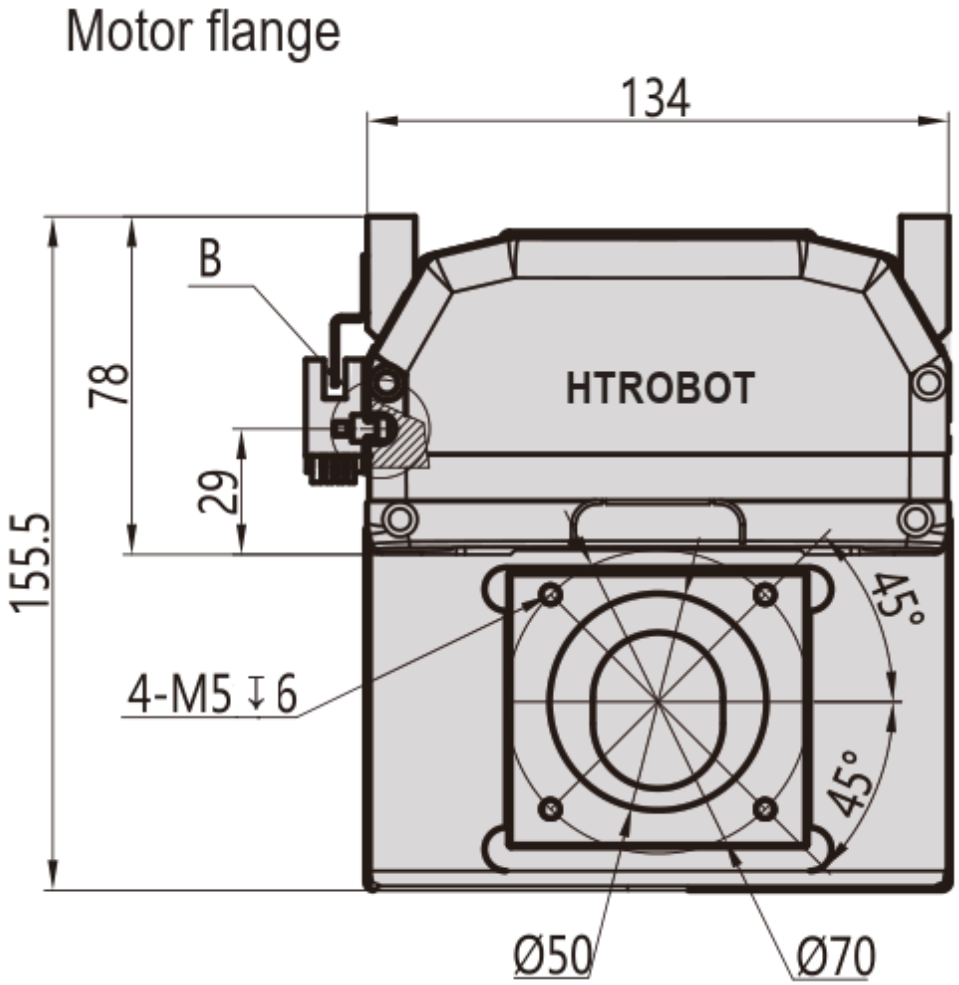

MF135 / bawah B

Ringkasan pemasangan

