
SL100 Cotes

Vues de dimensions et d’installation. Les unités sont les libellés imprimés sur chaque vue.

Ces dessins ne sélectionnent pas une course. Confirmez le montage par rapport à la configuration commandée.

Dessins: 2 vues. côté sans capot, extrémité sans capot

SL100 · Dessins · côté sans capot

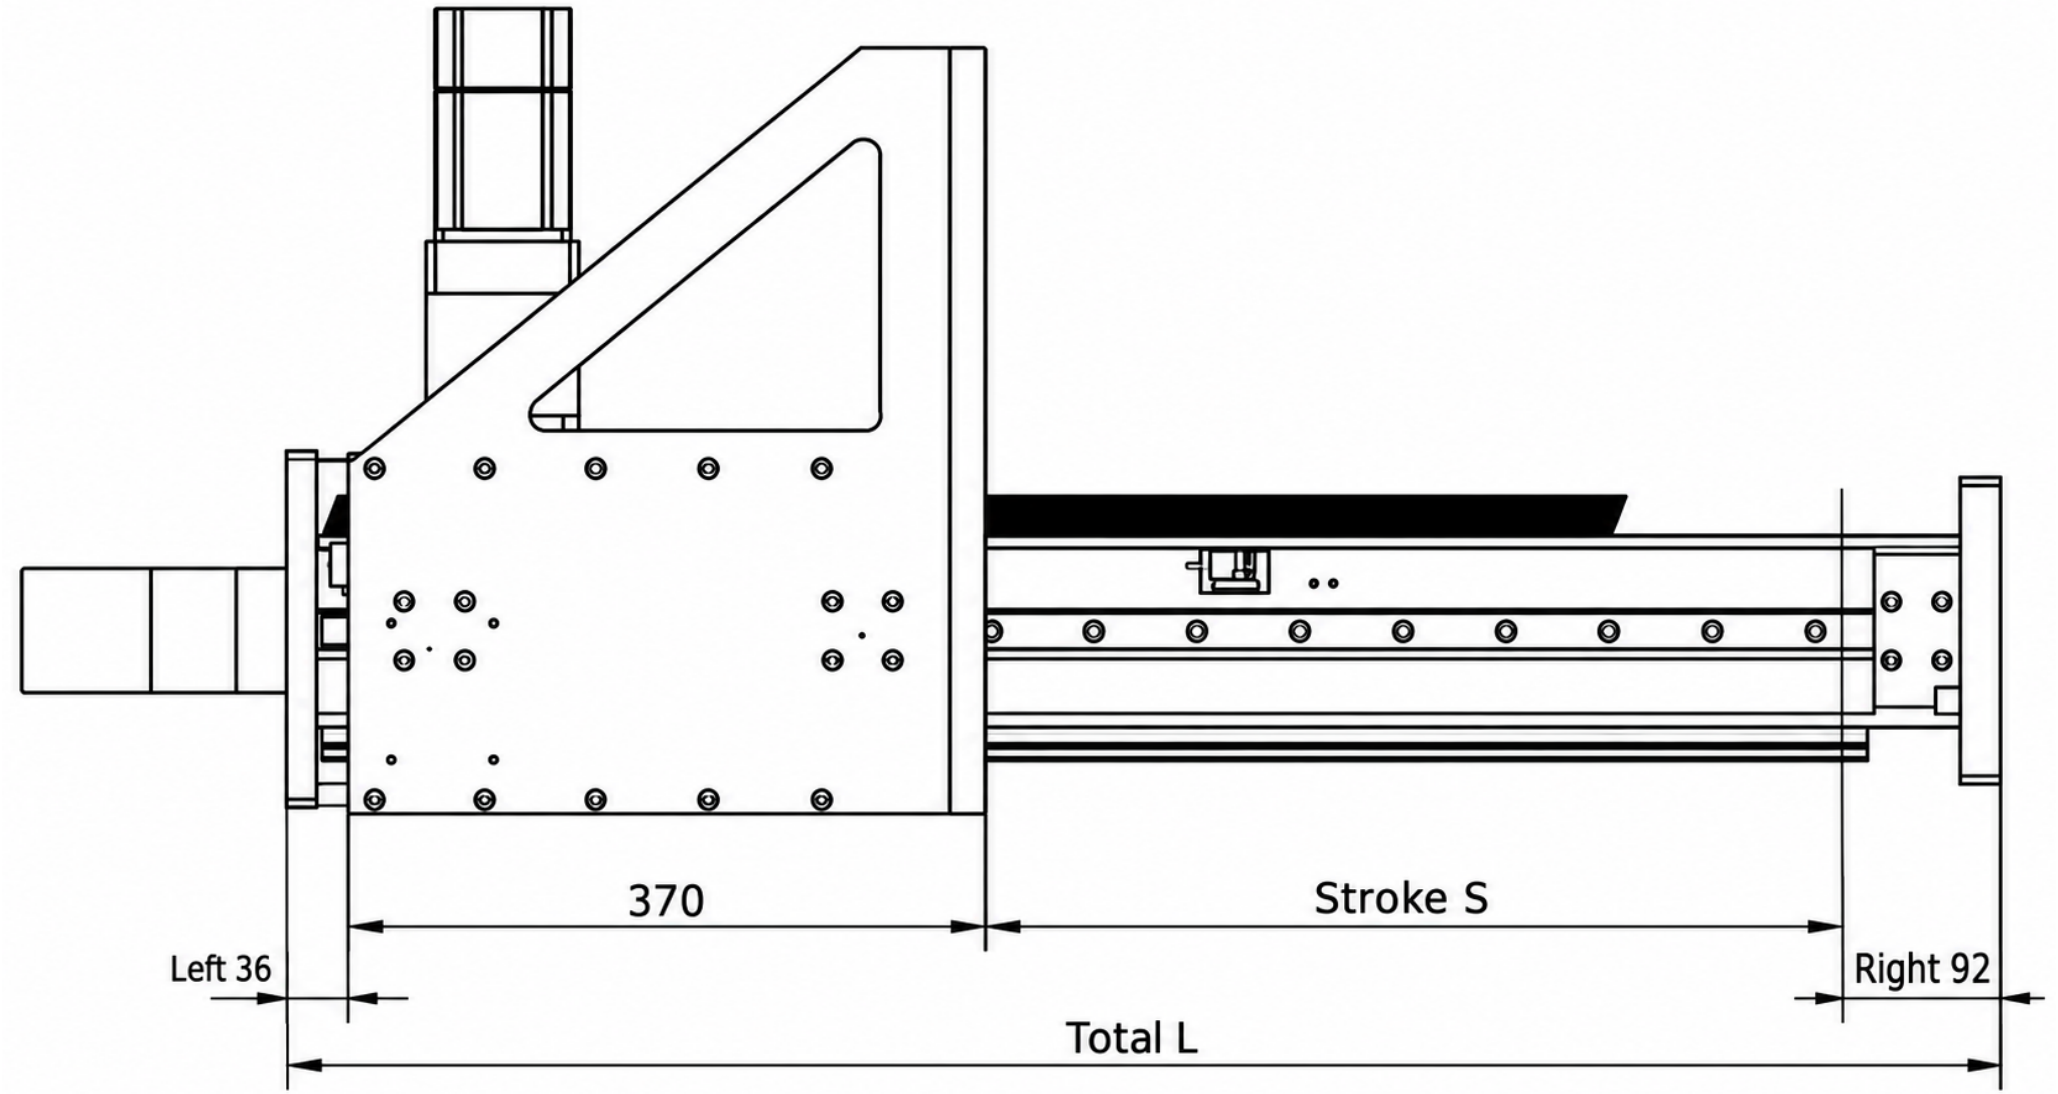

SL100 · Dessins · extrémité sans capot

