MF7 / 図面アトラス

寸法と取付

モータ取付別にまとめた独立ビュー。

図面単位は未検証；元の寸法ラベルは保持します。

参照寸法です。構成の取付とストロークを確認してください。

寸法はラベル表示を用い、図面を縮尺しないでください。

外側 **C** 5 図 | 頁 2-4

内側 **D** 5 図 | 頁 5-7

左側 **L** 3 図 | 頁 8-10

右側 **R** 3 図 | 頁 11-13

下側 **B** 3 図 | 頁 14-16

製品仕様と選定ガイダンスは別途提供されます。

構成固有の寸法または実 CAD ファイルは HTROBOT へご連絡ください。

MF7 / 外側 C

図 1

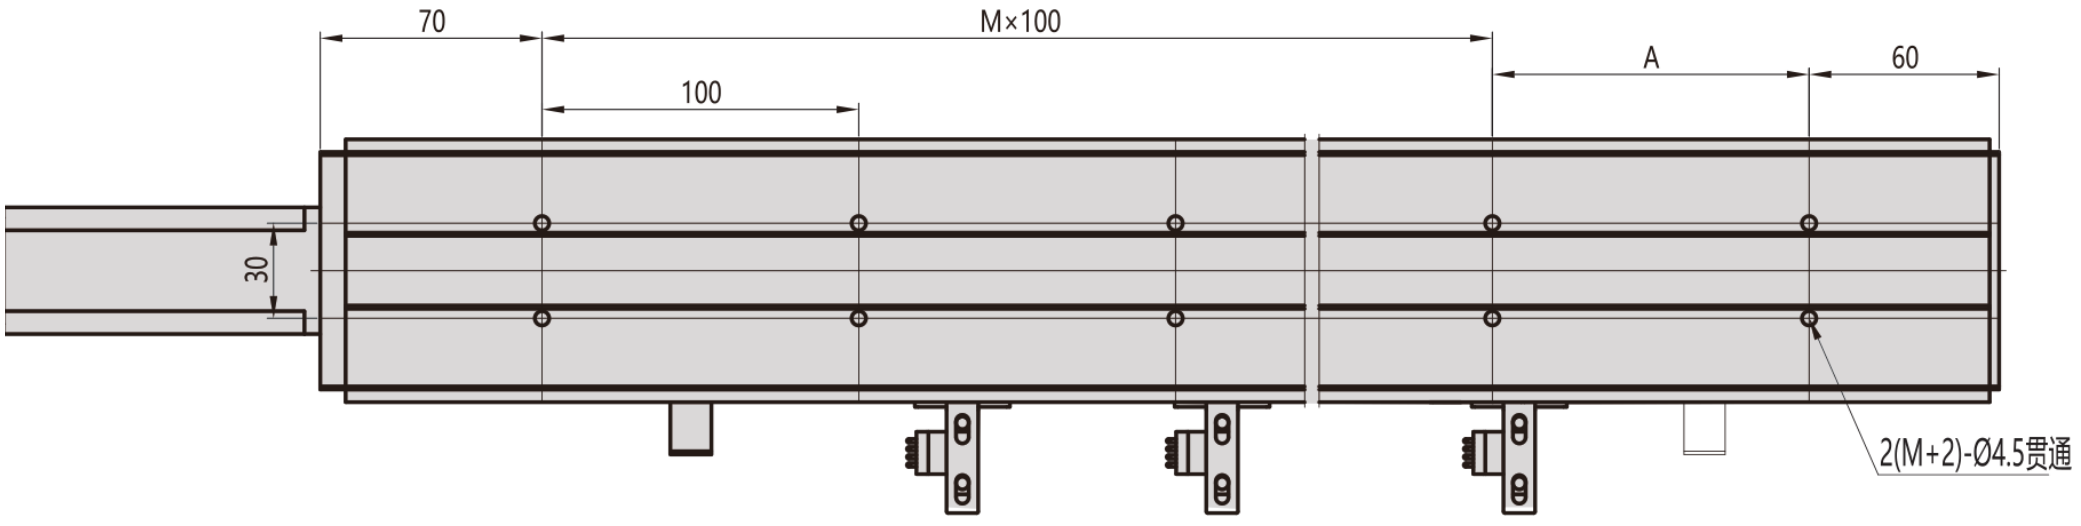


図 2

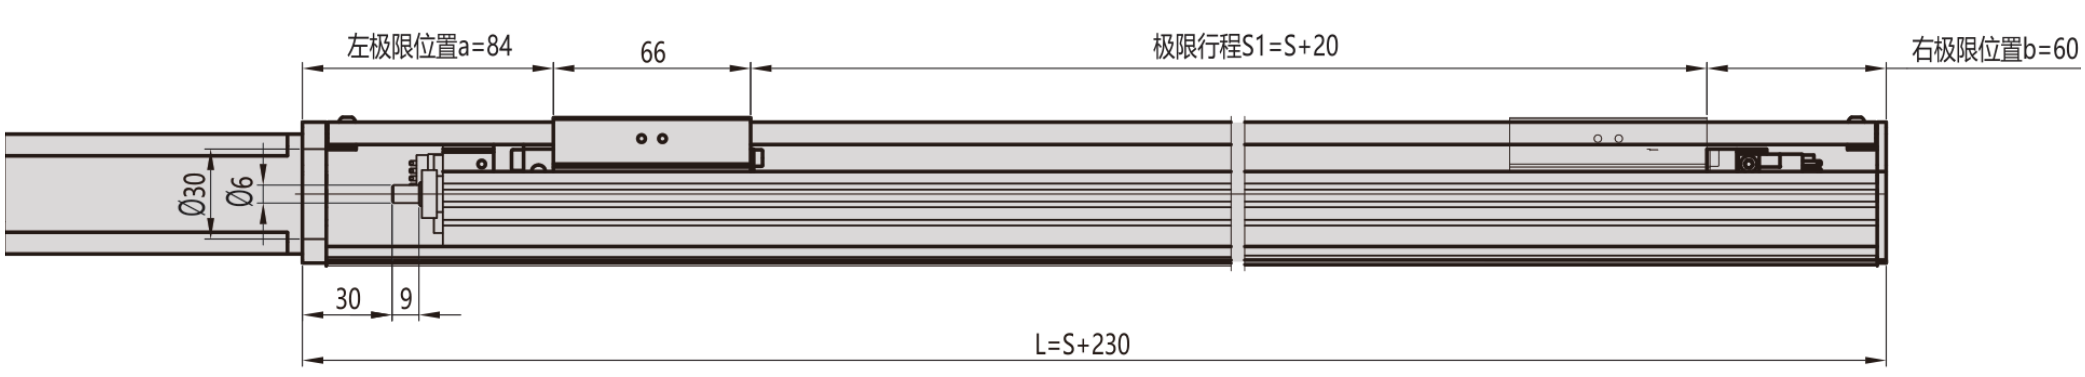
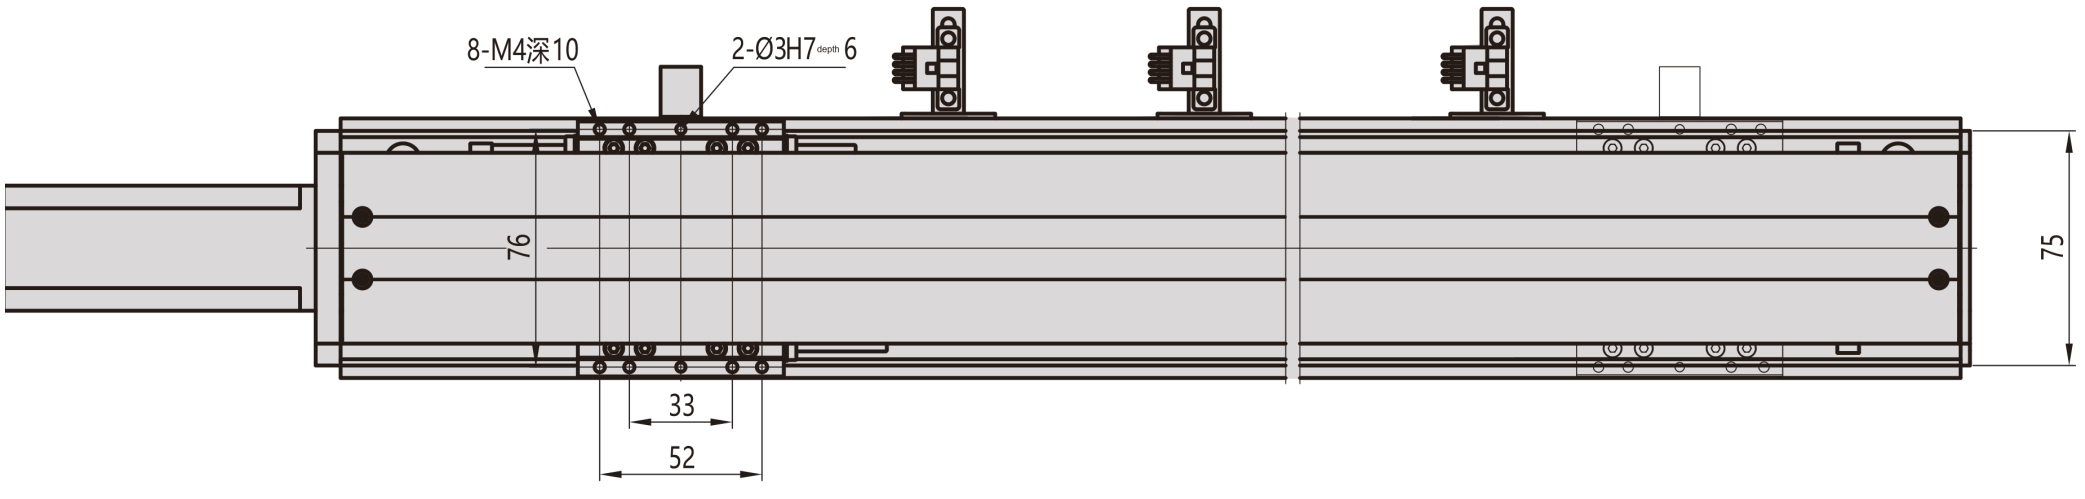
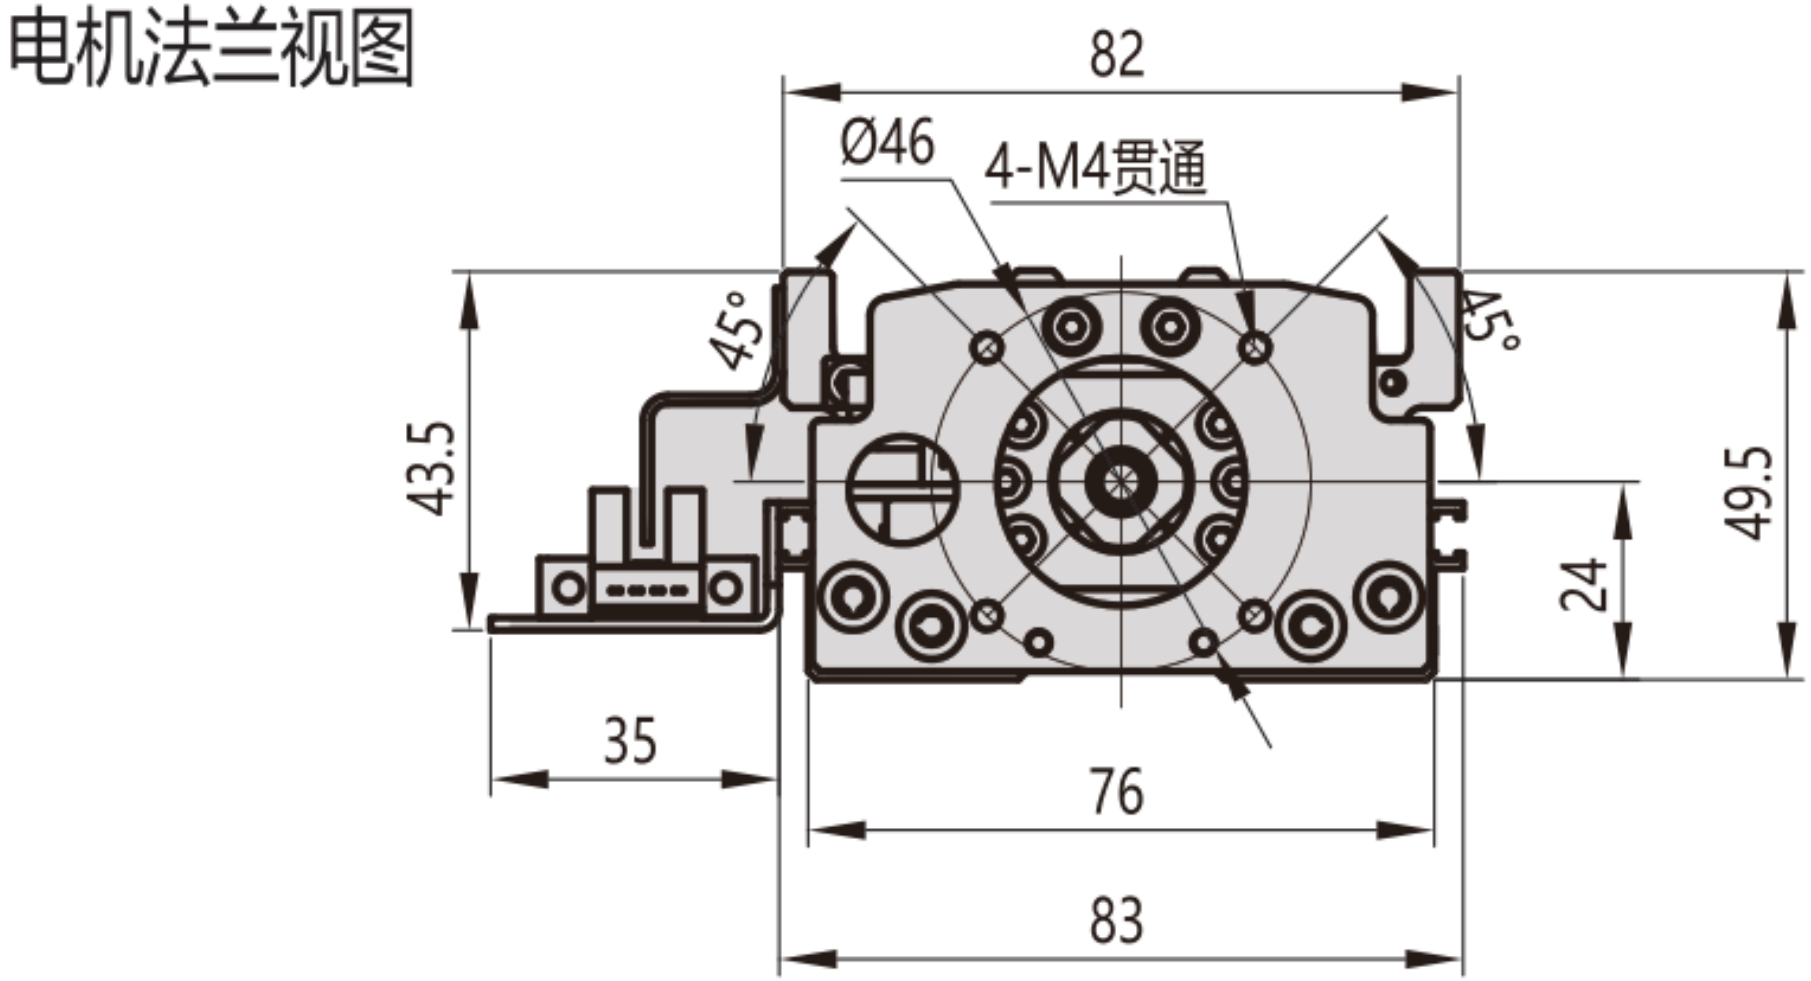


図 3



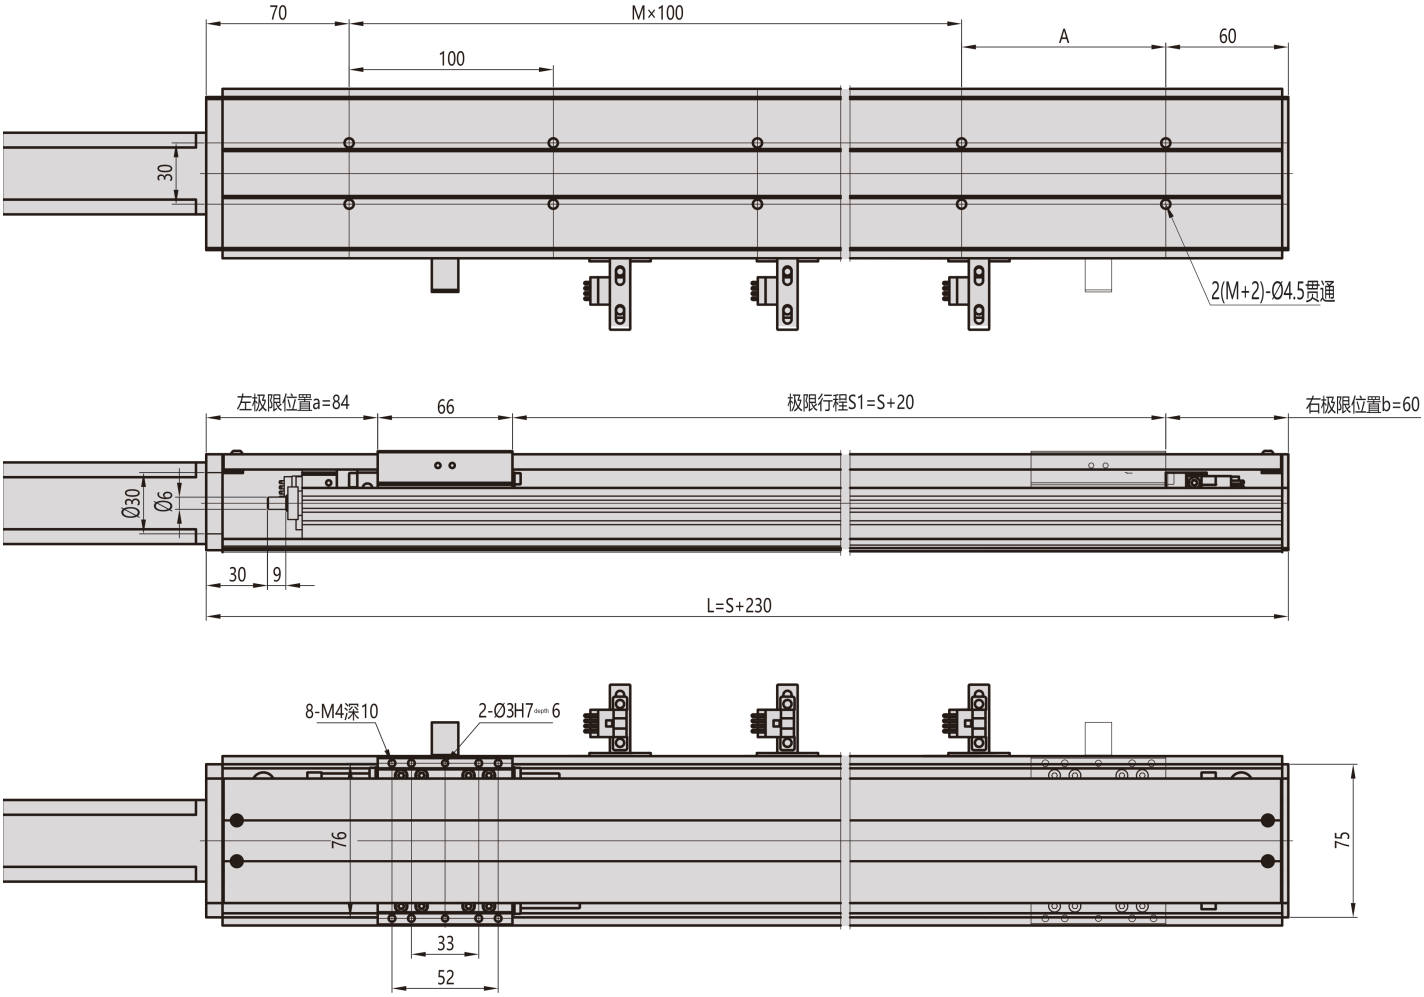
MF7 / 外側 C

断面フランジ



MF7 / 外側 C

取付概要


70
M×100
100
A
60
30
2(M+2)-Ø4.5贯通
左极限位置a=84
66
极限行程S1=S+20
右极限位置b=60
Ø30
Ø6
30
9
L=S+230
8-M4深10
2-Ø3H7 深6
76
75
33
52

MF7 / 内側 D

図 1

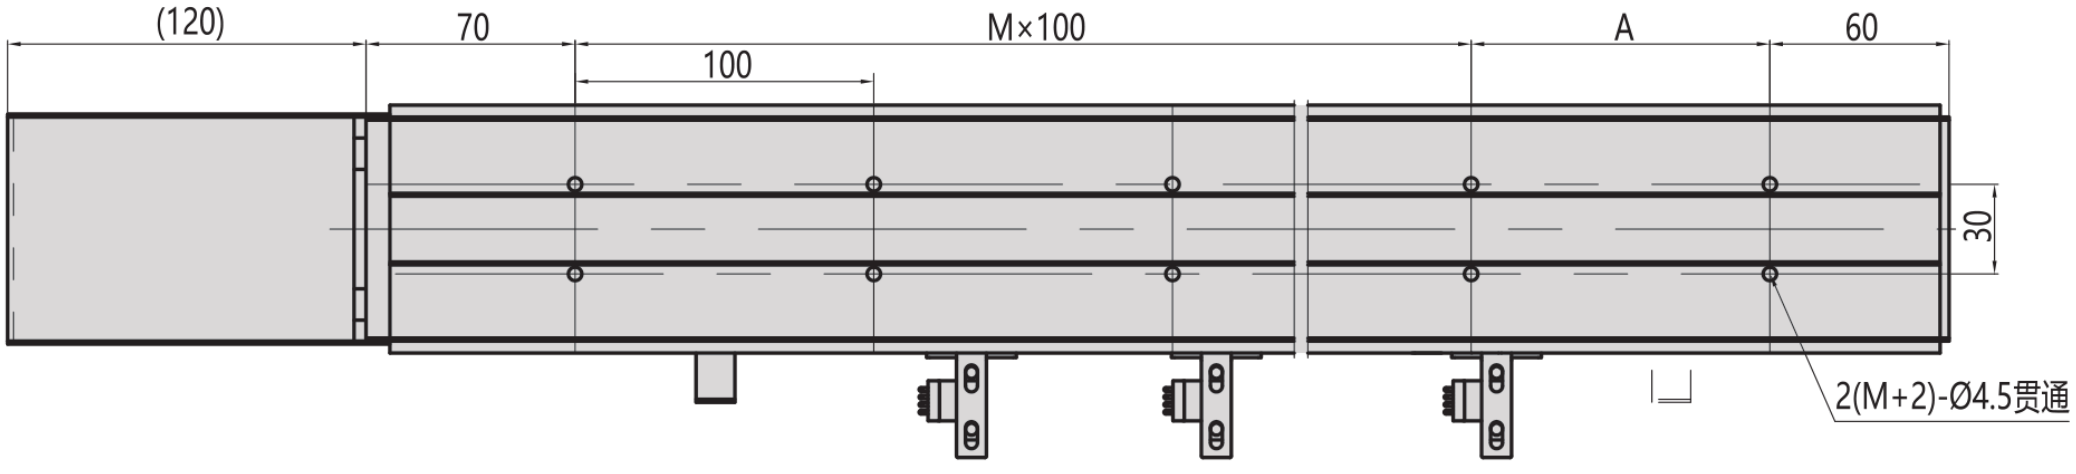


図 2

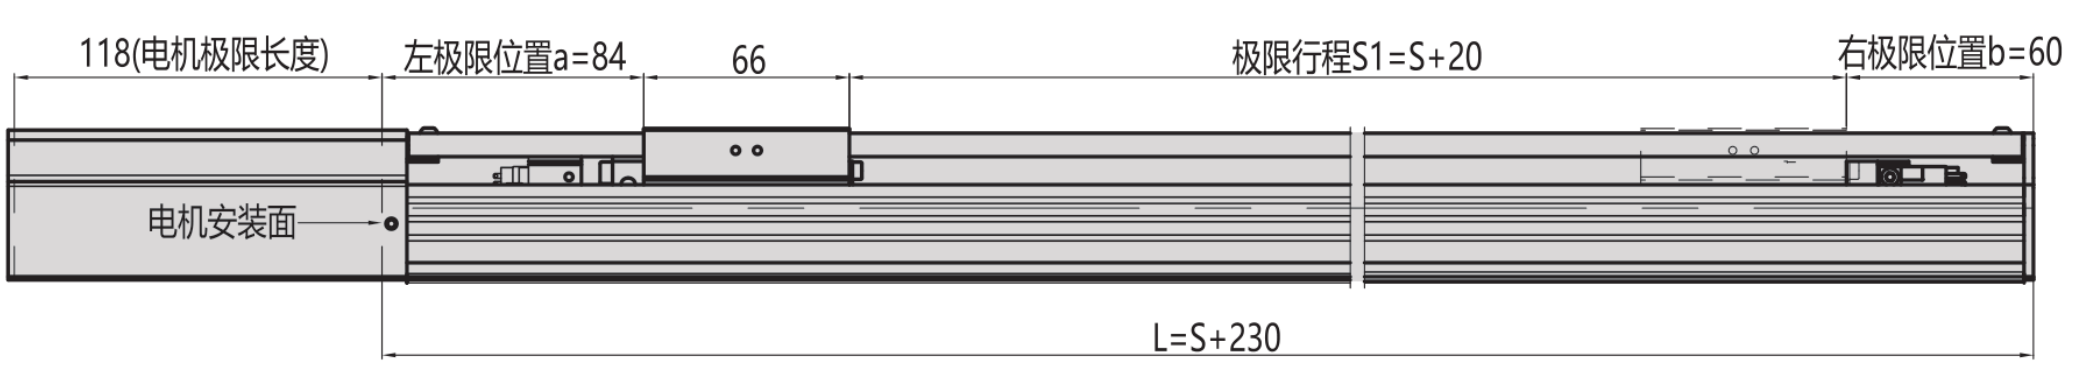
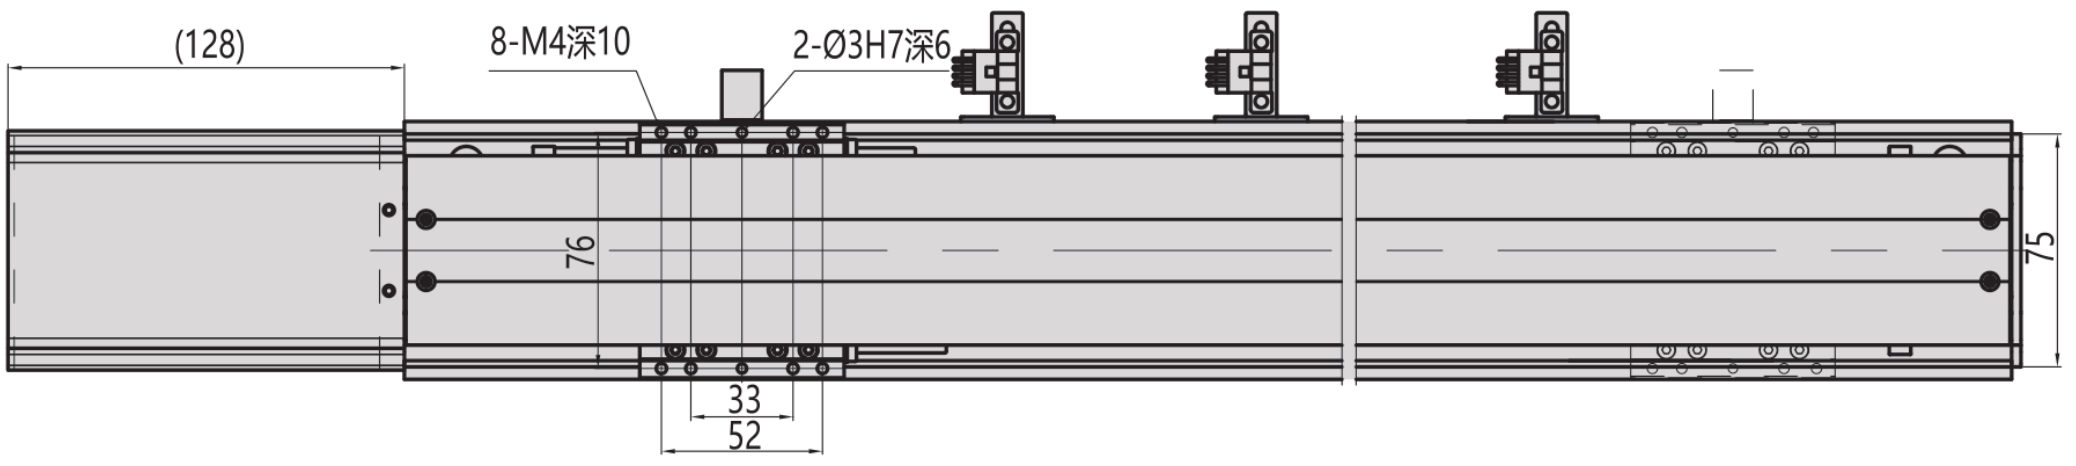
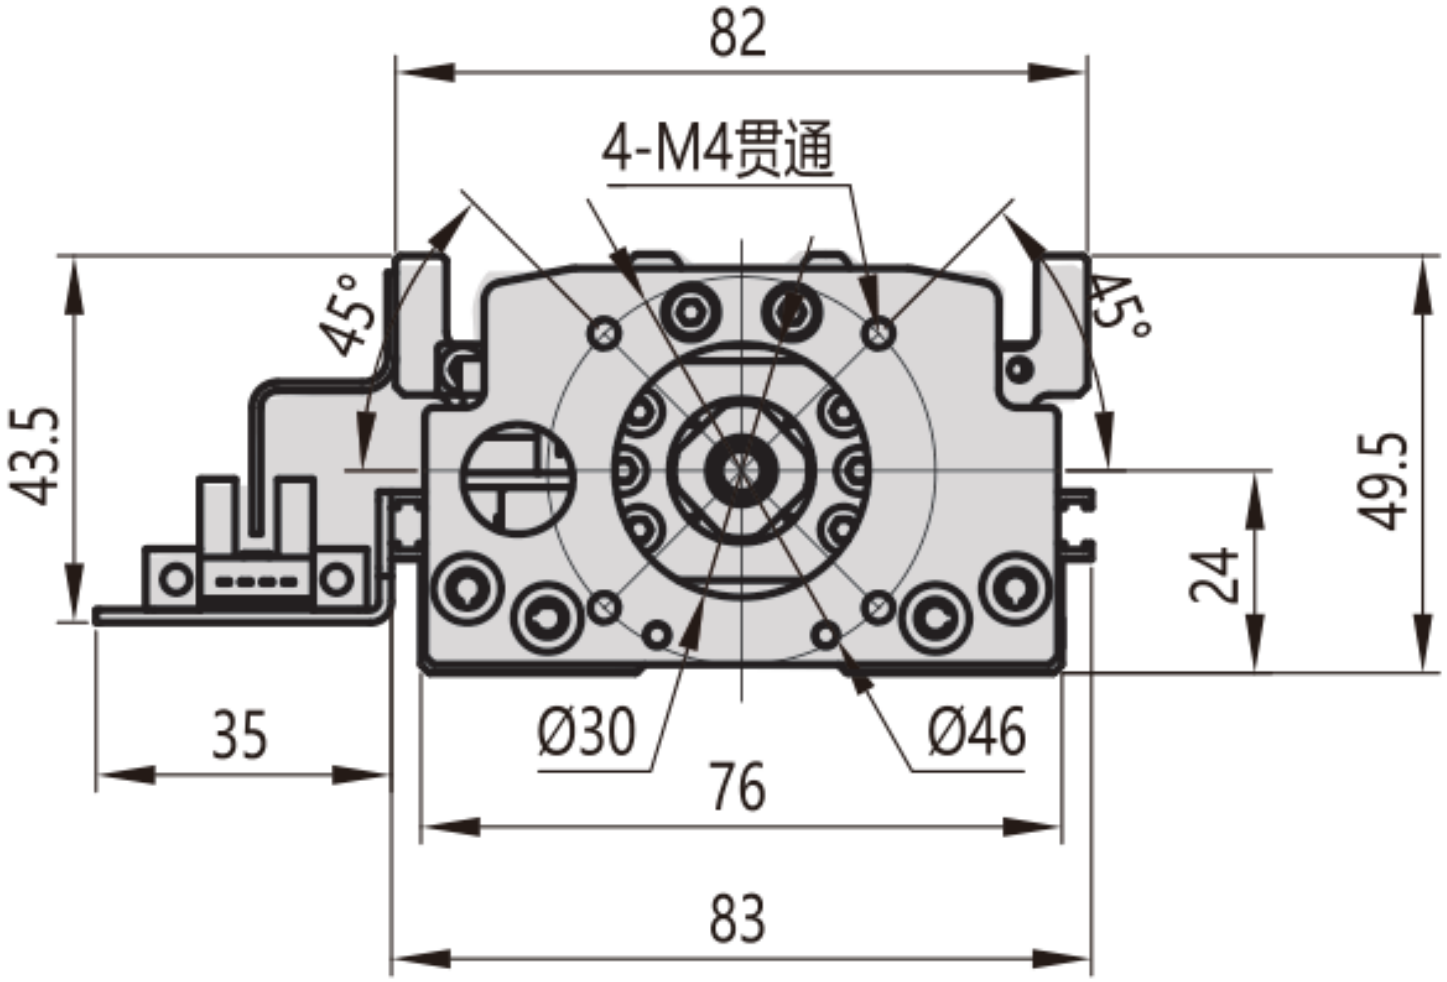


図 3



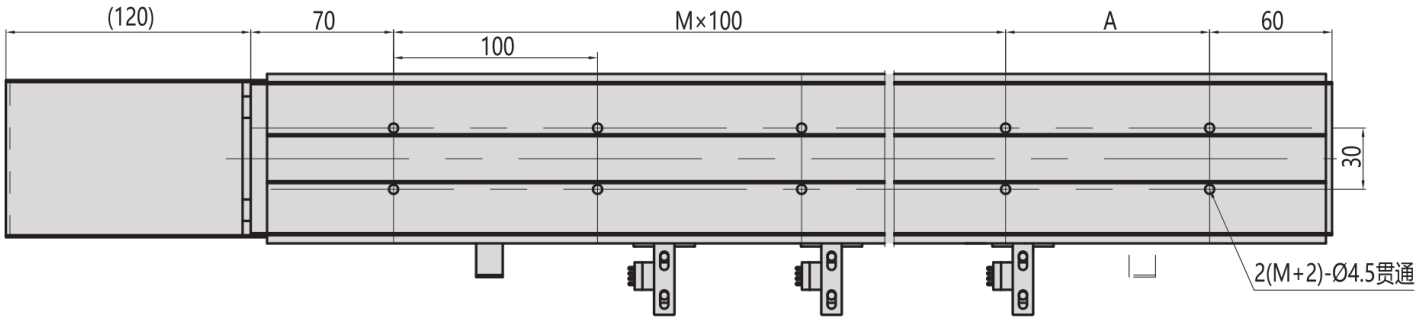
MF7 / 内側 D

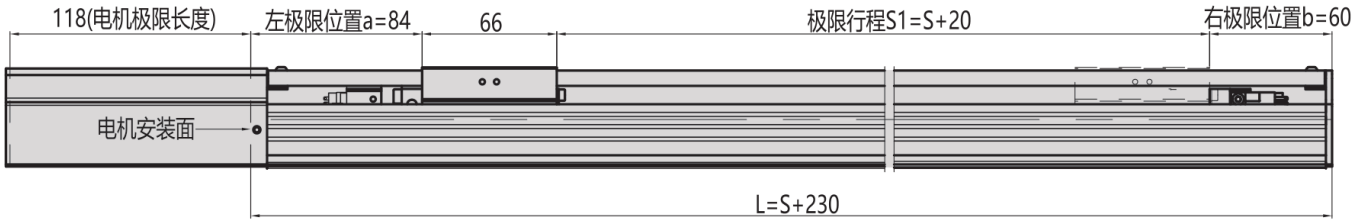
断面フランジ

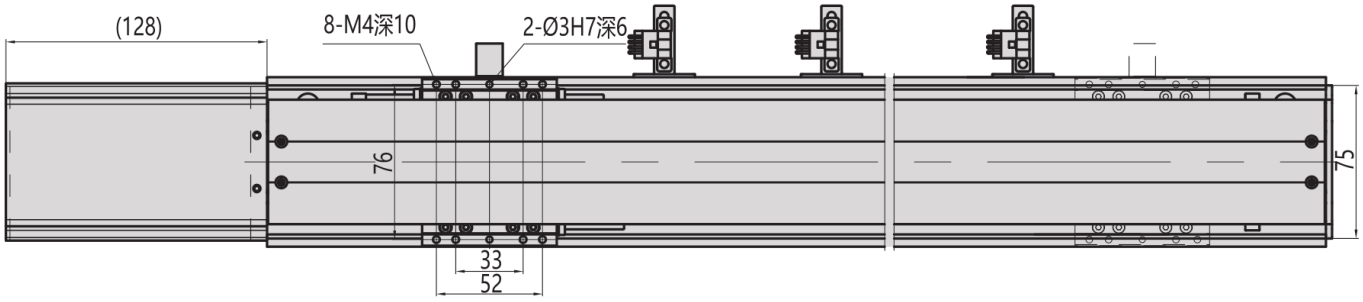


MF7 / 内側 D

取付概要

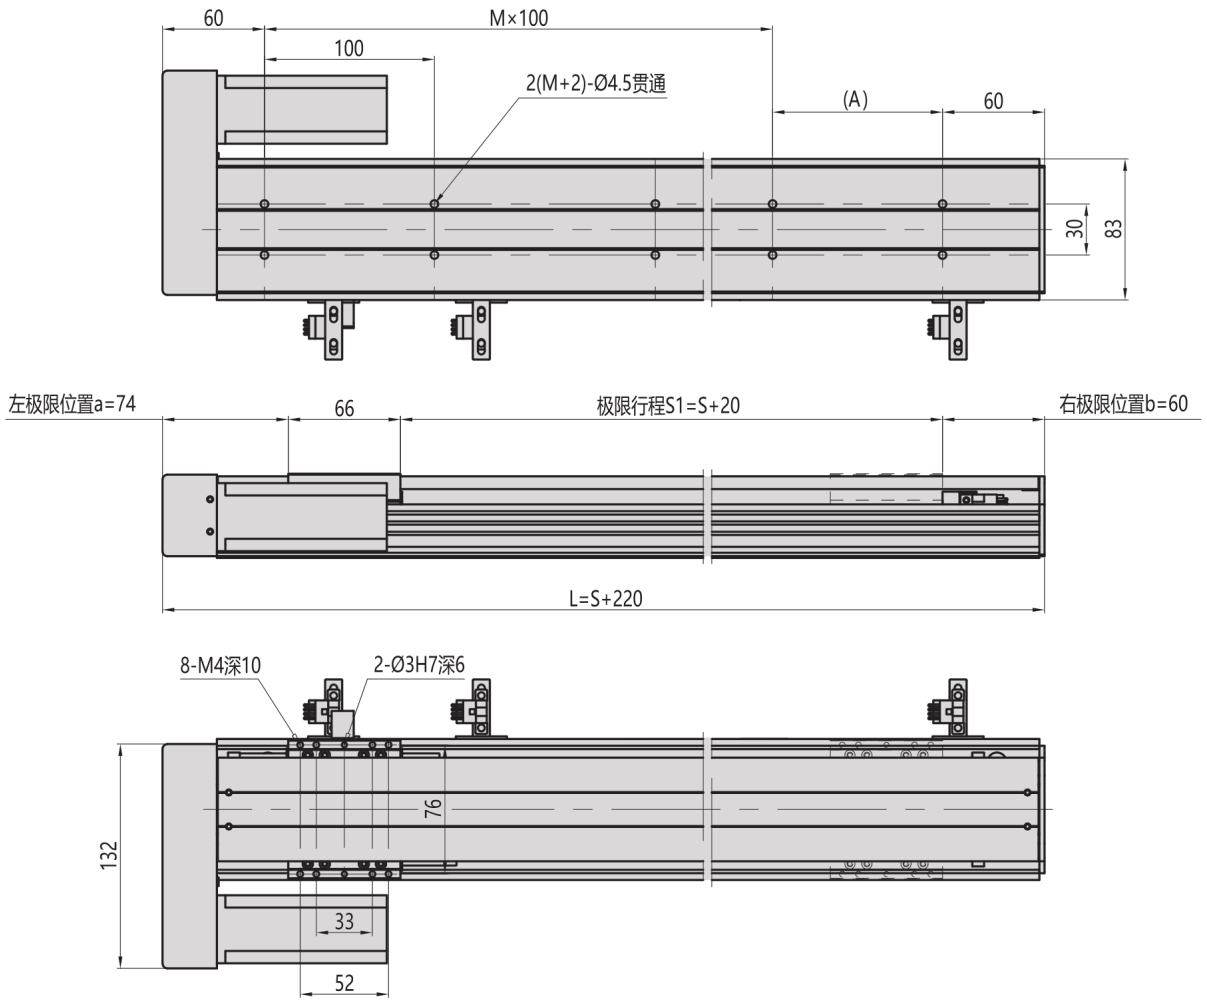

(120)
70
100
M×100
A
60
30
2(M+2)-Ø4.5贯通


118(电机极限长度)
左极限位置a=84
66
极限行程S1=S+20
右极限位置b=60
电机安装面
L=S+230


(128)
8-M4深10
2-Ø3H7深6
76
75
33
52

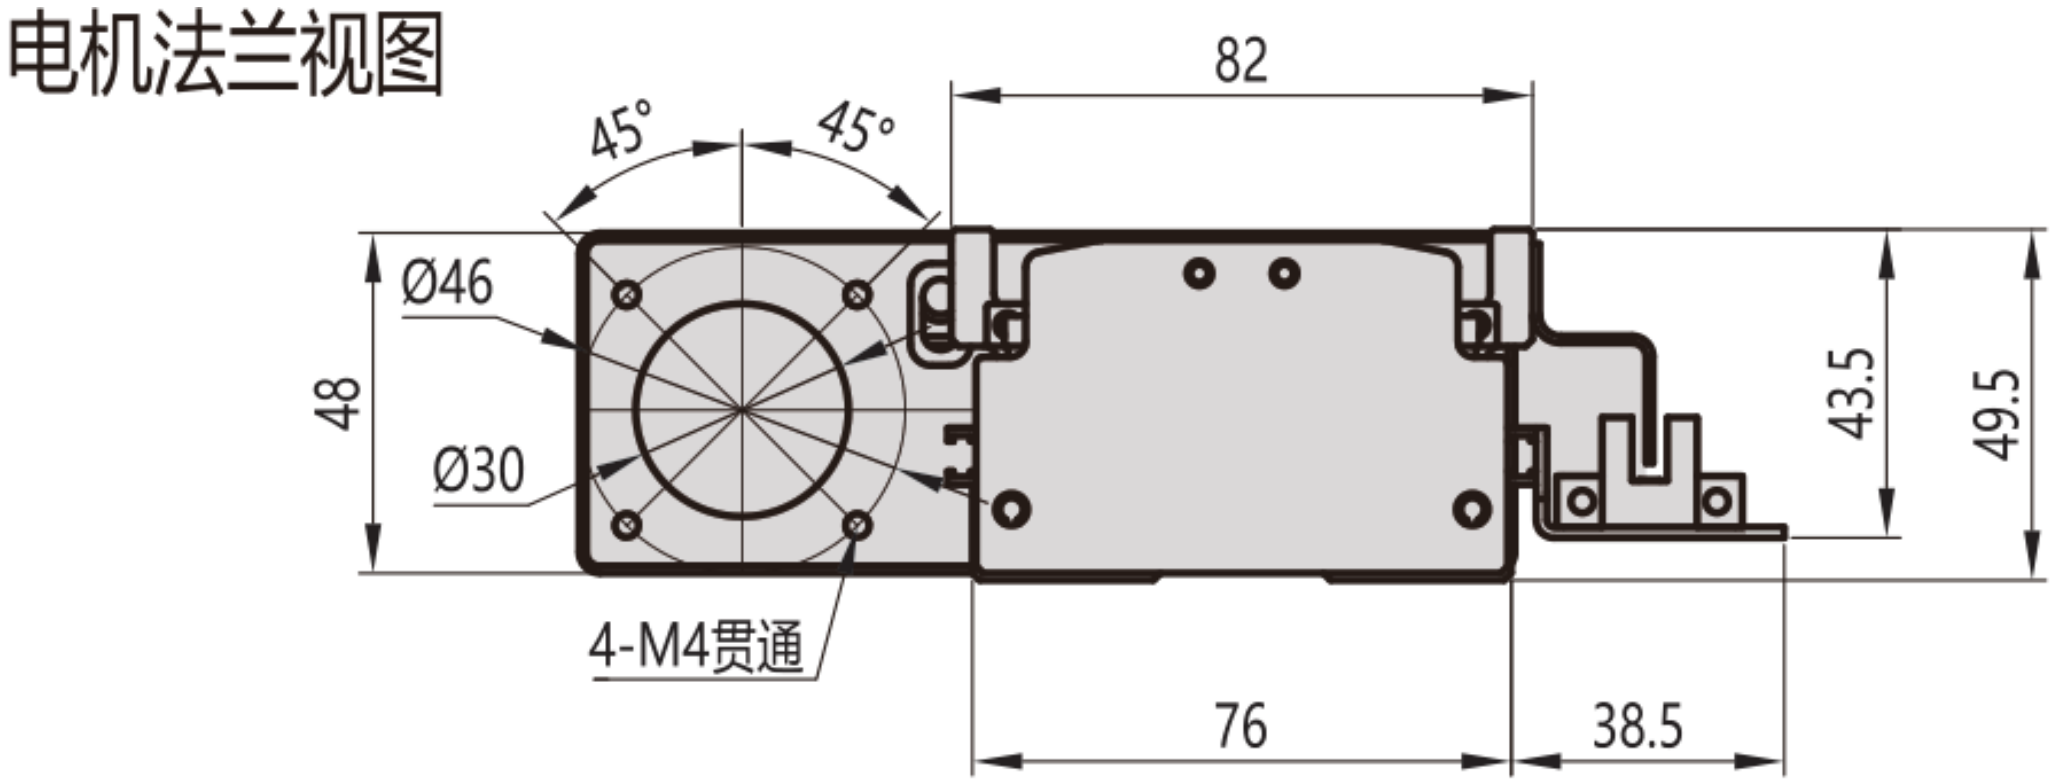
MF7 / 左側 L

図 1


60
M×100
100
2(M+2)-Ø4.5贯通
(A)
60
30
83
左极限位置a=74
66
极限行程S1=S+20
右极限位置b=60
L=S+220
8-M4深10
2-Ø3H7深6
76
132
33
52

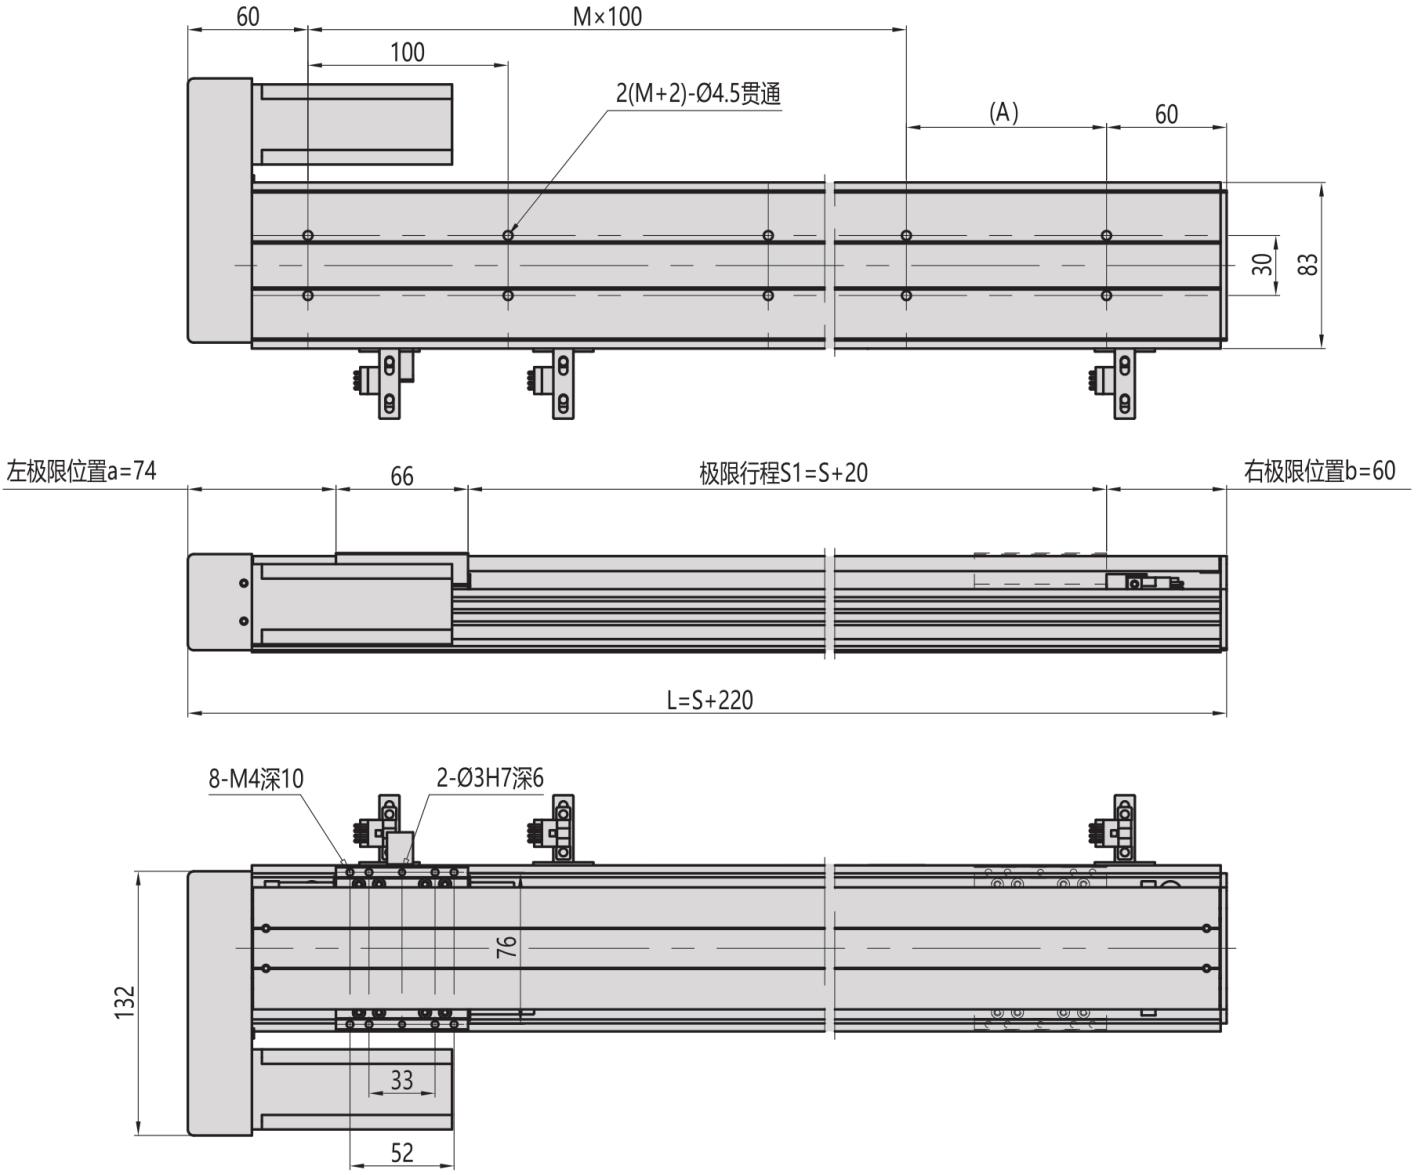
MF7 / 左側 L

断面フランジ



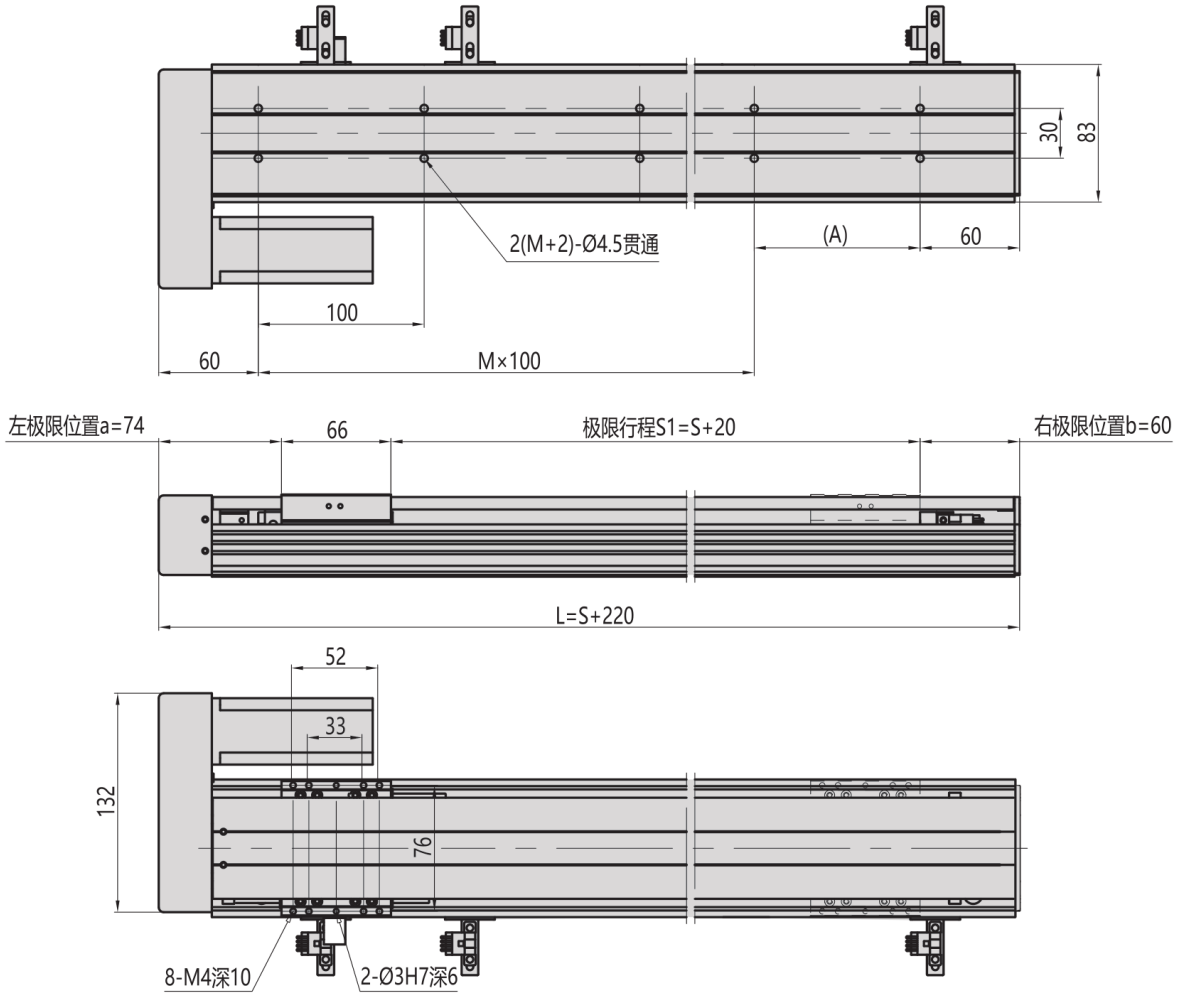
MF7 / 左側 L

取付概要


60
M×100
100
2(M+2)-Ø4.5贯通
(A)
60
30
83
左极限位置a=74
66
极限行程S1=S+20
右极限位置b=60
L=S+220
8-M4深10
2-Ø3H7深6
76
132
33
52

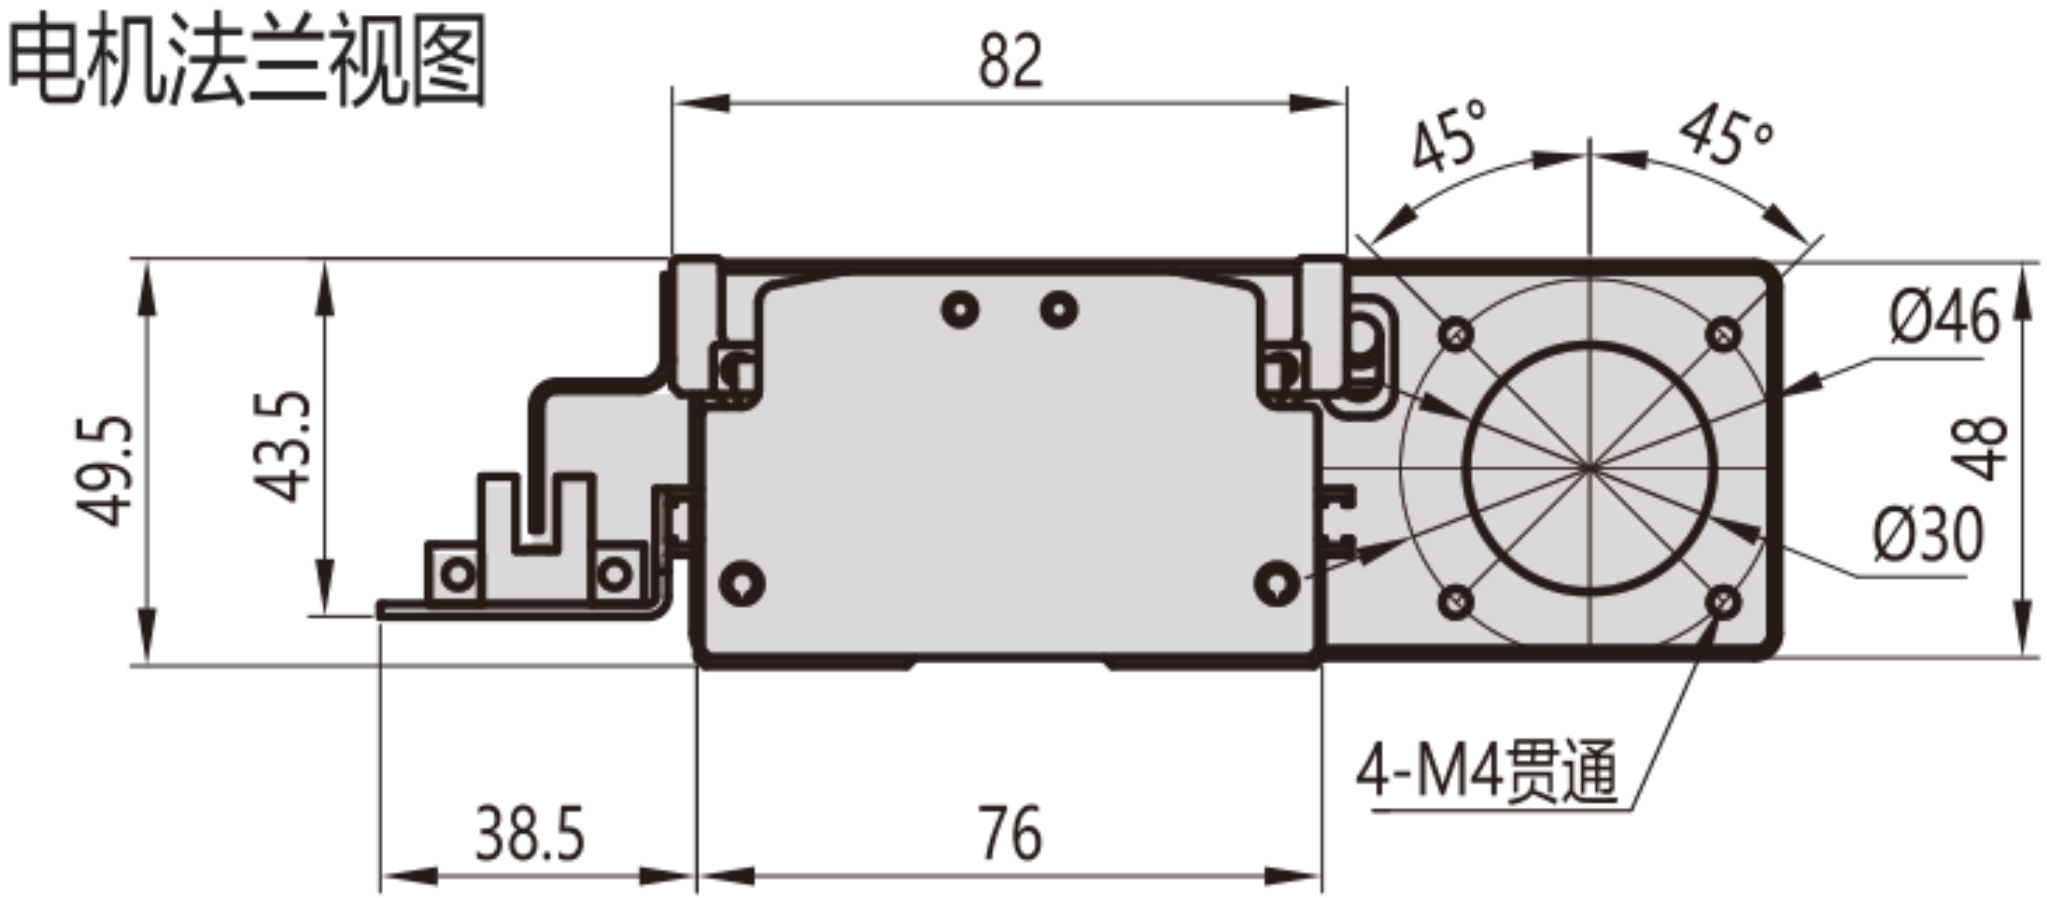
MF7 / 右側 R

図 1


30
83
2(M+2)-Ø4.5贯通
(A)
60
100
60
M×100
左极限位置a=74
66
极限行程S1=S+20
右极限位置b=60
L=S+220
52
33
132
76
8-M4深10
2-Ø3H7深6

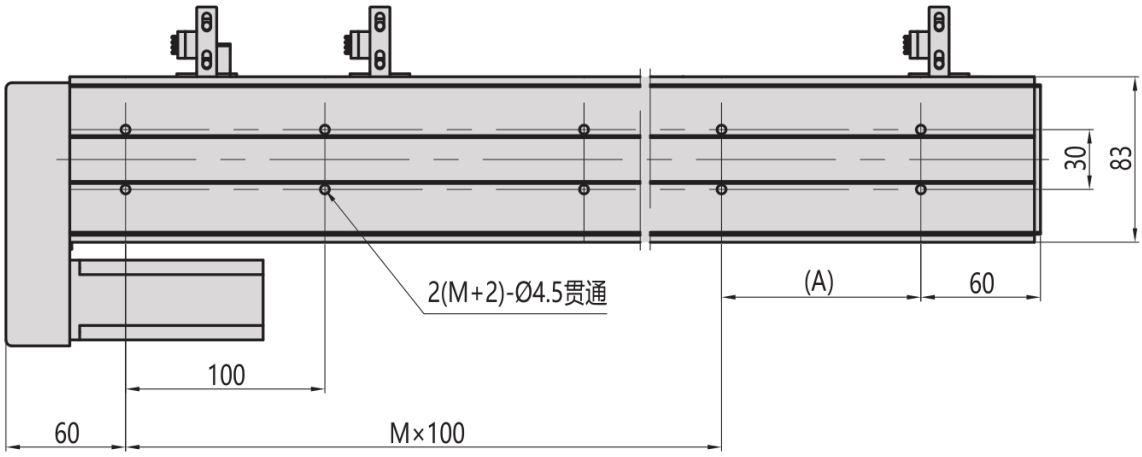
MF7 / 右側 R

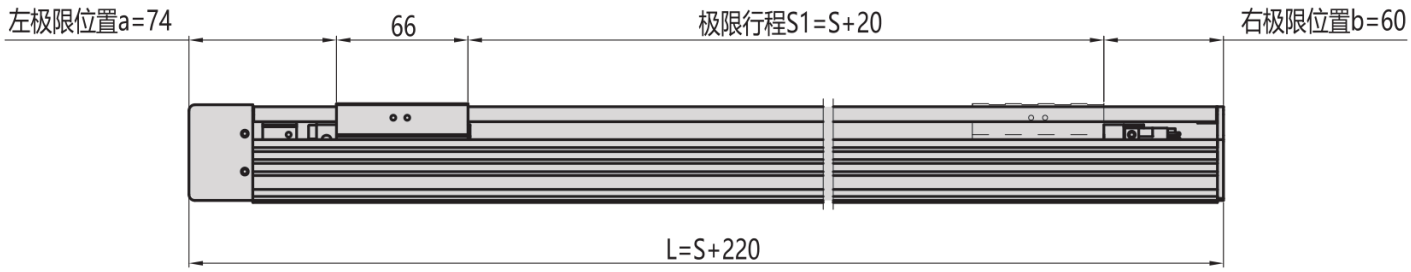
断面フランジ

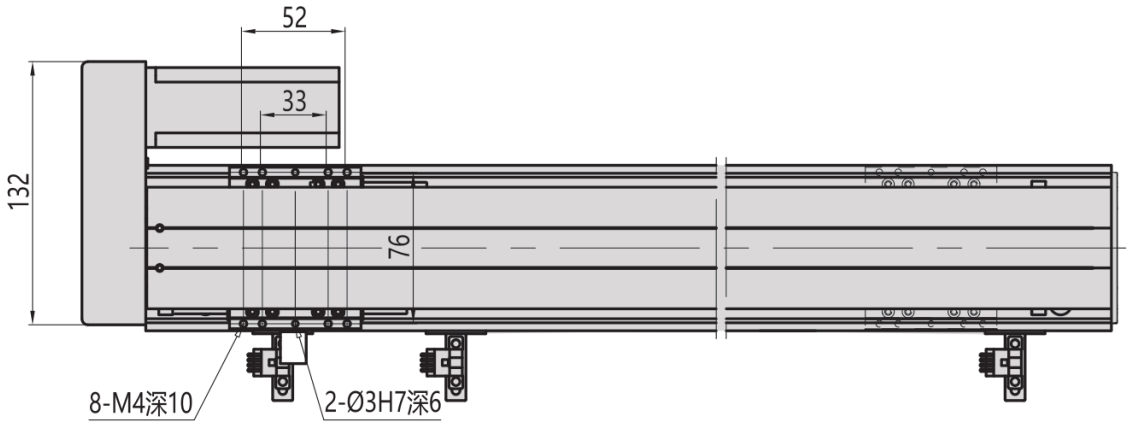


MF7 / 右側 R

取付概要

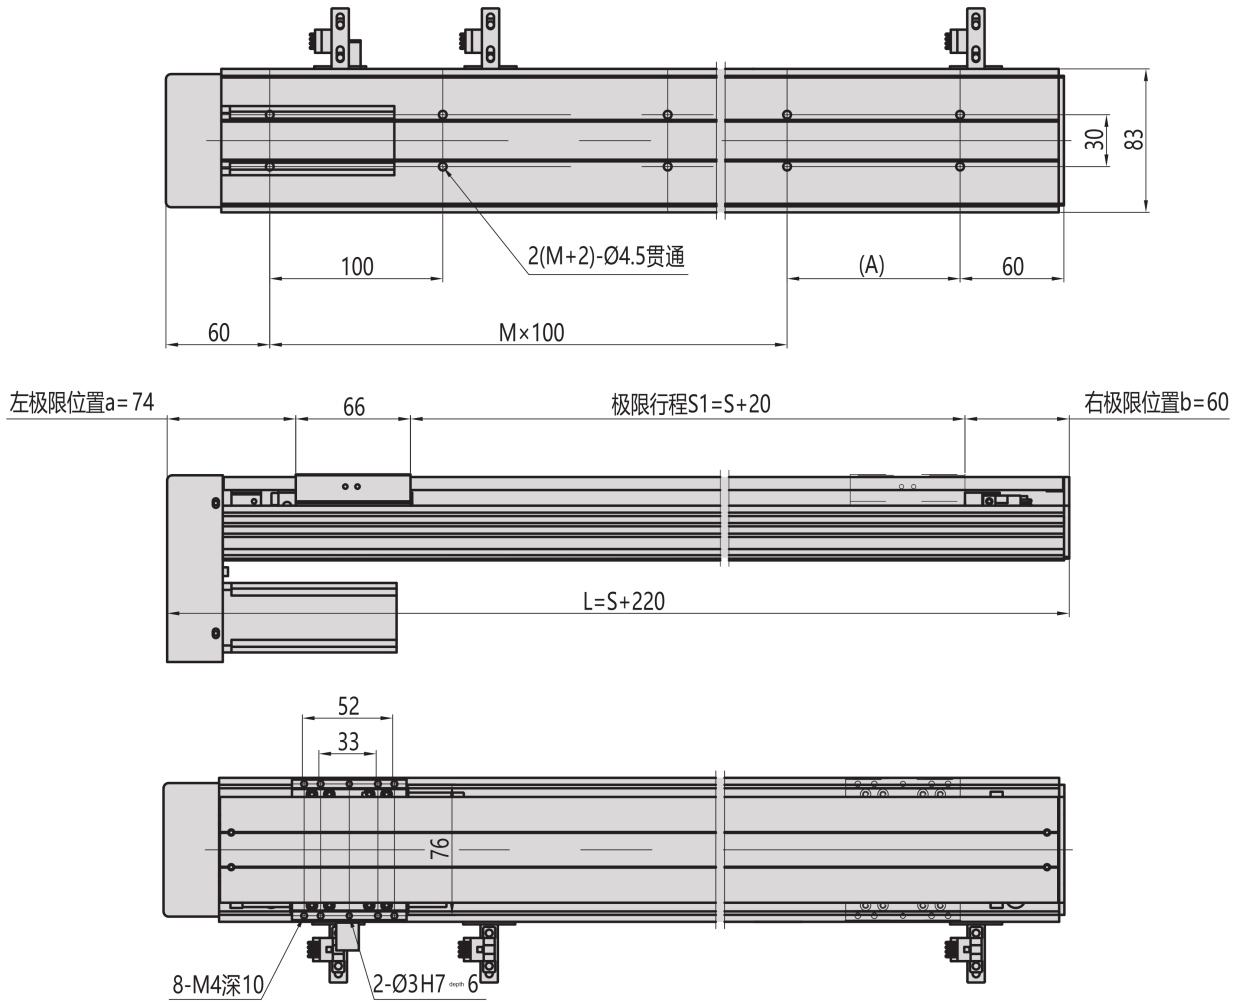

30
83
2(M+2)-Ø4.5贯通
(A)
60
100
60
M×100


左极限位置a=74
66
极限行程S1=S+20
右极限位置b=60
L=S+220


52
33
132
76
8-M4深10
2-Ø3H7深6

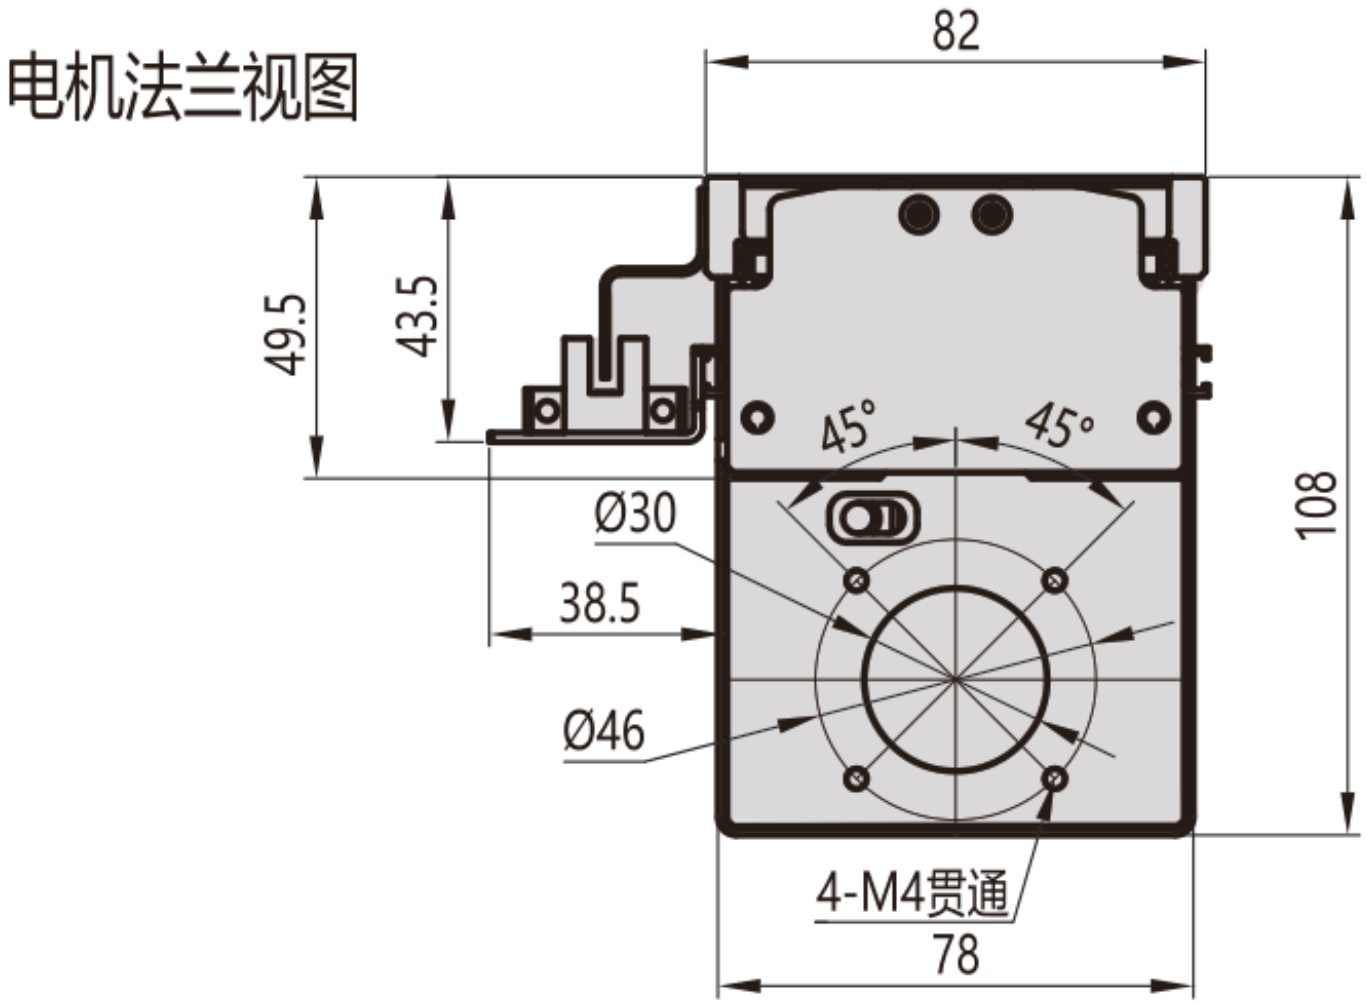
MF7 / 下側 B

図 1


30
83
100
2(M+2)-Ø4.5贯通
(A)
60
60
M×100
左极限位置a=74
66
极限行程S1=S+20
右极限位置b=60
L=S+220
52
33
76
8-M4深10
2-Ø3H7 depth 6

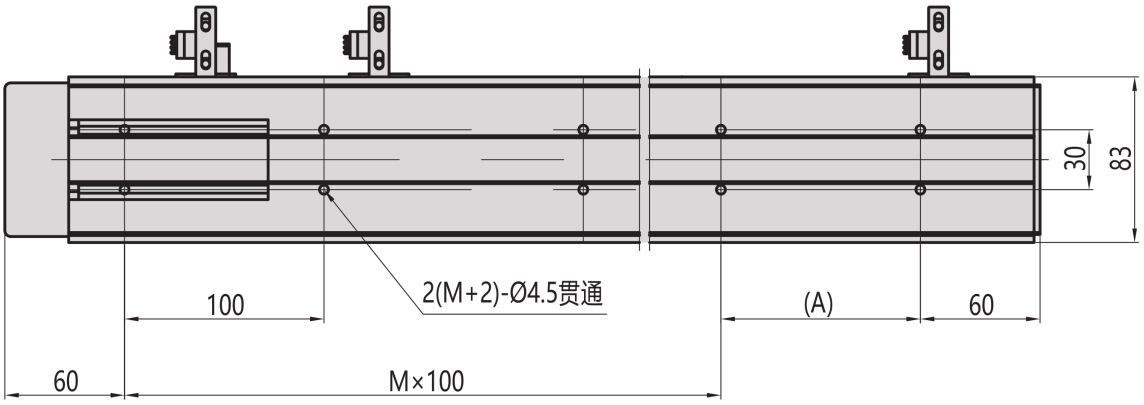
MF7 / 下側 B

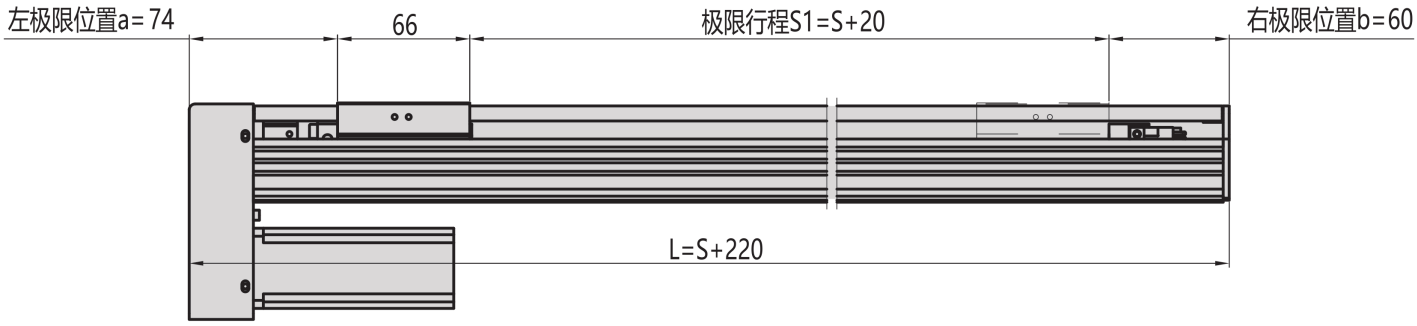
断面フランジ

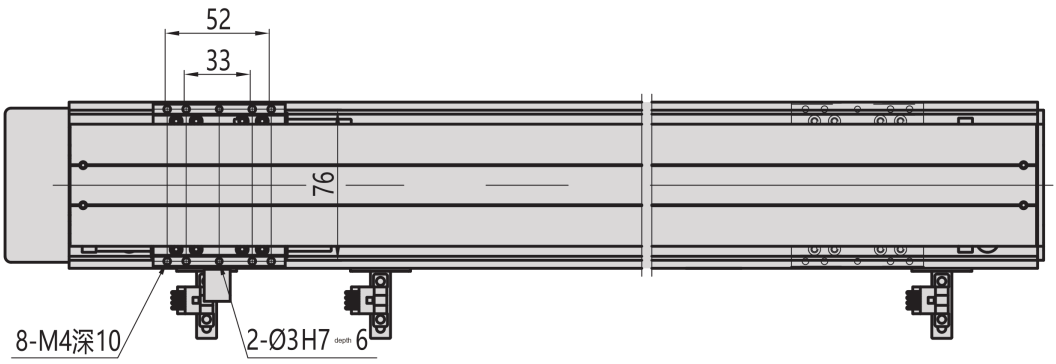


MF7 / 下側 B

取付概要


30
83
100
2(M+2)-Ø4.5贯通
(A)
60
60
M×100


左极限位置a=74
66
极限行程S1=S+20
右极限位置b=60
L=S+220


52
33
76
8-M4深10
2-Ø3H7 depth 6